


- A. Indicación de "Puerta abierta"
- Esta lavadora está equipada con funciones automáticas de seguridad que detectan y diagnostican anomalías en una fase temprana y permiten reaccionar según proceda, p.ej.:
- B. Indicación de "Asistencia técnica"
- C. Indicación de "Llave del agua cerrada"
- D. Indicación de "Limpiar bomba"
- E. Selector de programas
- F. Botón "Inicio/Pausa"

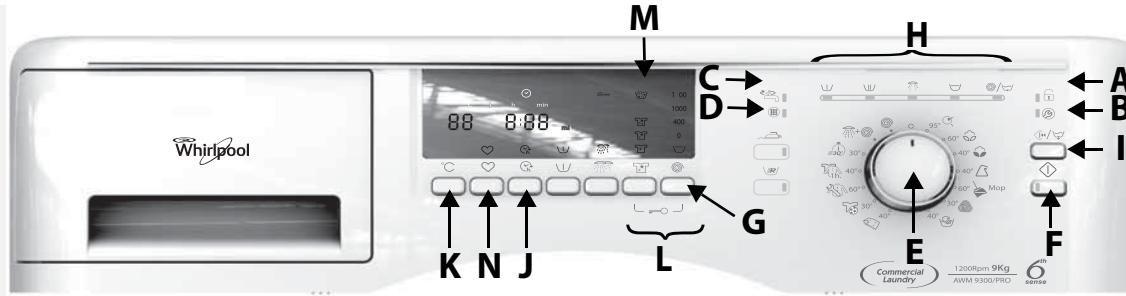

- G. Botón "Centrifugado" (incl. Paro con cuba llena )
- H. Barra de flujo de programa
- I. Botón "Reinicio/desagüe"
- J. Botón "Fin del ciclo"
- K. Botón "Temperatura"
- L. Combinación de botones para "Dispositivo de seguridad para niños"
- M. Indicación de "Dosis excesiva de detergente"
- N. Botón "Favoritos"

Programa	Temperatura °C	Etiqueta cuidado prenda	Carga máx. kg	Tipo de lavado/observaciones <i>Recomendamos no modificar las opciones seleccionadas previamente para los diferentes programas, para optimizar su eficacia.</i>	Detergentes y aditivos			Opciones especiales					Vel. máx. centrif. rpm		
					Prelavado	Lavado principal	Suavizante	Fin del ciclo	Prelavado	Aclarado intensivo	Nivel de suciedad	Planchado fácil		Rápido	Centrifugado
Algodón/antibacterias 95°	70 - 95 °C		9,0	Ropa de cama, ropa de mesa y ropa interior, toallas, camisas, etc. de algodón y lino, con suciedad normal a muy sucias. A una temperatura de 80 °C o más, este programa elimina las bacterias, garantizando la sanitización de su colada.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	—	*	máx.
Algodón 60°	50 - 60 °C		9,0	Toallas, ropa interior, ropa de mesa y de cama, etc. de algodón y lino, con manchas de suciedad normales o muy sucias.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	*	máx.
Algodón de color 40°	fría - 40 °C		9,0	Prendas de algodón y lino con suciedad normal.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	*	máx.
Sintéticos 40°	fría - 60 °C		3,5	Prendas de fibras artificiales (como poliéster, poliacrílico, viscosa, etc.) o mezclas con algodón, con manchas de suciedad normales.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	*	máx.
Mopas y toallas 60°	fría - 95 °C		5,0	Trapos de limpieza lavables, mopas, toallas y artículos similares con suciedad normal a muy sucios fabricados con tejidos de algodón resistentes. Programa de lavado intensivo con prelavado incluido; añade detergente asimismo a la cubeta de prelavado del cajetín de detergente en el caso de suciedad intensa.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	*	máx.
Lana 30°	fría - 40 °C		2,5	Únicamente prendas de lana, etiquetadas con la marca de lana e identificadas como lavables a máquina.	—	Sí	*	*	—	—	*	—	—	*	1000 <sup>1)</sup>
Lavado a mano 40°	fría - 40 °C		2,0	Prendas de seda, lino, lana y viscosa marcadas como "lavables a mano".	—	Sí	*	*	—	—	*	—	—	*	400 <sup>1)</sup>
Artículos grandes 40°	fría - 60 °C		3,0	Mantas de fibra sintética, edredones de plumas, poliéster u otras fibras artificiales, sacos de dormir, alfombrillas de baño y artículos similares.	*	Sí	*	*	*	*	*	—	—	*	1000 <sup>1)</sup>
Deportiva 30°	fría - 30 °C		3,5	Ropa deportiva con sudor y suciedad normal fabricada en algodón o microfibras. Este programa incluye un ciclo de prelavado: podrá añadir también detergente en la cubeta de prelavado. No añade suavizante.	*	Sí	—	*	*	*	*	*	*	*	máx.
Ropa de trabajo 60°	fría - 60 °C		5,0	Ropa de tejidos resistentes de algodón, lino, fibras artificiales y mezclas de algodón y tejidos sintéticos. Las opciones de "Prelavado" y "Aclarado intensivo" están predefinidas en este programa (por tanto, está optimizado para permitir un resultado de limpieza óptimo). Para prendas extremadamente sucias, se recomienda sacudir las perfectamente antes de introducir las en la lavadora. - Si lo desea, podrá utilizar un quitamanchas con base de oxígeno.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	*	máx.
Mixtos 40°	fría - 60 °C		6,0	Prendas de tejidos resistentes de algodón, lino, fibras artificiales y mezclas poco sucias o con manchas de suciedad normales. Efectivo programa de lavado de una hora de duración. Asegúrese de que solamente se mezclan prendas de colores similares en un mismo ciclo de lavado. Si el nivel de suciedad lo requiere, añada quitamanchas con base de oxígeno.	—	Sí	*	*	—	*	*	*	—	*	máx.
Lavado rápido 30°	fría - 30 °C		6,0	Prendas de algodón, fibras artificiales y mezclas con algodón usadas brevemente. Programa Refresh. Utilice la cantidad mínima de detergente recomendada.	—	Sí	*	*	—	—	—	—	—	*	máx.
Aclarado y centrifugado	—	—	9,0	Programa de aclarado y centrifugado intensivo independiente. Adecuado para prendas resistentes.	—	—	*	*	—	*	—	—	—	*	máx.
Centrifugado	—	—	9,0	Programa de centrifugado intensivo independiente. Adecuado para prendas resistentes.	—	—	—	*	—	—	—	—	—	*/—	máx.

<sup>1)</sup> opcional / Si: dosificación necesaria  
Para un mejor cuidado de las prendas, la velocidad de centrifugado está limitada en este programa.

- Respete las recomendaciones del fabricante detalladas en la etiqueta de cuidados

## DATOS DE CONSUMO

Programa	Temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua (l)	Energía (kWh)	Duración aprox. del programa (horas: minutos)	
					sin "Rápido"	con "Rápido"
Algodón/antibacteriano 95°	95	9,0	90*	2,60	02:50	—
Algodón 60°	60	9,0	64	1,53	02:30	1:50
Algodón 40°	40	9,0	82	0,85	02:15	1:35
Sintéticos 40°	40	3,5	45	0,55	01:39	1:14
Trapos y toallas 60°	60	5,0	65	1,40	02:30	1:50
Lana 30°	30	2,5	60	0,40	00:42	—
Lavado a mano 40°	40	2,0	49	0,63	00:40	—
Prendas grandes 40°	40	3,0	70	0,75	01:49	—
Ropa deportiva 30°	30	3,5	53	0,50	01:35	1:05
Prendas de trabajo 60°	60	5,0	80	1,45	02:40	1:55
Mezclas 40°	40	6,0	67	0,58	01:20	—
Lavado rápido 30°	30	3,0	45	0,30	00:30	—

Los valores de consumo se midieron en condiciones normalizadas en conformidad con la norma IEC/EN 60 456. Los datos de consumo están basados en una temperatura de agua de entrada de aprox. 15 °C a través de un grifo de llenado de agua fría y caliente. Podrían variar respecto a los valores de la tabla en función de la presión y la temperatura del suministro de agua, la carga y el tipo de lavado.

El tiempo indicado en la pantalla podría diferir de los valores de la tabla, ya que tiene en cuenta las condiciones operativas aplicables a dicho tiempo (véase también la "Guía de solución de problemas" incluida en las Instrucciones de uso).

\* Para reducir la temperatura del agua, se añade agua fría al final del ciclo principal de lavado principal, antes de que la bomba drene el agua.

## ADICIÓN DE DETERGENTES, CIERRE DE LA PUERTA Y SELECCIÓN DEL PROGRAMA

Cargue la lavadora, cierre la puerta y añada el detergente como se indica en la primera página y según se describe en el capítulo "Detergente y aditivos" de las Instrucciones de uso.

Gire el selector de programas al programa deseado; el indicador "Inicio/Pausa" parpadeará. Podrá modificar la temperatura y la velocidad de centrifugado que aparecen en la pantalla pulsando el botón de "Temperatura" o "Centrifugado". La lavadora está diseñada para ahorrar energía; por tanto, si ha seleccionado un programa pero no lo inicia dentro de un período de aproximadamente un cuarto de hora, ésta se apagará automáticamente. Para volver a encenderla, gire el selector de programas a "Desconexión/O", y, a continuación, al programa deseado de nuevo.

## SELECCIÓN DE LA OPCIÓN DESEADA

Pulse el botón de la opción deseada; el indicador respectivo se iluminará. Si no fuera posible seleccionar un programa con una opción o dos opciones al mismo tiempo, el indicador se apagará automáticamente.

### Botón "Planchado fácil"

- Reduce las arrugas aumentando la cantidad de agua y mediante un centrifugado muy ligero.

### Botón "Rápido"

- Permite realizar un ciclo de lavado más rápido acortando la duración del programa.
- Recomendable únicamente para prendas poco sucias.

### Botón "Prelavado"

- Añade un ciclo de prelavado al programa seleccionado.
- Prolonga la duración del ciclo un cuarto de hora aproximadamente.
- Para obtener un resultado óptimo se recomienda no modificar la opción seleccionada.
- Solamente para prendas muy sucias (por ejemplo con arena o restos granulados de suciedad).
- No utilice detergente líquido para el lavado principal cuando se active la opción Prelavado.

### Botón de "Aclarado intensivo"

- Se añade una mayor cantidad de agua y se prolonga el ciclo de aclarado.
- Esta opción está especialmente indicada para zonas con agua muy blanda o para el lavado de ropa de niños y de personas con alergias.

### Botón "Nivel de suciedad"

- Adapta la duración del programa al nivel de suciedad de su ropa.

= ligeramente sucia -

= suciedad normal -

= muy sucia

No todos los niveles de suciedad se pueden seleccionar en todos los programas.

### Botón "Centrifugado" (incl. "Paro con cuba llena")

- Cada programa tiene una velocidad de centrifugado predefinida.
- Pulse el botón para seleccionar una velocidad de centrifugado diferente.
- Si selecciona la velocidad de centrifugado "0", el centrifugado final se anulará y únicamente se drenará el agua. No obstante se mantendrán las fases intermedias de centrifugado durante el aclarado.
- Si selecciona "Paro con cuba llena", la ropa permanecerá en remojo en el último aclarado sin avanzar hasta el ciclo final de centrifugado para evitar que se arrugue y que se destiñan los colores. Para activar "Paro con cuba llena", pulse el botón "Centrifugado" repetidamente hasta que se ilumine el símbolo "Paro con cuba llena" en la pantalla.
- El programa de lavado se detendrá con la cuba llena cuando el símbolo "Paro con cuba llena" parpadee en la pantalla; también parpadeará el indicador "Inicio/Pausa".
- Para desactivar el "Paro con cuba llena" e iniciar el centrifugado, pulse "Inicio/Pausa"; la ropa se centrifugará a la velocidad preseleccionada. También podrá seleccionar otra velocidad de centrifugado con el botón "Centrifugado" antes de iniciar el ciclo de centrifugado con el botón "Inicio/Pausa".
- Para desactivar "Paro con cuba llena" y desaguar la lavadora sin centrifugar, pulse el botón "Centrifugado" hasta que aparezca la velocidad de centrifugado "0" en la pantalla; a continuación, pulse "Inicio/Pausa" para iniciar el desagüe.
- No deje la ropa en remojo demasiado tiempo con la función "Paro con cuba llena" (especialmente las prendas de seda).

## AJUSTE DE FIN DEL CICLO

Con esta función podrá posponer el programa para que finalice posteriormente; pulse el botón para seleccionar al cabo de cuántas horas deberá finalizar el programa. De esta forma, podrá tener la ropa lista a una hora concreta y aprovechar, por ejemplo, tarifas energéticas más favorables durante la noche.

- La hora de "Fin del ciclo" puede seleccionarse en intervalos de horas completas (de 1 a 24 horas). Cuando pulse el botón se mostrará en pantalla el menor intervalo de tiempo posible; mantenga pulsado el botón para pasar por todos los intervalos de tiempo disponibles. Para cancelar la selección, continúe pulsando el botón hasta que aparezca el valor "0:00".
- Una vez que se haya seleccionado el tiempo de "Fin del ciclo" deseado, pulse "Inicio/Pausa"; en ese instante comenzará la cuenta atrás.
- Durante la cuenta atrás, aún podrá modificar el ajuste de programas (seleccionar o anular opciones, cambiar la velocidad de centrifugado, etc.). Si las modificaciones seleccionadas prolongan la duración del programa de manera que sobrepasa el intervalo de tiempo que se había ajustado hasta el "Fin del ciclo", el programa comenzará inmediatamente.
- En ocasiones puede que el programa finalice antes de que acabe el tiempo de "Fin del ciclo" seleccionado (p. ej., para cargas pequeñas). En estos casos la lavadora hará girar la ropa periódicamente para mantenerla ventilada hasta que acabe el tiempo de "Fin del ciclo" seleccionado. Durante el secado aparecerá un icono o mensaje animado en la pantalla. La fase de escurrido se podrá interrumpir en cualquier momento pulsando cualquier botón o girando el selector de programas; el icono o mensaje animado se interrumpirá y la puerta se desbloqueará en aproximadamente 1 minuto, tal como se indica en la pantalla.

## MEMORIZACIÓN DE SUS PROGRAMAS FAVORITOS

En caso de que utilice frecuentemente una configuración de programa, el aparato le ofrece la posibilidad de guardar una configuración para cada programa de forma que pueda utilizarla de nuevo simplemente pulsando un botón.

- Selección del programa deseado, la temperatura, la velocidad de centrifugado y la(s) opción(es) y mantenga pulsado el botón "Favoritos" durante al menos 3 segundos. El símbolo de la pantalla parpadeará brevemente y luego se iluminará: la configuración del programa se habrá guardado.

La próxima vez que desee utilizar su configuración de programa individual, seleccione el programa, pulse brevemente el botón "Favoritos" y póngalo en marcha pulsando del botón "Inicio/Pausa".

### Si desea sustituir la configuración del programa guardada por otra:

- Proceda de acuerdo con lo descrito anteriormente: la configuración de programa guardada previamente será sustituida por la nueva.

## INICIO DE PROGRAMA

Abra la llave del agua y pulse "Inicio/Pausa"; el indicador dejará de parpadear y se iluminará. La barra de flujo del programa mostrará la fase actual del programa, desplazándose de izquierda a derecha a través de Lavado, Aclarado, Centrifugado/Desagüe. La pantalla mostrará el tiempo restante del programa. Debido a las variaciones en la carga y la temperatura del agua de entrada, el tiempo restante se recalculará en determinadas fases del programa. Si fuera éste el caso, se mostrará una animación en la pantalla.

## DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS

La activación del dispositivo de seguridad para niños evita que los niños puedan iniciar un ciclo de lavado o cambiar los ajustes de un programa en marcha. El dispositivo de seguridad para niños no se podrá activar ni desactivar cuando el selector de programas esté en la posición "Desconexión/O". Para activar el dispositivo de seguridad para niños:

- Gire el selector de programas a la posición de un programa o ponga en marcha el programa normalmente.
- Pulse los 2 botones marcados con el símbolo de la llave simultáneamente durante al menos 3 segundos; aparecerá brevemente el símbolo de una llave en la pantalla para indicar que el dispositivo de seguridad para niños se encuentra activo.

En el momento que se intente cambiar algún ajuste del programa con el dispositivo de seguridad para niños activado, en la pantalla aparecerá brevemente el símbolo de la llave. El ajuste del programa ya no se podrá cambiar; el único cambio que se podrá realizar será apagar la lavadora, girando el selector de programas a la posición "Desconexión/O". Para desactivar el dispositivo de seguridad para niños:

- Pulse de nuevo los 2 botones marcados con el símbolo de la llave simultáneamente durante 3 segundos como mínimo.

## INDICADOR DE "PUERTA ABIERTA"

Antes de comenzar o finalizar un programa, las luces indicadoras muestran que la puerta se puede abrir. Mientras haya un programa de lavado en curso, la puerta permanecerá bloqueada y no se deberá intentar forzar su apertura bajo ninguna circunstancia. Si necesitara urgentemente abrir la puerta durante el funcionamiento de un programa, consulte "Reinicio de un programa en curso".

## INDICADORES DE FALLO

Si se iluminara uno de los indicadores de fallo, consulte la "Guía para la solución de problemas" en las Instrucciones de uso.

"Llave del agua cerrada": No entra agua a la lavadora o el suministro de agua es insuficiente.

"Asistencia técnica": Fallo o funcionamiento deficiente de un componente eléctrico.

"Limpiar bomba": No se descarga el agua utilizada.

El indicador de centrifugado parpadea: se ha producido un desajuste durante el centrifugado.

## FIN DEL PROGRAMA

El indicador de "Puerta abierta" se ilumina y aparece en pantalla "Fin". Al cabo de aproximadamente un cuarto de hora, la lavadora se apagará completamente para ahorrar energía.

- Gire el selector de programas a la posición "Desconexión/O"
- Cierre la llave del agua.
- Abra la puerta y descargue la lavadora.
- Deje la puerta abierta para que se seque el tambor.

## INDICACIÓN DE DOSIS EXCESIVA DE DETERGENTE

Este símbolo se iluminará al final del programa si ha utilizado demasiada cantidad de detergente. Utilice menos detergente la próxima vez. Si el símbolo se ilumina y la pantalla muestra "Fod", el proceso de lavado se habrá interrumpido por espuma excesiva; consulte la "Guía de solución de problemas" en las Instrucciones de uso.

## CAMBIO DE PROGRAMA Y/O DE OPCIONES TRAS EL INICIO DEL PROGRAMA

- Pulse el botón "Inicio/Pausa" para interrumpir el programa; el indicador parpadeará.
- Seleccione el nuevo programa, la temperatura o cualquier otra opción o velocidad de centrifugado que desee.
- Pulse de nuevo el botón de "Inicio/Pausa". El indicador se iluminará, y el nuevo programa continuará en el mismo punto en el que se interrumpió el programa anterior. No añada detergente para este programa.

## REINICIO DE UN PROGRAMA EN CURSO

El botón "Reinicio/Desagüe" cancela un programa antes de que termine.

- Pulse el botón "Reinicio/Desagüe" durante a menos 3 segundos; aparecerá "rES" en la pantalla. El agua de la cuba se vaciará; es posible que tenga que esperar cierto tiempo antes de poder abrir la puerta.