


BEDIENING VAN DE MACHINE

Aanvullende informatie (inclusief storings zoeken en service) kunt u vinden in de afzonderlijke hoofdstukken van de Instructies voor Gebruik.

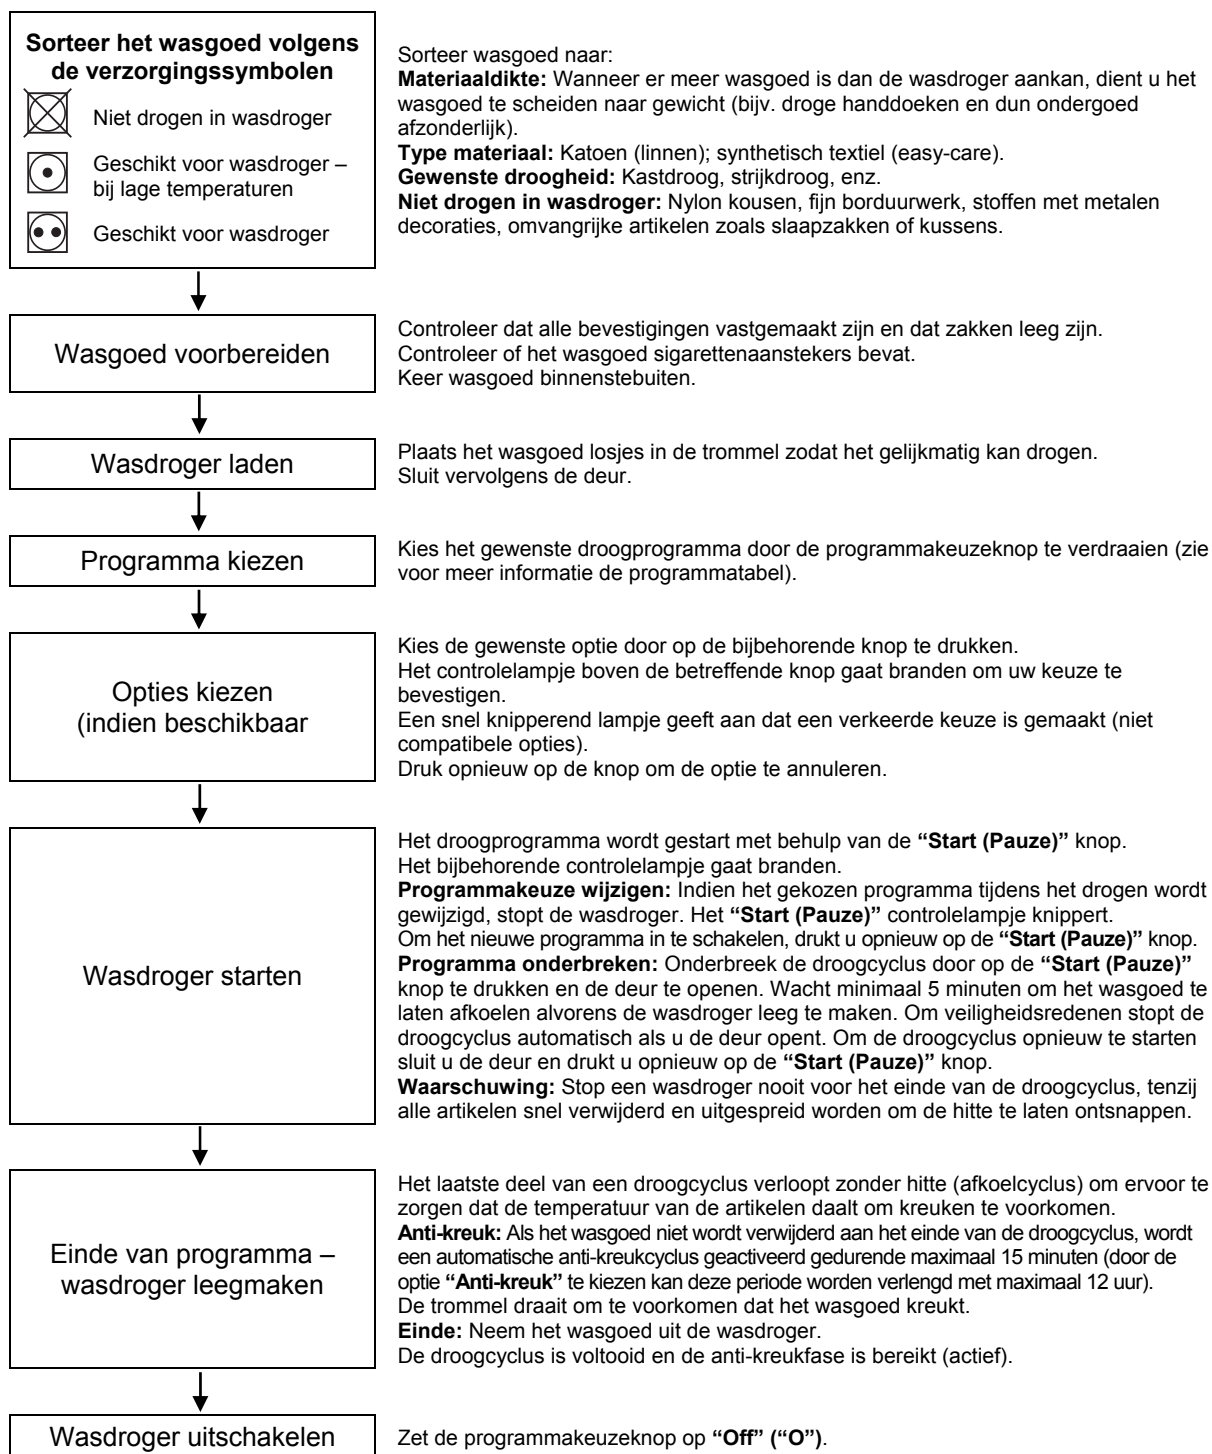

Pluisfilter reinigen na iedere cyclus: Open de deur, trek het pluisfilter omhoog en uit de machine en open het. Verwijder het pluis met behulp van een zachte borstel of met uw vingertoppen. Sluit het deurfilter en druk dit stevig op de plaats.

Waterreservoir leegmaken: Trek het reservoir aan de hendel naar buiten en maak het leeg. Breng het lege reservoir weer aan en druk het helemaal terug op zijn plaats.

Let op! Gebruik alleen additieven/kunststof voorwerpen die wasdrogerveilig zijn, en spoel voorwerpen die met vlekverwijderaars zijn behandeld grondig met ruim water af alvorens ze te drogen. Droog nooit rubber voorwerpen of voorwerpen die met plantaardige olie zijn bevlekt in de wasdroger.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan wasgoed, veroorzaakt door ongeschikte of onjuiste wasinstructies die in het artikel of in het kledingstuk vermeld zijn.

Overzicht van programma's			Extra functies								Geschatte droogtijden (in minuten)			
Programma's / Droogniveau's		Type textiel	Stoffen	Gentle Beschermen Délicat	Anticrease Anti-kreuk+ Anti-froissage	Rapid Snel Rapide	Dryness adjustment Droog-niveau Degré de séchage	Pause Start (pauze) Départ (pause)	Toetsen-blokkering 3"	Reset Annulation	Finish in Eindtijd-selectie Heure de fin	Zeer natte lading	Natte lading	
Katoen	Extra droog Prêt à ranger	Dik wasgoed met meerdere lagen, zoals: badstof handdoeken, badstof badjassen.	Katoen of linnen heet te wassen/ gekleurd wasgoed Katoen Coton Max. 7,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	160	140	
	Kastdroog plus Prêt à porter	Badstof handdoeken, droge handdoeken, bedlinnen, ondergoed		X	X	X	X	X	X	X	X	X	140	120
	Kastdroog Normal	Gelijkwaardige soorten wasgoed die niet gestreken hoeven te worden, zoals: droge handdoeken, bedlinnen, ondergoed, babykleding, T-shirts, katoenen sokken.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	115	100
	Strijkdroog Prêt à repasser	Wasgoed dat gestreken moet worden, zoals: bed- en tafellinnen, droge handdoeken, T-shirts, poloshirts, werkkleding.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	85
Synthetisch	Extra droog Prêt à ranger	Wasgoed met dikke gedeelten en meerdere lagen, zoals: bed- en tafellinnen, trainingspakken, parka's, dekens.	Easy-care wasgoed (strijken overbodig) van synthetische of gemengde vezels of katoen Synthetisch Synthétique Max. 3,5 kg	X	X	-	X	X	X	X	X	80	60	
	Kastdroog Normal	Wasgoed dat niet gestreken hoeft te worden, zoals: shirts, bloezen, T-shirts, sportkleding.		X	X	-	X	X	X	X	X	X	55	40
	Strijkdroog Prêt à repasser	Wasgoed dat gestreken moet worden, zoals: broeken, jurken, rokken, shirts, bloezen.		X	X	-	X	X	X	X	X	X	45	35
Speciale programma's	Delicaat Plus Fibres sensibles	Lage droogintensiteit voor delicaat wasgoed en items zoals: broeken, jurken, shirts, bloezen.	Wasgoed van synthetische vezels zoals polyamide, nylon, polyacryl, enz. 2,5 kg	X	X	-	-	X	X	X	X	85	70	
	Mix	T-shirts, bloezen, handdoeken, ondergoed, sportkleding.	Katoen - synthetisch mengsel 3,0 kg	X	X	-	X	X	X	X	X	80	60	
	Jeans	Jeans, werkbroeken en jassen.	Katoen 3,0 kg	X	X	-	X	X	X	X	X	105	85	
	Zijde Soie	Bloezen, shirts en T-shirts.	Textiel gemaakt van zijde 2,5 kg	X	X	-	-	X	X	X	X	85	70	
	Sport	Sportkleding, functioneel ondergoed, hardloopbroeken.	Synthetisch 2,5 kg	X	X	-	-	X	X	X	X	85	70	
Luchten	Wasgoed wordt 30 minuten lang gelucht, verfrist en losgemaakt zonder te verwarmen.	Alle textielsoorten.	Luchten Ventilation	-	-	-	-	X	X	X	X	30'	-	
Artikelen drogen	Drogen voltooiën (geschikt voor alle stoffen)		Tijd Minuterie 10' 20' 30' 40' 50' 60' 70' 80' 90' 100' 110' 120'	X	X	X	-	X	X	X	X	10' 20' 30' 40' 50' 60' 70' 80' 90' 100' 110' 120'		

*Testprogramma's conform EN61121, getest met maximaal toegelaten laadcapaciteit.

WAT TE DOEN INDIEN ...

... u de wasdroger eerst zelf wilt controleren: (Indien uw machine niet correct functioneert, controleert u de volgende punten alvorens contact op te nemen met de Klantenservice - raadpleeg ook het betreffende hoofdstuk in de Instructies voor Gebruik).

<p>Drogen duurt te lang/Wasgoed is niet voldoende droog</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Is het correcte droogprogramma gekozen? • Is de cyclus onderbroken (deur geopend, vol waterreservoir)? • Was het geplaatste wasgoed te vochtig (wasmachinetoerental lager dan 1.000 omw/min)? • Is het pluusfilter vuil (filtercontrolelampje brandt)? • Is de warmtewisselaar vuil (raadpleeg voor meer informatie de Instructies voor Gebruik)? • Is de kamertemperatuur te hoog? • Brandt het “Einde” en “Anti-kreuk” controlelampje? De droogcyclus is voltooid en het wasgoed kan uit de machine genomen worden. • Indien het droogresultaat niet aan uw verwachtingen voldoet, selecteert u een droger programma of gebruikt u de “Droogniveau” optie (indien beschikbaar). • Is dunne en dikke lading gemengd? Zijn verschillende soorten materialen gemengd? Sorteert het wasgoed naar dikte en materiaal en droog het opnieuw.
<p>De wasdroger werkt niet (druk na een stroomuitval altijd op de knop “Start (Pauze)”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zit de stekker goed in het stopcontact? • Is de stroom uitgevallen? • Is de zekering doorgebrand? • Is de deur goed gesloten? • Is een droogprogramma gekozen? • Is de “Start (Pauze)” knop ingedrukt? • Is de startvertragingsoptie gekozen? • Is de wasdroger overbeladen? → Verwijder een gedeelte van de lading.
<p>Filter, controlelampje waterreservoir aan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Is het pluusfilter schoon? • Is het waterreservoir leeg? • Is het waterreservoir correct aangebracht? • Is de warmtewisselaar schoon en correct aangebracht?
<p>Waterdruppels onder de wasdroger</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Is de warmtewisselaar correct aangebracht? • Zijn alle pluizen van de warmtewisselaarafdichting en de deurafdichting zorgvuldig verwijderd? • Is het waterreservoir correct aangebracht? • Is de directe afvoeraansluiting stevig bevestigd (indien deze gebruikt wordt)? • Staat de wasdroger waterpas?

... uw wasdroger wilt verzorgen en reinigen:

<p>Reinig het filter aan het einde van iedere cyclus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verwijder het pluus met behulp van een zachte borstel of met uw vingertoppen. • Sluit de filter. • Druk het filter terug op zijn plaats.
<p>Maak het waterreservoir leeg aan het einde van iedere cyclus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trek aan de hendel om het waterreservoir te verwijderen. • Maak het waterreservoir leeg. • Breng het lege waterreservoir weer aan en en druk het helemaal terug op zijn plaats.
<p>Reinig de warmtewisselaar tenminste eenmaal per maand</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Maak de warmtewisselaar schoon onder stromend water. • Verwijder alle pluizen van de afdichtingen. • Reinig de warmtewisselaarbehuizing (zie voor verdere informatie het hoofdstuk “Warmtewisselaar reinigen” in de Instructies voor Gebruik).

STORINGSCODES

Bij een storing van de wasdroger kan een van de onderstaande storingscodes worden weergegeven. Afhankelijk van het model wasdroger kan de storing worden weergegeven in letters of door verschillende knipperende lampjes.

Storingscode	Lampstoringscode	Controle door klant vereist vóór contact met de Klantenservice.
F01	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Neem contact op met de Klantenservice.
F02	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Neem contact op met de Klantenservice.
F03	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Neem contact op met de Klantenservice.
F04	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Neem contact op met de Klantenservice.
F05	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zet de wasdroger uit (OFF). Haal de stekker van de wasdroger uit het stopcontact. Controleer of de omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C ligt. Wacht 1 uur. Steek de stekker in het stopcontact en start de wasdroger. Als de storing weer optreedt, neemt u contact op met de Klantenservice.
F06	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
F07	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
F10 – F22	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zet de wasdroger uit (OFF). Haal de stekker van de wasdroger uit het stopcontact. Wacht 30 minuten. Steek de stekker in het stopcontact en start de wasdroger. Als de storing weer optreedt, neemt u contact op met de Klantenservice.
Het Start-lampje knippert 2 keer per seconde nadat het is ingedrukt		Zorg dat de deur correct is gesloten en de warmtewisselaar correct is gepositioneerd.
Lampje Warmtewisselaar knippert 2 keer per seconde wanneer de toets Start wordt ingedrukt		Zorg dat de warmtewisselaar correct is gepositioneerd.


* <input checked="" type="checkbox"/> Lampje knippert	<input type="checkbox"/> Lampje uit	<input checked="" type="checkbox"/> Lampje aan
---	-------------------------------------	--

Lees vóór het eerste gebruik van de machine aandachtig de Instructies voor Gebruik!

NL

AZB 7772

Beknopte Handleiding

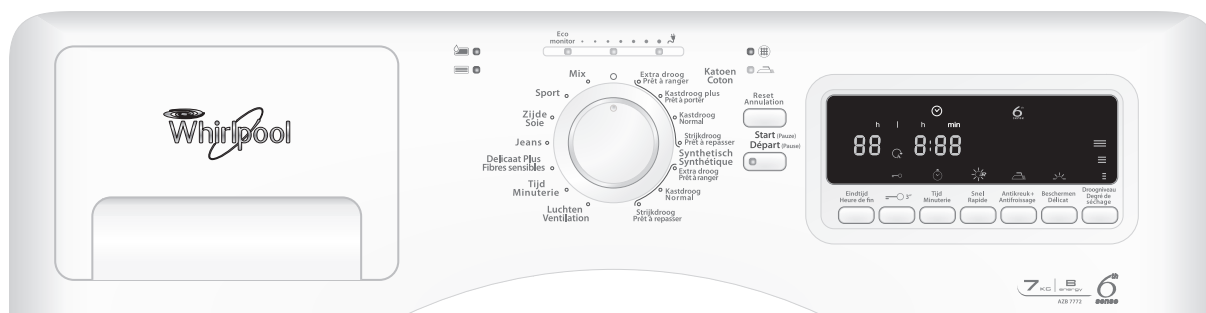

Controlelampjes en opties



Programmamekeuzeknop

Het droogprogramma is met behulp van deze knop gekozen.

Het "Start (Pauze)" controlelampje knippert.



Knop "Start (Pauze)"

Het droogprogramma is gestart met behulp van deze knop.

Het controlelampje gaat branden.



Filter

Het controlelampjeop gaat branden wanneer het deurfilter moet worden gereinigd.

Reinig het deurfilter aan het einde van iedere droogcyclus



Waterreservoir

Het controlelampje gaat branden wanneer het waterreservoir moet worden leeggemaakt.

De droogcyclus wordt automatisch onderbroken.

Maak het reservoir leeg en start het droogprogramma opnieuw.

Maak het waterreservoir na iedere droogcyclus leeg.



Warmtewisselaar reinigen

De LED gaat na 30 cycli branden wanneer de warmtewisselaar moet worden gereinigd.

Reinig de warmtewisselaar.



Weergave "Resterende tijd"

Afhankelijk van het gekozen programma wordt een standaard droogtijd weergegeven.

Na het starten van de cyclus is de weergegeven tijd correct afhankelijk van de hoeveelheid, het type en het vochtgehalte van het wasgoed.

De gespecificeerde droogtijd is een berekende waarde die tijdens de droogcyclus wordt bijgewerkt.



De knipperende lijnen geven aan dat de berekening wordt uitgevoerd.

De resterende tijd wordt bijgewerkt.

Eco Monitor

Via de "Eco monitor" krijgt u een ruwe schatting over het energieverbruik van het gekozen programma.

Deze functie werkt niet voor een op tijd gebaseerd programma.

Als u de programmamekeuzeknop op een vochtgereguleerd programma zet, geven de "Eco monitor" lampjes het verwachte energieverbruik aan.



De drie lampjes geven de mate van verbruik weer: hoe minder energie de programma-instelling verwacht te gebruiken, hoe minder lampjes gaan branden.

Dit hangt af van het programma, de vochtigheid van het wasgoed, de gekozen opties en de grootte van de lading.


Daarom kan de voorspelde mate van energieverbruik worden aangepast nadat de wasdroger de grootte van de lading heeft herkend.



Einde

Het droogprogramma is voltooid.

Maak de wasdroger leeg.



Overdroogbeveiliging / 6th Sense

Het controlelampje gaat branden wanneer een vochtgereguleerd programma is gekozen, om de geactiveerde beveiligingsfunctie aan te geven.

Droogniveau
Degré de séchage



Droogniveau

Door deze optie te kiezen, kunt u het droogniveau van het wasgoed bepalen. Na het kiezen van het gewenste programma kunt u het droogniveau kiezen door op de knop te drukken.



Door 1 keer te drukken kiest u een hoger droogniveau



of



Door 2 keer te drukken kiest u een lager droogniveau



of

Door 3 keer te drukken kiest u opnieuw voor een normaal droogniveau.

Reset
Annulation



Reset

Door tijdens de selectiefase van het programma op deze knop te drukken, schakelt u alle instellingen van geselecteerde opties uit.

Door tijdens een droogcyclus op de knop te drukken stopt u de cyclus en wordt de wasdroger teruggezet naar de selectiemodus.

De knop moet 3 seconden worden ingedrukt.



Toetsenblokkering

Vanwege de kindveiligheid kan deze optie worden gebruikt om alle functies van de gebruikersinterface te vergrendelen.

Om deze optie te activeren moet de knop 3 seconden worden ingedrukt tot het "sleutel" symbool in de display verschijnt.

Om deze optie te deactiveren, moet de knop worden ingedrukt tot het "sleutel" symbool verdwijnt.

De functie Toetsenblokkering is nog actief wanneer de programmakeuzeknop naar de "OFF" (uit) stand wordt gedraaid of wanneer de deur wordt geopend.

Deze functie moet worden gedeactiveerd.



Droogtijd bepalen

h min



Draai de programmakeuzeknop naar de "Droogtijd" stand.



Druk op de toets "Droogtijd" om de cyclusduur te kiezen in stappen van tien minuten tot maximaal 120 minuten.

Tijd
Minuterie




Beschermen

Door deze optie te kiezen, verlaagt u de droogtemperatuur.

Deze optie kan niet worden geselecteerd wanneer de optie "Snel" is geselecteerd.



Snel
Rapide



Snel


Door deze optie te kiezen, wordt de droogtijd ingekort.

Deze optie dient alleen geselecteerd te worden voor katoenprogramma's, met een maximale lading van 3,5 kg.

De kledingstukken moeten een vergelijkbare afmeting en dikte hebben.



Antikreuk+
Antifroissage



Anti-kreuk

Deze optie kan worden geselecteerd om kreuken te voorkomen wanneer het wasgoed na het einde van de cyclus niet onmiddellijk is verwijderd.

De trommel draait af en toe gedurende maximaal 12 uur.

Dit kan te allen tijde worden onderbroken door de wasdroger uit te schakelen.

Via deze optie wordt de "Zoemer" functie gedeactiveerd wanneer deze is geactiveerd.

h



Eindtijd

Via deze functie kan het programma worden uitgesteld om op een lager tijdstip te worden voltooid: Druk op de knop om te selecteren in hoeveel uur het programma moet worden voltooid.

- Op deze manier kan het wasgoed klaar zijn op een bepaald tijdstip en kunt u bijvoorbeeld 's nachts profiteren van gunstige energietarieven.

- De functie "Eindtijdselectie" kan gekozen worden in hele uren (1 tot 24 uur).

Wanneer u op de toets drukt, wordt de kortste tijd weergegeven; door op de toets te blijven drukken, kunt u alle beschikbare tijden doorlopen.

Om de functie te deactiveren, zet u de wijzer van de programmakeuzeknop op de stand "Uit".

- Nadat u de gewenste "Eindtijd" heeft geselecteerd, drukt u op "Start", waarna het aftellen begint.

- Tijdens het aftellen kunt u de optie-instelling nog aanpassen (opties selecteren of deselecteren).

- Soms kan het programma eerder voltooid zijn dan de gekozen "Eindtijd" (bijv. bij kleine ladingen).

In dit geval blijft de trommel van de wasdroger zo nu en dan draaien om het wasgoed fris te houden tot de gekozen "Eindtijd" verstreken is.

Tijdens het draaien van de trommel wordt in het display een animatie weergegeven.

De draaifase van de trommel kan op elk willekeurig moment gestopt worden door op een toets te drukken, de programmakeuzeknop te draaien of de deur te openen.

Eindtijd
Heure de fin

