


- A.** Sélecteur de programme
- B.** Touche “Départ/Pause”
- C.** Touche “Annulation/Vidange”
- D.** Touche “Départ différé”
- E.** Touche “Favoris”
- F.** Touche “Sécurité enfants”
- G.** Touche “Essorage”
- H.** Affichage temps
- I.** Indicateurs de déroulement du programme

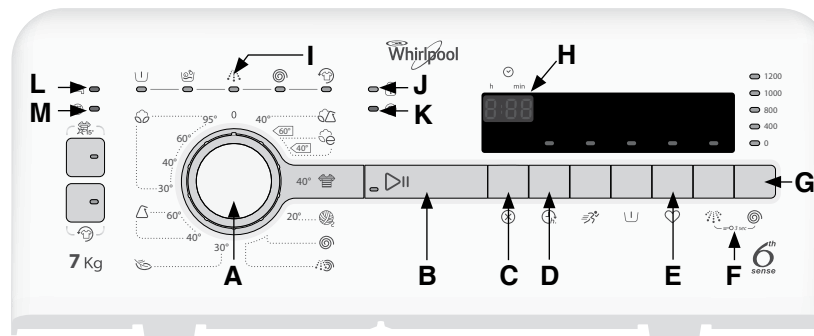

- J.** Voyant “Ouverture porte”
- Le lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et permettent de réagir en conséquence, par exemple:
- K.** Voyant “Service”
- L.** Voyant “Arrivée d’eau”
- M.** Voyant “Nettoyage filtre”

Programme	Symbole d'entretien	Charge max. kg	Type de linge / Remarques <i>- veuillez respecter les recommandation du fabricant figurant sur l'étiquette</i>	Détergents et produits additifs			Options						Vitesse d'essorage max tr/min			
				Prélavage	Lavage principal	Assouplissant	Couleurs 15°	Fresh care	Départ différé	Rapide	Prélavage	Favoris		Rinçage plus	Essorage	
Coton 30 - 40 - 60 - 95°C		7.0	Craps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin de moyennement à très sales. <i>En sélectionnant “Coton 95”, ce programme élimine toutes les bactéries, garantissant une parfaite désinfection de votre linge. L'efficacité de l'élimination des bactéries a été testée selon une méthode similaire à celle prescrite par la norme NF EN 13697 de Nov. 2001.</i>	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Synthétique 40 - 60°C		3.0	Chemises, corsages, blouses, etc. en polyester (Diolen, Trévéra), polyamide (Perlon, Nylon), moyennement sales.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Délicat 30°C		1.5	Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises, chemisiers).	*	Oui	*	*	*	*	-	*	*	-	*	1000 ¹⁾	
Mixte 40°C		3.0	Textiles en coton ou/et synthétiques, de légèrement à moyennement sales.	-	Oui	*	*	*	*	-	-	*	*	*	max.	
eCoton 40°/60°		7.0	Linge coton normalement sale. À 40 ° C et 60 ° C programme coton standard et le programme le plus efficace en ce qui concerne la consommation d'eau et d'énergie pour le lavage du linge en coton. <i>-Programme de référence pour l'étiquette énergétique de la machine.</i>	-	Oui	*	-	*	*	-	-	*	*	*	max.	
Couleurs 40°C		4.0	Vêtements blancs et de couleur pastel fabriqués dans un tissu délicat. <i>Programme de lavage doux permettant d'éviter le grisonnement ou le jaunissement du linge. Utilisez un détergent puissant ainsi que, si nécessaire, des détachants ou des agents de blanchiment à base d'oxygène. N'utilisez pas de détergent liquide.</i>	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Laine froide		1.0	Linge en laine, identifié par l'étiquette de Woolmark et avec la possibilité de lavage en machine, ainsi que le linge en soie (respectez l'étiquette avec le symbole indiquant les soins !), en lin, laine, viscose, identifié par l'étiquette lavage à la main.	-	Oui	*	*	*	*	-	-	*	-	*	1000 ¹⁾	
Rinçage & Essorage		-	<i>Le rinçage final et l'essorage final seront identiques à ceux du programme “Coton”.</i>	-	-	*	-	*	*	-	-	*	*	*	max.	
Essorage		-	<i>Ce programme est suivi d'un cycle d'essorage intensif. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme “Coton”.</i>	-	-	-	-	*	*	-	-	*	-	*	max.	

Oui : dosage nécessaire / * = option

¹⁾ Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ces programmes est limitée.

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Consommation électricité en mode arrêt 0.11 W /
en mode laissé sur marche 0.11 W

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh) sans "Rapide"	Durée approx. du programme (heures : minutes) ☺		Taux approximative de l'humidité résiduelle (%).***	
					sans "Rapide"	avec "Rapide"	1000 tr/min	1200 tr/min
Coton	95	7.0	58*	2.10	2:35	2:00	64	64
Coton	60	7.0	52	1.33	2:35	1:45		
Coton	40	7.0	64	0.99	3:00	1:30		
Coton	30	7.0	64	0.52	3:00	1:30		
Synthétique	60	3.0	54*	0.89	2:05	1:14	47	40
Synthétique	40	3.0	50	0.56	1:50	0:59		
Délicat	30	1.5	50	0.50	0:45	-	68	61
Mixte	40	3.0	40	0.45	1:00	-		
Couleurs	40	4.0	70	0.55	1:20	1:00		
Laine	froid	1.0	40	0.10	0:35	-	62	62
eCoton <60>**	60	7.0	48	0.90	4:00	-		
eCoton <60>**	60	3.5	34	0.75	2:50	-		
eCoton <40>**	40	3.5	34	0.65	2:30	-		

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression de l'eau, de la charge et du type de linge. La consommation d'eau et d'énergie se fait avec le réglage standard des commandes des programmes; la sélection des options spécifiques ou le changement de la vitesse de rotation ou de la température impactent sur cette consommation.

☺ La durée du programme peut varier par rapport aux valeurs ci-dessus, car elle dépend des conditions réelles de travail (voir "Le guide de la recherche des défauts" dans votre Notice d'utilisation).

* Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

** Programme standard pour le coton et la base pour l'étiquette d'énergie. Pour des raisons d'économie d'énergie, la température de l'eau réelle peut différer de la température du programme indiquée.

*** Une fois le programme et le centrifuge terminés à la vitesse maximum possible dans le réglage de base de programmes.

PRÉPARATION DE CYCLE DE LAVAGE

1. Fermez les volets du tambour et vérifiez qu'ils sont bien verrouillés.
2. Ajouter le détergent, ensuite les additifs, comme indiqué à la première page de la notice d'emploi.
3. Fermez le couvercle.
4. Tournez le **sélecteur de programme** jusqu'au programme et température désiré. Le voyant près de la touche to the **"Départ/Pause"** clignote. Le voyant correspondant à la vitesse d'essorage sélectionnée s'allume. Si vous ne mettez pas en marche le programme immédiatement après sa sélection, la machine se mettra en arrêt automatiquement après un quart d'heure. Pour remettre le lave-linge en marche, il vous suffit de positionner le sélecteur de programme sur la position "O", puis à nouveau sur le programme souhaité

SÉLECTION DE L'OPTION SOUHAITÉE

Si la combinaison du programme et des options supplémentaires n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement. Les combinaisons d'options non compatibles sont automatiquement désélectionnées.

Touche "Couleurs 15"

- Economise l'énergie nécessaire au chauffage de l'eau, tout en garantissant de bons résultats du lavage.
- Permet de garder l'éclat du linge de couleur.
- Recommandé pour le linge moyennement sale, sans taches.
- Pour obtenir de bons résultats du lavage avec cette option, utilisez les lessives à froid.
- Impossible de choisir pour le coton 95 °C.

Touche "Fresh care"

- Choisissez cette option si vous ne pouvez pas sortir le linge dès l'arrêt du programme ou si vous avez la tendance de l'oublier dans la machine à laver. Cette option vous permettra de garder la fraîcheur de votre linge.

- A la fin du programme, la machine commencera à aérer le linge à intervalles régulières.
- Ce programme activé, le bouton "Fresh care" clignote et l'écran affiche le symbole du programme.
- Le programme terminé, l'aération régulier reste actif pendant 6 heures environ. Vous pouvez l'arrêter à tout moment en appuyant sur le bouton "Fresh care". Attendre quelques instants avant d'ouvrir le hublot.
- A la fin du programme "Fresh care", l'écran affiche "End".

Touche "Rapide"

- Permet un lavage plus rapide en raccourcissant le programm.
- Recommandé pour un volume moins important de linge, ou pour un linge peu sale.

Touche "Pré lavage"

- Uniquement pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.
- Si vous sélectionnez l'option "Pré lavage", ne versez pas de détergent liquide dans le compartiment de lavage principal.

Touche "Rinçage plus"

- La quantité d'eau est augmentée et la durée du cycle de rinçage est prolongée.
- Cette option est particulièrement conseillée dans les régions où l'eau est extrêmement douce, ou pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

Touche "Essorage"

- Une vitesse d'essorage maximum est attribuée automatiquement à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une autre vitesse d'essorage.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé, mais les essorages intermédiaires à vitesse maximale ont lieu pendant le rinçage. L'eau est seulement vidangée.

MÉMORISER VOS PROGRAMMES FAVORIS

Si vous utilisez fréquemment un réglage pour un programme donné, ce lave-linge vous offre la possibilité de sauvegarder un réglage pour chaque programme, de façon à le réutiliser ultérieurement en appuyant simplement sur une touche.

- Sélectionnez le programme, la température, la vitesse d'essorage et le(s) option(s) souhaités, appuyez sur la touche **"Favoris"** et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes. Le voyant près de la touche **"Favoris"** clignote un instant puis s'allume fixe - le réglage du programme est mémorisé.

Quand vous souhaitez réutiliser ce réglage de programme individuel, sélectionnez le programme, pressez la touche **"Favoris"** et démarrez-le en appuyant sur la touche **"Départ/Pause"**.

Si vous souhaitez remplacer le réglage mémorisé par un autre:

- Sélectionnez le programme, la température, la vitesse d'essorage et le(s) option(s) souhaités, appuyez sur la touche **"Favoris"** et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes. La réglage mémorisé précédemment sera remplacé par le nouveau réglage.

DÉPART DIFFÉRÉ

La touche "Départ différé" permet au consommateur de démarrer la machine à sa meilleure convenance, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux.

- Si vous sélectionnez l'option "Départ différé", ne versez pas de détergent liquide dans le compartiment de lavage principal.
- Sélectionnez le programme, la vitesse d'essorage et les options désirées.
- Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche "Départ différé" pour obtenir un départ différé de 1 à 24 heures.
- Démarrez le programme (voir "Démarrage du programme"). Le voyant au-dessus de la touche "Départ différé" s'allume et s'éteint lorsque le programme démarre.
- Après avoir appuyé sur la touche **"Départ/Pause"**, le compte à rebours du temps différé démarre. L'indication du nombre d'heures avant le démarrage du programme disparaît dès que le programme commence et est remplacé par l'indication du temps résiduel.
- Après avoir appuyé sur la touche **"Départ/Pause"**, le nombre d'heures présélectionné peut être réduit en appuyant à nouveau sur la touche "Départ différé".

Pour supprimer la fonction "Départ différé"

..avant d'appuyer sur la touche "Départ/Pause":

- Tournez le sélecteur de programme sur une autre position ou appuyez sur la touche **"Annulation/Vidange"**.

..après avoir appuyé sur la touche "Départ/Pause":

- Appuyez sur la touche **"Annulation/Vidange"** pendant au moins 3 secondes - l'indicateur du départ différé s'éteint.

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrir l'arrivée d'eau et appuyer sur le bouton **"Départ/Pause"**. Le voyant clignotant du bouton **"Départ/Pause"** s'allume de façon constante. L'indicateur de la „porte ouverte" s'éteint et le symbole du lavage s'allume - signifiant ainsi le programme en marche. Dans certaines phases, le temps restant sera recalculé - dans ce cas, l'écran et le temps restant du programme sera remplacé par une animation.

VOYANT "OUVERTURE PORTE"

Avant de démarrer un programme et au terme d'un programme, le voyant est allumé pour indiquer que le couvercle peut être ouvert. Tant qu'un programme de lavage est en cours, le couvercle reste verrouillé et ne peut en aucun cas être forcé. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez le chapitre "Annulation (réinitialisation) d'un programme avant la fin".

SÉCURITÉ ENFANTS

Les touches du tableau de commande peuvent être verrouillées afin de prévenir toute utilisation non autorisée (par exemple par les enfants).

- Appuyez simultanément sur les touches de verrouillage et maintenez-les enfoncées pendant au moins 3 secondes. Le symbole de clef s'allumera sur l'écran d'affichage.
- Pour déverrouiller les touches, suivez la même procédure.

INDICATIONS DES DÉFAUTS

Si l'un des voyants de défaut clignote, consultez votre notice d'utilisation (plus précisément le passage "Que faire en cas de problème").

"Arrivée d'eau"

Pas d'arrivée d'eau ou arrivée d'eau insuffisante.

"Service"

Défaut ou dysfonctionnement d'un composant électrique.

"Nettoyage filtre"

L'eau ne s'évacue pas.

Le voyant "Essorage" de l'indicateur de déroulement du programme clignote: déséquilibre lors de l'essorage.

FIN DU PROGRAMME

- Le voyant "Ouverture porte" s'affiche est l'écran affiche "End". Environ un quart d'heure après la machine s'arrête automatiquement pour économiser l'énergie.
- 1. Tournez le sélecteur de programme sur "O".
- 2. Fermez le robinet.
- 3. Ouvrez le couvercle et les portillons du tambour, et retirez le linge.
- 4. Laissez le couvercle ouvert pour permettre au tambour de sécher.

CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU D'OPTIONS APRES LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

- Appuyez sur la touche **"Départ/Pause"** pour interrompre le programme. Le voyant s'allume.
- Sélectionnez un autre programme, une autre température, une autre vitesse d'essorage et d'autres options, si vous le souhaitez.
- Appuyez de nouveau sur la touche **"Départ/Pause"**. Le nouveau programme démarrera la ou le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas d'autre détergent pour ce programme.

ANNULATION (RÉINITIALISATION) D'UN PROGRAMME EN COURS AVANT LA FIN

La touche **"Annulation/Vidange"** annule un programme avant la fin.

- Appuyez sur la touche **"Annulation/Vidange"** pendant au moins 3 secondes. L'eau résiduelle est évacuée avant que le hublot ne puisse être ouvert.