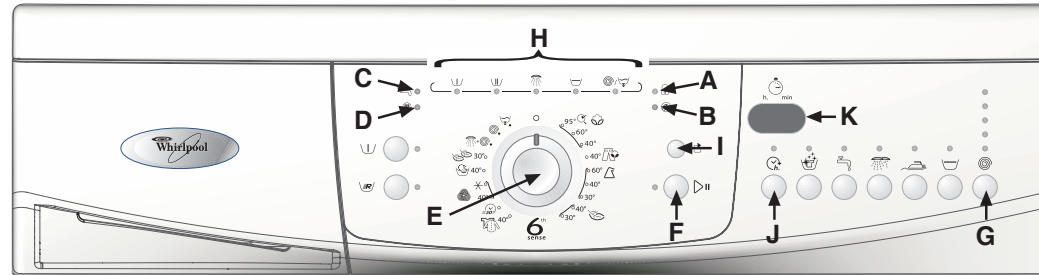


PROGRAMOVÁ TABUĽKA
A. Kontrolka "Otvorte dverka"

Táto práčka je vybavená automatickou bezpečnostnou funkciou, ktorá zisťuje a diagnostikuje poruchy už v prvých krokoch a primerane reaguje, napr.:

B. Kontrolka "Servis"
C. Kontrolka "Zatvorený prívodný vodovodný ventil"
D. Kontrolka "Vyčistiť filtert"

E. Gombík programátora
F. Tlačidlo "Štart/Pauza"
G. Ovládač rýchlosti odstreďovania
H. Kontrolka postupu programu
I. Tlačidlo "Zrušenie nastavenia"
J. Tlačidlo "Odloženie štartu"
K. Časový displej
Akustická hladina hluku :

Pranie - 59 dB(A) / 1 pW
 Odstreďovanie - 1000 ot/min. 74 dB(A) / 1 pW
 - 800 ot/min. 72 dB(A) / 1 pW

Program	Visačka ošetrovania bielizne	Max. náplň kg	Druh prania / Poznámky <i>- dodržiavajte odporúčania výrobcu na visačke s pokynmi na ošetrovanie bielizne</i>	Prací a avivážne prostriedky			Špeciálne funkcie								Max rýchlosť odstreďovania ot./min	
				Pred-pranie	Hlavné pranie	Avivážny prostriedok	Pred-pranie	Rýchly	Odloženie štartu	Clean+	Pranie v studenej vode	Intenzívne pláchanie	Ulahčené žehlenie	Odloženie odstreďovania		Premenlivá rýchlosť odstred
Bavlna / Antibakteriálny 95 °C		5.0	Bežne až veľmi zašpinená, robustná biela bavlnená bielizeň. V prípade veľkej špiny alebo škvrn môžete pridať prídavné bieliadlo na kyslíkovej báze, ktoré sa môže používať pri teplote 95°C. Tento program eliminuje baktérie a zabezpečí hygienické vyčistenie vašej bielizne.	*	Áno	*	*	-	*	*	-	*	*	*	*	Max.
Bavlna 40 - 60 °C		5.0	Bežne až veľmi zašpinená znečistená posteľná bielizeň, obrusy a spodná bielizeň, uteráky, košele a pod. z bavlny a ľanu.	*	Áno	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
Džínsy 40 °C		5.0	Bežne zašpinené bavlnené džínsy a odevy z denimu, ako nohavice a bundy.	*	Áno	*	*	*	*	*	*	-	-	*	*	Max.
Syntetika 30 - 40 - 60 °C		2.5	Bežne zašpinené šatstvo z umelých vlákien (ako napr. polyester, polyakryl, viskóza atď.) alebo zmesi umelých vlákien a bavlny.	*	Áno	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	Max.
Jemná bielizeň 30 - 40 °C		1.5	Záclony a jemné syntetické oblečenie, šaty, sukne, košele a blúzky.	*	Áno	*	*	-	*	-	*	-	-	*	*	Max.
Denný 40 °C		3.0	Slabo až bežne zašpinená, robustná bielizeň z bavlny, ľanu, umelých vlákien a ich zmesí. Efektívny jednodňový program. <i>Dbajte na to, aby ste v jednej dávke prali len bielizeň podobných farieb.</i>	-	Áno	*	-	-	*	-	*	*	*	*	*	Max.
Rýchle pranie 30 °C		3.0	Mierne obnosené šatstvo z bavlny, polyesteru, polyamidu a ich zmesí s bavlnou. <i>Krátky program na osvieženie vašej bielizne.</i>	-	Áno	*	-	-	*	-	*	-	-	*	*	Max.
Vlna studená voda * - 40 °C		1.0	Iba kusy vlnenej bielizne s úpravou proti plstnateniu, s visačkou strižnej vlny a vhodné pre pranie v práčke. <i>Tento program (40 °C) testovala a schválila spoločnosť The Woolmark Company ako program pre kusy vlnenej bielizne, ktoré možno prať v práčke.</i>	-	Áno	*	-	-	*	-	*	-	-	*	*	Max.
Ručné pranie 40 °C		1.0	Kusy bielizne z ľanu, hodvábu, vlny a viskózy, označené visačkou "Ručné pranie". <i>Tento program (40 °C) testovala a schválila spoločnosť The Woolmark Company ako program pre kusy vlnenej bielizne, ktoré možno prať ručne</i>	-	Áno	*	-	-	*	-	*	-	-	*	*	400 ¹⁾
Spodná bielizeň 30 °C		1.0	Tento program je mimoriadne vhodný pre jemnú spodnú bielizeň (dôrazne odporúčame použitie sieťového vrečka na pranie bielizne).	-	Áno	*	-	-	*	-	*	-	-	*	*	400 ¹⁾
Pláchanie & odstreďovanie		-	<i>Rovnako ako posledné pláchanie a záverečné odstreďovanie pri programe "Bavlna".</i>	-	-	*	-	-	*	-	-	*	-	*	*	Max.
Odstreďovanie		-	<i>Tento program obsahuje intenzívne odstreďovanie. Rovnako ako cyklus odstreďovania pri programe "Bavlna".</i>	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*	*	Max.
Odčerpanie vody		-	<i>Iba odčerpanie vody - bez odstreďovania. Alternatívny spôsob ukončenia programu po funkcií "Odloženie odstreďovania"</i>	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-

*: voliteľné / Áno : požadované dávkovanie

¹⁾ Aby sa zlepšila starostlivosť o bielizeň, je rýchlosť odstreďovania v tomto programe obmedzená na 400 ot./min.

Cykly na pranie vlny a ručné pranie testovala a schválila spoločnosť The Woolmark Company ako vhodné pre kusy vlnenej bielizne s visačkou Woolmark, ktoré možno "prať v práčke" alebo s označením "ručné pranie".
 Cykly zaručujú, že kusy bielizne budú vyprané v súlade s pokynmi na visačke a v programovej tabuľke. M0612

ÚDAJE O SPOTREBE

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energia bez "Rýchly" (kWh)	Pribl. dĺžka programu ☺ (hod : min)	
					bez "Rýchly"	s "Rýchly"
Bavlna/ Antibakteriálny	95	5.0	53*	1.70	2:00	–
Bavlna**	60	5.0	44	0.75	4:00	2:30
Bavlna**	60	2.5	32	0.65	2:20	***
Bavlna	40	5.0	49	0.60	2:45	1:45
Bavlna**	40	2.5	32	0.55	2:30	***
Džinsy	40	5.0	65	0.63	3:00	2:00
Syntetika	60	2.5	50*	0.70	1:30	1:09
Syntetika	40	2.5	45	0.50	1:15	0:54
Jemná bielizeň	30	1.5	50	0.50	0:45	–
Denný	40	3.0	45	0.45	1:00	–
Rýchle pranie	30	3.0	40	0.40	0:30	–
Vlna	40	1.0	55	0.60	0:45	–
Ručné pranie	40	1.0	45	0.60	0:40	–
Spodná bielizeň	30	1.0	45	0.50	0:36	–

Hodnoty o spotrebe boli namerané za podmienok určených Normou IEC/EN 60 456. Spotreba sa môže v jednotlivých domácnostiach líšiť od údajov uvedených v tabuľke v závislosti od tlaku a teploty privádzanej vody, od náplne a od druhu prania. Spotreba vody a energie sa týka štandardného nastavenia spôsobu práce programov; výber špeciálnych volieb alebo zmena rotačnej rýchlosti alebo teploty zmení túto spotrebu.

☺ Trvanie programu môže byť od horeuvedených hodnôt rozdielne, pretože závisí od skutočne aplikovaných pracovných podmienok (vid "Sprievodcu vyhľadávania porúch" vo Vašom Návoде na použitie).

* Aby sa znížila teplota vody, pred odčerpaním sa na konci cyklu hlavného prania privádza určité množstvo studenej vody.

** Referenčné programy pre Energetický štítk.

*** Automatické prispôsobenie trvania programu po zistení veľkosti dávky bielizne na pranie.

PRIDAJTE PRACÍ PROSTRIEDOK, ZATVORTE DVIERKA A NASTAVTE PROGRAM

Nadávkujte prací prostriedky podľa pokynov na prvej strane a podľa popisu v kapitole "Pracie a prídavné prostriedky" v návode na použitie.

- Otočte **programátor** do polohy želaného programu a teploty.
- Časový displej** zobrazuje dĺžku vybraného programu (v hodinách a minútach), kontrolka tlačidla "**Start/Pauza**" bliká.
- Rozsvieti sa kontrolka naprogramovanej rýchlosti odstreďovania.

VYBERTE ŽELANÚ VOLITELNÚ FUNKCIU

Stlačte tlačidlo (tlačidlá) želanéj voliteľnej funkcie - rozsvieti sa príslušná kontrolka.

Keď daná kombinácia programu a prídavnej voliteľnej funkcie nie je možná, kontrolky ukazovateľov automaticky zhasnú. Nevhodná kombinácia voliteľných funkcií sa zruší automaticky.

Tlačidlo "Predpranie"

- Iba pre náplň veľmi znečistenej bielizne (napríklad blato, hrubá špina). Cyklus se predíži o približne 15 min.
- Ak ste aktivovali voliteľnú funkciu predprania, na hlavné pranie nepoužívajte tekutý prací prostriedok.

Tlačidlo "Rýchly"

- Umožňuje rýchlejšie pranie skrátením trvania programu.
- Odporúča sa pre menšie množstvo bielizne, alebo pre len ľahko znečistenú bielizeň.

Tlačidlo "Clean+"

- Zvoľte si túto funkciu, ak používate odstraňovač škvrín, ktorý sa pridáva do hlavného prania (prášok, napríklad „Vanish“) – bude optimalizovať dodatočnú účinnosť pre dosiahnutie lepšieho výkonu a výsledkov pri odstraňovaní škvrín.

- Voliteľné pre programy „Bavlna“, „Syntetika“ a Džinsy; zvolte si teplotu 30 alebo 40 °C a používajte pri maximálnom naplnení objemu prádlom.
- Pridajte patričné množstvo prípravku na odstraňovanie škvrín (prášok), ktorý sa pridáva do hlavného prania spolu s pracím prostriedkom do priehradky na hlavné pranie (používajte len prací prostriedok, ktorý je na to vhodný) Dodržujte dávkovanie odporúčané výrobcom.
- Program sa predĺži o približne 10 až 15 minút.
- Vhodné na použitie s prostriedkami na odstraňovanie škvrín a bielenie na báze kyselín. **Nesmie sa používať bielenie na báze chlóru alebo perborátu sodného!**

Tlačidlo "Pranie v studenej vode"

- Voda ohrieva iba do 20 °C.
- Vhodná pre jemnú bielizeň, pre ktorú sa na vISAčke odporúča pranie pri teplote max. 30 °C.
- Funkciu možno nastaviť pri každom programe iba pri najnižšom teplotnom stupni.**

Tlačidlo "Intenzívne pláchanie"

- Zvyšuje sa množstvo vody, aby sa zabezpečilo intenzívnejšie plákanie.
- Táto voliteľná funkcia je mimoriadne vhodná pre oblasti s mäkkou vodou, pri praní detského oblečenia a pomáha ľuďom s alergiami.

Tlačidlo "Uľahčené žehlenie"

- Používajte pri programoch "Bavlna", "Syntetika" a "Denný", aby ste mali uľahčené žehlenie.
- Zvyšuje množstvo vody a bielizeň je odstredená veľmi šetrným spôsobom.

Tlačidlo "Odloženie odstreďovania"

- Bielizeň ostáva vo vode posledného pláchania bez toho, aby nasledoval cyklus odstreďovania, aby nedošlo ku pokrčeniu bielizne a aby sa predišlo odfarbeniu.
- Táto voliteľná funkcia je hlavne odporúčaná pri programoch "Syntetika", "Denný" alebo "Jemná

bielizeň".

- Táto funkcia je mimoriadne užitočná, ak chcete odložiť odstreďovanie na neskôr, alebo ak chcete iba odčerpať vodu.

- Ak nastavíte "Odloženie odstreďovania", nenechávajte kusy bielizne vo vode príliš dlho. **Poznámka:** program sa zastaví pri "Odloženie odstreďovania", keď je rozsvietený ukazovateľ priebehu programu "Odloženie odstreďovania". Kontrolka vedľa tlačidla "**Start/Pauza**" bliká.

Ukončenie voliteľnej funkcie "Odloženie odstreďovania"

- Stlačte tlačidlo "**Start/Pauza**"; program sa ukončí automaticky cyklom konečného odstreďovania nastaveného programu prania.
- Ak nechcete bielizeň odstreďovať, otočte programátor do polohy programu "Odčerpanie vody" a stlačte tlačidlo "**Start/Pauza**".

Tlačítko "Prenemlivá rýchlosť odstreďovania"

- Každý program má vopred určenú maximálnu rýchlosť odstreďovania.
- Stlačte tlačidlo, aby ste nastavili inú rýchlosť odstreďovania.
- Ak je nastavená rýchlosť odstreďovania "0", je vylúčené záverečné odstreďovanie, no priebežné odstreďovanie počas pláchania budú vykonané. Voda je iba odčerpaná.

ODLOŽENIE ŠTARTU

"Odloženie štartu" Vám umožňuje zapnúť spotrebič podľa Vašich potrieb, napríklad v noci, keď je elektrina lacnejšia. Pri aktivácii odloženia štartu nepoužívajte tekuté prací prostriedky.

- Nastavte program, teplotu a voliteľné funkcie.
- Stláčajte tlačidlo "Odloženie štartu", aby ste nastavili čas odloženia od 1 do 23 hodín.
- Stlačte tlačidlo "**Start/Pauza**". Začne odpočítavanie nastavej doby. Kontrolka nad tlačidlom "Odloženie štartu" a bodka na displeji bude blikat až do momentu štartu programu.
- Po zapnutí programu indikácia odloženia štartu zhasne a nahradí ju zobrazovanie zostávajúcej doby programu.
- Po stlačení tlačidla "**Start/Pauza**" možno počet hodín odkladu štartu znížiť opätovným stlačením tlačidla "Odloženie štartu".

Zrušenie "Odloženia štartu"

...pred stlačením tlačidla "**Start/Pauza**":

- Otočte programátor do inej polohy alebo stlačte tlačidlo "**Zrušenie nastavenia**".

...po stlačení tlačidla "**Start/Pauza**":

- Stlačte tlačidlo "Zrušenie nastavenia" aspoň na 3 sekundy - indikácia odloženia štartu zmizne z displeja.

ŠTART PROGRAMU

Otvorte ventil prívodu vody a stlačte tlačidlo "**Start/Pauza**". Kontrolka vedľa tlačidla "**Start/Pauza**" svieti. Kontrolka postupu programu zobrazuje aktuálnu fázu programu, zľava smerom vpravo cez pranie, pláchanie, odstreďovanie/odčerpanie vody. Časový displej zobrazuje zostávajúcu dobu. Zostávajúca doba pre určitú fázu programu sa prepočíta znovu vzhľadom na množstvo náplne alebo na tlak a teplotu privádzajúcej vody. V tomto prípade sa obrázok na displeji bude pohybovať.

KONTROLKA "OTVORIŤ DVIERKA"

Pred zapnutím a po ukončení programu sa rozsvieti kontrolka indikujúca, že je možné otvoriť dvierka. Po zapnutí programu prania ostanú dvierka zatvorené a nesmiete ich otvárať silou. V prípade nevyhnutnej potreby otvorenia vieraok počas prania postupujte podľa pokynov v časti "Zrušenie (Reset) prebiehajúceho programu pred jeho ukončením".

INDIKÁCIE ZÁVAD

V prípade závad alebo nerovnomerností nahliadnite do "Sprievodcu vyhľadávania porúch" vo Vašom Návoде na obsluhu.

"Servis"

Rozsvietenie kontrolky "Servis" môže byť spôsobené poruchou elektrickej súčiastky. Pozrite "Prírúčku na odstraňovanie problémov" v návode na použitie; ak porucha pretrváva, zavolaajte servis.

"Zatvorený prívodný ventil vody"

Do spotrebiča sa neprívádza vode alebo je jej množstvo nedostatočné. Otvorte ventily prívodu vody; ak kontrolka neprestane svietiť, pozrite "Prírúčku na odstraňovanie problémov" v Návoде na použitie.

"Výčistiť filter"

Odpadová voda nie je vyčerpaná. Skontrolujte, či nie je zalomená odtoková hadica alebo či netreba vyčistiť filter; v prípade vyčistenia filtra pozrite pokyny v Návoде na použitie ("Vybratie filtra").

KONIEC PROGRAMU

- Všetky kontrolky postupu programu sú zhasnuté, svieti iba kontrolka "Otvoriť dvierka".
- Otočte programátor do polohy "Vypnuté/O".
 - Zatvorte ventil prívodu vody.
 - Otvorte dvierka a vyberte bielizeň z práčky.
 - Dvierka nechajte pootvorené, aby sa mohol vysušiť bubon.

ZMENA PROGRAMU A/ALEBO VOLITELNÝCH FUNKCIÍ PO ZAPNUTÍ PROGRAMU

- Stlačte tlačidlo "**Start/Pauza**", aby ste prerušili program. Kontrolka bliká.
- Vyberte nový program (aj teplotu), želané voliteľné funkcie a - ak si želáte - inú rýchlosť odstreďovania.
- Stlačte znovu tlačidlo "**Start/Pauza**". Nový program bude pokračovať v tom istom mieste, kde bol predchádzajúci program prerušený. Nepridávajte ďalší prací prostriedok pre tento program.

ZRUŠENIE NASTAVENIA A SPUSTENIE PROGRAMU PRED UKONČENÍM

Tlačidlo "**Zrušenie nastavenia**" zruší program pred jeho ukončením.

- Stlačte tlačidlo "**Zrušenie nastavenia**" aspoň na 3 sekundy. Pred otvorením dvierok sa musí vypustiť všetka voda.