



OBRIGADO POR COMPRAR UM PRODUTO WHIRLPOOL
Para beneficiar de uma assistência mais completa, registre o seu produto em www.whirlpool.eu/register



Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Antes de ligar o aparelho, limpe bem os compartimentos e acessórios com água morna e bicarbonato de sódio.

Depois de ligar o aparelho à eletricidade, este começa a trabalhar automaticamente.

Depois de ligar o aparelho, aguarde pelo menos 4-6 horas antes de


colocar alimentos no seu interior.

Quando o aparelho é ligado à corrente elétrica, o visor ilumina-se e

todos os símbolos aparecem no visor durante cerca de 1 segundo.

Os valores predefinidos (de fábrica) do compartimento do frigorífico acendem-se.

PAINEL DE CONTROLO

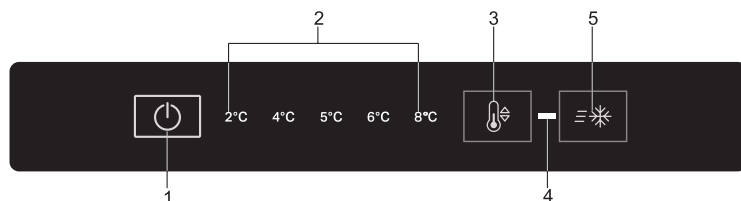

1. Ligar/desligar
2. Indicador da temperatura do frigorífico
3. Regulação da temperatura do frigorífico
4. Indicador luminoso de Congelação Rápida
5. Botão de congelação rápida (congelação rápida)

LIGAR/DESLIGAR

O produto (quer o compartimento frigorífico, quer o compartimento congelador) pode ser ligado premindo este botão durante 2 segundos. O último valor definido é indicado na interface. Prima este botão para desligar o aparelho. Um sinal sonoro irá confirmar que o produto foi desligado.

INDICADOR DA TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO

Indicam a temperatura do compartimento frigorífico.

PROGRAMAR A TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO

Permite alterar a temperatura do frigorífico de forma cíclica; além disso, confirma a temperatura selecionada na interface.

INDICADOR LUMINOSO DE CONGELAÇÃO RÁPIDA

Acende-se quando o botão de congelação rápida é premido.

BOTÃO DE CONGELAÇÃO RÁPIDA (CONGELAÇÃO RÁPIDA)

é utilizado para congelar alimentos frescos. Quando premido, a luz indicadora de congelação rápida acende-se (ver "Colocação em funcionamento e utilização").

Durante a função de congelação rápida não deixe entrar ar no compartimento, pois pode tornar a temperatura demasiado baixa. Para a melhor conservação dos alimentos, recomenda-se a posição média.

* Disponível apenas em determinados modelos

LUZ LED


Se o sistema de luz LED não funcionar, contacte a Assistência para o substituir.

Importante: A luz do compartimento frigorífico acende-se ao abrir

a porta do frigorífico. Se a porta ficar aberta durante mais do que 8 minutos, a luz apaga-se automaticamente.

HUMIDITY CONTROL (CONTROLO DE HUMIDADE)*

Abra o regulador da humidade (posição B) caso pretenda armazenar alimentos, tais como frutas, num ambiente menos húmido ou feche o mesmo (posição A) para armazenar alimentos, tais como vegetais, num ambiente mais húmido.

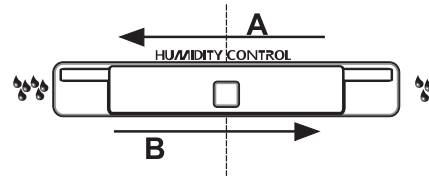

COMPARTIMENTO "NO-FROST" DO FRIGORÍFICO

A descongelação do compartimento frigorífico é completamente automática.

A presença de gotas de água na parede traseira no interior do compartimento frigorífico assinala que a fase de descongelação automática está em curso.

O sistema No Frost faz circular continuamente o ar frio para eliminar a humidade e evitar a formação de gelo.

O sistema mantém um nível de humidade ideal no compartimento, preservando a qualidade original dos alimentos, evitando que estes se colem entre si e eliminando a necessidade de descongelação. Não obstrua as células de ventilação colocando alimentos ou recipientes em contacto direto com o painel de refrigeração traseiro. Feche as garrafas e cubra bem os alimentos.

FRESH BOX 0°

O compartimento Fresh Box 0° garante uma temperatura de -2°C a 3°C, dependendo da regulação da temperatura do frigorífico, ideal para:

- guardar carne, peixe e alimentos delicados;
- arrefecimento rápido de alimentos quentes;
- descongelação a baixa temperatura (inibe a proliferação de microorganismos)

Em condições normais, é possível obter uma temperatura de 0°C, quando a temperatura do compartimento do frigorífico está regulada para o mínimo. Lembre-se de que, ao mudar a temperatura do frigorífico, altera também a temperatura da Fresh Zone 0°. Não se esqueça de que o compartimento Fresh Box 0° é um elemento mecânico em constante funcionamento, não pode ser desligado.


COMPARTIMENTO "NO-FROST" DO CONGELADOR

Os frigoríficos "No Frost" incluem circulação de ar frio à volta das áreas de armazenamento evitando assim a formação de gelo, o que elimina por completo a necessidade de descongelação.

Os alimentos congelados não se pegam às paredes, as etiquetas permanecem legíveis e o espaço de armazenamento mantém-se limpo.

* Disponível apenas em determinados modelos

COMO ARMAZENAR ALIMENTOS E BEBIDAS

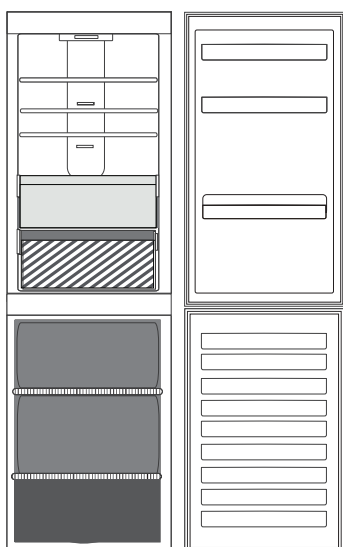

Legenda



ZONA TEMPERATURA

Recomendada para o armazenamento de frutas tropicais, latas, bebidas, ovos, molhos, picles, manteiga e compotas



GAVETA PARA FRUTAS E LEGUMES



ZONA FRESCA

Recomendada para o armazenamento de queijo, leite, laticínios, charcutaria, iogurtes



GAVETA ZONA CONGELAÇÃO

(MÁX. ZONA FRESCA) Recomendada para congelar alimentos frescos/cozinhados.



GAVETA DO CONGELADOR

TABELA DE ALARME

Tipo de alarme	Sinal	Causa	Solução
Alarme de porta aberta.	A luz do frigorífico pisca.	A porta permaneceu aberta durante mais de 3 minutos.	Feche a porta.
Mau funcionamento.	Algum dos indicadores de temperatura pisca.	Mau funcionamento do produto.	Contacte o Serviço Pós-Venda.

* Disponível apenas em determinados modelos

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O que fazer em caso de...	Razões possíveis	Soluções
O aparelho não está a funcionar.	Pode existir um problema na fonte de alimentação do aparelho.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se o cabo de alimentação está ligado a uma tomada com energia e com a voltagem correta.• Verifique os dispositivos de proteção e fusíveis da rede elétrica da sua casa
Existe água na bandeja de descongelação.	Isto é normal com tempo quente e húmido. A bandeja até pode estar meia cheia.	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que o aparelho está nivelado para que a água não saia para fora.
Os bordos do armário do aparelho em contacto com a junta da porta estão quentes.	Isto não é um defeito. Isto é normal com tempo quente e quando o compressor está a funcionar.	
A iluminação não funciona.	Pode ser necessário substituir a lâmpada. O aparelho pode estar no modo On/Stand-by (em espera).	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que os dispositivos de proteção e fusíveis da rede elétrica da sua casa funcionam corretamente.• Certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado a uma tomada com energia e com a voltagem correta• Caso os LEDs estejam fundidos, o utilizador deve contactar o Serviço para realizar a troca pelo mesmo tipo que apenas se encontra disponível nos nossos Centros de Assistência Pós-venda ou revendedores autorizados.
O motor parecer estar a trabalhar há demasiado tempo.	O tempo de funcionamento do motor depende de vários fatores: número de vezes que a porta é aberta, quantidade de alimentos armazenados, temperatura ambiente, definição dos controlos da temperatura.	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que os controlos do aparelho estão bem regulados.• Verifique se foi colocada uma grande quantidade de alimentos no aparelho.• Certifique-se de que a porta não é aberta muito frequentemente.• Verifique se a porta fecha devidamente.
A temperatura do aparelho é muito elevada.	Isto pode dever-se a várias causas (consulte "Soluções").	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que o condensador (parte de trás do aparelho) não apresenta pó ou sujidade.• Certifique-se de que a porta fecha corretamente.• Certifique-se de que as juntas da porta estão instaladas corretamente.• Em dias quentes ou se a divisão estiver quente, é natural que o motor funcione mais tempo.• Se a porta do aparelho foi deixada aberta durante algum tempo ou se foram armazenadas grandes quantidades de alimentos, o motor funciona durante mais tempo para arrefecer o interior do aparelho.
As portas não se fecham ou não se abrem corretamente.	Isto pode dever-se a várias causas (consulte "Soluções").	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se as embalagens dos alimentos estão a bloquear a porta.• Verifique se as peças internas ou a peça de fazer gelo automática não estão fora da sua posição.• Verifique se os selantes da porta não estão sujos nem pegajentos.• Verifique se o aparelho está nivelado.

* Disponível apenas em determinados modelos



Pode transferir as instruções de segurança, o manual do utilizador, a ficha do produto e os dados energéticos:

- Visitando o nosso website docs.whirlpool.eu
- Utilizando o código QR
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço Pós-venda** (através do número de telefone contido no livrete da garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.



Whirlpool



400011336320