


S

- A. Programvalsknappar
- B. Tillvalsknappar
- C. "Temperatur"-knapp °C
- D. Startfördröjning-knapp
- E. "Centrifugerin"-knapp
- F. "Start(Paus)"-knapp
- G. "Återställ/Tömning"-knapp
- H. Teckenfönster
- I. "Favorit"-knapp
- J. Programfasvisare

PROGRAMÖVERSIKT

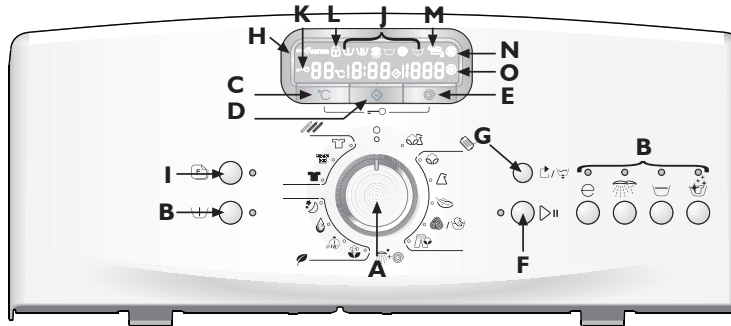

- K. Indikator för "Lucka öppen"
 - L. Indikator för „Knappar låsta“
- Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnostiserar fel på ett tidigt stadium och reagerar på dessa på lämpligt sätt, t.ex. genom att någon av indikatorerna nedan visas:
- M. Indikator för "Vattenkran stängd"
 - N. Indikator för "Rengör pump"
 - O. "Service"

Program	Temperatur	Klädvårds-etiketter	Max. tvätt-mängd kg	Typ av tvätt / Anmärkningar <i>Välj temperatur med hänsyn till de råd tillverkaren ger på klädvårdsetiketten.</i>	Tvättmedel och tillsatser			Tillvalsfunktioner					Start-fördröjning	Centrifugering	
					För-tvätt	Huvud-tvätt	Skölj-medel	För-tvätt	Eko	Förlängd-sköljning	Skölj-stopp	Clean+		Centrifugering	Max. centrifugerings-hastighet varv/ minut
Dagligt tvätt/Mix	20 - 60°C		3.0	Lätt till normalt smutsad och oöm tvätt av bomull, linne, konstfiber och blandmaterial av dessa textilier. Effektivt entimmesprogram. Var noga med att endast tvätta liknande färger tillsammans. Om smutsgraden så kräver kan du tillsätta ett syrebaserat fläckborttagningsmedel.	-	Ja	*	-	-	*	*	-	*	*	Max.
Material	Bomull	20 - 95°C	6.0	Normalt till hårt smutsad tvätt i bomull och lin: sängkläder, dukar, underkläder, handdukar, skjortor, etc.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
	Syntet	20 - 60°C	3.0	Normalt smutsade blusar, skjortor, overaller, m.m. i polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon), eller i andra blandmaterial.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
	Fintvätt	20 - 40°C	1.5	Gardiner, ömtåliga plagg, klänningar, kjolar, skjortor och blusar.	*	Ja	*	*	-	-	*	-	*	*	1000 ¹⁾
	Ylle / Handtvätt	20 - 40°C	1.0	Ylle, försett med Woolmark-märket och märkt som maskintvättbart, och textilier i silke, linne, ylle och viskos som skall handtvättas. Detta program har testats och godkänts för maskin- och handtvättbart ylle av Woolmark Company. Välj centrifugeringshastighet med hänsyn till de råd tillverkaren ger på klädvårdsetiketten.	-	Ja	*	-	-	-	*	-	*	*	1000 ¹⁾
	Jeans	20 - 60°C		5.0	Normalt smutsade jeansplagg i bomull och plagg i jeansliknande material, t.ex. långbyxor och jackor.	*	Ja	*	*	-	-	*	*	*	Max.
Färg	Vittvätt	20 - 60°C	6.0	Normalt till hårt smutsad och oöm tvätt av bomull. Spara energi genom att välja en lägre tvätttemperatur och, utöver ditt vanliga tvättmedel, tillsätta ett syrebaserat blekmedel.	-	Ja	*	-	-	*	*	-	*	*	Max.
	Ljusa färger	20 - 60°C	4.0	Vita och pastelltonade plagg av ömtåliga material. Skonsamt tvättprogram för att förhindra att din tvätt grå- eller gulfärgas. Använd ett effektivt tvättmedel och tillsätt vid behov även ett syrebaserat fläckborttagningsmedel eller blekmedel. Använd inte flytande tvättmedel.	*	Ja	*	*	-	-	*	-	*	*	1000 ¹⁾
	Mörka färger	20 - 60°C	4.0	Svarta och mörka plagg i bomull, polyester och blandmaterial med bomull. Specialprogram för att motverka blekning av färger och fläckvis missfärgning. Använd helst ett flytande tvättmedel för mörka plagg med detta program.	*	Ja	*	*	-	-	*	-	*	*	Max.
Ekonomi	Super Silent	20 - 60°C	6.0	Normalt till hårt smutsad och oöm tvätt, t.ex. underkläder, dukar, sängkläder, handdukar och skjortor i bomull och linne. Detta program är anpassat till tyst tvättning genom förlängning av tvätttiden och tystare centrifugering. Om ni vill eliminera buller vid centrifugering i natten, ställ in centrifugerings hastighet på "0" och starta centrifugerings program på morgonen, eller ställ in start av programmet på morgonen genom funktionen "Forsenad start".	-	Ja	*	-	-	*	*	-	*	*	1000 ¹⁾
	AquaEko	20 - 40°C	2.5	Lätt smutsad tvätt av syntetfiber eller syntet blandat med bomullsplagg. Sparprogram med mycket låg vattenförbrukning. Använd flytande tvättmedel och lägsta rekommenderade dos för 3 kg tvätt. Använd inte sköljmedel.	-	Ja	-	-	-	-	*	-	*	*	Max.
	Snabbtvätt 15	20 - 30°C	3.0	Obetydligt använda ytterkläder i bomull, konstfiber och blandmaterial med bomull. Uppfräschningsprogram. Använd minsta rekommenderade mängd tvättmedel.	-	Ja	*	-	-	-	*	-	*	*	Max.
	BomullEko	60°C		6.0	Hårt smutsad och oöm tvätt som kan tvättas vid 60 °C, t.ex. sängkläder, dukar, handdukar, etc. Den förlängda programtiden ger ekonomisk energi- och vattenförbrukning, med oförändrat goda tvättresultat.	-	Ja	*	-	-	*	-	*	*	Max.
Sköljning & Centrifugering	-	-	6.0	Program med sköljning och förlängd centrifugering. Samma avslutande sköljning och centrifugering som i bomullsprogrammet.	-	-	*	-	-	*	*	-	*	*	Max.

*: Tillvalsfunktion / Ja: dosering krävs.
¹⁾ Som ett ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten begränsad i dessa program.

Programmen för ylle och handtvätt hos denna maskin har testats och godkänts av Woolmark Company för tvätt av Woolmark-plagg märkta för „maskintvätt“ eller „handtvätt“, under förutsättning att de tvättas enligt anvisningarna på klädvårdsetiketterna och i denna programöversikt. M0703



FÖRBRUKNINGSDATA					
Program	Temperatur (°C)	Tvättmängd (kg)	Vatten (l)	Energi (kWh)	Ungefärlig programtid* (timmar : minuter)
Dagligtvtvätt/Mix	40	3.0	45	0.43	1:00
Vitttvätt	40	6.0	55	0.65	2:45
Ljusa färger	40	4.0	67	0.50	1:20
Mörka färger	40	4.0	44	0.53	1:45
Bomull	95	6.0	59**	1.85	2:00
Bomull	60	6.0	55	1.02	2:30
Bomull	40	6.0	55	0.60	2:30
Syntet	60	3.0	54**	0.85	1:40
Syntet	40	3.0	50	0.50	1:25
Finttvätt	40	1.5	50	0.55	0:45
Ylle / Handtvätt	40	1.0	40	0.55	0:35
Jeans	40	5.0	70	0.65	2:43
Super Silent	60	6.0	55	0.78	4:00
AquaEko	40	2.5	19	0.43	1:00
Snabbtvätt 15	30	3.0	30	0.15	0:15
BomullEko ***	60	6.0	55	0.90	3:30

Förbrukningsdata har fastställts under normalvillkor i överensstämmelse med standard IEC/EN 60 456. Vid användning i hushållet kan förbrukningsdata avvika från dem som visas i tabellen. Avvikelse beror på vattnets tryck och temperatur, på tvättmängd och typ av material som ska tvättas.

* Värdena som visas av indikatorn för återstående programtid kan avvika från värdena i tabellen eftersom hänsyn tas till villkoren som råder i hushållet vid en specifik tidpunkt.

** För att vattentemperaturen skall sänkas tillsäts kalvatten vid slutet av huvudtvätten, innan tvättvattnet töms ut.

*** Referensprogram för energietikett.

TILLSÄTT TVÄTTMEDEL, STÄNG LUCKAN OCH VÄJ PROGRAM

Tillsätt tvättmedel enligt anvisningarna på framsidan och i avsnittet "Tvättmedel och tillsatser" i bruksanvisningen.

- Vrid programvalsraden till önskat program och temperatur. Lampan i närheten av **"Start(Paus)"** blinkar.
- Temperaturen och centrifugeringshastigheten som anges i teckenfönstret kan ändras genom att trycka på knappen "Temperatur" respektive "Centrifugering".

VÄJ ÖNSKAD TILLVALSFUNKTION

Om det inte går att kombinera det valda programmet och tillvalsfunktionerna slocknar kontrolllamporna automatiskt. Tillvalsfunktioner som inte kan kombineras med programmet väljs bort automatiskt.

Förtvätt

- Endast för hårt smutsad tvätt (till exempel lera, svåra fläckar). Programtiden ökar med cirka 15 minuter.
- Använd inte flytande tvättmedel till huvudtvätten när du använder förtvättfunktionen.

Eko


- En modifierad temperaturprofil och en något förlängd tvättid gör denna funktion till den optimala kombinationen för utmärkta tvättresultat och även energiförbrukningen kan minska.

Förlängd sköljning

- Mer vatten används och sköljtiden förlängs..
- Passar speciellt bra i bostadsområden med mycket mjukt vatten och för tvätt för barn och allergiker.

Sköljstopp

- Tvättgodset blir kvar i det sista sköljvattnet. Programmet stoppas före centrifugeringen, vilket hindrar att tvätten blir skrynklig och att färgerna ändras eller bleks.

- Funktionen är särskilt användbar när du vill skjuta upp centrifugeringen till ett senare tillfälle eller när du inte vill att kläderna skall centrifugeras.
- Lat inte tvättgodset ligga i sköljvattnet för länge när du väljer tillvalsfunktionen "Sköljstopp".
Anmärkning: programmet stannar för "Sköljstopp" när indikatorn för Skrynklingsskydd i programfasvisaren  tänds. Blå kontrollampan under **"Start(Paus)"**-knappen blinkar.

Att avsluta tillvalsfunktionen Sköljstopp:

- Tryck på **"Start(Paus)"**-knappen. Programmet avslutas automatiskt med den typ av centrifugering som ställs in för programmet.
- Om du inte vill centrifugera tvätten, tryck på **"Återställning/Tömning"** och håll den intryckt i ett par sekunder för att starta tömningsprogrammet.

Clean+

- Välj denna funktion om du vill använda en tillsats för fläckborttagning (pulver, t.ex. "Vanish"). Funktionen optimerar tillsatsens effektivitet för att erhålla bättre tvättresultat och fläckborttagning.
- Välj en temperatur på 30 eller 40 °C och tvätta med full tvättmängd.
- Tillsätt en lämplig mängd av fläckborttagningsmedel (pulver) i huvudtvättfacket tillsammans med ditt tvättmedel (använd endast pulvertvättmedel med denna funktion). Följ tillverkarens anvisningar om dosering.
- Programmet förlängs med cirka 10-15 minuter.
- Lämpligt för användning med fläckborttagningsmedel och syrebaserade blekmedel. **Klor- eller perboratblekmedel får inte användas!**

Centrifugering

- Varje program har en förinställd centrifugeringshastighet.
- Tryck på knappen för att ställa in en annan centrifugeringshastighet.
- Om centrifugeringshastigheten ställs på "0" utesluts den sista centrifugeringen, men mellanliggande centrifugeringar bibehålls under sköljningen. Vattnet pumpas endast ut.

SPARA DINA FAVORITPROGRAM

Om det är någon programinställning som du använder ofta erbjuder maskinen en möjlighet att spara en inställning för varje program så att den kan användas igen genom att trycka på en enda knapp.

- Välj önskat program, temperatur, centrifugeringshastighet och tillvalsfunktion(er). Håll sedan **"Favorit"**-knappen intryckt i minst 3 sekunder. Lampan intill **"Favoriter"** blinkar till kortvarigt och tänds sedan - programinställningen har sparats.

Nästa gång du vill använda din personliga programinställning: välj programmet, tryck på **"Favorit"**-knappen och starta programmet genom att trycka på **"Start(Paus)"**-knappen.

Om du vill ersätta den sparade programinställningen med en annan inställning:

- Välj önskat program, temperatur, centrifugeringshastighet och tillvalsfunktioner. Håll sedan **"Favorit"**-knappen intryckt i minst 3 sekunder. Den tidigare sparade programinställningen ersätts med den nya.

STARTFÖRDRÖJNING

Med hjälp av Startfördröjningen kan du få tvättprogrammet att starta när du vill, till exempel på natten när eltaxan är lägre. Använd inte flytande tvättmedel när du skall aktivera funktionen "Fördröjd start".

- Välj önskat program, temperatur, centrifugeringshastighet och tillvalsfunktioner.
- Tryck på "Startfördröjning"-knappen för att ställa in en startfördröjning på upp till 23 timmar.
- Tryck på **"Start(Paus)"**-knappen. Nedräkningen av fördröjningstiden startar; klocksymbolen intill fördröjningstiden och punkten mellan timmar och minuter blinkar.
- Tidsfördröj ingsindikeringen försvinner när programmet startar och i stället visas återstående programtid.
- När du har tryckt på **"Start(Paus)"**-knappen kan du minska det inställda antalet timmar genom att hålla "Startfördröjning"-knappen intryckt. Från och med en timma kan fördröjningstiden minskas i steg om 10 minuter.

Avbryta startfördröjningen

..before you press the "Start(Paus)" button:

- Välj ett annat program eller tryck på **"Återställning/Tömning"**-knappen.

..när du har tryckt på "Start(Paus)"-knappen:

- Tryck på **"Start(Paus)"** - fördröjningstiden slocknar på displayen. Tryck på **"Start(Paus)"** igen för att starta det valda programmet omedelbart.

ATT STARTA PROGRAMMET

Öppna vattenkranen och tryck på **"Start(Paus)"**-knappen. Kontrollampan intill **"Start(Paus)"**-knappen är tänd. Programfasvisaren anger aktuell programfas och går från vänster till höger via Tvätt, Sköljning och Centrifugering/Tömning.

INDIKATOR FÖR "LUCKA ÖPPEN"

Före start och efter slut på ett program, visas denna symbol på displayen för att tala om att luckan kan öppnas. Medan ett tvättprogram pågår är locket låst och

får under inga omständigheter öppnas med våld. Om du ver kligen måste öppna locket under pågående program, se avsnittet "Radera (återställa) ett pågående program innan det avslutats".

LÅSA KNAPPAR

Du kan låsa knapparna på kontrollpanelen mot obehörig användning (t.ex. av barn).

- Håll knapparna för temperatur och centrifugeringshastighet intryckta samtidigt i minst 3 sekunder. Nyckelsymbolen i teckenfönstret tänds.
- För att frigöra knapparna: fortsätt på samma sätt.

RÖDA INDIKATORER I TECKENFÖNSTET

"Vattenkran stängd"

Tvättmaskinen får för lite vatten eller inget vatten alls. Öppna vattenkranen. Om indikatorn fortsätter att lysa, se avsnittet "Felsökning" i bruksanvisningen.

"Rengör pump"

Vattnet pumpas inte ut ur tvättmaskinen. Kontrollera om avloppsslangen är vikt eller om nålfällan måste rengöras. Om nålfällan behöver rengöras följer du anvisningarna under "Ta ur nålfällan" i bruksanvisningen.

"Service"

När denna indikator tänds kan orsaken vara ett fel i en elektrisk komponent. Se avsnittet "Felsökning" i bruksanvisningen. Kontakta vår serviceavdelning om felet kvarstår.

ATT AVSLUTA PROGRAMMET

- Programfasvisarens samtliga symboler släcks och symbolen "Lucka öppen" tänds.

- Vrid programvalsraden till läge "Av/O".
- Stäng vattenkranen.
- Öppna locket och trumman och ta ut tvätten.
- Låt locket stå öppet ett tag så att maskinens insida torkar.

ATT ÄNDRA PROGRAM OCH/ELLER TILLVALSFUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

- Tryck på **Start/Paus**-knappen för att avbryta programmet. Kontrollampan blinkar.
- Välj ett nytt program, temperatur, tillvalsfunktioner och en annan centrifugeringshastighet, om du så önskar.
- Tryck på **"Start(Paus)"**-knappen en gång till. Det nya programmet fortsätter från det programsteg där det förra programmet avbröts. Tillsätt inget tvättmedel för detta program.

RADERA (ÅTERSTÄLLA) ETT PÅGÅENDE PROGRAM INNAN DET AVSLUTATS

"Återställning/Tömning"-knappen raderar ett program före programslutet.

- Håll **"Återställning/Tömning"**-knappen intryckt i minst 3 sekunder. Vattnet pumpas ut. Det kan dröja en stund innan du kan öppna luckan igen.