

TAK, FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT-PRODUKT.

For komplet assistance skal du registrere apparatet på www.bauknecht.eu/register




Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.

Inden maskinen startes, skal transportbeslagene fjernes. Se Installationsvejledningen for mere detaljerede instruktioner om, hvordan de fjernes.

BETJENINGSPANEL

1. Tasten ON/OFF
2. Tasten TØRRING
3. Tasten KUN TØRRING
4. Tasten MULTI-SKYL
5. Tasterne TILVALGSFUNKTION
6. Tasten RENSNING
7. Tasten og kontrollampe for START/PAUSE
8. Tasten TASTELÅS
9. Tasten UDSKUDT START
10. Tasten CENTRIFUGERING
11. Tasten TEMPERATUR
12. Tasten AUTO-RENS
13. PROGRAMKNAP

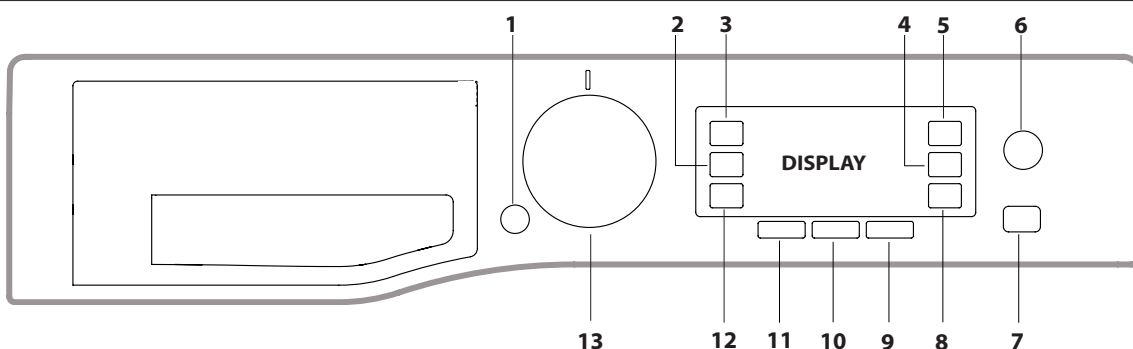

PROGRAMTABEL

Maks. fyldning 11 Kg

Absorberet effekt i off-mode 0,5 W / i left-on mode 8 W

Program		Temperatur		Maks. centrifugering (omdrejninger)	Maks. belastning til vask (kg)	Varighed (t : m)	Tørring	Maks. belastning til tørring (kg)	Vaskemidler og tilsætningsmidler		Anbefalet vaskemiddel		Overskydende fugt % (****)	Energiforbrug kWh	I alt liter vand	Vasketemperatur °C
		Programvalg	Interval						Opvask	Skylle-middel	Pulver	Flydende				
1	Pletfjerning Lynvask	40 °C	❄ - 40 °C	1200	4.5	**	●	4.5	●	○	-	✓	-	-	-	-
2	Pletfjerning	40 °C	❄ - 40 °C	1600	11.0	**	●	7.0	●	○	✓	-	-	-	-	-
3	Bomuld (2)	40 °C	❄ - 60 °C	1600	11.0	3:55	●	7.0	●	○	✓	✓	49	1.14	107	45
4	Syntetisk (3)	40 °C	❄ - 60 °C	1200	5.5	2:55	●	5.5	●	○	✓	✓	35	0.83	80	43
5	Lynvask 30'	30 °C	❄ - 30 °C	800	5.5	0:30	****	5.5	●	○	-	✓	71	0.21	50	27
6	Vask & Tør Mix	40 °C	40 °C	800	3.5	**	●	3.5	●	○	-	✓	-	-	-	-
7	Skjorter Vask & Tør	40 °C	40 °C	1000	3.0	**	●	3.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
8	Uld	40 °C	❄ - 40 °C	800	2.5	**	●	2.5	●	○	-	✓	-	-	-	-
9	Eco 40-60 (1) (Vask)	40 °C	40 °C	1551	11.0	3:59	●	7.0	●	○	✓	✓	44	1.10	62	35
				1551	5.5	3:00	●		●	○	✓	✓	44	0.85	60	35
				1551	2.75	2:15	●		●	○	✓	✓	44	0.60	43	33
10	20°C	20 °C	❄ - 20 °C	1600	11.0	1:50	●	7.0	●	○	-	✓	54.5	0.20	95	22
11	Hvidt	60 °C	❄ - 90 °C	1600	11.0	2:40	●	7.0	●	○	✓	✓	54	1.90	100	55
12	Anti-Allergi	60 °C	40 °C - 60 °C	1600	5.5	**	●	5.5	●	○	✓	✓	-	-	-	-
13	Opfrisk Dampf	-	-	-	2.0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ultra Finvask	30 °C	❄ - 30 °C	0	1.0	**	●	1.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
	Skylning	-	-	1600	11.0	**	●	7.0	-	○	-	-	-	-	-	-
	Centrifug. + Tømning *	-	-	1600	11.0	**	●	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-
● Påkrævet dosering ○ Valgfri dosering																
9	Eco 40-60 (4) (Vask og Tørring)	40 °C	40 °C	1551	7.0	9:50	●	7.0	●	○	✓	✓	0	5,10	75	33
				1551	3.5	6:00	●	3.5	●	○	✓	✓	0	2,70	53	33


Vaskens varighed, der angives på displayet eller i vejledningen, er et skøn beregnet på baggrund af standardbetingelserne. Den faktiske tid kan variere afhængigt af en lang række faktorer såsom vandets temperatur og tryk, omgivelsesens temperatur, mængden af vaskemidler, den konkrete mængde og type vasketøj samt fordelingen af vasketøjet og valget af tilvalgsfunktioner. De angivne værdier for andre programmer end Eco 40-60-programmet er kun vejledende.

1) Eco 40-60 (Vask) - Vaskecyklus testet iht. med det europæiske direktiv om miljøvenligt design (ecodesign) 2019/2014. Det mest effektive program med hensyn til energi- og vandforbrug til vask af normalt snavset bomuldstekstil. Bemærk: Centrifugeringshastighedsværdier vist på displayet kan afvige lidt fra værdierne, der er angivet i tabellen.

4) Eco 40-60 (Vask og Tørring) - Test vask og tørring testet iht. med det europæiske direktiv om miljøvenligt design (ecodesign) 2019/2014. For at få adgang til "vask og tør"-cyklussen skal du vælge "Eco 40-60"-vaskeprogrammet og indstille "Tørring" til "Skabstørt". Det mest effektive program med hensyn til energi- og vandforbrug til vask og tørring af normalt snavset bomuldstekstil. Når cyklussen er afsluttet kan tøjet straks opbevares i skabet.

BESKRIVELSE AF PRODUKTET

1. Arbejdsflade
2. Skuffe til vaskemiddel
3. Betjeningspanel
4. Håndtag
5. Låge
6. Afløbspumpe (bag ved sokkelskinne)
7. Sokkelskinne (kan tages af)
8. Justerbare ben (2)

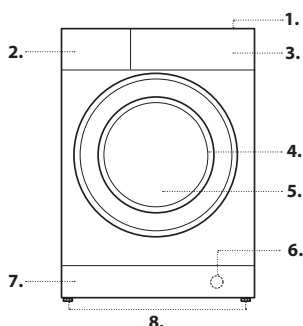

Til alle testinstitutioner:

- 2) Langt bomuldsprogram: indstil program 3 med en temperatur på 40°C.
- 3) Langt syntetisk program: indstil program 4 med en temperatur på 40°C.

* Ved at vælge programmet og fravælge centrifugering udfører maskinen kun tømningen.

** Programmernes varighed vises på displayet.

*** Efter endt program og centrifugering ved maksimal valgbare centrifugeringshastighed i standardprogramindstillingen.

**** Hvis man også indstiller til et tørreprogram, udfører maskinen et "vaske+tørre" program, der varer 45 min. og en vasketøjsmængde på 1kg.

SKUFFE TIL VASKEMIDDEL

Rum *:

Hæld ikke vaskemiddel i dette rum.

Rum 1: Vaskemiddel til vask (pulver eller flydende)

Ved brug af flydende vaskemiddel anbefales det at anvende den medfølgende skillevæg A for korrekt dosering.


Ved brug af vaskemiddel i pulverform skal man bruge skillevæggen i rummet B.

Rum 2: Tilsætningsmidler (skyllemiddel osv.)

Skyllemidlet må ikke overstige "MAX".

! Brug vaskemidler i pulverform til hvide bomuldstekstiler, forvask og vask ved temperatur på over 60 °C.

! Følg anvisningerne på vaskemiddelemballagen.

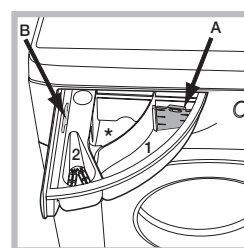

PROGRAMMER


Overhold anbefalingerne angivet på tøjets vaskemærkater. Den angivne værdi i symbolet er den maks. anbefalede temperatur for vask af tøj.



Pletfjerning Lynvask: Dette program sikrer en fremragende kapacitet for pletfjerning på kun 45 minutter. Det er velegnet til kulørt tøj med blandede fibre, og sikrer den største respekt. Ved at vælge tørrefunktionen, udføres automatisk efter endt vask en tørring ligesom en udendørs tørring med fordelene ved ikke at fremme gulning på grund af solstråler og undgå tab af hvidhed på grund af mulige støvpartikler i luften. Tørringen kan kun indstilles efter niveauet. Det anbefales at bruge tørreniveauet **“Ophængstørt”**.
Pletfjerning: dette program er egnet til vask af meget snavset tøj med resistente farver. Programmet garanterer et bedre vaskeresultat end standardklassen (klasse A). Brug ikke programmet til tøj i forskellige farver. Det anbefales kun at bruge vaskemiddel i pulverform. For genstridige pletter anbefales det at forbehandle med et særligt pletfjerningsmiddel. Ved at vælge tørrefunktionen, udføres automatisk efter endt vask en tørring ligesom en udendørs tørring med fordelene ved ikke at fremme gulning på grund af solstråler og undgå tab af hvidhed på grund af mulige støvpartikler i luften. Tørringen kan kun indstilles efter niveauer. Det anbefales at bruge tørreniveauet **“Ophængstørt”**.
Bomuld: til vask af håndklæder, undertøj, duge osv. i bomuld og resistent hør fra moderat til meget snavset.
Syntetisk: specifik til at vaske syntetisk tøj. I tilfælde af mere genstridigt snavs kan du øge temperaturen op til 60° og også bruge vaskemiddel i pulverform.
Lynvask 30’: til vask af let snavset tøj på kort tid. Ikke beregnet til uld, silke eller tøj, der kræver håndvask.
Vask & Tør Mix: brug programmet 6 til at vaske og tørre blandet tøj (bomuld og syntetisk). Ved at vælge denne cyklus er det muligt at vaske og tørre op til 3,5 kg. *Det anbefales at bruge vaskemiddel.* Takket være brugen af dampen, er programmet optimeret til at reducere dannelsen af folder på tøj, hvilket gør det lettere at stryge.
Skjorter Vask & Tør: brug programmet 7 til at vaske og tørre skjorter og t-shirts i forskellige stoffer og farver, og sikre maksimal pleje. Ved at vælge denne cyklus er det muligt at vaske og tørre op til 3 kg. For et bedre vaskeresultat skal man bruge flydende vaskemiddel. Ærmer, krave og pletter skal forbehandles. Takket være brugen af dampen, er programmet optimeret til at reducere dannelsen af folder på tøj, hvilket gør det lettere at stryge.
Uld - Woolmark Apparel Care - Green
Vaskeprogrammet “Uld” på denne vaskemaskine er blevet godkendt af “Woolmark Company” til vask af uldtekstiler med mærkningen “håndvask”; såfremt vasken udføres i henhold til instruktionerne på vaskemærkatet og anvisningerne fra maskinfabrikanten M1135 Logoet Woolmark er et certificeret varemærke gældende i flere lande.
Eco 40-60: til vask af normalt snavset bomuldstekstil, der er mærket som egnet til vask ved 40 °C eller 60 °C i samme vaskeprogram. Dette er standardprogrammet for vask af bomuldstekstil og det mest effektive med hensyn til energi- og vandforbrug.
20°C: til vask af let snavset bomuldstekstil ved en temperatur på 20 °C.
Hvidt: Til stærkt snavset hvide og modstandsdygtige farver.
Anti-Allergi: brug programmet 12 til fjernelse af allergifremkaldende stoffer, såsom pollen, husstøvmider og katte- og hundehår.
Opfrisk Damp: til opfriskning af tøj, eliminering af ubehagelig lugt og afspænding af fibre ved at sende damp ind i tromlen. Tøjet vil være fugtigt ved cyklussens afslutning.
Ultra Finvask: brug programmet 14 til vask af meget sarte tekstiler med fx glasdianter eller pailletter. Det anbefales at vende vrangen ud af tøj ind i vask og lægge små beklædningsgenstande i en vaskese til skånsom vask. Det anbefales at bruge et flydende vaskemiddel til sarte tekstiler. Ved kun at vælge den tidsindstillede tørrefunktion, udføres en særlig sart tørring efter endt vask, takket være en blid bevægelse og en luftstrøm ved en passende indstillet temperatur.
De anbefalede tider er:
1 kg syntetisk --> 165 min.
1 kg syntetisk og bomuld --> 180 min.
1 kg bomuld --> 180 min.
Tørregraden afhænger af mængden og af tekstilsammensætningen.
Skylning: beregnet til skylning og centrifugering.
Centrifug. + Tømning: beregnet til at centrifugere og tømme vandet ud.

DISPLAY

Displayet er nyttigt til programmering af maskinen og viser mange oplysninger.

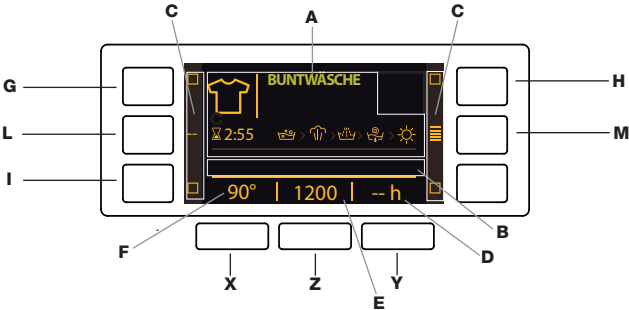

I området **A** vises ikonet og det valgte program, faserne for vask og tørring og den resterende tid for cyklussen. I området **B** vises de to intensitetsniveauer for tilvalgsfunktionen RENSNING (direkte indsprøjtning). I områderne **C** findes de to kontrollamper for de tilgængelige funktioner. I området **D** vises den resterende tid indtil det valgte program starter, hvis der er blevet indstillet en UDSKUDET START. I området **E** vises den maksimale temperatur, som maskinen kan indstilles til, alt efter det valgte program. Hvis temperaturen ikke kan indstilles til det valgte program, viser området symbolet “--” i svagt lys. I området **F** vises temperaturen, som kan vælges, alt efter det valgte program. Hvis programmet ikke giver mulighed for indstilling af temperaturen, viser området symbolet “--” i svagt lys.
! Første gang maskinen tændes, anmodes man om at vælge sprog, og displayet åbner herefter automatisk menuen til valg af sprog. For at vælge det ønskede sprog skal man trykke på tasterne **X** og **Y**, og for at bekræfte valget skal man trykke på tasten **Z**. Hvis man vil ændre sprog, skal man slukke for maskinen og samtidig trykke på tasterne **G**, **H**, **I**, indtil der høres et akustisk signal. Herefter vises menuen for valg af sprog igen.
! Hvis du ønsker at ændre displayets lysstyrke, der som standard er på det højeste niveau, skal du slukke for maskinen, trykke samtidigt på knapperne **G**, **L**, **M**, indtil der lyder et lydsignal. Tryk på knapperne **X** og **Y** for at vælge den ønskede lysstyrke. Tryk på knappen **Z** for at bekræfte valget.
! Under vaskecyklussen eller hvis der er indstillet en “UDSKUDET START” aktiveres en PAUSESÆKÆRM, hvis du ikke interagerer med displayet i 1 minut. Du skal blot trykke på en vilkårlig knap for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.

KONTROLLAMPE FOR BLOKERET LÅGE

Et tændt symbol angiver, at lågen er blokeret. For at undgå skader må lågen først åbnes, når kontrollampen er slukket. For at åbne lågen under en igangværende vask skal trykke på tasten START/PAUSE >|||, hvis symbolet >||| er slukket, er det muligt at åbne lågen.

FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG

Efter installation, og inden brug bør man foretage en vaskecyklus uden vasketøj, men med vaskemiddel, efter at have indstillet programmet “Auto-Rens”
DAGLIG BRUG

Klargør vasketøjet og følg anbefalingerne i afsnittet “GODE RÅD”.
- Tryk på tasten ON/OFF >|||; på displayet vises meddelelsen “BAUKNECHT”; kontrollampen for tasten START/PAUSE >||| blinker langsomt.
- Åbn lågen. Læg vasketøjet i, og vær opmærksom på, at mængden ikke overstiger den mængde, der er angivet i programtabellen.
- Åbn skuffen, og hæld vaskemiddel i det korrekte rum, som beskrevet i afsnittet “SKUFFE TIL VASKEMIDDEL”.
- Luk lågen.
- Vælg det ønskede program med PROGRAMKNAPPEN. Navnet på programmet vises på displayet, og der er tilknyttet en temperatur og en centrifugeringshastighed til programmerne, som kan ændres. Displayet viser også vaskecyklussens varighed.
- Foretag ændringer af temperatur og/eller centrifugeringshastighed; maskinen vælger automatisk den maksimale temperatur og centrifugeringshastighed for det indstillede program, og disse indstillinger kan ikke øges. Ved tryk på tasten >||| kan man mindske temperaturen helt ned til vask i koldt vand (displayet viser symbolet “--”). Ved tryk på tasten >||| mindskes centrifugeringshastigheden gradvist ned til helt at fravælge centrifugering (displayet viser symbolet “--”). Ved endnu et tryk på tasterne vises maks. tilladt værdi for den valgte cyklus.
- Vælg de ønskede funktioner.
- Tryk på tasten START/PAUSE >||| for at starte. Den tilsvarende kontrollampe lyser og lågen blokeres (symbol >||| tændt).

SÅDAN SÆTTES ET PROGRAM PÅ PAUSE

For at sætte et vaskeprogram på pause skal man trykke på tasten START/PAUSE >|||; kontrollampen blinker. For at genstarte vasken fra det punkt, hvor den blev afbrudt, skal man igen trykke på tasten START/PAUSE >|||.

SKIFT AF EN CYKLUS, MENS DEN ER I GANG

For at ændre programmet under en igangværende vask skal man sætte vaskemaskinen på pause ved at trykke på tasten START/PAUSE >||| (kontrollampen blinker langsomt). Vælg det ønskede program og tryk igen på tasten START/PAUSE >|||.

! Hvis man ønsker at annullere en vask, der allerede er startet, skal man trykke og holde tasten ON/OFF nede >|||. Vasken afbrydes og maskinen slukker.

AFSLUTNING AF PROGRAM

Der vises meddelelsen “PROGRAM SLUT” på displayet. Når symbolet >||| slukker, kan lågen åbnes. Åbn lågen, tag vasketøjet ud og sluk for maskinen. Hvis knappen ON/OFF >||| ikke trykkes, så slukker vaskemaskinen automatisk efter cirka 10 minutter.

TILVALGSFUNKTIONER

- Hvis den valgte funktion ikke er forenelig med det indstillede program, vises den tilhørende kontrollampe i svagt lys. Uforenelighed signaleres også med et lydsignal (3 bip) og teksten **"Kan ikke vælges"** på displayet.
- Hvis den valgte funktion ikke er forenelig med en anden tidligere indstillet, vises teksten **"Kan ikke vælges"** på displayet, og funktionen aktiveres ikke.

Hygiejne Damp

Hvis man vælger denne tilvalgsfunktion, optimeres vaskeresultatet ved at tilsætte damp, som under cyklussen eliminerer eventuelle bakterier i fibrene og samtidig plejer dem. Læg tøjet i tromlen, vælg et passende program og vælg tilvalgsfunktionen .
! Under vask kan lågen virke gennemsigtig på grund af dampen.

Udskudt Start

For at indstille til Udskudt Start af det valgte program skal man trykke på den pågældende tast, indtil den ønskede forsinkelse vises. Fjern den forsinkede start ved at holde tasten trykket nede, indtil symbolet "-- h" vises på displayet.

Temperatur

Hvert program har en forudindstillet temperatur. Hvis man vil ændre temperaturen, skal man trykke på tasten . Værdien vises på displayet.

Centrifugering

Hvert program har en forudindstillet centrifugeringshastighed. Hvis man vil ændre centrifugeringshastigheden, skal man trykke på tasten . Værdien vises på displayet.

Rensning

Tilvalgsfunktionen gør det muligt at optimere vasken alt efter hvor snavset tøjet er og hvor intensiv vasken skal være. For meget snavset tøj skal man trykke på tasten , indtil der indstilles på niveauet **"Intensiv Vask"**. Dette niveau garanterer en vask med høj ydelse ved tilførelse af en større mængde vand i starten af cyklussen og en mere intensiv mekanisk bevægelse, som er beregnet til at fjerne selv de mest resistente pletter.

For lidt snavset tøj og en mere skånsom vask skal man trykke på tasten , indtil der indstilles på niveauet **"Finvask"**. Vasken udføres med mindre mekanisk bevægelse for at perfekt resultat ved vask af sarte tekstiler.

Tørring

Ved at trykke en eller flere gange på tasten indstilles det ønskede tørreprogram. Der findes to forskellige muligheder. Der findes to typer tørring:
A - På grundlag af fugtigheden på tøjet til tørring:
Strygetørt: lettere fugtigt tøj, der er let at stryge.
Ophængstørt: iideel til tøj, som ikke skal være helt tør.
Skabstørt: egnet til tøj, som skal lægges på plads i skabet uden forudgående stryging.
Ekstra: egnet til tøj, som skal tørres fuldstændigt (frotté og badekåber).

B - På grundlag af tiden: fra **30'** til **180'**.
Hvis tøjmængden til vask og tørring er større end den størst mulige mængde (se Programtabel), skal man udføre vasken, og når vaskecyklussen er afsluttet, dele tøjmængden og kun lægge én af bunkerne i tromlen. Herefter skal man følge fremgangsmåden for **"Kun tørring"**. Gentag samme fremgangsmåde for den tilbageblevne bunke. Ved afslutningen af tørringen finder en afkølingsperiode sted.

Kun tørring

Tryk på tasten for kun at udføre tørring. Efter at have valgt det ønskede kompatible program med typen af tøjet, der skal vaskes, kan man ved at trykke på tasten fravælge vaskefasen og aktivere tørringen med det maksimale niveau for det valgte program. Det er muligt at ændre og indstille niveauet eller varigheden af tørringen ved at trykke på tørretasten .

Multi-Skyl

Denne tilvalgsfunktion giver mulighed for at vælge den ønskede type skylning for optimal pleje af sensitiv hud. Ved ét tryk på tasten indstilles niveauet **"Ekstra +1"**, som gør det muligt at tilvælge en ekstra skylning end under standardcyklus for at fjerne alle rester af vaskemiddel. Ved to tryk på tasten indstilles niveauet **"Ekstra +2"**, som gør det muligt at tilvælge to ekstra skylninger end under standardcyklus, hvilket anbefales til meget følsomme hudtyper. Ved det tredje tryk på knappen indstilles niveauet **"Ekstra +3"**, som giver mulighed for at vælge 3 ekstra skylninger til vaskeprogrammet. Når tilvalgsfunktionen er aktiveret med vaskeprogrammer ved en temperatur på 40°, er det muligt at fjerne de store allergifremkaldende stoffer, såsom katte- og hundehår og pollen. Med vaskeprogrammer ved en temperatur på over 40° opnås et fremragende niveau for allergivenlig beskyttelse. Tryk igen på tasten for at vende tilbage til **"Normal Skylning"**. Hvis det ikke er muligt at indstille eller ændre den aktuelle indstilling, vises meddelelsen **"Kan ikke vælges"** eller **"Kan ikke ændres"** på displayet.

TASTELÅS

For at slå spærningen af betjeningspanelet til skal man trykke og holde tasten nede i ca. 2 sekunder. Når teksten **"TASTELÅS AKTIV"** vises på displayet, er betjeningspanelet spærret (undtagen tasten ON/OFF). På denne måde forhindrer man utilsigtede ændringer af programmer, især hvis der er børn i huset. For at slå spærningen af betjeningspanelet fra skal man trykke og holde tasten nede i ca. 2 sekunder.

CODE RÅD

Sorter vasketøjet på grundlag af:

Tekstiltype (bomuld, blandede fibre, syntetisk, uld, håndvask). Farve (sorter kulørt tøj fra hvidt, og vask nyt kulørt tøj separat). Sarte tekstiler (fx nylonstrømper, tøj med hægter, såsom bh'er, læg det i en vaskepose).

Tøm lommerne

Genstande, såsom mønter eller lightere, kan beskadige vaskemaskinen og tromlen. Kontroller knapperne.

Overhold den anbefalede dosering for vaskemiddel/tilsætningsstoffer

Det giver bedre vaskeresultater og forhindrer irriterende rester af overskydende vaskemiddel i vasketøjet. Det sparer penge og forhindrer spild af vaskemiddel.

Brug vaskeprogrammer med lav temperatur og længere varighed

De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er normalt dem, der vasker længere ved lavere temperatur.

Følg anvisningerne for opfyldning af vaskemaskinen

Fyld din vaskemaskine med den mængde vasketøj, som er oplyst i tabellen "PROGRAMTABEL", for at spare vand og energi.

Støj og resterende fugtindhold

Afhænger af centrifugeringshastigheden: jo højere centrifugeringshastighed, jo mere støj og jo mindre resterende fugtindhold.

VEDLIGEHOLDELSE

Hver gang der foretages rengøring og vedligeholdelse, skal man slukke og frakoble maskinen. Brug ikke brændbare væsker til at rengøre vaskemaskinen. Rengør og vedligehold din vaskemaskine regelmæssigt (mindst 4 gange om året).

Afbrydelse af vand og elektricitet

Luk vandhanen efter hver vask. På denne måde begrænses sliddet på vaskemaskinens vandanlæg, og man fjerner faren for lækage. Træk stikket ud fra stikkontakten, når vaskemaskinen rengøres og under vedligeholdelse.

Rengøring af vaskemaskinen

Vaskemaskinens yderside og gummidelle kan rengøres med en klud, der er fugtet med lunkent vand og sæbe. Anvend aldrig opløsningsmidler eller slibemidler.

Vaskemaskinen er udstyret med et program til "Auto-Rens" af de indvendige dele, som skal udføres med tom tromle.

For at aktivere programmet skal du trykke på tasten i 5 sekunder og derefter trykke på tasten START/PAUSE . Programmet starter og vil have en varighed på ca. 70 minutter.

Rengøring af skuffen til vaskemiddel

Træk skuffen ud ved at løfte opad og trække udad. Vask skuffen under rindende vand. Denne rengøring skal udføres med jævne mellemrum.

Behandling af låge og tromle

Lågen skal altid efterlades på klem, således at der ikke opstår dårlig lugt.

Rengøring af pumpen

Vaskemaskinen er forsynet med en selvrensende pumpe, der ikke kræver nogen form for vedligeholdelse. Det kan dog hænde, at små genstande (mønter, knapper) falder ned i forkammeret til beskyttelse af pumpen; dette forkammer er placeret inde i selve pumpen.

! Kontroller, at vaskecyklussen er afsluttet, og træk stikket ud. Adgang til forkammeret:

1. Tag dækpanelet af på forsiden af maskinen ved hjælp af stikke en skruetrækker ind i midten og i siderne.
2. Skru afløbspumpens dæksel af ved at dreje det venstre om. Det er normalt, at der løber lidt vand ud.
3. Rengør indersiden omhyggeligt.
4. Skru dækslet på igen.
5. Genmonter panelet efter først at have sørget for, at krogene er indsat i åbningerne, inden panelet skubbes mod maskinen.

Efftersyn af slangen til vandforsyning

Kontroller forsyningsslangen mindst én gang om året. Hvis der er revner, skal den udskiftes. Under vask kan de kraftige tryk medføre pludselige brud. ! Udskift aldrig med brugte slanger.

TILBEHØR

Kontakt vores Servicecenter for at kontrollere, om følgende tilbehør fås til denne vaskemaskinemodel.

Topmonteringssæt

Med dette tilbehør kan man fastgøre tørretumbleren oven på vaskemaskinen, så der spares plads og det gøres nemmere at fylde og tømme tørretumbleren.

TRANSPORT OG FLYTNING

Løft aldrig vaskemaskinen ved at gribe fat i toppanelet.

Træk stikket ud af stikkontakten og luk for vandhanen. Kontroller, at lågen og vaskemiddelskuffen er lukket korrekt. Frakobl vandtilførselsslangen fra vandhanen og frakobl herefter afløbsslangen. Tøm alt overskydende vand fra slangerne og fastgør dem, så de ikke kan blive beskadiget under transport. Sæt transportboltene på. Følg proceduren for afmontering af transportboltene, som beskrevet i "Anvisninger i installation" i omvendt rækkefølge.

DEMO MODE: denne funktion inaktiveres ved at slukke for vaskemaskinen. Tryk og hold herefter knappen "Start/Pause" > trykket og tryk så, inden for 5 sekunder, også på knappen "ON/OFF" ☹ og hold begge knapperne trykket i 2 sekunder.

FEJL OG AFHJÆLPNING

Det kan hænde, at vaskemaskinen ikke fungerer. Inden man ringer til Servicecenteret skal man kontrollere, at det ikke drejer sig om et problem, der nemt kan udbedres ved hjælp af nedenstående oversigt.

Fejl	Mulige årsager / Løsning
Vaskemaskinen tændes ikke.	Stikket er ikke sat i stikkontakten, eller er ikke sat helt ind. Der er strømsvigt i huset.
Vaskecyklussen starter ikke.	Lågen er ikke lukket rigtigt. Der er ikke blevet trykket på tasten ON/OFF ☹. Der er ikke blevet trykket på tasten START/PAUSE > . Vandhanen er ikke åben. Der er indstillet Udskudt Start.
Vaskemaskinen tager ikke vand ind (på displayet vises teksten "MANGLER VAND, Åbn vandhanen").	Slangen til vandforsyning er ikke tilsluttet vandhanen. Slangen er bøjet. Vandhanen er ikke åben. Der er ingen vandforsyning i huset. Der er ikke tilstrækkeligt tryk. Der er ikke blevet trykket på tasten START/PAUSE > .
Vaskemaskinen tager vand ind og tømmer vand ud samtidigt.	Afløbsslangen er ikke monteret mellem 65 og 100 cm fra gulvet. Den frie ende af afløbsslangen er dækket af vand. Afløbet i væggen er ikke forsynet med udluftningshul. Hvis problemet ikke er blevet løst efter denne kontrol, skal vandhanen lukkes og vaskemaskinen slukkes. Ring til Servicecenteret. Hvis boligen ligger på en høj etage, er der risiko for, at der opstår hævert-forstyrrelser, således at vaskemaskinen tager vand ind og tømmer vand ud samtidigt. Denne form for forstyrrelse afhjælpes ved montering af specielle anti-hævertventiler, der kan købes i almindelig handel.
Vaskemaskinen tømmer ikke vandet ud og centrifugerer ikke.	Programmet tømmer ikke vandet ud. På nogle programmer skal det gøres manuelt. Afløbsslangen er bøjet. Afløbet er tilstoppet.
Vaskemaskinen vibrerer kraftigt under centrifugeringen.	Under installation er tromlen ikke blevet frigjort korrekt. Vaskemaskinen står ikke plant. Vaskemaskinen står for tæt op ad møbler og væg.
Der kommer vand ud fra vaskemaskinen.	Slangen til vandforsyning er ikke korrekt strammet. Skuffen til vaskemiddel er tilstoppet. Afløbsslangen er ikke fastgjort korrekt.
Maskinen er blokeret, displayet blinker og der vises en fejlkode (f.eks. F-01, F-..).	Sluk for maskinen, tag stikket ud af stikkontakten, vent i ca. 1 minut og tænd den igen. Hvis fejlen varer ved, skal man kontakte Servicecenteret.
Der dannes for meget skum.	Vaskemidlet er ikke egnet til vaskemaskiner (der skal stå "til maskinvask", "til vask i hånden eller maskinvask", eller tilsvarende). Der er fyldt for meget vaskemiddel i.
Vaskemaskinen tørrer ikke.	Stikket er ikke sat i stikkontakten, eller er ikke sat helt ind. Der er strømsvigt i huset. Lågen er ikke lukket korrekt. Der er indstillet forsinket start. Knappen for TØRRING er indstillet på OFF.



Du kan downloade ANVISNINGERNE I SIKKERHED OG INSTALLATION, TEKNISKE SPECIFIKATIONER og ENERGIDATA:

- På websiden - <http://docs.bauknecht.eu>
- Brug QR-koden
- Alternativt kan du kontakte vores Servicecenter (Telefonnummeret findes i garantihæftet).
- Når du kontakter Servicecenteret, skal du oplyse koderne på klæbemærkatet inden i lågen.
- For mere information om reparation og vedligeholdelse kan brugeren besøge www.bauknecht.eu

Modelinformationen kan hentes ved hjælp af QR-koden, der er angivet i energimærket. Mærket indeholder også den modelidentifikation, der kan bruges til at konsultere portalens register på <https://eprel.ec.europa.eu>.

