


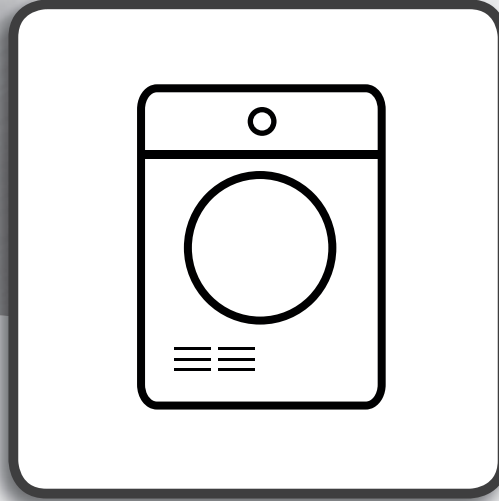

دليل الصحة والسلامة، الاستخدام والعناية و التركيب



www.whirlpool.eu/register



عربي 3

عربي دليل الصحة والسلامة، الاستخدام والعناية والتركيب

نشكرك على شرائك أحد منتجات شركة WHIRLPOOL.
للحصول على مساعدة كاملة، يرجى تسجيل جهازك على الموقع
www.whirlpool.eu/register



فهرس المحتويات

دليل الصحة والسلامة

5	تعليمات السلامة
8	الحفاظ على البيئة
9	شهادة المطابقة

دليل الاستعمال والعناية

10	وصف المنتج
10	الجهاز
10	لوحة التحكم
11	الباب
11	ضوء الحلة (في حالة توافره)
11	الكماليات المتاحة
12	كيفية استخدام الجهاز
12	الاستخدام لأول مرة
13	الاستخدام اليومي
14	البرامج
17	الوظائف الاختيارية
18	الوظائف
19	المبينات
20	التوفير في الطاقة

21	الصيانة والتنظيف
21	تفريغ خزان الماء
22	تنظيف فلتر الباب
23	تنظيف فلتر القاعدة
24	تنظيف المجفف من الخارج
25	عكس اتجاه إيقاف الباب
27	دليل تحري الأعطال وخدمة ما بعد البيع
29	مؤشرات الأعطال والرسائل
31	النقل والمناولة
32	خدمة ما بعد البيع
33	دليل التركيب

تعليمات السلامة

من المهم قراءتها والالتزام بها

بالمطاط والملابس أو الوسائد المجهزة برغوة مطاط، لا يمكن تجفيفها في المجفف.
قم بإزالة جميع المتعلقات من الجيوب مثل القداحات وأعواد الثقاب.
لا تستخدم المجفف عند استخدام مواد كيميائية في التنظيف.

الأجزاء المبللة بالزيت تشتعل تلقائياً، وخصوصاً عندما تتعرض لمصادر الحرارة مثلما في المجفف. وتصبح تلك الأجزاء دافئة، مما يسبب أكسدة الزيت. ويؤدي التأكسد لخلق الحرارة. في حال عدم تسرب الحرارة، يمكن أن تصبح تلك الأجزاء ساخنة لدرجة تؤدي إلى اشتعالها. تراكم، وتجميع أو تخزين المواد المبللة بالزيت يمكن أن يمنع تسرب الحرارة وذلك يخلق خطر الاشتعال.

⚠ تحذير

لا توقف المجفف قبل نهاية دورة التجفيف إلا في حالة إزالة جميع الأجزاء ونشرها بسرعة حتى تبدد الحرارة.

وتتم المرحلة الأخيرة من دورة التجفيف دون حرارة (مرحلة التبريد)، لضمان أن بقاء الغسيل على درجة حرارة لا تؤدي إلى إلحاق أضرار بالغسيل.

في حالة الرغبة في تركيب المجفف فوق غسالة الملابس، قم بالاتصال بخدمة ما بعد البيع للتحقق من إمكانية ذلك. يمكن السماح بتركيب المجفف فوق غسالة الملابس في حالة استخدام عدة التركيب المناسبة.

الإصابة، والضرر والصدمات الكهربائية الناتجة عن الاستخدام غير السليم للمجفف. التزم بالتعليمات الآتية بكل دقة.
من الخطورة بمكان عدم الالتزام بهذه التعليمات.
وترفض الجهة الصانعة أن تتحمل أي مسؤولية عن إصابة الأشخاص أو الحيوانات أو تلف الممتلكات في حالة عدم مراعاة هذه الإرشادات والاحتياطات.

الأطفال الصغار جداً (3-0 سنوات) والأطفال الصغار (8-3 سنوات) يجب إبعادهم ما لم يتم مراقبتهم باستمرار.
الأطفال من سن 8 سنوات فما فوق والأشخاص ذوو الإعاقة الجسدية أو الحسية أو القدرات العقلية المحدودة أو قليلو الخبرة والمعرفة لا يمكنهم استخدام هذا المجفف إلا تحت إشراف، أو في حالة إعطائهم تعليمات الاستخدام الآمنة للجهاز وفهم المخاطر التي تنطوي عليه. يجب عدم قيام أطفال باستخدام المجفف للعب. لا يجوز قيام الأطفال بعمليات التنظيف والصيانة دون إشراف.

يجب تنظيف الأدوات المتسخة بمواد مثل زيت الطهي، أو الأسيتون والكحول والبنزين والكبروسين، ومزيلات البقع، وزيت التربنتين، والشمع ومزيلات الشمع عن طريق غسلها بالماء الساخن مع كمية إضافية من المنظفات قبل وضعها في المجفف.
الأجزاء مثل رغوة المطاط اللاتكس (الفوم)، قبعات الاستحمام، المنسوجات المقاومة للماء والأدوات المدعمة

قبل استخدام المجفف يرجى قراءة دليل الاستخدام والصحة والسلامة والعناية بدقة.

احتفظ بهذه التعليمات في متناول اليد للرجوع إليها في المستقبل.

تعد سلامتك وسلامة الآخرين أمراً بالغ الأهمية.

يوفر هذا الدليل والمجفف نفسه تحذيرات هامة تتعلق بالسلامة، يجب قراءتها وإتباعها في كافة الأوقات.



هذا هو رمز تحذير السلامة. ينبهك هذا الرمز إلى المخاطر المحتملة التي قد ينجم عنها الوفاة أو الإصابة لك أو الآخرين. يسبق جميع رسائل السلامة رمز إنذار السلامة أو كلمة خطر أو تحذير. وهذه الكلمات تعني:

⚠ خطر

يشير إلى موقف خطر، يؤدي عدم تجنبه إلى حدوث إصابة جسيمة.

⚠ تحذير

يشير إلى موقف خطر، يؤدي عدم تجنبه إلى احتمالية حدوث إصابة جسيمة.

كل تحذيرات السلامة تقدم تفاصيل محددة عن المخاطر المحتمل وقوعها، وتشير إلى كيفية الحد من خطر

الغرض المخصص لاستخدام المنتج

لقد تم تصميم هذا المجفف للاستخدام المنزلي فقط. يمنع استخدام المجفف لهدف مهني. وترفض الجهة الصانعة تحمل أي مسؤولية عن الاستخدام غير الملائم أو الضبط الخاطئ لعناصر التحكم.

تنبيه: المجفف غير مصمم للتشغيل عن طريق مؤقت خارجي أو جهاز تحكم عن بعد.

لا تستخدم المجفف في الهواء الطلق. يمنع تخزين المواد المتفجرة أو القابلة للاشتعال مثل البخاخات كما يمنع وضع أو استخدام البنزين أو المواد القابلة للاشتعال في المجفف أو بالقرب منه: قد يؤدي ذلك لاندلاع الحريق إذا تم تشغيل المجفف عن غير قصد.

التركيب

يجب إجراء عمليات التركيب والإصلاح بواسطة فني مؤهل وفقاً لتعليمات الجهة الصانعة وتشريعات السلامة المحلية. لا تقم بإصلاح أو استبدال أي جزء من المجفف ما لم يذكر ذلك بشكل محدد في دليل المستخدم. يجب على الأطفال عدم تنفيذ عمليات التثبيت. قم بإبعاد الأطفال أثناء تركيب مجفف. حافظ على مواد التعبئة والتغليف (أكياس البلاستيك وقطع البوليسترين، الخ) بعيداً عن متناول الأطفال، أثناء وبعد تركيب المجفف.

استخدم قفازات واقية عند تفريغ الجهاز من عبوته وعند تركيبه.

بعد فك تغليف المجفف، تأكد من أنه لم يتعرض للضرر أثناء النقل. في حالة وجود مشاكل، اتصل بالوكيل أو أقرب مركز لخدمة ما بعد البيع.

يجب التعامل مع المجفف وتثبيته بواسطة شخصين أو أكثر. قم بإبعاد الأطفال أثناء تركيب مجفف.

يجب فصل المجفف من إمدادات الطاقة قبل القيام بأي عملية تثبيت. أثناء التثبيت، تأكد من أن المجفف لا يضر كابل الطاقة. قم بتشغيل المجفف عند الانتهاء من إجراءات التثبيت بشكل كامل.

يجب الانتظار لبضع ساعات بعد تثبيت الجهاز وقبل بدء التشغيل، حتي يتكيف مع ظروف البيئة المحيطة. لا تقم بتثبيت المجفف الخاص بك بطريقة يمكن أن تعرضه لظروف قاسية، مثل: سوء التهوية، ودرجة الحرارة العالية أو أقل من 5 ° أو أكثر من 35 ° درجة مئوية.

يجب أن لا يتم تثبيت المجفف وراء باب يمكن غلقه أو باب منزلق أو باب ذو مفصل في وضع معاكس لنقطة ربط المجفف بطريقة قد تؤدي إلي تعثر فتح باب المجفف بشكل تام.

يجب وضع المجفف بحيث يكون الجزء الخلفي نحو الجدار، و ذلك لتجنب الإصابات عن طريق لمس اللوحة الخلفية، والتي يمكن أن تصبح ساخنة أثناء عملية التجفيف.

لا تثبت المجفف في غرف سيئة التهوية. في حالة الرغبة في تثبيت المجفف في غرفة تخزين صغيرة، أو مرحاض أو حمام أو ما شابه ذلك، تأكد

من ضمان التهوية الجيدة (وجود باب مفتوح، وجود شبكة تهوية أو فتحة تهوية أكبر من 500 سم²).

عند تثبيت المجفف تأكد من تثبيت الأربعة أقدام على الأرض، وتعديلها حسب الحاجة، وتأكد من وجود المجفف على وضع مستو باستخدام ميزان الاستواء (الشاقول).

إذا كان ذلك ممكناً قم باستخدام خرطوم لتصريف المياه مباشرة في نظام السباكة المنزلي. سيوفر ذلك الحاجة إلى تفريغ حاويات المياه في نهاية كل دورة التجفيف، حيث يمكن عن طريق ذلك الخرطوم تجفيف مياه التكثيف بشكل مباشر.

احرص على عدم تثبيت المجفف على كومة من السجاد.

إذا اضطررت، نظرا لعدم وجود مساحة لتثبيت المجفف بجوار موقد الغاز أو الفحم مباشرة، يجب تثبيت لوحة عازلة للحرارة (57 × 85 سم) بين المجفف والموقد كما يجب تغطية جانب اللوحة المقابل للموقد باستخدام رقائق الألومنيوم.

المجفف غير مصمم للتركيب كجزء مدمج في وحدات أخرى.

يمكن تثبيت المجفف تحت أسطح العمل، شريطة ضمان التهوية المطلوبة للمجفف. قم بتثبيت شبكة التهوية (الحد الأدنى 45 سم × 8 سم)، في الجزء الخلفي من سطح العمل المثبت تحته المجفف.

به الكلمات بقاعدة القابس.
تتوفر أغطية بديلة للفيوز بمتاجر
الكهرباء المحلية.

لجمهورية أيرلندا فقط

تكون البيانات الخاصة ببريطانيا
سارية في كثير من الأحيان، غير أنه
يتم أيضاً استخدام نوع ثالث من
القوابس والمقابس، وهي المؤرصة
ثنائية السنون.

مقبس/قابس (صالح للبلدين)

إذا لم يكن القابس المتوفر ملائماً
للمقبس الخاص بك، يرجى الاتصال
بخدمة ما بعد البيع لمزيد من
الإرشادات. رجاءاً، لا تحاول تغيير
القابس بنفسك. يجب أن يتم هذا الإجراء
بواسطة فني مؤهل وفقاً لتعليمات
الجهة الصانعة وتعليمات السلامة
القياسية السارية.

الاستخدام الصحيح

لا تتجاوز كمية الغسيل القصوى
المسموح بها. تحقق من كمية الغسيل
القصوى المسموح بها بجدول البرنامج.

لا تقم بتجفيف الملابس الغير مغسولة
في المجفف.

لا تقم بتجفيف الملابس أكثر من
اللازم.

احرص على عدم تراكم الوبر أو الغبار
حول المجفف.


يجب استخدام منعومات النسيج، أو
المنتجات المماثلة، كما توضح
الإرشادات المبينة على منعم النسيج.

متناول المستخدم بعد التركيب.
لا تقم بلمس المجفف بأي جزء رطب
من الجسم، ولا تقم بتشغيله حافي
القدمين.

التوصيل الكهربائي في بريطانيا وأيرلندا فقط

استبدال الفيوز.

إذا تم تزويد خط التغذية الرئيسي في
هذا المجفف بقابس من نوع
1363 BS، وكابل ذو فيوز بقوة 13
أمبير، فلتغيير الفيوزات في هذا النوع
من القوابس، استخدم فيوزات معتمدة
من الجمعية الأميركية ASTA من نوع
BS 1362 على النحو التالي:

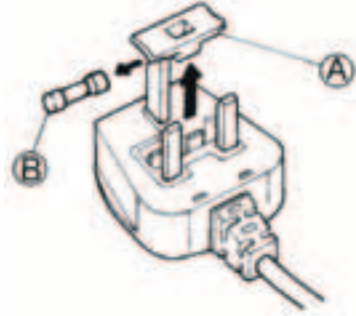

1. اخلع غطاء الفيوز (A)
والفيوز (B).
2. ركب الفيوز البديل 13 أمبير في
غطاء الفيوز.
3. ركبهما معا في القابس.

هام:

يجب إعادة تركيب غطاء الفيوز عند
تغيير فيوز، وفي حالة ضياع غطاء
الفيوز، يجب ألا يتم استخدام القابس
إلى حين تركيب بديل صحيح.

يشار إلى اتجاه التركيب الصحيح
بواسطة حشوة ملونة أو اللون المنقوش

التحذيرات الكهربائية

تحقق من ملائمة الجهد المحدد بلوحة
الصنع مع ذلك المستخدم في منزلك.
لكي تتوافق عملية التركيب مع
تعليمات السلامة السارية حالياً، يلزم
وجود مفتاح أحادي القطب ذو فجوة
تلامس 3 مم على الأقل.
تتطلب القواعد تاريض المجفف.

بالنسبة للمجففات المزودة بالمقابس
المجهزة، إذا كانت المقابس غير
مناسبة بالنسبة لملأخذ الكهرباء، اتصل
بفني مؤهل لتغيير ذلك.
لا تستخدم أسلاك التمديد، أو المآخذ
متعددة التوصيلات أو المحولات. لا تقم
بتوصيل المجفف على المقبس الذي
يعمل بالتحكم عن بعد.

عند تركيب المجفف في مكان التثبيت
الخاص به، يجب أن يكون كابل الطاقة
طويلاً بشكل كافٍ لتوصيل المجفف
بمصدر الطاقة الرئيسي.

لا تقم بسحب كابل الكهرباء.
في حالة تلف كابل الكهرباء، يجب
تغييره بكابل آخر مطابق. يجب تغيير
كابل الكهرباء بواسطة فني مؤهل وفقاً
لتعليمات الجهة الصانعة وتعليمات
السلامة السارية في حينه. اتصل
بمركز خدمة معتمد.

لا تقم بتشغيل المجفف في حال تلف
سلك الكهرباء أو القابس، إذا لم يكن
يعمل بشكل صحيح، أو إذا أصابها
الضرر أو سقطت على الأرض. لا
تغمر كابل التغذية أو القابس في الماء.
حافظ على السلك بعيداً عن الأسطح
الساخنة.
يجب ألا تكون الأجزاء الكهربائية في

التنظيف والصيانة

يجب فصل المجفف عن إمدادات الطاقة قبل القيام بأي عملية تنظيف أو صيانة.

لا تقم مطلقاً باستخدام أجهزة التنظيف البخار.

الحفاظ على البيئة

تكهين الأجهزة المنزلية

يخضع هذا المجفف لمقاييس التوجيهات الأوروبية / 2012/19 الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE). من خلال التأكد من التخلص من هذا المنتج بالطريقة الصحيحة سوف تساعد في منع النتائج السلبية المحتملة للبيئة وصحة الإنسان، التي قد تنتج بخلاف ذلك عن التعامل غير الصحيح مع هذا المنتج. هذا الرمز



على المنتج أو المستندات المصاحبة له إلى ضرورة عدم التعامل معه على أنه مخلفات منزلية، بل يجب إرساله إلى مركز ملائم لتجميع النفايات لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

عندما تقرر التخلص من المجفف، قم بجعله غير صالح للاستعمال وذلك بفصل كابلات الكهرباء وإزالة الأبواب والرفوف (إذا كانت مزودة) بحيث لا يستطيع الأطفال التسلق ودخول المجفف والتعرض للخطر.

يتم تصنيع هذا مجفف بمواد قابلة لإعادة التدوير



أو مواد قابلة لإعادة الاستخدام. تخلص منها وفقاً للتشريعات المحلية الخاصة بالتخلص من النفايات.

لمزيد من المعلومات عن أساليب المعالجة، والاستعادة وإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية المنزلية، اتصل بمراكز السلطة المحلية المختصة، وخدمة جمع النفايات المنزلية أو المتجر حيث قمت بشراء المجفف.

لموديلات المجفف المزودة بتكنولوجيا المضخات الحرارية: هذا المجفف يحتوي غازات الاحتباس الحراري المفلورة (باستخدام R134a). الدائرة التي تحتوي على هذا الغاز مغلقة بإحكام. وقد تم قياس مجموعة المفاتيح الكهربائية واختبارها لمعدل تسرب أقل من 0,1% سنوياً.

التخلص من مواد التغليف

مواد التغليف قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% ومميزة برمز إعادة التدوير:



لذا، يجب التخلص من أجزاء التغليف المختلفة بطريقة مسؤولة وبالتوافق التام مع تشريعات السلطات المحلية بخصوص التخلص من النفايات.

مناسب للطبي) معاً. قم بإعداد وقت
 التجفيف لبرنامج Prêt à repasser
 (تجفيف مناسب للكي)، قم بإزالة
 الغسيل لكيه في نهاية تلك الدورة ثم قم
 بتجفيف ما تبقى من الغسيل على
 الإعداد Prêt à ranger (تجفيف
 مناسب للطبي).

احرص دائماً على اختيار برنامج / وقت
 تجفيف الصحيح للحمل للحصول على
 النتائج المرجوة للتجفيف.

حدد الخيار 'Délicat' (لطيف) في
 حالة تجفيف كميات صغيرة فقط.

عند تجفيف القطن، على سبيل المثال،
 قم بتجفيف كميات الغسيل على برنامج
 Prêt à repasser (تجفيف مناسب
 للكي) و Prêt à ranger (تجفيف

نصائح لتوفير الطاقة

قم دائماً بتجفيف حمولة كاملة، وهذا
 يتوقف على نوعية الملابس وبرنامج
 وقت التجفيف. لمزيد من المعلومات،
 راجع الرسم البياني الخاص بالبرنامج.

من المفضل استخدام أقصى سرعة
 دوران تسمح بها الغسالة، حيث إن
 تصريف المياه آلياً يتطلب طاقة أقل.
 يمكنك توفير الوقت والطاقة عند تشغيل
 دورة التجفيف.


شهادة المطابقة

تم تصميم هذا الجهاز، وتصنيعه
 وتوزيعه وفقاً لمتطلبات السلامة
 للمواصفات الأوروبية:
 LVD 2014/35/EU،
 EMC 2014/30/EU و
 RoHS 2011/65/EU.

وصف المنتج


الجهاز

1. سطح العمل
2. لوحة التحكم
3. خزان المياه
4. الباب
5. مقبض الباب
6. فلتر الباب (خلف الباب)
7. المكثف (= الفلتر السفلي، خلف غطاء قلاب)
8. أرجل قابلة للضبط (4)

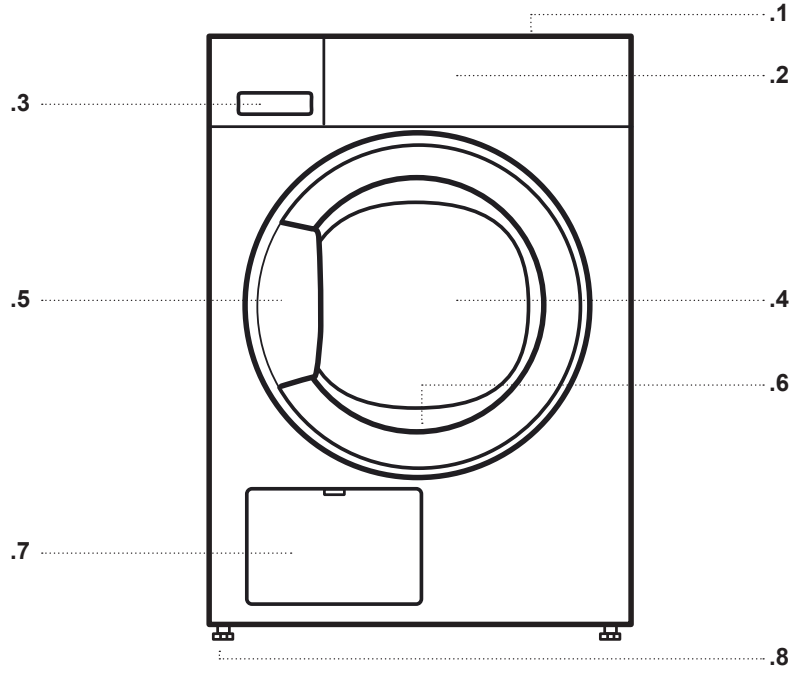


لوحة التحكم


1. الوظيفة Start delay (وظيفة تأخير بدء التشغيل)
2. الوظيفة الاختيارية Rapid (سريع)
3. الوظيفة الاختيارية Gentle (خفيف)
4. Key lock 3 sec (قفل المفاتيح)
5. الوظيفة الاختيارية Drum reverse (عكس اتجاه دوران الحلة)
6. الوظيفة الاختيارية Anti-crease (الحماية من التجعد)
7. الوظيفة الاختيارية Dry finishing (مستوى التجفيف)
8. مفتاح اختيار البرنامج
9. زر بدء التشغيل / الإيقاف المؤقت
10. لمبات بيان الخطأ
11. مؤشر تسلسل البرنامج

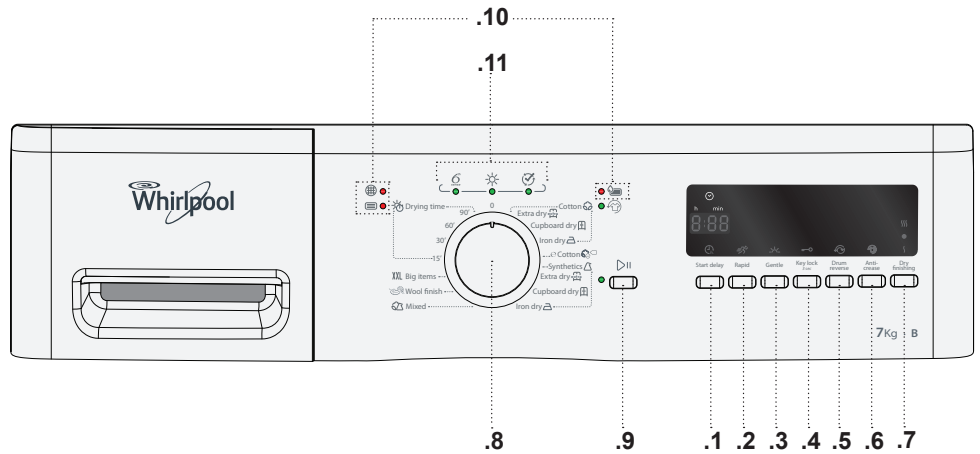

لفتح الباب، قم بشد المقبض.
لغلق الباب، أمسك المقبض وقم بشده، بحيث تسمع صوت إغلاق الباب.

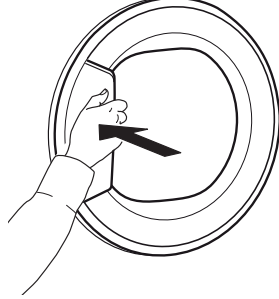

لفتح الباب، قم بشد المقبض.

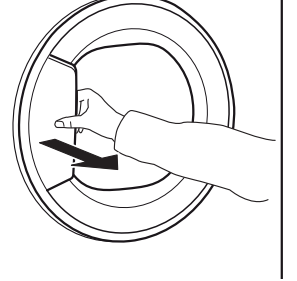

إذا قمت بإيقاف برنامج قيد التشغيل من خلال فتح الباب، فسيتم إعادة ضبط البرنامج ما لم يتم إعادة غلق باب المجفف في غضون دقيقة واحدة.

ضوء الحلة (في حالة توافره)

- بعد انتهاء البرنامج، عندما تفتح الباب تضئء اللمبة لفترة لإخراج الغسيل. بعد ذلك، تنطفئ لتوفير الطاقة، المس أي زر لتشغيلها مرة أخرى.

- أثناء اختيار البرنامج: تضئء اللمبة لوضع الغسيل
- بعد بدء تشغيل البرنامج: تخفت إضاءة اللمبة وتنطفئ عند اكتشاف كمية الغسيل.

اتصل بخدمة ما بعد البيع لدينا للتحقق من توافر الكماليات المناسبة لطراز مجففك.


الكماليات المتاحة

رف طقم الرص
يمكن من خلاله تثبيت مجففك على السطح العلوي لغسالتك لتوفير المكان وتسهيل وضع وإخراج الغسيل من مجففك في الوضع الأعلى.


كيفية استخدام الجهاز

الاستخدام لأول مرة

1. فحص خزان الماء
تأكد من إدخال خزان الماء بشكل صحيح

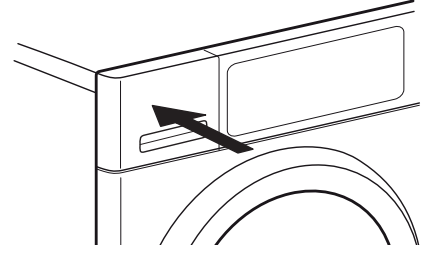

2. فحص خرطوم التصريف
تأكد من تثبيت خرطوم التصريف في ظهر المجفف بشكل صحيح، سواء بخزان ماء المجفف، أو بنظام الصرف الصحي الخاص بالمنزل (انظر دليل التركيب).

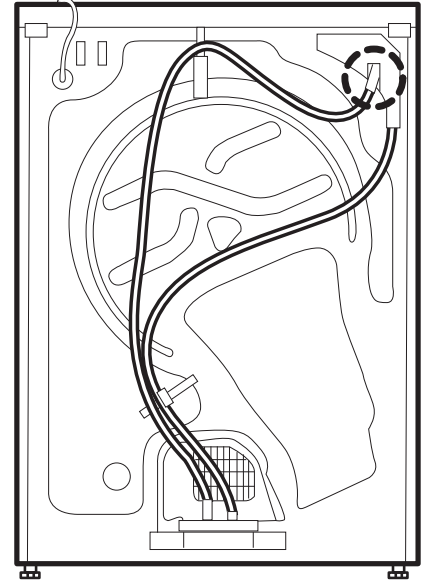

تأكد أن الملابس غير مشبعة بسوائل قابلة للاشتعال.

تأكد من عدم وجود أي ولاعات أو أعواد ثقاب في الملابس.

تحذير !

اختر الوظائف الاختيارية عند اللزوم إذا كنت ترغب في تحديد وظائف اختيارية أخرى، اضغط على الزر المعني - فيضيء الرمز في وحدة العرض.

ارجع إلى جزء الوظائف الاختيارية، الوظائف والمبينات لمزيد من المعلومات.

4. بدء تشغيل البرنامج

اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت ، تضيء لمبة البيان بجوار الزر. تبدأ عملية التجفيف.

تظهر مدة البرنامج المتبقية في وحدة العرض. يمكن إعادة حساب زمن التجفيف وتكييفه في سياق البرنامج. خلال هذه المراحل، تظهر الرسوم المتحركة على وحدة العرض.

5. تغيير إعدادات البرنامج المشغل عند اللزوم

لتغيير إعدادات برنامج يعمل بالفعل أو تأخير بدء التشغيل:

- اضغط على الزر بدء التشغيل/الإيقاف المؤقت لإيقاف البرنامج المشغل مؤقتًا
- قم بتغيير الإعدادات
- أعد الضغط على الزر بدء التشغيل/الإيقاف المؤقت لمواصلة تشغيل البرنامج.

6. إعادة ضبط إعدادات البرنامج المشغل عند اللزوم

أدر مفتاح اختيار البرنامج إلى الوضع Off/O.

تحذير !

افتح الباب على الفور وأخرج الغسيل للسماح بتشتيت سخونة المتبقية بالغسيل.

7. أوقف تشغيل المجفف بعد نهاية البرنامج

وبانتهاؤ عمل البرنامج، يظهر البيان "End" (انتهاء) على وحدة العرض. أدر مفتاح اختيار البرنامج إلى

1. وضع الغسيل

يجب مراعاة ملصقات العناية بالملابس الخاصة بك؛ تأكد من إمكانية تجفيفها في المجفف.

ملصقات العناية الخاصة بالتجفيف

تشير النقاط إلى درجة الحرارة اللازمة لتجفيف الغسيل.

☉ درجة الحرارة العادية

☉ درجة الحرارة المنخفضة

☒ لا تقم بالتجفيف باستخدام المجفف

افتح الباب وأدخل الغسيل إلى الحلة. يجب مراعاة كميات الغسيل القصوى الموضحة في جزء البرامج.



2. غلق الباب


تأكد من عدم وجود أي ملابس محشورة بين زجاج الباب وفلتر الباب.



أغلق الباب بحيث تسمع صوت إغلاق الباب.

3. ضبط البرنامج المرغوب

أدر المفتاح لاختيار البرنامج المرغوب. تظهر مدة البرنامج الافتراضية في وحدة العرض.

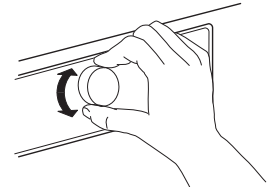

تجد المزيد من المعلومات حول البرامج في فصل البرامج.

أوتوماتيكياً في نحو ربع ساعة بعد نهاية البرنامج،
لتوفير الطاقة.

الوضع Off/O لإيقاف المجفف. قم بفتح الباب وقم
بإخراج الغسيل.

End

8. تفريغ خزان الماء / تنظيف فلتر الباب / تنظيف

فلتر القاعدة قم بتفريغ

- خزان الماء بعد كل برنامج
 - فلتر الباب بعد كل برنامج
- احرص على تنظيف الفلتر السفلي كل شهرين تقريباً.
ارجع إلى جزء العناية والصيانة

إذا لم تقم بإيقاف المجفف بعد انتهاء البرنامج تدور حلة
المجفف من وقت لآخر في الدقائق العشر التالية لانتهاء
البرنامج لتقليل تجعد الغسيل. سوف ينطفئ المجفف

البرامج

تشير النقاط إلى درجة الحرارة اللازمة لتجفيف الغسيل.

درجة الحرارة العادية

درجة الحرارة المنخفضة

لا تقم بالتجفيف باستخدام المجفف

البرنامج	نوع التجفيف والتوصيات	ملصقات العناية	القواعد
COTTON / أقطان	لتجفيف الملابس القطنية. Extra Dry / تجفيف إضافي (أقصى مستوى للتجفيف)		كمية الغسيل القصوى (كجم): الحد الأقصى مدة البرنامج الافتراضية (ساعة): 2:10 الوظائف الاختيارية المتاحة: سريع، لطيف، عكس اتجاه دوران الحلة، الحماية من التجعد، مستوى التجفيف
	Cupboard Dry (تجفيف مناسب للطى) (ملابس جافة يما يكفي للوضع في الدولاب بعد انتهاء دورة التجفيف)		كمية الغسيل القصوى (كجم): الحد الأقصى مدة البرنامج الافتراضية (ساعة): 1:50 الوظائف الاختيارية المتاحة: سريع، لطيف، عكس اتجاه دوران الحلة، الحماية من التجعد، مستوى التجفيف
	Iron Dry (تجفيف مناسب للكي) (برنامج مناسب للكي بعد انتهاء دورة التجفيف ولذلك تظل الملابس رطبة بعض الشيء)		كمية الغسيل القصوى (كجم): الحد الأقصى مدة البرنامج الافتراضية (ساعة): 1:30 الوظائف الاختيارية المتاحة: سريع، لطيف، عكس اتجاه دوران الحلة، الحماية من التجعد، مستوى التجفيف

البرنامج	نوع التجفيف والتوصيات	ملصقات العناية	القواعد
/ ECO COTTON أقطن اقتصادي 	برنامج القطن القياسي، مناسب لتجفيف الملابس القطنية ذات مستوى رطوبة عادي. البرنامج الأكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة لتجفيف الملابس القطنية. وتعتمد قيم ملصقات استهلاك الطاقة على هذا البرنامج.		كمية الغسيل القصوى (كجم): الحد الأقصى مدة البرنامج الافتراضية (ساعة): 1:40 الوظائف الاختيارية المتاحة: سريع، لطيف، الحماية من التجعد، مستوى التجفيف
SYNTHETICS (ألياف اصطناعية) 	لتجفيف الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية. Extra Dry ^{extra} / تجفيف إضافي (أقصى مستوى للتجفيف)		كمية الغسيل القصوى (كجم): 3.5 مدة البرنامج الافتراضية (ساعة): 1:00 الوظائف الاختيارية المتاحة: لطيف، عكس اتجاه دوران الحلة، الحماية من التجعد، مستوى التجفيف
	Cupboard Dry  (تجفيف مناسب للطي) (ملابس جافة بما يكفي للوضع في الدولاب بعد انتهاء دورة التجفيف)		كمية الغسيل القصوى (كجم): 3.5 مدة البرنامج الافتراضية (ساعة): 0:55 الوظائف الاختيارية المتاحة: لطيف، عكس اتجاه دوران الحلة، الحماية من التجعد، مستوى التجفيف
	Iron Dry  (تجفيف مناسب للكي) (برنامج مناسب للكي بعد انتهاء دورة التجفيف ولذلك تظل الملابس رطبة بعض الشيء)		كمية الغسيل القصوى (كجم): 3.5 مدة البرنامج الافتراضية (ساعة): 0:50 الوظائف الاختيارية المتاحة: لطيف، عكس اتجاه دوران الحلة، الحماية من التجعد، مستوى التجفيف
MIXED (مختلط) 	لتجفيف الملابس المختلطة المصنوعة من القطن والكتان والألياف الاصطناعية والخليط بينهم.		كمية الغسيل القصوى (كجم): 3.0 مدة البرنامج الافتراضية (ساعة): 1:20 الوظائف الاختيارية المتاحة: لطيف، عكس اتجاه دوران الحلة، الحماية من التجعد، مستوى التجفيف
WOOL FINISH (عملية الإنهاء الخاصة بالأصواف) 	من أجل الانتهاء من عملية التجفيف بالهواء للمنسوجات الصوفية. المنسوجات الصوفية تصبح رقيقة وناعمة.		كمية الغسيل القصوى (كجم): 1.0 مدة البرنامج الافتراضية (ساعة): 0:06 الوظائف الاختيارية المتاحة: ---
BIG ITEMS (قطع كبيرة) XXL	لتجفيف القطع الكبيرة، مثل دواسات الحمامات والبطانيات الخ		كمية الغسيل القصوى (كجم): 3.0 مدة البرنامج الافتراضية (ساعة): 1:20 الوظائف الاختيارية المتاحة: عكس اتجاه دوران الحلة، الحماية من التجعد

البرنامج	نوع التجفيف والتوصيات	ملصقات العناية	القواعد
DRYING TIME (وقت التجفيف) 	برنامج التجفيف المحدد بالوقت. حدّد مدة البرنامج من خلال خيار "وقت التجفيف". لجميع الأقمشة المناسبة للتجفيف باستخدام المجفف. مناسب لإضافة مرحلة تجفيف قصيرة إضافية بعد نهاية البرنامج.		كمية الغسيل القصوى (كجم): الحد الأقصى مدة البرنامج الافتراضية (ساعة): 0:15-1:30 الوظائف الاختيارية المتاحة: الحماية من التجعد

max = أقصى ساعة للمجفف

أوقات البرامج المشار إليها في الجدول هي قيم افتراضية. تعتمد مدة البرنامج في الأساس على مستوى رطوبة الغسيل وحجم كمية الغسيل. ولهذا السبب، قد تختلف مدة البرنامج الفعلية عن القيم الواردة.

الوظائف الاختيارية

الوظائف الاختيارية التي يمكن اختيارها مباشرة من خلال الضغط على الزر المعني

يرجى الرجوع إلى قسم جدول البرامج لمعرفة الوظائف الاختيارية المتاحة للبرنامج المختار.

RAPID (سريع)



يُنِجِج التجفيف بشكل أسرع من خلال تقليل مدة البرنامج.

GENTLE (لطيف)



تتيح معاملة أكثر لطفاً للملابس عن طريق تخفيض درجة حرارة التجفيف.

DRUM REVERSE

(عكس اتجاه دوران الحلة)



يقلل من التجمع عن طريق زيادة مراحل عكس اتجاه دوران الحلة أثناء البرنامج.

ANTI-CREASE (الحماية من التجمع)



التقليب لما يقرب من 12 ساعة بعد نهاية البرنامج. يمكنك إيقافه في أي وقت من خلال إيقاف المجفف باستخدام الزر On/Off (تشغيل/إيقاف)..

يساعد في منع كرمشة الغسيل إذا تعذر عليك إخراجها بعد نهاية البرنامج. يبدأ المجفف في تقليب الملابس بشكل دوري لبضع دقائق بعد نهاية البرنامج. يستمر هذا

DRY FINISHING

(مستوى التجفيف)



يُنِجِج تنوع بسيط في مستوى التجفيف في نهاية البرنامج عن طريق تطويل أو تقصير مدة البرنامج.


تجفيف خفيف

تجفيف قياسي

أكثر رطوبة بشكل بسيط

لا يمكن الجمع بين الوظائف الاختيارية RAPID (سريع) و GENTLE (لطيف)

المفتاح

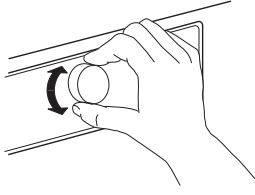

يسمح بضبط البرنامج: أدركه حتى تشير لمبة البيان باتجاه البرنامج المرغوب. يقوم الوضع 0 بإيقاف المجفف وإلغاء البرنامج المشغل.

⚠ تحذير

بعد إلغاء البرنامج المشغل، قم بإخراج جميع قطع الملابس سريعاً وانشئها ليتسنى تشتت الحرارة.

لايقاف برنامج مشغل بشكل مؤقت

لاستئناف تشغيل برنامج متوقف مؤقتاً

لبدء تشغيل البرنامج بعد انتهائك من التعديلات

بدء التشغيل / الإيقاف المؤقت



إذا قمت بتشغيل المجفف مرة أخرى باختيار أحد البرامج سيظل قفل المفاتيح فعالاً إلى أن يتم تحريره.

لتحرير قفل الأزرار والمفتاح:

• اضغط على زر Key lock 3 sec (قفل المفاتيح) واحتفظ به مضغوطاً إلى أن ينطفئ رمز المفتاح في وحدة العرض.

لقفل أزرار ومفتاح لوحة التحكم ضد أي عملية غير مرغوب فيها.

لتأمين قفل الأزرار والمفتاح:

• يجب اختيار برنامج.
• اضغط على زر Key lock 3 sec (قفل المفاتيح) واحتفظ به مضغوطاً إلى أن يضيء رمز المفتاح في وحدة العرض. المقبض والمفاتيح مغلقة الآن.
عندما يكون قفل المفاتيح مفعلاً لا تعمل أية وظيفة باستثناء إيقاف المجفف عن طريق إدارة مفتاح اختيار البرنامج على الوضع Off/O.

KEY LOCK 3 SEC
(قفل المفاتيح)



عند تفعيل المضخة.
• بعد انتهاء وقت التأخير، يبدأ المجفف التشغيل أوتوماتيكياً. عند بدء تشغيل البرنامج يظهر في وحدة العرض مدة البرنامج المتبقية.

لإلغاء وظيفة Start delay (تأخير بدء التشغيل)

• أدر مفتاح اختيار البرامج إلى الوضع Off/O أو إلى برنامج آخر.

تقوم هذه الوظيفة بتأجيل بداية عمل برنامجك إلى وقت لاحق.

أختر فترة تأخير ربما تصل إلى 12 ساعة.

• حدّد البرنامج والخيارات.
• كرر الضغط على زر Start delay (تأخير بدء التشغيل) إلى أن تضيء لمبة بيان مدة التأخير المرغوبة.

• اضغط على الزر بدء التشغيل/الإيقاف المؤقت - فتعرض وحدة العرض العد التنازلي للتأخير حتى بدء تشغيل البرنامج. يومض رمز تأخير بدء التشغيل في وحدة العرض ويضيء الزر بدء التشغيل / الإيقاف المؤقت . قد يصدر صوت

START DELAY
(تأخير بدء التشغيل)



لمبات بيان الخطأ



/ خزان الماء
(=) قم بتفريغ خزان الماء



الفلتر السفلي
(=) قم بتنظيف الفلتر السفلي.




فلتر الباب
(=) قم بتنظيف فلتر الباب

في حالة حدوث أية أعطال يرجى الرجوع إلى
فصل التغلب على الأعطال

مؤشر

تسلسل

البرنامج



يبين مرحلة البرنامج الحالية (استشعار /
تجفيف / نهاية البرنامج).

/ ANTI-CREASE

الحماية من التجعد



يبين أن المجفف في مرحلة التقليل بعد نهاية
البرنامج، لتجنب تجعد الغسيل (ارجع إلى
الاستخدام اليومي / 7، وإلى الوظائف

الاختيارية، الوظائف ولمبات البيان / الحماية
من التجعد).

تم تصميم هذا المجفف لتوفير الطاقة. فبعد انتهاء عمل البرنامج، يتوقف المجفف أوتوماتيكياً بعد مرور ربع ساعة.

نصائح لتوفير الطاقة

- لتقليل وقت التجفيف، تأكد من عصر الغسيل بأقصى سرعة
عصر ممكنة لبرنامج الغسيل. وهذا يقلل من محتوى الرطوبة في الغسيل.
- من الأفضل تجفيف كمية الغسيل كاملة، كما هو موضح
بجدول البرامج. حيث يؤدي ذلك للاستفادة القصوى من الطاقة المستهلكة.
- لا تقم بتجفيف الغسيل أكثر من اللازم.
- قم بتنظيف فلتر الباب بعد كل دورة تجفيف.
- احرص على تنظيف الفلتر السفلي كل شهرين تقريباً.
- تتراوح درجة الحرارة المحيطة المثالية للمجفف بين 15 ° و 20 °م. عند ارتفاع درجة الحرارة نسبياً، قم بتهوية الغرفة.
- استخدم الوظيفة الاختيارية لطيف مع كميات الغسيل الصغيرة فقط.
- عند تجفيف الملابس القطنية والاصطناعية، قم بتشغيل
تجفيف مناسب للكي و تجفيف مناسب للطي معاً. ابدأ تشغيل
البرنامج بمستوى التجفيف تجفيف مناسب للكي. بعد نهاية
البرنامج، أخرج الغسيل المراد كيه. قم بإنهاء عملية التجفيف
للكمية المتبقية باستخدام مستوى التجفيف تجفيف مناسب
للطي.

لا تستخدم السوائل القابلة للاشتعال
عند تنظيف المجفف.


تحذير !

قم بإيقاف المجفف عند القيام بأية أعمال تنظيف أو صيانة.


تفريغ خزان الماء

قم بتفريغ خزان الماء بعد كل برنامج، إذا لم يكن خرطوم التصريف المورد غير متصل بشبكة الصرف الصحي لديك (راجع دليل التركيب).


3. أدخل خزان الماء بدفعه مرة أخرى إلى موضعه. تأكد من إدخاله كاملاً في مبيته.

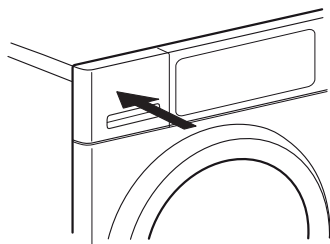

1. امسك المقبض وقم بسحب خزان الماء بحرص. امسك خزان الماء الممتلئ بكلتا اليدين.

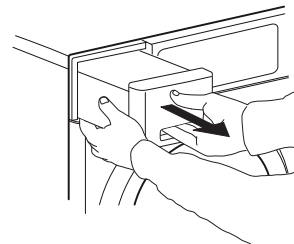


2. قم بتفريغ الماء.

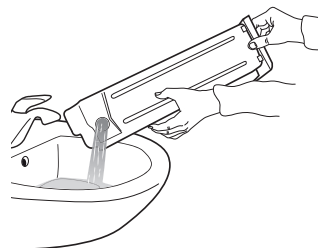


تنظيف فلتر الباب


3. توخ الحذر عند إزالة الوبر كاملا من المصفاة بيديك. عند اللزوم يمكن تنظيف المصفاة أيضا تحت ماء الصنبور باستخدام فرشاة ناعمة.

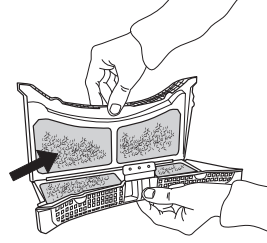

4. قم بتنظيف مبيت الفلتر باستخدام قماشة ناعمة، أو باستخدام المكنسة الكهربائية بعناية.

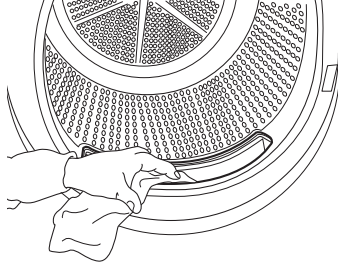


5. أغلق الفلتر وأعد تركيبه في الاتجاه الصحيح، بحيث يندمج تماما في مبيت الفلتر.

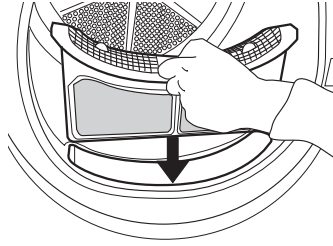


قم بتنظيف فلتر الباب بعد كل دورة. تأكد من عدم وجود غسيل. افتح الباب.

1. اخلع فلتر الباب بسحبه لأعلى.

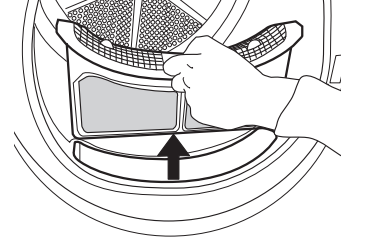


2. اضغط على الزر لفتح فلتر الباب.

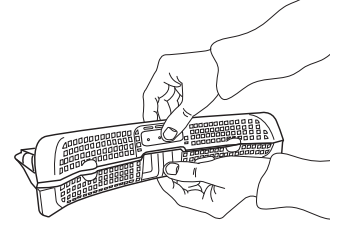


تنظيف فلتر القاعدة

احرص على تنظيف الفلتر السفلي كل شهرين تقريبا.


1. اضغط الشريط إلى أسفل بحرص لفتح غطاء القاعدة.

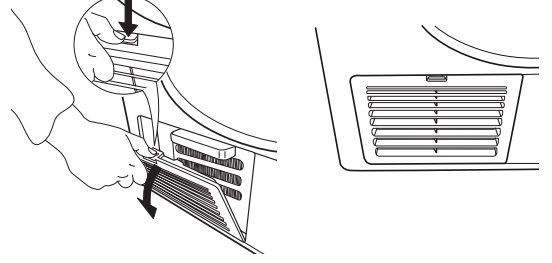


2. قم بإدارة شريط الغلق للجهة اليمنى واليسرى من مرشح القاعدة بالاتجاه للأسفل في وضع أفقي.

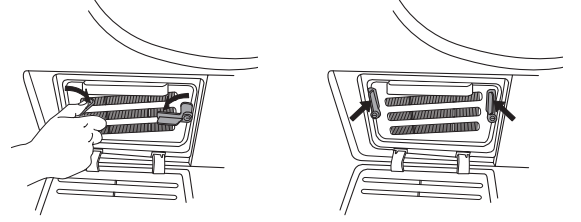


3. امسك بمقبض مرشح القاعدة واجذبه للخارج.

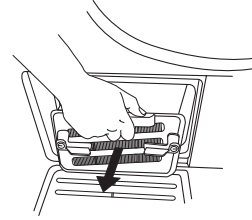


4. قم بتنظيف مرشح القاعدة تحت الماء الجاري؛ وقم بإزالة الغبار والوبر.

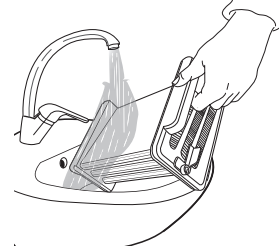


5. امسح فلتر القاعدة لتجفيفه، بحيث لا يكون مبللا وتنزل منه قطرات الماء.

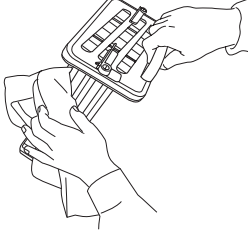


6. قم بتنظيف مبيت الفلتر باستخدام قماشة ناعمة، أو باستخدام المكنسة الكهربائية بعناية.

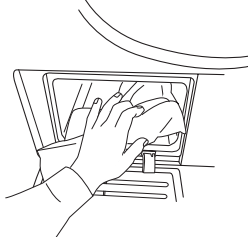

7. أعد فلتر القاعدة إلى مبيت الفلتر بدفعه إلى داخله، تأكد من تركيبه في مكانه بشكل كامل. أدر قضيب الغلق (على اليمين واليسار) إلى الوضع الرأسي مرة أخرى، لتأمين غلق فلتر القاعدة.

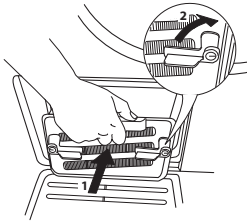

8. في النهاية أغلق غطاء القاعدة مجددا.

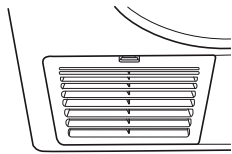

تنظيف المجفف من الخارج



استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة لتنظيف الأجزاء الخارجية للمجفف.



لا تستخدم منظفات الزجاج أو الاستخدامات العامة أو مساحيق خشنة أو ما شابه لتنظيف لوحة التحكم – فهذه المواد يمكن أن تلحق الضرر بالأسطح.

عكس اتجاه إيقاف الباب


نوصي بالاستعانة بشخص آخر لخلع وتثبيت الباب. تأكد من عدم اتصال المجفف بالكهرباء. افتح باب المجفف.

عند اللزوم، يمكن عكس اتجاه إيقاف باب المجفف. استخدم زردية ومفك صليبية للقيام بهذا الغرض.


1. استخدم زردية لإدارة سن التلامس الموجود داخل الباب إلى اليمين بمقدار 90° ثم اسحبه للخارج.

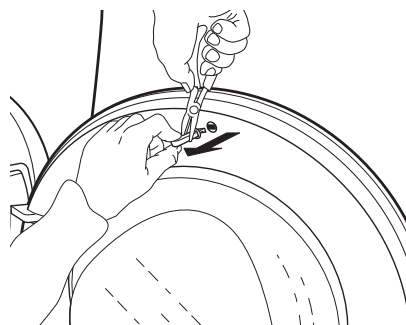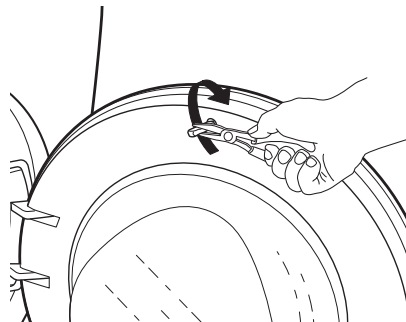



2. قم بفك البرغيين أعلى وأسفل نظام قفل الباب.

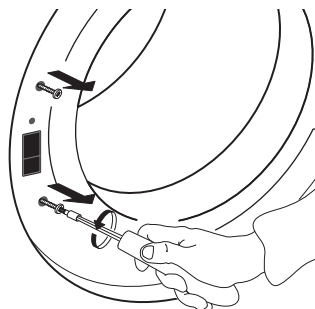


3. اضغط على المفتاح الصغير أعلى قفل الباب باستخدام مفك صغير. وفي نفس الوقت، قم بتحريك قفل الباب لأعلى واسحبه في اتجاهك بإصبعك.

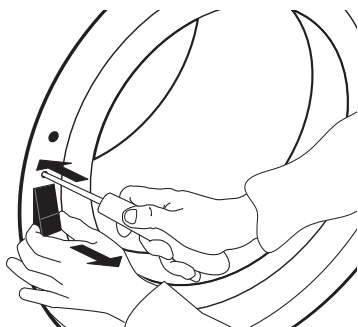


4. اخلع البرغيين من مفصلة الباب ثم اخلع الباب.

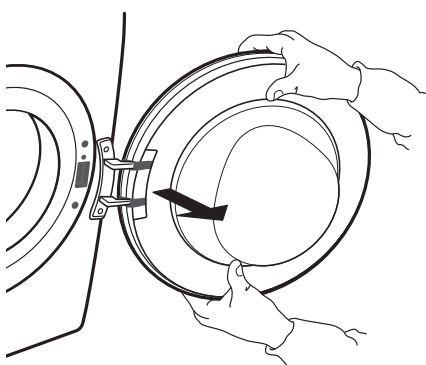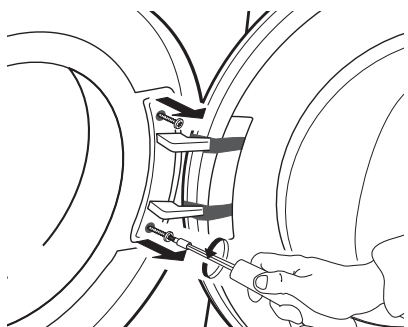


5. قم بتثبيت الباب في الجانب الأيسر من خلال إدارة البرغيين. احرص على ربطهما بشكل عمودي لتجنب خلع إطار إحكام الباب.

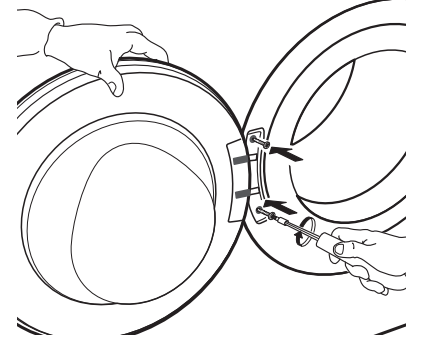



7. قم بتثبيت البرغيين أعلى وأسفل نظام قفل الباب.

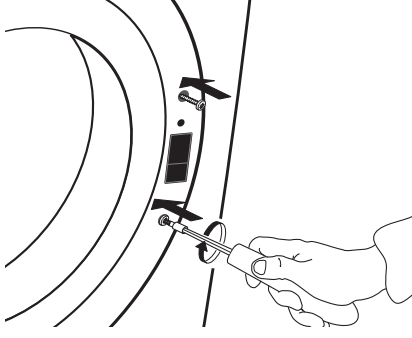

6. قم بتركيب قفل الباب بالجانب الأيمن من فتحة الباب. اضغط عليه تماما داخل الفتحة وقم بتحريكه قليلا لأسفل إلى أن يثبت المفتاح الصغير لقفل الباب في مكانه.

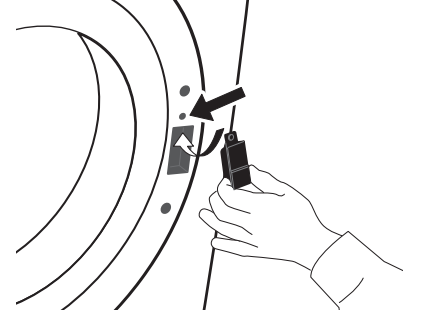

8. أدخل سن التلامس أعلى الباب من الداخل. أدر سن التلامس باستخدام زردية جهة اليمين بمقدار 90° لقفله.

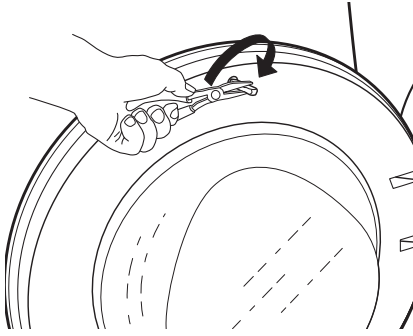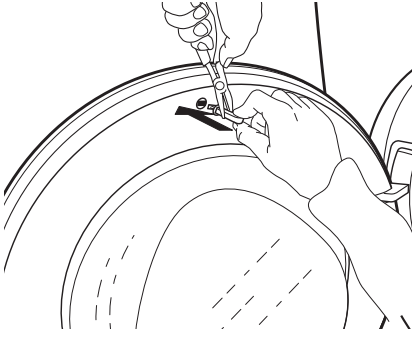

دليل تحري الأعطال وخدمة ما بعد البيع

المجفف مزود بتشكيلة من وظائف الأمان الأوتوماتيكية المتنوعة. وهي تتيح اكتشاف الأعطال في الوقت المناسب، ويمكن لنظام الأمان أن يستجيب بطريقة مناسبة. وغالبا ما تكون هذه الأعطال صغيرة بحيث يمكن التغلب عليها في دقائق قليلة.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
التجفيف يستغرق وقتاً طويلاً جداً والغسيل لا يجف بدرجة كافية	البرنامج المختار غير مناسب لنوع الغسيل انحصار فلتر الباب أو فلتر القاعدة الغسيل رطب للغاية	• اختر برنامجاً مناسباً لنوع الغسيل تماماً، راجع جزء البرامج • قم بتنظيف الفلاتر طبقاً للتعليمات الواردة في جزء العناية والصيانة • تأكد من عصر الغسيل على أقصى سرعة ممكنة قبل التجفيف. إذا تم عصر الغسيل على سرعة أقل من 800 لفة/الدقيقة، فقد يمتلئ خزان الماء أثناء برنامج التجفيف.
درجة الحرارة المحيطة مرتفعة للغاية	درجة الحرارة المحيطة مرتفعة للغاية	• تتراوح درجة الحرارة المحيطة المثالية بين 15 و 20°م. إذا كانت درجة الحرارة المحيطة مرتفعة نسبياً، فقم بتهوية الغرفة.
الوظيفة الاختيارية "Gentle" (لطيف) مختارة	الوظيفة الاختيارية "Gentle" (لطيف) مختارة	• لا ينبغي اختيار الوظيفة الاختيارية "Gentle" (لطيف) إلا مع كميات الغسيل الصغيرة فقط

ادفع الباب لغلظه إلى أن ينغلق بصوت مسموع • اضغط واستمر في الضغط على الزر ذو رمز القفل حتى يظهر في الشاشة بيان تحرير قفل المفاتيح. • القابس غير موضوع في المقبس أو يحدث تلامسا. • حدث عطل كهربائي. • احترق المصهر. حاول توصيل جهاز آخر بهذا المقبس.	الباب مغلق بشكل غير صحيح تم تفعيل قفل المفاتيح القباس، عطل كهربائي، المصهر	المجفف لا يعمل، على الرغم من ضغط زر بدء التشغيل/الإيقاف المؤقت
• افحص وضع فلتر القاعدة وتأكد من إدخاله كاملا في مبيت الفلتر. • تخلص من الوبر الموجود على إطارات الإحكام المطاطية بفلتر القاعدة أو إطار إحكام الباب. • ادفع خزان الماء للداخل وتأكد من إدخاله كاملا في مبيت الخزان. • افحص وصلة التصريف وتأكد من إمكانية تصريف الماء. • افحص وضع استواء المجفف على الطاولة من خلال مستوى الماء، واضبط أقدام المجفف عند اللزوم. (راجع دليل التركيب).	لم يتم إدخال فلتر القاعدة بشكل صحيح يوجد وبر متبقي في فلتر القاعدة أو إطار إحكام الباب لم يتم إدخال خزان الماء بشكل صحيح وصلة التصريف المباشر لا تعمل بشكل سليم المجفف غير ثابت على سطح مستوي	توجد قطرات ماء أسفل المجفف

تأكد من

- تفريغ خزان الماء بعد كل برنامج
- تنظيف فلتر الباب بعد كل برنامج
- احرص على تنظيف الفلتر السفلي كل شهرين تقريبا

مؤشر الخطأ	السبب المحتمل	الحل
يضيء مبین فراغ "خزان الماء"	قد يكون خزان الماء • مملوءا بالماء • غير موضوع بشكل صحيح	• قم بتفريغ خزان الماء، ثم تأكد من إدخاله بشكل سليم. • ادفع خزان الماء للداخل للتأكد من إدخاله بشكل صحيح في مبيت الخزان.
يضيء المبین "الفلتر السفلي"	قد يكون فلتر القاعدة • مسدودا بسبب الوبر • غير موضوع بشكل صحيح	• قم بتنظيف فلتر القاعدة، ثم تأكد من إدخاله بشكل سليم • ادفع فلتر القاعدة للداخل وقم بتحريك أذرع التحرير في اتجاه عمودي للتأكد من إدخال الفلتر في مبيته بشكل صحيح. أغلق الغطاء.
يضيء المبین "فلتر الباب"	قد يكون فلتر الباب • مسدودا بسبب الوبر • غير موضوع بشكل صحيح	• قم بخلع وتنظيف فلتر الباب، ثم تأكد من إدخاله بشكل سليم بحيث يندمج تماما في مبيت الفلتر. • افحص وضع فلتر الباب، تأكد من إدخاله بشكل سليم في مبيت الفلتر.

راجع جزء العناية والصيانة لتفريغ خزان الماء أو تنظيف الفلاتر.

فيما يلي ملخص لأسباب الأعطال المحتملة والحلول.
إذا استمرت المشكلة بعد اتباع التعليمات الموضحة أدناه. إذا استمر ظهور بيان العطل على الشاشة، فأوقف المجفف وافصله عن الكهرباء ثم اتصل بخدمة ما بعد البيع.

الرسالة في وحدة العرض	السبب المحتمل	الحل
F01 إلى F04	تعطل جزء	أدر مفتاح اختيار البرامج إلى 0/OFF ثم انتظر على الأقل 3 ثوان.
F05 إلى F09	تعطل جزء	قم بإيقاف المجفف وافصله عن التيار الكهربائي. افتح الباب على الفور وأخرج الغسيل ليدسنى تشتيت الحرارة. تأكد أن نطاق درجة الحرارة المحيطة يتراوح بين 5°م و 35°م. انتظر ساعة تقريبا. قم بتوصيل المجفف، ضع الغسيل وأعد بدء البرنامج. إذا استمر العطل، اتصل بخدمة ما بعد البيع.
F10 إلى F24	تعطل جزء	قم بإيقاف المجفف وافصله عن التيار الكهربائي. انتظر نصف ساعة تقريبا. قم بتوصيل المجفف وأعد بدء البرنامج. إذا استمر العطل، اتصل بخدمة ما بعد البيع.

لا تقم أبدا برفع المجفف من خلال
إمساكه من منصة العمل.

تحذير !

3. إذا كان خرطوم التصريف متصلا بشبكة الصرف
الصحي، فأعد تثبيت خرطوم التصريف بظهر المجفف (انظر
دليل التركيب).

1. افصل المجفف عن الكهرباء.

2. تأكد من غلق الباب وخزان الماء بشكل صحيح.

قبل الاتصال
بخدمة ما بعد البيع

1. تحقق مما إذا كان بمقدورك حل المشكلة بنفسك بمساعدة الاقتراحات المقدمة في دليل التغلب على الأعطال.

2. أوقف الجهاز، ثم أعد تشغيله مرة أخرى للتحقق ما إذا كان العطل لا يزال موجودا.

للحصول على المساعدة اتصل بالرقم المبين في كتيب الضمان أو اتبع التعليمات الموجودة على الموقع الإلكتروني www.whirlpool.eu

إذا كان العطل لا يزال قائما بعد القيام بالفحوصات المذكورة أعلاه، فاتصل بأقرب مركز لخدمة ما بعد البيع

- احرص دائما على ذكر:
- a شرح مختصر للعطل،
 - نوع الجهاز وطرازه بدقة،
 - رقم الخدمة (الرقم الوارد بعد كلمة Service على لوحة الصنع الموجودة على ظهر المجفف).
 - ويتم الإشارة أيضا إلى رقم الخدمة على كتيب الضمان،
 - عنوانك بالكامل،
 - رقم هاتفك.


SERVICE 0000 000 00000



عند القيام بأية إصلاحات، استعن بخدمة ما بعد البيع المعتمدة لدينا، وذلك لضمان إجراء الإصلاحات بشكل سليم واستخدام قطع الغيار الأصلية.


الجهة الصانعة:

Whirlpool Europe s.r.l. Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy

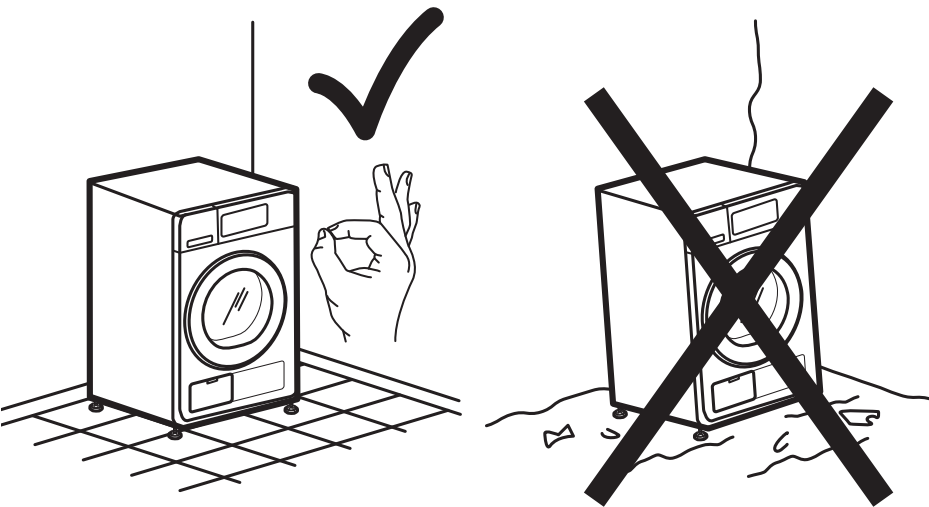


.2b


.2a

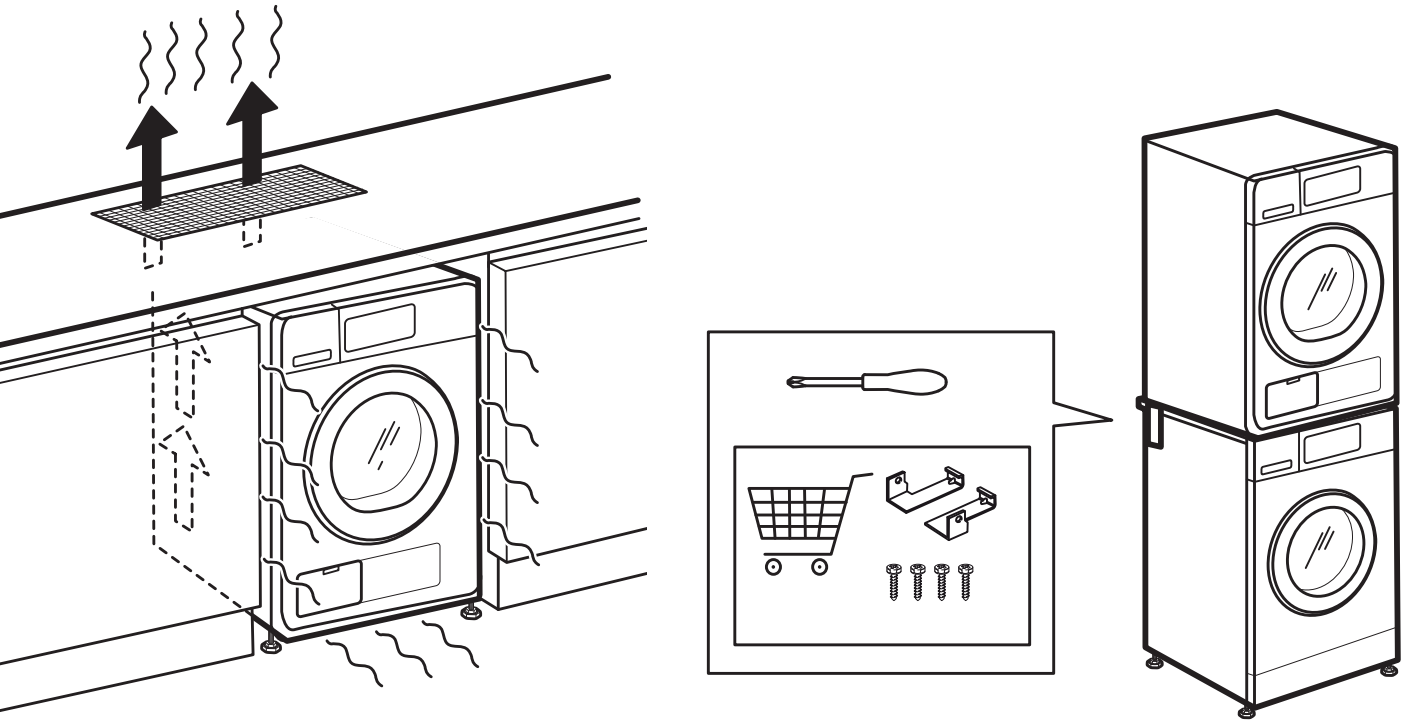



.3a

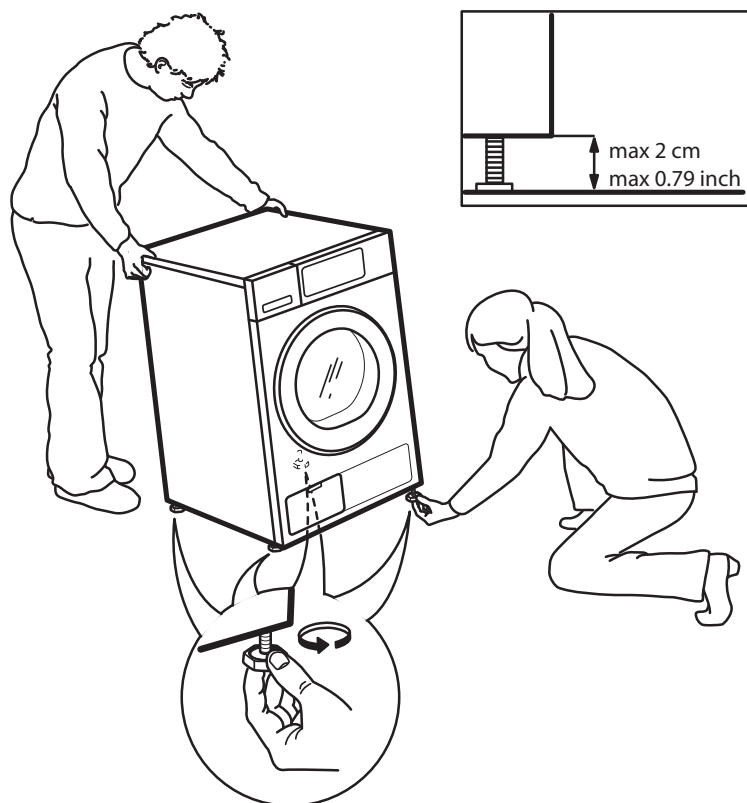


.3b

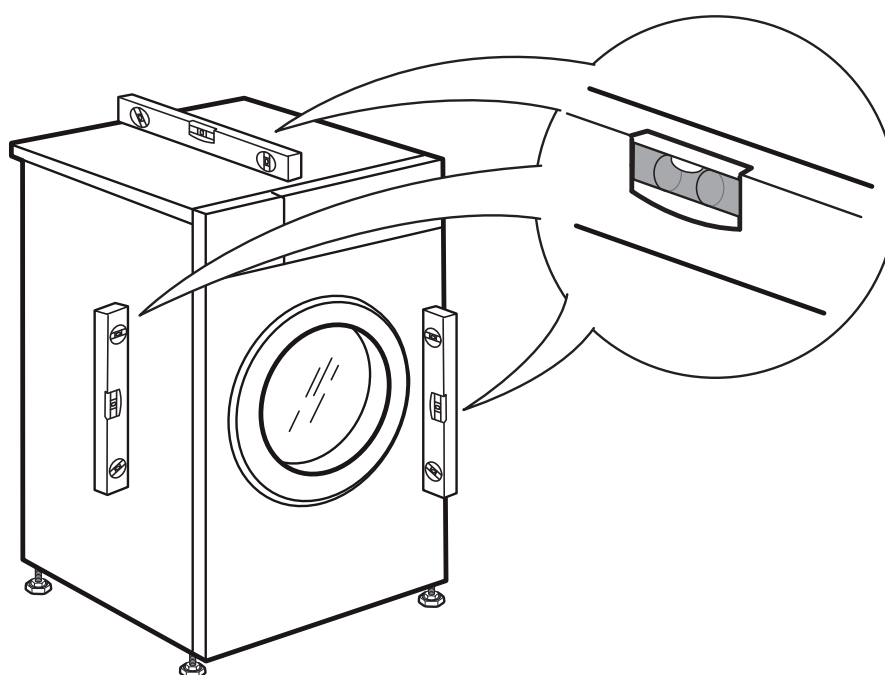


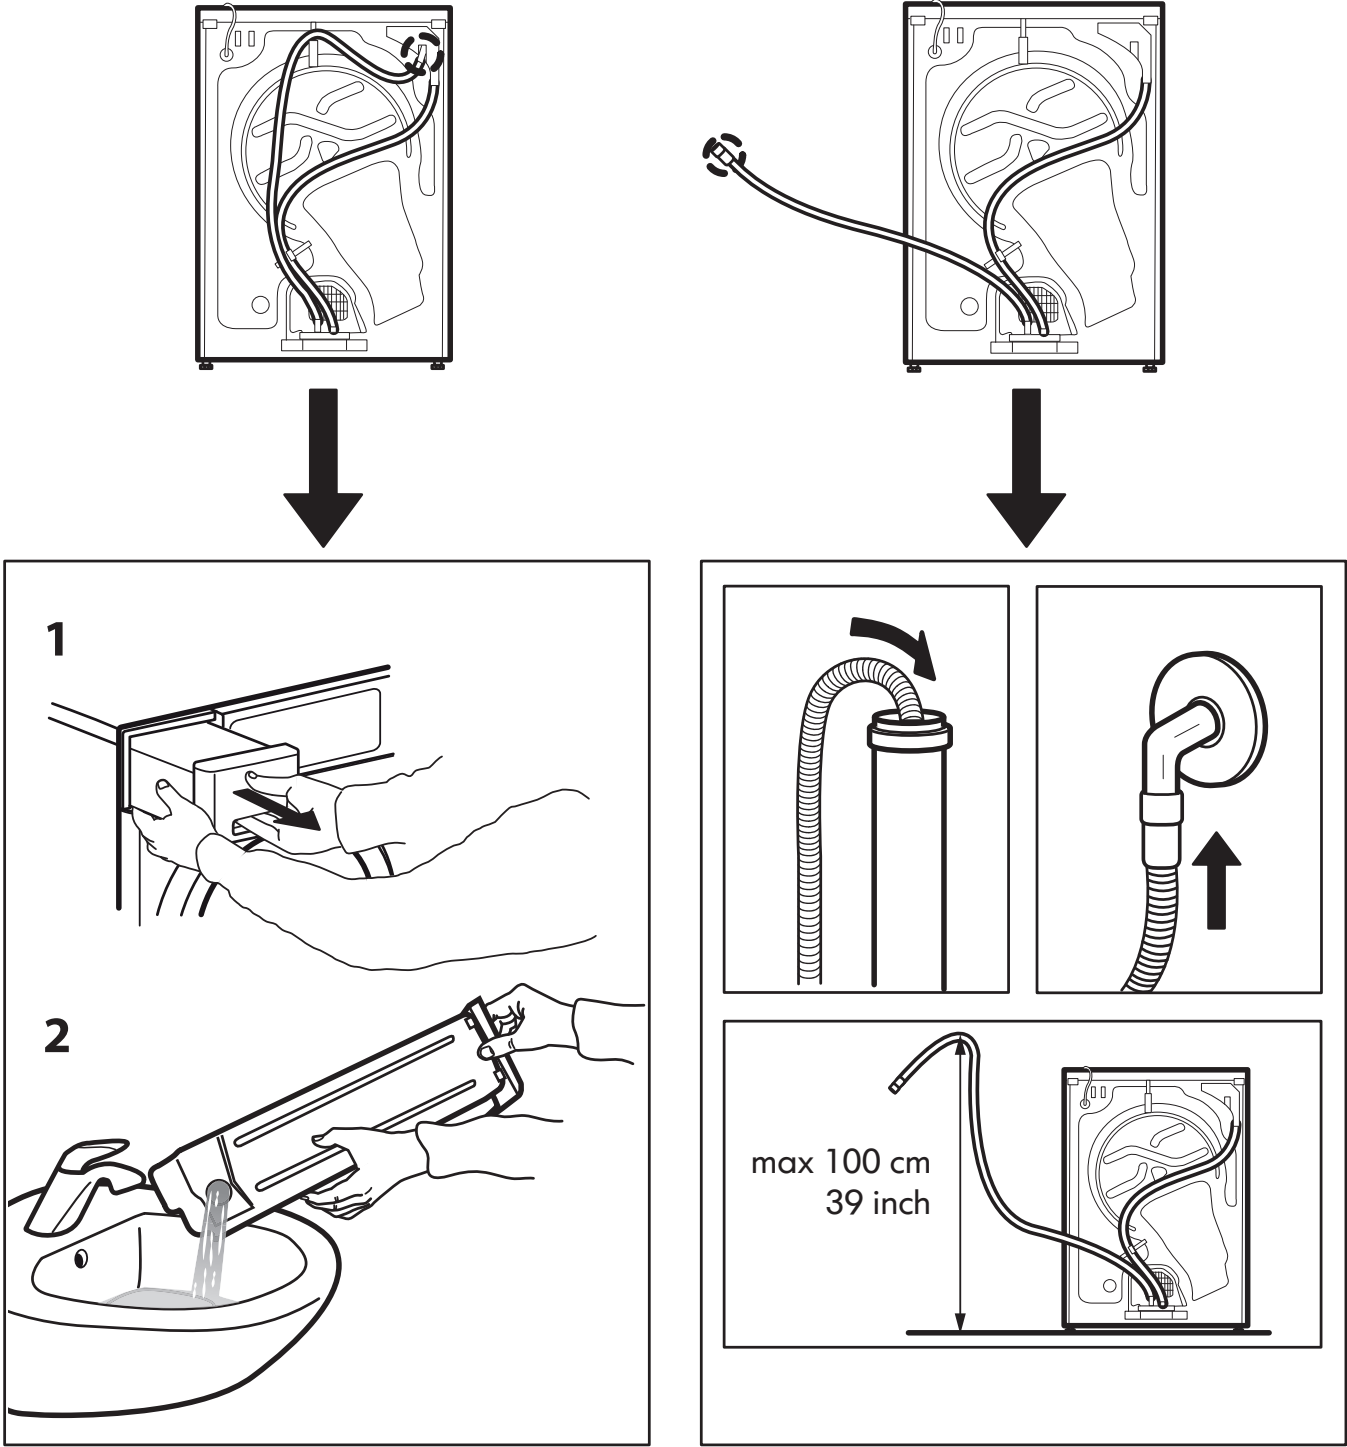


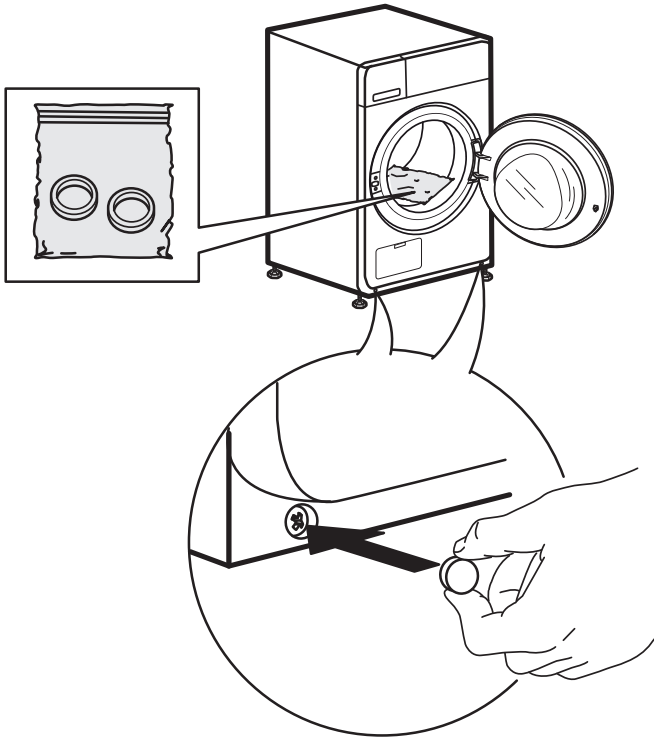

.6b

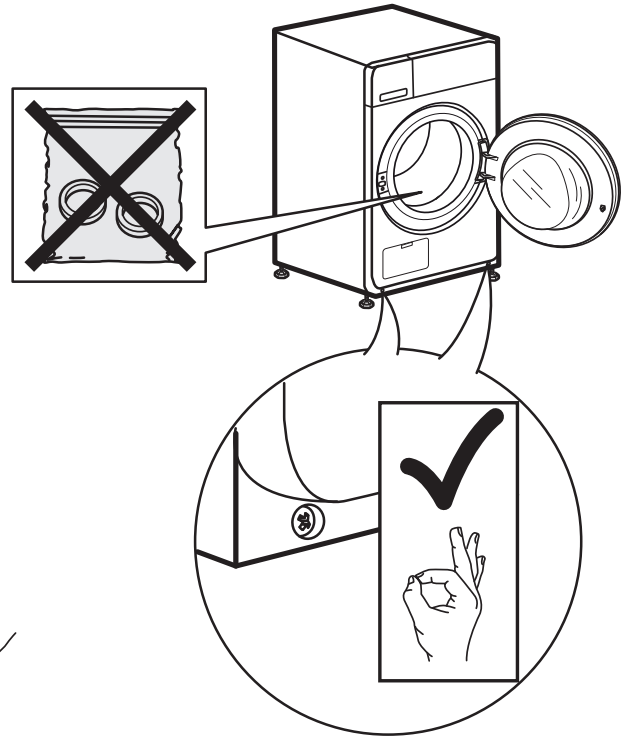

.6a

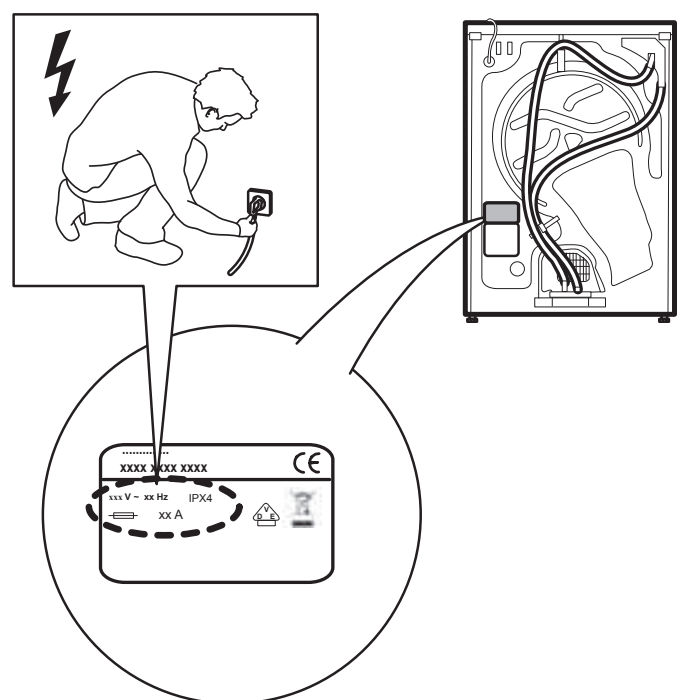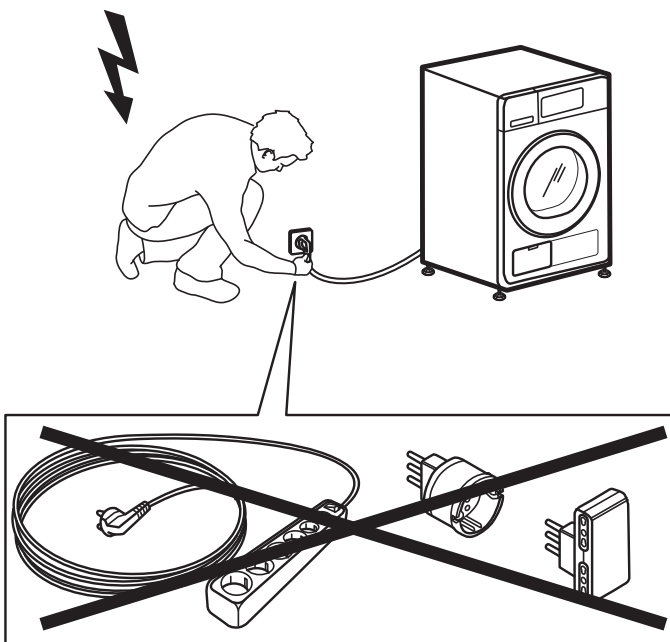

400010822540

