



KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN
Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä osoitteessa www.whirlpool.eu/register




Ennen laitteen käyttöä, lue huolellisesti turvaohjeet.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Odota vähintään kaksi tuntia asennuksen jälkeen ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan. Kun laite on kytketty, se alkaa toimia automaattisesti. Ihanteelliset lämpötila-asetukset on esiasetettu tehtaalla.

Kun laite on laitettu päälle, odota 4–6 tuntia, jotta se saavuttaa elintarvikkeiden säilymiselle oikean lämpötilan.

KÄYTTÖPANEELI

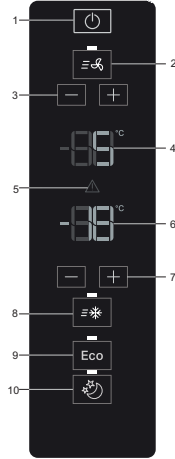

1. On/off
2. Fast Cool (Pikajäähdytys)-painike
3. Jääkaapin lämpötilan asetus
4. Jääkaapin lämpötilan näyttö
5. Hälytys
6. Pakastimen lämpötilan näyttö
7. Pakastimen lämpötila-asetus
8. Fast Freeze (Pikapakastus)
9. ECO / ECOPlus
10. Good Night (Hyvää yötä)

ON/OFF

Tuote käynnistetään/sammutetaan painamalla näytön virtapainiketta.

FAST COOL-TOIMINTO (PIKAJÄÄHDYTYKS)

Voit aktivoida tai deaktivoida pikajäähdytyksen (jäähdyttää nopeasti sekä tuoreet että juuri valmistetut elintarvikkeet) painamalla näytön pikajäähdytyspainiketta. Kun toiminto aktivoidaan, pikajäähdytyksen led syttyy. Toiminto kytkeytyy pois päältä automaattisesti 12 tunnin kuluttua, tai sen voi kytkeä pois päältä manuaalisesti painamalla pikajäähdytyspainiketta.

JÄÄKAAPIN LÄMPÖTILAN ASETUS

Muuttaa jääkaapin lämpötila-asetusta. Näyttöön ilmestyy vahvistus, joka osoittaa valitun lämpötilan. Jääkaappiosastolle suositeltu asetus on +4 °C.

HÄLYTYS

Tuotteessa on havaittu hälytystilanne (ks. hälytystaulukkoa).

JÄÄKAAPIN LÄMPÖTILAN NÄYTTÖ

Näyttää jääkaappiosastolle asetetun lämpötilan.

PAKASTIMEN LÄMPÖTILAN NÄYTTÖ

Näyttää pakastinosastolle asetetun lämpötilan.

PAKASTIMEN LÄMPÖTILA-ASETUS

Muuttaa pakastimen lämpötila-asetusta. Näyttöön ilmestyy vahvistus, joka osoittaa valitun lämpötilan. Pakastinosastolle suositeltu asetus on -18 °C.

FAST FREEZE (PIKAPAKASTUS)-TOIMINTO

Tätä toimintoa suositellaan tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen. Tuoreet elintarvikkeet olisi pakastettava mahdollisimman nopeasti, jotta ne säilyisivät mahdollisimman hyvin ja niiden ravintoarvot säilyisivät. Kun haluat pakastaa tuoreita elintarvikkeita, paina pikapakastuspainiketta; pikapakastuksen merkkivalo syttyy. Suosittelemme, että painat pikapakastuspainiketta 24 tuntia ennen elintarvikkeiden asettamista pakastimeen, jotta pakastinosastoon voidaan luoda parhaat mahdolliset pakastusolosuhteet. Suosittelemme käyttämään alalaatikkoa pakastuskapasiteetin maksimoimiseksi. Pikapakastustoiminto kytkeytyy pois päältä automaattisesti 48 tunnin kuluttua, tai sen voi kytkeä pois päältä manuaalisesti painamalla pikapakastuspainiketta.

ECO

Voit käyttää tätä toimintoa tuotteen energiankulutuksen optimoimiseen. Säästötoiminto aktivoidaan tai deaktivoidaan painamalla näytöltä ECO-painiketta. Kun toiminto on aktiivinen, näytön ECO-painikkeen valo palaa. Jääkaapin ja pakastimen näytöille tulevat näkyviin vastaavasti arvot +5 °C ja -18 °C.

Huomaa: ECO-painikkeesta voidaan käynnistää ECOPlus-toiminto.

ECOPLUS

Voit käyttää tätä toimintoa tuotteen energiankulutuksen vähentämiseen tyhjentämällä käyttöpaneelin näytön, kun sitä ei tarvita. ECOPlus-toiminto aktivoidaan painamalla ECO-painiketta ja pitämällä sitä painettuna 8 sekunnin ajan. 5 sekunnin kuluttua aktivoinnista kaikki luvut ja LED-valo sammuvat, lukuun ottamatta ECO-valoa, joka jatkaa vilkkumistaan. Minkä tahansa painikkeen painaminen palauttaa näytön toiminnan säätöjen tekemistä varten. Jos mitään toimenpiteitä ei tehdä viiteen sekuntiin, näyttö palaa ECOPlus-tilaan. ECOPlus-toiminto deaktivoidaan virtapainikkeesta tai painamalla mitä tahansa muuta toimintopainiketta.

GOOD NIGHT (HYVÄÄ YÖTÄ)

Hyvää yötä -toiminto mahdollistaa äänen minimoinnin samalla kun sopiva säilytysteho varmistetaan.

Kompressori toimii pienimmällä asennettavalla nopeudella. Kun käynnistät toiminnon, näyttö siirtyy valmiustilaan ja vastaavan Hyvää yötä -kuvakkeen valo syttyy. Hyvää yötä -toiminto sammuu automaattisesti joko enimmillään 6 tunnin tai sen jälkeen, kun tuotteen suorituskykyä toiminnon ollessa päällä ei voida enää varmistaa useista eri syistä.

Voit sammuttaa toiminnon manuaalisesti painamalla painiketta uudelleen tai sammuttamalla laitteen. Suosittelemme toiminnon aloittamista yöllä tai minimoimalla jääkaapin käytön estääksesi toiminnon sammumisen automaattisesti.

LED-VALO

Tämä tuote sisältää energiateholuokan F valolähteen.

Jos LED-valojärjestelmä ei toimi, ota yhteys huoltopalveluun valojen vaihtamiseksi.

Tärkeää: Jääkaappiosaston sisävalo syttyy, kun jääkaapin ovi avataan. Jos ovea pidetään auki yli 8 minuuttia, valo sammuu automaattisesti.


* Vain tietyissä malleissa

6th SENSE

Tämän toiminnon tarkoituksena on varmistaa automaattisesti elintarvikkeiden optimaaliset säilytysolosuhteet. "6th Sense" -toiminto aktivoituu automaattisesti, kun:

- jääkaappiin asetetaan kerralla suuri määrä elintarvikkeita

TUOREIDEN ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN SÄILYTYSOHJEITA

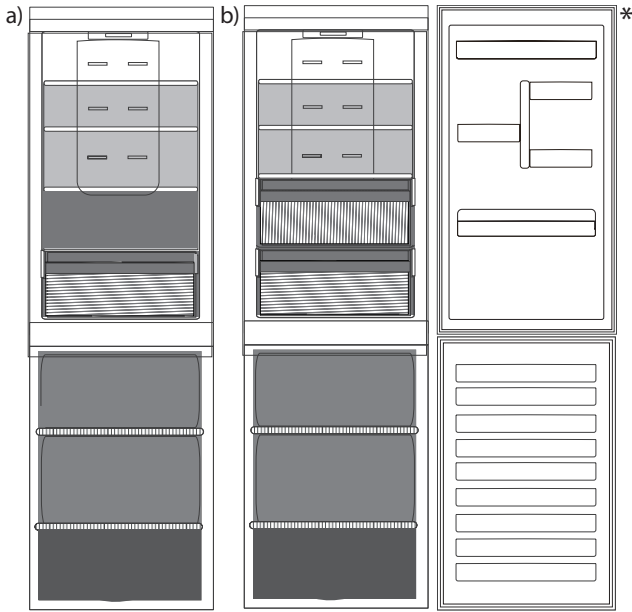

* Ovilokeroiden määrä ja tyyppi riippuvat mallista

JÄÄKAAPPIOSASTO


Jääkaappiosaston sulatus on täysin automaattinen. Jääkaappiosaston sisälle takaseinään muodostuvat vesipisarot ilmaisevat, että automaattinen sulatus on käynnissä. Sulatusvesi valuu automaattisesti tyhjennysaukkoon ja siitä haihdutusastiaan, josta se haihtuu pois.

Multi-fresh Zone (laatikko)*

Voit kustomoida Multi-fresh Zone -laatikon (b) lämpötilan siten, että se säilyttää sisällä olevan elintarviketyypin mahdollisimman hyvin. Aseta elintarvikkeen tyyppi kiertämällä laatikon nuppia:


- Kala ja liha*
- Juusto ja maitotuotteet
- Hedelmät ja vihannekset

Huomaa: ristikontaminaation välttämiseksi suosittelemme, ettei laittaisi kalaa ja lihaa laatikkoon samanaikaisesti, ellei niitä ole pakattu tilanteen vaatimalla tavalla.

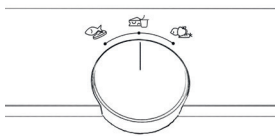

Humidity control (Kosteuden valvonta) *

Kierrä nuppia vasempaan, jos säilytät vihanneksia (joille suositellaan kosteampaa ympäristöä) ja kierrä nuppia oikeaan, jos säilytät hedelmiä (joille suositellaan vähemmän kosteaa ympäristöä); kierrä nappi keskelle, jos säilytät sekä hedelmiä että vihanneksia.

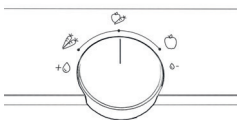

* Vain tietyissä malleissa

- jääkaapin ovi jää auki pitkäksi aikaa
- sattuu pitkä sähkökatko, jos laitteen sisälämpötila laskee arvoon, jossa elintarvikkeiden turvallinen säilytys ei ole taattu.

Selitys

- VIILEÄ ALUE**
Suositellaan trooppisten hedelmien, tölkkien, juomien, munien, kastikkeiden, vihannessäilykkeiden, voin, hillon säilytykseen
- KYLMÄ ALUE**
Suositellaan juustojen, maidon, maitotuotteiden, herkkutavaroiden, jugurtin säilytykseen
- KYLMIN ALUE**
 - a) Suositellaan kylmien leikkeiden, jälkiruokien, lihan ja kalan säilytykseen
 - b) Suositellaan kalan, lihan, juuston, maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten säilytykseen.
Laatikko on saatavilla vain tiettyihin malleihin
- HEDELMÄ- JA VIHANNESLAATIKKO**
- PAKASTIMEN LAATIKKO**
(Yksi laatikko malleissa, jotka ovat matalampia kuin 1,7 m)
- PAKASTUSOSAN LAATIKKO**
(Kylmin alue)
Suositellaan tuoreiden/kypsennettyjen elintarvikkeiden pakastamiseen

Taitettava hylly*

Tätä hyllyä voidaan käyttää kolmella eri tavalla:

1. Koko syvyydeltä, koko pinnan hyödyntämiseksi.
2. Puolen syvyyden verran, takaosan käyttämiseksi siten, että alahyllyllä oleville korkeammille esineille (kuten esimerkiksi pulloille ja kannuille) jää tilaa. Hyllyn syvyys säädetään puoleen nostamalla hieman etuosaa ja vetämällä se sitten sisään.
3. Ylös kipattuna, jos alahyllyn korkeille tai suurille esineille on saatava tilaa. Hylly kipataan ylös säätämällä se ensin puoleen syvyyteen. Kun haluat käyttää hyllyä uudelleen puolelta tai koko syvyydeltä, kippaa se takaisin alas.

PAKASTINOSASTO

Täysin huurtumattomat Total No Frost -pakastimet kierrättävät jäähdetyttyä ilmaa säilytystiloissa ja estävät huurrekerrosten muodostumisen, joten laitteita ei tarvitse sulattaa. Pakasteet eivät takerru seiniin, etiketit säilyvät luettavina ja säilytystila pysyy siistinä ja järjestyksessä. Pakastinosasto mahdollistaa pakasteiden säilytyksen ja tuoreen ruuan pakastuksen. Tietynä aikajaksona pakastettavien tuoreiden elintarvikkeiden määrä on ilmoitettu arvokilvessä. Sijoitele tuoreet elintarvikkeet pakastinosaston pakastusosioon ja jätä väliin tarpeeksi tilaa, jotta ilma pääsee vapaasti kiertämään. Vältä tuoreiden elintarvikkeiden joutumista suoraan kosketukseen pakasteiden kanssa. Täyttömäärää rajoittavat korit, läpät, laatikot, hyllyt jne.


Varmista, että nämä komponentit pystyvät vielä sulkeutumaan helposti täyttämisen jälkeen. Pakastusalueen laatikko / osasto on esitetty ylläolevassa kuvassa. Pakastusnopeuden optimoimiseksi ja varastointitilan lisäämiseksi pakastusosastoa voidaan käyttää ilman pakastimen laatikoita, ja elintarvikkeet voidaan sijoittaa suoraan osaston lattialle. Elintarvikkeiden tuhlauksen välttämiseksi katso suositellut asetukset ja säilytystiedot online-käyttöoppaasta.

Jääkuutiot


Täytä 2/3 jääpala-astiasta vedellä ja sijoita se takaisin pakastinosastoon. Älä käytä teräväkärkisiä tai leikkaavia esineitä jään irrottamiseen.

LISÄVARUSTEET*


KANANMUNAKOTELO

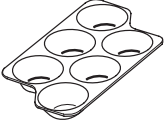


JÄÄPALA-ASTIA

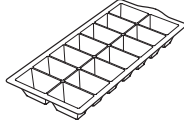

PULLOTELINE

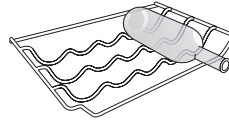

TAITETTAVA HYLLY

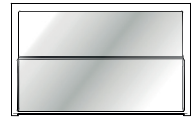

YLEISET TIEDOT

Laatikot, korit ja hyllyt tulisi pitää nykyisillä paikoillaan, ellei tässä pikaoppaassa ole toisin ilmoitettu. Jääkaappiosaston sisäinen valaistusjärjestelmä käyttää LED-valoja, jotka valaisevat paremmin ja kuluttavat vähemmän energiaa kuin perinteiset lamput.

Jääkaapin ovet ja kannot tulee poistaa ennen laitteen hävittämistä, jotta lapset tai eläimet eivät olisi vaarassa jäädä loukkuun sisälle.

VIANETSINTÄ

Mitä tehdä jos...	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Laite ei toimi.	Laitteen virransaannissa voi olla ongelma.	<ul style="list-style-type: none">Tarkasta onko verkkojohto liitetty pistorasiaan, jossa on oikea jännite.Tarkasta asunnon sähköverkon suojalaitteet ja sulakkeet
Sulatusvesiastiasa on vettä.	Tämä on normaalia kuumalla ja kostealla säällä. Astia saattaa olla jopa puolillaan.	<ul style="list-style-type: none">Varmista, että laite on vaakatasossa, jotta vettä ei valu ulos kaukalosta.
Laitekaapin reunat, jotka koskevat ovitiivisteeseen, ovat lämpimiä kosketettaessa.	Kyseessä ei ole vika. Tämä on normaalia kuumalla säällä ja kun kompressori on käynnissä.	
Valo ei toimi.	Lamppu täytyy mahdollisesti vaihtaa. Laite saattaa olla valmiustilassa.	<ul style="list-style-type: none">Varmista, että asunnon sähköverkon suojalaitteet ja sulakkeet toimivat hyvin.Tarkasta onko verkkojohto liitetty pistorasiaan, jossa on oikea jänniteJos LED-valoissa on vikaa, käyttäjän on otettava yhteyttä huoltoliikkeeseen valojen vaihtoa varten. Tarvittavia LED-valoja on saatavana vain huoltoliikkeistä tai valtuutetuilta jälleenmyyjiltä.
Moottori tuntuu käyvän liikaa.	Moottorin käyntiaika riippuu useasta eri tekijästä: oven avauskertojen määrästä, säilytettävien elintarvikkeiden määrästä, huoneen lämpötilasta, lämpötilasäätimillä valitusta lämpötilasta.	<ul style="list-style-type: none">Varmista, että laitteen säätimet on säädetty oikein.Tarkasta onko laitteeseen laitettu suuri määrä elintarvikkeita.Tarkista, että ovea ei avata liian usein.Tarkista, että ovi sulkeutuu kunnolla.
Laitteen lämpötila on liian korkea.	Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta).	<ul style="list-style-type: none">Varmista, että lauhdutin (laitteen takana) on puhdas pölystä ja nöyhdästä.Varmista, että ovi on suljettu kunnolla.Varmista, että oven tiivisteet ovat kunnossa.Sähkömoottori toimii normaalisti enemmän kuumalla säällä tai kuumassa huoneessa.Jos laitteen ovi on jätetty auki pitkäksi aikaa tai jos laitteessa on suuri määrä elintarvikkeita, sähkömoottori toimii pitempään laitteen jäädyttämiseksi.
Ovet eivät sulkeudu ja avaudu kunnolla.	Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta).	<ul style="list-style-type: none">Tarkista, että elintarvikkeet eivät ole oven tiellä.Tarkista, että sisäiset osat tai jääautomaatti eivät ole pois paikaltaan.Tarkista, että ovitiivisteet eivät ole likaiset tai tahmeat.Varmista, että laite on vaakatasossa.

* Vain tietyissä malleissa

HÄLYTYSTAULUKKO

Hälytyksen tyyppi	Varoitusmerkki	Syy	Ratkaisu
Ovi auki -hälytys.	Äänimerkki käynnistyy. Hälytyskuvake näytöllä vilkkuu nopeasti ja sisälamppu vilkkuu hitaasti.	Jääkaapin ovi on ollut avoinna yli kaksi minuuttia.	Summeri lakkaa soimasta, kun suljet oven.
Lämpötilahälytys.	Äänimerkki käynnistyy. Hälytyskuvake näytöllä vilkkuu nopeasti. Pakastimen lämpötilan sijasta näkyy "A1".	Ovet eivät sulkeudu kunnolla tai tiivisteet ovat vahingoittuneet. Ovia avataan liian usein. Jääkaappi tai pakastin on täytetty liian täyteen. Lämpötila pakastimen sisällä on liian korkea. Pakastin säilyttää lämpötilan 0 °C:een ympärillä, jotta elintarvikkeet eivät pakastu uudelleen ja siten voit syödä ne 24 tunnin kuluessa tai pakastaa ne uudelleen kypsennyksen jälkeen.	Sammuta summeri avaamalla ja sulkemalla laitteen ovi tai painamalla pakastimen lämpötilan säätöpainikkeita + ja – kerran. Sammuta näytön hälytyskuvake painamalla näitä painikkeita toisen kerran ja aseta arvo pakastimen näytöltä.
Lämpötilahälytys.	Äänimerkki käynnistyy. Hälytyskuvake näytöllä vilkkuu nopeasti. Pakastimen lämpötilan sijasta näkyy "A2".	Ovet eivät sulkeudu kunnolla tai tiivisteet ovat vahingoittuneet. Ovia avataan liian usein. Jääkaappi tai pakastin on täytetty liian täyteen. Pakastimen lämpötila on vaarallisen korkea: sisällä olevia elintarvikkeita ei saa syödä.	Sammuta summeri avaamalla ja sulkemalla laitteen ovi tai painamalla pakastimen lämpötilan säätöpainikkeita + ja – kerran. Sammuta näytön hälytyskuvake painamalla näitä painikkeita toisen kerran ja aseta arvo pakastimen näytöltä.

* Vain tietyissä malleissa



Yhtiön säännöt, vakiodokumentaatio, varaosien tilaaminen sekä tuotetta koskevat lisätiedot ovat saatavissa osoitteesta:

- Käymällä verkkosivustolla docs.whirlpool.eu ja parts-selfservice.whirlpool.com
- Käyttämällä QR-koodia
- Vaihtoehtoisesti **ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme** (katso puhelinnumero takuuvihkosesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

Mallia koskevat tiedot on saatavilla energiamerkinnässä annettua QR-Code käyttäen. Merkinnässä on myös mallin tunniste, jota voidaan käyttää tuotetietokantaan tutustumista varten tietokantaportaalin osoitteessa <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011573916