
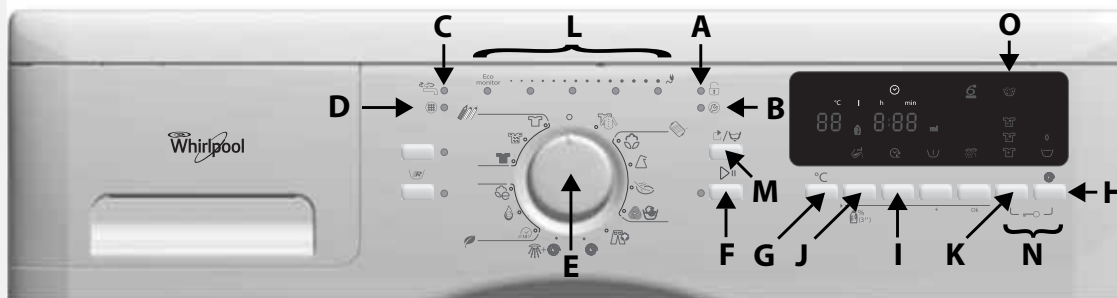




A. «Dør åpen»-indikator 



Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som registrerer og identifiserer feil på et tidlig stadium og reagerer tilsvarende, f. eks.:



B. «Service»-indikator C. «Vannkran stengt»-indikator D. «Rengjør pumpe»-indikator 

E. Programvelger

F. «Start/Pause»-knapp G. «Temperatur»-knapp H. «Sentrifuge»-knapp  (inkl. «Skyllestopp» I. «Sykluslutt»-knapp J. «Doseringhjelp»-knapp K. «Smussnivå»-knapp 

L. Programfaseindikator

M. «Tilbakestille/Tømme»-knapp N. Knappekombinasjon for barnesikring O. Indikator for overdosering av vaskemiddel 

Program	Temperatur °C	Vaskeanvisninger	Maks. Tøymengde kg	Type vask/anmerkninger – Ta hensyn til vaskeanvisningene fra produsenten	Vaskemidler og tilsetningsmidler			Tilleggsfunksjoner					Doseringshjelp	Sykluslutt	Sentrifuge	
					Forvask	Hovedvask	Tøymykner	Ren+	Hurtig	Forvask	Intensiv skylning	Smussnivå			Sentrifuge	Maks. sentr.-hast.-opm
Blandet	kaldt–60°C		4,0	Lett til normalt skittent tøy av bomull, lin, kunstfiber og blandinger av disse. Effektivt program på en time. Pass på at du kun vasker tøy med omtrent samme farger samtidig.	—	Ja	*	—	—	—	*	*	*	*	*	maks.
Tekstiler	Bomull	kaldt–95°C	8,0	Normalt til svært skitne håndklær, undertøy, duker og sengetøy osv. av bomull og lin.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	maks.
	Syntetisk	kaldt–60°C	3,0	Normalt skitne bluser, skjorter, overaller osv. av polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller bomullsblandinger.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	maks.
	Finvask	kaldt–40°C	1,5	Gardiner og ømfintlige plagg, kjoler, skjørt, skjorter og bluser.	*	Ja	*	—	—	*	—	*	*	*	*	1 000 ¹⁾
	Ull/håndvask	kaldt–40°C	1,0	Ull med Woolmark-merket og som er merket for vask i maskin, og tekstiler av silke (følg vaskeanvisningen), lin, ull og viskose som er merket for håndvask.	—	Ja	*	—	—	—	—	*	*	*	*	1 000 ¹⁾
Farger	Hvit	kald–60°C	8,0	Normalt til svært skittent tøy og hvit bomullsvask. Spar energi ved å velge en lavere vasketemperatur og tilsette et oksygenbasert blekemiddel i tillegg til vaskemidlet.	—	Ja	*	*	—	—	*	*	*	*	*	maks.
	Lyse farger	kaldt–60°C	4,0	Hvite og pastellfargede plagg av ømfintlige tekstiler. Skånsomt vaskeprogram som hindrer at tøyet gråner eller gulner. Bruk ekstra kraftig vaskemiddel. Hvis nødvendig bruker du også flekkfjerner eller oksygenbaserte blekemidler.	*	Ja	*	*	—	*	—	*	*	*	*	1 000 ¹⁾
	Mørke farger	kaldt–60°C	4,0	Sorte og mørke plagg i bomull, bomullsblandinger og polyester. Spesialprogram som gir mindre falming og misfarging. Bruk helst et flytende vaskemiddel beregnet på mørke farger med dette programmet.	*	Ja	*	—	*	*	*	*	*	*	*	1 000 ¹⁾
Øko (miljøvennlig)	eBomull	kald–60°C	8,0	Normalt skitten bomullsvask. Ved 40 °C og 60 °C er dette det mest vann- og strømeffektive programmet for bomullsvask. Det er også referanseprogram for energimerket.	—	Ja	*	—	—	—	*	*	*	*	*	maks.
	AquaØko	kaldt–40°C	3,0	Lett skittent tøy av syntetiske fibre, eller en blanding av syntetiske tekstiler og bomullstøy. Spesialprogram med svært lavt vannforbruk. Bruk flytende vaskemiddel og den laveste anbefalte mengden for 3 kg tøy. Ikke bruk tøymykner.	—	Ja	—	—	—	—	—	*	*	*	*	maks.
	Hurtig 15	kaldt–30°C	3,0	Lett skittent tøy av bomull, kunstfiber og bomullsblandinger. Oppfriskningsprogram. Bruk laveste anbefalte vaskemiddelmengde.	—	Ja	*	—	—	—	—	*	*	*	*	maks.
Jeans	kald–60°C		4,0	Normalt skitten bomullsdongi og plagg av robuste dongeritextiler, som bukser og jakker.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	1 000 ¹⁾	
Sentrifuge	—	—	8,0	Intensiv sentrifugering. Samme sentrifugeringscyklus som i «Bomull»-programmet.	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	—	maks.
Skylling og sentrifugering	—	—	8,0	Program for skylning og intensiv sentrifugering. Samme som siste skylning og siste sentrifugering i «Bomull»-programmet.	—	—	*	—	—	—	*	—	*	*	maks.	

* valgfritt / Ja: krever dosering

¹⁾ For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten begrenset i disse programmene.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 300 01560

FORBRUKSDATA

Program	Temperatur (°C)	Tøymengde (kg)	Vann (l)	Strøm (kWt)	Omtrentlig programvarighet (timer: minutter) ☹	
					uten «Hurtig»	med «Hurtig»
Blandet	40	4,0	46	0,40	1:00	—
Bomull	95	8,0	85**	2,70	2:40	—
Bomull	60	8,0	64	1,50	2:20	1:45
Bomull	40	8,0	79	0,81	2:05	1:15
Syntetisk	60	3,0	48**	0,94	1:37	1:12
Syntetisk	40	3,0	42	0,40	1:20	0:55
Finvask	40	1,5	60	0,65	0:50	—
Ull/håndvask	40	1,0	45	0,55	0:40	—
Hvit	40	8,0	79	0,79	2:20	—
Lyse farger	40	4,0	50	0,45	1:20	—
Mørke farger	40	4,0	40	0,53	1:40	1:15
ØkoBomull*	60	8,0	38	1,00	4:00	—
ØkoBomull*	60	4,0	38	0,80	3:15***	—
ØkoBomull*	40	4,0	53	0,65	3:00***	—
AquaØko	40	3,0	19	0,50	1:00	—
Hurtig 15	30	3,0	20	0,15	0:15	—
Jeans	40	4,0	53	0,46	1:30	1:10

Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med standarden IEC/EN 60456. Ved bruk i husholdningen kan de variere avhengig av vanntilførselstrykket og temperatur, samt tøymengde og typen vask. Oppgitte forbruksdata er basert på en vannlifestemperatur på cirka 15 °C både fra kaldt vanns- og varmtvannsentilen (noen versjoner). Dersom vaskemaskinen har en varmtvannstilkobling og du kobler til den, senker du strømforbruket ved at oppvarmingstiden reduseres, avhengig av temperaturen på varmtvannet. Vann- og strømforbruk henviser til standardinnstillingen for programmene med temperatur og mengde som angitt i tabellen. Valg av eventuelle tilleggsfunksjoner eller endring av sentrifugehastigheten vil også endre forbruksdataene.

☹ Programets varighet kan avvike fra verdiene oppgitt ovenfor, da den er avhengig av gjeldende driftsforhold (se også feilsøkinglisten i bruksanvisningen).

* Referanseprogram for energimerket. For å spare strøm kan faktisk vanntemperatur variere fra oppgitt syklustemperatur.

** For å redusere vanntemperaturen tilføres det litt kaldt vann på slutten av hovedsyklusen før vannet pumpes ut.

*** Automatisk tilpassing av programmets varighet etter registrering av tøymengden.

LEGG I MASKINEN, LUKK DØREN OG VELG PROGRAM

Legg i maskinen, lukk døren og still programvelgeren på ønsket program. «Start/Pause»-indikatoren ▷|| blinker. Du kan endre **temperaturen** og **sentrifugehastigheten** som vises på displayet, ved å trykke på «Temperatur»-knappen °C eller «Sentrifuge»-knappen ☹. Hvis du ikke bruker doseringshjelpen 🍵, fyller du på vaskemiddel. Hvis du ikke starter programmet kort tid etter at du har foretatt ditt valg, slås vaskemaskinen av automatisk etter ca. ett kvarter. Slå vaskemaskinen på igjen ved å skru programvelgeren tilbake til «Av/O» og deretter til ønsket program.

VELG EVENTUELL TILLEGGSFUNKSJON

Dersom programmet og tilleggsfunksjonen(e) ikke lar seg kombinere, slår indikatorlampene seg av automatisk. Kombinasjoner som ikke passer sammen, blir slettet automatisk.

«Ren +»-knapp 🍷

- Velg denne tilleggsfunksjonen hvis du bruker et tilleggsmiddel for å fjerne flekker (pulver, f.eks. «Vanish») - det vil optimalisere virkningen av tilleggsmidlet og bedre vaskeresultat og flekkfjerning.
- Bruk maksimal tøymengde.
- Tilsett en passende mengde tilleggsmiddel for å fjerne flekker (pulver) i hovedvaskammeret sammen med vaskemidlet (bruk kun pulvervaskemiddel med denne tilleggsfunksjonen). Følg produsentens doseringsveiledninger.
- Kan forlenge programmet med opptil 15 minutter.
- Egnet til bruk av flekkfjernere og blekemiddel på oksygenbasis. **Klor eller perborater må ikke brukes!**

«Hurtig»-knapp ⚡

- Gir hurtigere vask ved å forkorte programmets varighet.
- Anbefales kun til lett skittent tøy.
- Kan ikke velges for Bomull 70 - 95 °C.

«Forvask»-knapp 🧼

- Legger en forvaskesyklus til det valgte vaskeprogrammet. Forlenger programmet med cirka ett kvarter.
- Anbefales for meget skittent tøy (med for eksempel sand og jord).
- Ikke bruk flytende vaskemiddel til hovedvasken når du velger «Forvask»-funksjonen.

«Intensiv skylling»-knapp 🌊

- Det brukes mer vann og skyllesyklusen forlenges.
- Denne tilleggsfunksjonen er spesielt egnet i områder med meget mykt vann eller for vask av babytøy og tøy for personer som lider av allergi.

«Smussnivå»-knapp 🧼

- Tilpasser programmets varighet i forhold til hvor skittent tøyet er. Påvirker også anbefalt vaskemiddelmengde når du bruker «Doseringshjelp»-knappen.

🧼 = lite skittent - 🧼 = normalt skittent - 🧼 = svært skittent
Ikke alle smussnivåer er tilgjengelige for hvert enkelt program.

«Sentrifuge»-knapp ☹ (inkl. «Skyllestopp» ☹)

- Hvert program har en standard sentrifugehastighet.
- Trykk på knappen for å velge en annen sentrifugehastighet.
- Dersom sentrifugehastigheten er satt til «0», pumpes vannet ut, men tøyet sentrifugeres ikke. Det foretas imidlertid korte sentrifugeringer i løpet av skyllesyklusen.
- Hvis du velger «Skyllestopp» ☹, blir tøyet liggende i siste skyllevann uten å sentrifugeres. Dermed unngås krølling og fargene holder seg bedre. For å aktivere «Skyllestopp», trykk på «Sentrifuge»-knappen gjentatte ganger til «Skyllestopp»-symbolet ☹ på displayet lyser.
 - Vaskeprogrammet stopper på «Skyllestopp» når «Skyllestopp»-symbolet ☹ på displayet blinker. «Start/Pause»-indikatoren blinker også.

- Du avslutter «Skyllestopp»-funksjonen ved å sentrifugere tøyet. Trykk på «Start/Pause» og tøyet sentrifugeres med standard sentrifugehastighet. Du kan bruke «Sentrifuge»-knappen til å velge en annen sentrifugehastighet før du starter sentrifugeringen med «Start/Pause».
- Hvis du vil avslutte «Skyllestopp»-funksjonen ved å tømme ut vann uten sentrifugering, trykker du på «Sentrifuge»-knappen til sentrifugehastigheten «0» vises på displayet, og deretter trykker du på «Start/Pause» for å starte uttømmingen.
- Når du bruker «Skyllestopp»-funksjonen, bør du ikke la tøyet bli liggende for lenge i bløt (spesielt ikke silke).

ANGI SYKLUSLUTT 🕒

Med denne funksjonen kan du utsette programmet slik at det blir ferdig på et senere tidspunkt: Trykk på knappen for å velge antall timer til programmet skal være ferdig. Dermed kan du ha vasken klar på et spesielt tidspunkt, og du kan for eksempel nyte godt av lavere strømpriser om natten.

- Du kan angi tidspunktet når programmet skal være ferdig, i hele timer (1 til 24 timer). Når du trykker på knappen, vises korteste mulig tid. Fortsett å trykke på knappen for å bla gjennom tilgjengelige tidspunkt. Når du vil avslutte funksjonen, trykker du på knappen til «0:00» vises.
- Når du har valgt ønsket tidspunkt for når programmet skal være ferdig, trykker du på «Start/Pause» og nedtellingen starter.
- Du kan endre programinnstillingen (velg eller fjern tilleggsfunksjoner, endre sentrifugehastighet osv.) mens nedtellingen pågår. Hvis endringene forlenger programmets varighet slik at det overskrider tidspunktet når programmet skal være ferdig, starter programmet umiddelbart.
- Noen ganger er programmet ferdig før angitt tidspunkt (f.eks. ved liten tøymengde). I slike tilfeller roterer trommelen i vaskemaskinen med jevne mellomrom slik at tøyet holdes friskt frem til tidspunktet du har angitt at programmet skal være ferdig. Under tromlingen vises en animasjon på displayet. Du kan når som helst stoppe tromlingen ved å trykke på en knapp eller vri på programvelgeren. Animasjonen stopper, og døren låses opp etter cirka ett minutt, som angitt på displayet.

ANBEFALT VASKEMIDDELDOSERING 🍵

Med «Doseringshjelp»-knappen kan du få vaskemaskinen til å angi anbefalt vaskemiddelmengde for tøymengden, avhengig av valgt smussgrad og tøymengden.

- Sparer vaskemiddel og beskytter miljøet og også personer med ømfintlig hud ved at du unngår overdosering av vaskemiddel.
- Før du bruker denne funksjonen, må du tilpasse vaskemaskinen til doseringsmengdene som anbefales for de vaskemidlene du bruker. Kontroller også om vannhardheten der du bor, tilsvarer vannhardhetsgraden «mykt» på vaskemaskinen. Hvis ikke må du tilpasse den.
- Velg program, tilleggsfunksjoner og sykluslutt FØR du trykker på «Doseringshjelp»-knappen.

Se instruksjonene for «Doseringshjelp»-funksjonen hvis du vil ha detaljert informasjon.

«DØR ÅPEN»-INDIKATOR 🚪

Før start og etter programslutt vil indikatorlampen lyse og vise at døren kan åpnes. Når et vaskeprogram er i gang, vil døren være låst. Forsøk aldri å åpne den med makt. Dersom du er nødt til å åpne døren under et pågående vaskeprogram, se «Avbryte et program før det er slutt».

PROGRAMSTART ▷||

Åpne kranen, og trykk på «Start/Pause»-knappen ▷||. Indikatorlampen ved siden av «Start/Pause»-knappen ▷|| tennes.

BARNESIKRING ☹

Ved å aktivere barnesikringen hindres barn i å starte en vaskesyklus eller å endre innstillingene i et program som er i gang. Barnesikringen kan ikke aktiveres eller deaktiveres når programvelgeren står på stillingen «Av/O». Slik aktiverer du barnesikringen:

- Still inn programvelgeren på et program, eller kjøp et program på vanlig måte.
- Trykk og hold inne de 2 knappene merket med nøkkelsymbolet ☹ samtidig i noen sekunder. Et nøkkellignende symbol vises kort tid etter på displayet og angir at barnesikringen er aktivert. Hver gang du prøver å endre en programinnstilling mens barnesikringen er aktivert, vises det nøkkellignende symbolet på displayet en kort stund. Programinnstillingen kan ikke endres lenger. Den eneste du kan gjøre er å slå av vaskemaskinen ved å stille programvelgeren på «Av/O». For å deaktivere barnesikringen:
 - Trykk på de 2 knappene merket med nøkkelsymbolet ☹ en gang til, og hold knappene inne i noen sekunder.

FEILINDIKATOR 🗨️

Hvis en av feilindikatorerne på displayet lyser, må du se feilsøkinglisten i bruksanvisningen.

🗨️ «Vannkran stengt»: ingen eller utilstrekkelig vanntilførsel.

🗨️ «Service»: svikt eller feil på elektrisk komponent.

🗨️ «Rengjør pumpe»: vannet pumpes ikke ut.

Sentrifugeindikatoren blinker: ubalanse under sentrifugering.

PROGRAMSLUTT

«Dør åpen»-indikatoren 🚪 lyser og displayet viser «End» (Slutt). Vaskemaskinen slås automatisk av etter cirka ett kvarter for å spare strøm.

- Still programvelgeren på «Av/O».
- Steng vannkranen.
- Åpne døren, og ta ut tøyet.
- La døren stå på gløtt, slik at trommelen kan tørke.

INDIKATOR FOR OVERDOSERING AV VASKEMIDDEL 🗨️

Hvis du har brukt for mye vaskemiddel, vil symbolet lyse når programmet er ferdig. Bruk mindre vaskemiddel neste gang. Dersom symbolet lyser og displayet viser «Fod», har for mye skum avbrutt vaskeprosessen. Se feilsøkinglisten i bruksanvisningen.

ENDRE PROGRAM OG/ELLER TILLEGGSFUNKSJONER ETTER PROGRAMSTART

- Trykk på «Start/Pause»-knappen ▷|| for å sette programmet på pause. Indikatoren blinker.
- Velg nytt program, temperatur, eventuelle tilleggsfunksjoner og en annen sentrifugehastighet etter ønske.
- Trykk på «Start/Pause»-knappen ▷|| igjen. Det nye programmet vil fortsette fra det stedet hvor det forrige programmet ble stoppet. Ikke tilsett vaskemiddel for dette programmet.

AVBRYTE ET PROGRAM FØR DET ER SLUTT 🗨️

«Tilbakestill/Tøm»-knappen 🗨️/🗨️ avbryter et program før det er ferdig.

- Trykk og hold inne «Tilbakestill/Tøm»-knappen 🗨️/🗨️ i noen få sekunder. Det vises en animasjon på displayet. Vannet vil bli pumpet ut; det kan ta litt tid før døren kan åpnes.