

**БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА INDESIT**

За да получавате по-пълно съдействие, регистрирайте Вашия уред на [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)



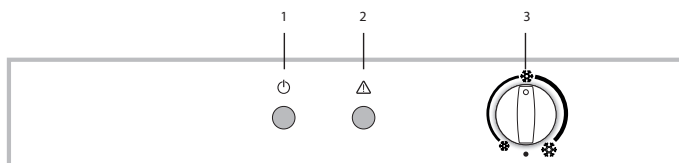
**Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за безопасност.**

**ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА****УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ**

След монтажа изчакайте поне два часа, преди да включите уреда в мрежата.

След като включите уреда към захранването, завъртете бутона на термостата, за да го включите.

След включване на уреда трябва да изчакате 4-6 часа за достигане на правилната температура за съхранение за нормално напълнен уред. Поставете антибактериалния филтър против миризми (ако имате) във вентилатора, както е показано на опаковката на филтъра.

**КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ**

1. Индикаторна лампичка на мрежата
2. Светлинен индикатор за аларма
3. Копче за температурата

**ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ПРЕСНИ ХРАНИ**

Поставяйте пресните храни, които ще се замразяват, на решетката в отделението на фризера, като не допускате те да влизат в пряк контакт с вече замразена храна.

Количеството на пресните храни, които могат да бъдат замразени за 24 часа, е посочено на табелката с основните данни.

За да замразите пресни храни, поставете решетката на отделението на фризера в по-горно положение.

**ТЕМПЕРАТУРА НА ФРИЗЕРА И ОТДЕЛЕНИЕТО НА ХЛАДИЛНИКА**

Този хладилник/фризер се въвежда в действие, като се работи с термостата, намиращ се в отделението на хладилника.

Регулирането на температурата на двете отделения се извършва чрез въртене на ключа на термостата.

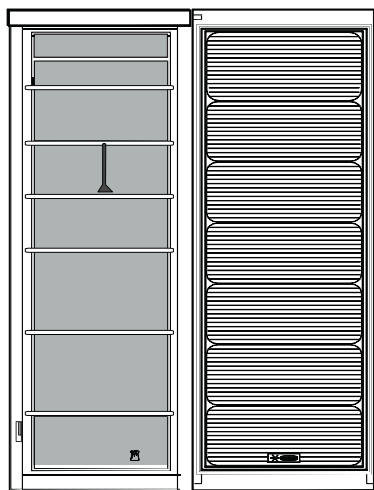
Термостат, регулиран на ❄️ : **по-слабо охлаждане**

Термостат, регулиран на ❄️❄️ : **средно охлаждане**

Термостат, регулиран на ❄️❄️❄️ : **получавате максимална температура**

Термостат, регулиран на ⬤ : **охлаждането и осветлението са изключени**

Ако бутонът на термостата е настроен на\*, се включва целият уред.

**ОТДЕЛЕНИЕ НА ФРИЗЕРА И СЪХРАНЕНИЕ НА ХРАНИ****Легенда****ЗОНА ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ**

Всякакви хранителни изделия

## ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

| Какво да направите, ако...   | Възможни причини  | Решения  |
|--|---|--|
| Уредът не работи.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Възможно е да има проблем с електрозахранването на уреда.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>не е имало прекъсване на електрозахранването;</li> <li>щепселът е включен правилно в контакта и двуполусният прекъсвач, ако има такъв, е позициониран правилно (вкл.);</li> <li>предпазните устройства на домашната електрическа система функционират;</li> <li>захранващият кабел не е повреден;</li> <li>ключът на термостата не е в положение "●".</li> </ul> </li> </ul> |
| Вътрешното осветление не работи.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Може да е необходима подмяна на крушката на лампичката.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Изключете уреда от захранването и се свържете с отдела за техническа помощ, ако се нуждаете от резервна лампичка.</li> </ul>  |
| Вътрешната температура на отделенията не е достатъчно студена.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Причините може да са различни (вижте колоната „Решение“).</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>вратичките са добре затворени;</li> <li>уредът не е монтиран в близост до топлинен източник;</li> <li>температурата е правилно зададена;</li> <li>циркулацията на въздух през вентилационните решетки в долната част на уреда не е блокирана.</li> </ul> </li> </ul>   |
| На дъното на отделениято на хладилника има вода.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Тръбата за изтичане на водата от обезскрежаването е запушена.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Почистете отвора за оттичане на водата от обезскрежаването (вж. раздел "Поддръжка и почистване на уреда").</li> </ul>   |
| Прекомерно количество скреж в отделениято на фризера.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Вратата на отделениято на фризера не е затворена правилно.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали няма пречки за правилното затваряне на вратата.</li> <li>Обезскрежете отделениято на фризера.</li> <li>Уверете се, че уредът е монтиран правилно.</li> </ul>   |
| Предният ръб на уреда при предпазното уплътнение на вратата е горещ. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Това не е проблем. То възпрепятства образуването на кондензация.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Не е необходимо решение.</li> </ul>   |
| Температурата на отделениято на хладилника е прекалено студена.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Зададената температура е прекалено студена.</li> <li>В отделениято на фризера може да е поставено голямо количество пресни храни.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Опитайте да зададете по-малко студена температура.</li> <li>Ако в отделениято на фризера са поставени пресни храни, изчакайте замразяването да завърши.</li> <li>Изключете вентилатора (ако има), както е описано в глава "ВЕНТИЛАТОР".</li> </ul>  |



Можете да свалите инструкциите за безопасност, ръководството за потребителя и листовката с енергийните показатели на уреда, като:

- Посетите нашия уебсайт [docs.indesit.eu](https://docs.indesit.eu)
- Използвате QR кода
- Освен това можете **да се свържете с отдела за следпродажбено обслужване** (вижте телефонния номер в книжката за гаранцията). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване на клиенти съобщавайте кодовете, посочени на заводската табелка на Вашия уред.

