

FØRSTE GANGS BRUK

Koble apparatet til strømnettet.


På noen modeller kan det hende at et lydsignal aktiveres. Det betyr at temperaturalarmen har koblet seg inn: Trykk på utkoblingsknappen for lydalarmer. På modellene med bakterie- og / luktfilter plasseres dette i viften som vist på filterpakningen.

Merk: Etter at apparatet er satt igang, må du vente 4/5 timer til apparatet når den riktige oppbevaringstemperaturen for en normal mengde matvarer i apparatet.

VEDLIKEHOLD AV APPARATET OG RENHOLD

Rengjør jevnlig apparatet med en klut og en blanding av lunkent vann og et nøytralt rengjøringsmiddel for kjøleskap. Bruk aldri skurende produkter. For at avrimingsvannet skal renne ut jevnt og korrekt, rengjøres avløpshullet på bakveggen i kjøleskapet ved frukt- og grønnsakskuffene jevnlig ved hjelp av medfølgende redskap (se figur).

Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold, må du ta støpslet ut av stikkkontakten eller koble apparatet fra strømnettet.

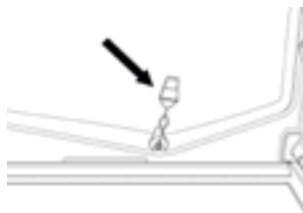


UTSKIFTING AV LYSEPÆREN ELLER LEDPÆREN (avhengig av modell)

Koble alltid apparatet fra strømnettet før du skifter ut lyspæren, og følg instruksjonene alt etter typen belysning i apparatet ditt.

Skift ut lyspæren med en ny av samme type og som kan fås fra serviceavdelingen og autoriserte forhandlere.

Belysning type 1)

1. Løsne skruen og fjern lampedekslet.
2. Lyspæren inne i apparatet er av bajonett-typen og skal ikke skrues ut men dras ut som vist med pilen.
3. Etter utskifting settes dekslet på plass. Vent 5 minutter før apparatet kobles til igjen.

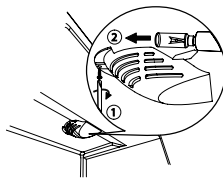

Belysning type 2)



For å ta ut lyspæren, dreier den mot urviserne som vist på figuren. Vent 5 minutter før apparatet kobles til igjen.



Belysning type 3)

Dersom apparatet er utstyrt med diodelys, må du henvende deg til serviceavdelingen ved utskifting.

Sammenlignet med tradisjonelle lyspærer, varer diodepærene lengre, gjør det innvendige lyset bedre og tar hensyn til miljøet

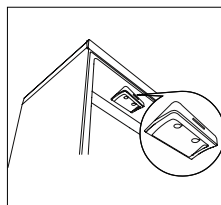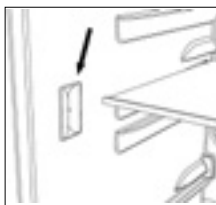

NÅR APPARATET IKKE ER I BRUK

Koble apparatet fra strømmettet, tøm, avrim (om nødvendig) og rengjør det. La dørene stå på gløtt, slik at luften kan sirkulere inne i seksjonene. Dette vil hindre at det dannes mugg og dårlig lukt.

VED STRØMBRUDD

Hold dørene lukket, dermed holder den oppbevarte maten seg kald så lenge som mulig. Ikke frys inn igjen delvis opptinte matvarer. Ved lengre avbrudd kan det hende at også blackout -alarmen aktiveres (avhengig av modell).

KJØLESEKSJONEN

Kjøleseksjonen brukes til oppbevaring av ferske matvarer og drikker.

Avriming av kjøleseksjonen skjer automatisk.

Tidvis dannelse av vanndråper på bakveggen i seksjonen viser at apparatet er i ferd med å avrime seg. Vannet fra avrimingsprosessen renner ned gjennom et avløpshull og samles deretter opp i en beholder, der det fordampes.

Avhengig av modellen kan apparatet være utstyrt med en spesiell boks for ("Kjøtt og fisk" eller "Null grader") som er ideell for oppbevaring av ferskt kjøtt og fersk fisk.

Viktig: Kjøleskapstilbehør må ikke vaskes i oppvaskmaskin.

Merk: omgivelsestemperaturen, hvor ofte døren åpnes og plasseringen av apparatet kan påvirke temperaturen inne i de to seksjonene. Disse forholdene må tas i betraktning ved innstilling av temperaturen.

Merk: Ved høy luftfuktighet i kjøleseksjonen kan det dannes kondens, spesielt på glasshyllene. I det tilfellet anbefales det å lukke beholdere som inneholder væsker (f.eks. gryter fulle av mat), pakke inn matvarer med høyt væskeinnhold (f.eks: grønnsaker) og sette temperaturen til et varmere verdi.

Fjerne frukt- og grønnsakskuffen (avhengig av modellen)

Dersom apparatet kun er utstyrt med frukt- og grønnsakskuff, anbefaler vi å tømme (og eventuelt fjerne) de to nederste dørbalkongene for å gjøre det enklere å trekke ut skuffen.

Vifte og antibakterielt/luftfritt filter (avhengig av modellen)

Viften gir en jevn temperaturfordeling inne i seksjonen, slik at maten oppbevares bedre og den overflødige fuktigheten reduseres. Ikke blokker viften. Viften kan aktiveres/deaktiveres manuelt (se hurtigreferansen). Når den er aktivert fungerer den automatisk ved behov.

FRYSESEKSJON

Fryseseksjonen ******* kan brukes til oppbevaring av frosne matvarer (så lenge som oppgitt på pakningen) og innfrysing av ferske matvarer. Mengde ferske matvarer som kan fryses inn på 24 timer er oppgitt på typeplaten; plasser matvarene i fryseseksjonen (se hurtigveiledningen for start), la det være tilstrekkelig plass rundt pakkene slik at luften kan sirkulere fritt. Det anbefales ikke å fryse inn igjen delvis opptinte matvarer. Det er viktig å pakke inn maten slik at ikke vann eller fuktighet eller kondens kan trenge inn. Du må aldri legge varme matvarer inn i apparatet, da sparer du energi og forlenger apparatets levetid. **Merk:** omgivelsestemperaturen, hvor ofte døren åpnes og plasseringen av apparatet kan påvirke temperaturen inne i de to seksjonene. Disse forholdene må tas i betraktning ved innstilling av termostaten.


Fryse isbiter

Fyll isterningbrettet (noen versjoner) 2/3 fullt med vann og plasser det i fryseseksjonen. Du må aldri bruke skarpe gjenstander for å få isen løs.


Fjerne kurvene (avhengig av modell)

Trekk skuffene ut så langt det går, løft dem litt og ta dem ut. For å få bedre plass kan fryseseksjonen brukes som følger.

A) Dersom bunnen i fryseseksjonen er som i figur A, fjerner du de øvre skuffene og/eller dørene. Den nedre skuffen må være på plass. Påse at døren lukkes skikkelig når du har plassert maten på ristene/hyllene.




B) Dersom bunnen i fryseseksjonen er som i figur B, kan du fjerne alle skuffene eller dørene. Påse at døren lukkes skikkelig når du har plassert maten på ristene/hyllene.



Fjerne døren (noen versjoner)

Åpne døren og fjern bolten som i figur C.

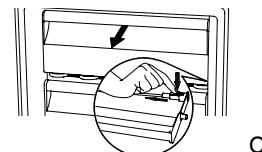

AVRIMING AV FRYSESEKSJONEN

(AVHENGIG AV MODELLEN)

Det er ikke nødvendig å utføre avriming på nofrost modellene.

For de andre modellene anbefaler vi å avrime fryseren 2 ganger i året dersom det er rim innvendig eller når det har dannet seg større mengder rim (3 mm tykkelse).

Rimdannelse er normalt.

Hvor raskt det dannes seg rim og hvor mye som dannes, avhenger av omgivelsestemperaturen og fuktighet, og hvor ofte døren åpnes. For å avrime skapet, slå av apparatet og ta ut alle matvarene. La døren stå åpen for å fremskynde smeltingen. På apparatene der fryseseksjonen befinner seg under kjøleseksjonen, kan du trekke ut dreneringsrøret for avrimingsvann (se figur) og sette en bolle under avløpet.

Sett dreneringsrøret på plass etter operasjonen og pass på ikke å etterlate vannrester. Rengjør innsiden av fryseseksjonen og tørk godt.

Slå apparatet på, og legg maten inn igjen.



KJØTT- OG FISKEBOKS (avhengig av modell)

Kjøtt- og fiskeboksen ble utformet spesielt for å holde mat ferskere lenger, uten å endre ernæringsverdier eller den opprinnelige friskheten.

Ikke oppbevar frukt eller grønnsaker i denne boksen, ettersom temperaturen kan falle under 0 °C. Dette kan føre til at vann i maten fryser.



Temperaturjustering


Temperaturen inne i kjøtt & fisk-seksjonen indikeres av viseren på seksjonsdøren, og avhenger av den generelle temperaturen i kjøleseksjonen.

Det anbefales å stille inn temperaturen i kjøleseksjonen på mellom +2° og +6°.

For å vite om temperaturen i kjøtt & fisk-seksjonen er riktig, se bildene under:



Når viseren er i feltet til venstre, må temperaturen i kjøleseksjonen økes.

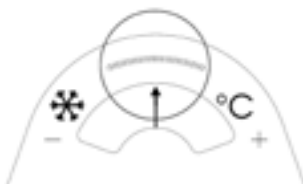

Når viseren befinner seg i midtfeltet, er temperaturen riktig.



Når viseren er i feltet til høyre, må temperaturen i kjøleseksjonen senkes.

Viktig: når funksjonen er aktivert og matvarer med høyt vanninnhold befinner seg i seksjonen, kan det danne seg kondens på hyllene. I så fall kan du midlertidig deaktivere funksjonen.

Fjerning av kjøtt & fisk seksjonen:

For å sikre riktig bruk av produktet, egnet oppbevaring av matvarer og optimere energiforbruket, anbefaler vi at seksjonen for kjøtt & fisk ikke fjernes dersom symbolet  (se hurtigveiledningen) ikke er til stede på kontrollpanelet. I alle andre tilfeller kan kjøtt & fisk seksjonen fjernes for å få bedre plass inne i kjøleskapet.

Gå frem på følgende måte:

1. Fjern seksjonens skuff (Figur 1).
2. Fjern skuffens deksel ved å slippe opp klipsene på undersiden (Figur 2).

For å plassere kjøtt & fisk seksjonen tilbake på plass, påse at skuffens deksel er montert før skuffen settes inn og apparatet aktiveres.

3. Trykk på knappen til **“kjøtt & fisk seksjonens funksjon”** på kontrollpanelet i 3 sekunder, helt til den gule varselampen slukkes. For å optimere energiforbruket, anbefaler vi at kjøtt & fisk seksjonen deaktiveres og at dens komponenter fjernes (bortsett fra hyllene over grønnsaksskuffene).

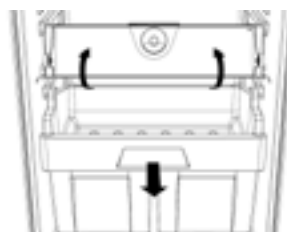


Fig. 1


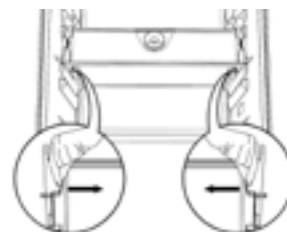


Fig. 2

“NULLGRAD”-BOKS (avhengig av modellen)

“Nullgrad”-boksen er utviklet for å opprettholde en lav temperatur og en riktig fuktighet for holde matvarene friske lenger (for eksempel kjøtt, fisk, frukt og vintergrønnsaker).

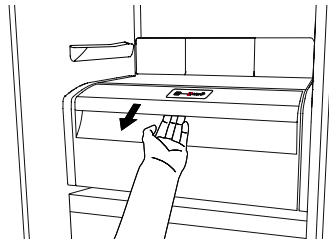


Aktivere og deaktivere boksen

Temperaturen inne i boksen, når den er aktiv, er ca. 0 °.

For å aktivere seksjonen, trykk på knappen vist i figuren i mer enn ett sekund, til symbolet tennes

Det tente symbolet indikerer at seksjonen virker. Trykk på knappen igjen i mer enn ett sekund for å deaktivere seksjonen



De følgende faktorer er viktige for at “Nullgraders”-boksen fungerer som den skal:

- kjøleseksjonen må være slått på
- temperaturen i kjøleskapet må være mellom +2 °C og +6 °C
- boksen må være satt inn for å muliggjøre aktivering
- ingen spesialfunksjoner, som Standby, Kjøling Av, Ferie, som deaktiverer produktet eller kjøleskapsseksjonen er valgt.

Hvis noen av disse spesialfunksjonene er valgt, må “Nullgraders”-boksen deaktiveres manuelt, og fersk mat som måtte befinne seg der må fjernes.

Merk:

- dersom symbolet ikke tennes når boksen aktiveres, kontroller om skuffen er satt riktig inn; - dersom problemet vedvarer, kontakt service-avdelingen
- dersom seksjonen er aktivert og skuffen er åpen, kan det hende at symbolet på betjeningspanelet deaktiveres automatisk. Hvis skuffen er satt inn, blir symbolet aktivt igjen
- uavhengig av tilstanden til boksen, kan en høre en svak lyd: dette er normalt og det er ingen grunn til å bekymre seg.
- når seksjonen ikke er i funksjon avhenger temperaturen inne i seksjonen av den generelle temperaturen i kjøleseksjonen. I dette tilfellet anbefaler vi at den brukes til å oppbevare frukt og grønnsaker som ikke er følsomme for kald temperatur (skogfrukter, epler, aprikoser, gulrøtter, spinat, salat osv.).

Viktig: Hvis seksjonen slås på og det er mat med høyt vanninnhold i den, kan det dannes kondens på hyllene. I så fall kan du midlertidig deaktivere funksjonen.

Når du plasserer små beholdere og matvarer på topphyllen i "nullgraders"-seksjonen må du sørge for at de ved et uhell ikke faller ned mellom skuffen og baksiden til kjøleseksjonen.

Fjerne "Nullgradersboksen":

“Nullgraders”-boksen kan fjernes for å skape mer plass inne i kjøleskapet. I så fall går du frem som følger:

- for å gjøre det enklere å ta den ut anbefaler vi å tømme (og eventuelt fjerne) de to nedre dørbalkongene
- slå av boksen
- ta ut skuffen og den hvite plasthyllen under boksen.

Merk: Det er ikke mulig å fjerne den øvre hyllen og sidestøttene.

For å gjenmontere “Nullgraders”-boksen, sørg for å sette den hvite plasthyllen på plass under boksen før du setter på plass skuffen og aktiverer funksjonen på nytt. For å spare energi anbefales det å deaktivere “Nullgraders”-boksen og fjerne den.

Rengjør jevnlig seksjonen og komponentene med en klut og en blanding av lunkent vann (ikke dypp den hvite plasthyllen under skuffen i vann) og et nøytralt rengjøringsmiddel for kjøleskap.

Før rengjøring av seksjonen (også utvendig) må du fjerne skuffen og koble seksjonen fra strømmettet.

Bruk aldri skurende produkter.

KUNDESERVICE

Før Service kontaktes:

Slå apparatet på igjen for å se om problemet er løst. Dersom det ikke er løst, koble fra apparatet og vent i omtrent en time før du slår det på igjen.

Hvis apparatet fortsatt ikke virker etter at du har utført kontrollene i feilsøkjingslisten og satt apparatet igang igjen, kontakt service, forklar problemet og oppgi:

- typen feil
- modellen
- typen og serienummer til apparatet (oppgitt på typeplaten)

- servicenummeret (tallet som står etter ordet SERVICE på apparatets typeplate inne i apparatet).

SERVICE 0000 000 00000



Merk:

retningen for å åpne døren kan endres. Hvis dette gjøres av serviceavdelingen, dekkes det ikke av garantien.

ELEKTRISK TILKOBLING - KUN FOR STORBRITANNIA OG IRLAND

Advarsel - det er påbudt å jorde apparatet

Skifte sikring

Hvis maskinens støpsel er utstyrt med en BS 1363A 13 amp sikring, må du bruke en A.S.T.A.-godkjent sikring til BS 1362-type for å skifte sikring i denne typen støpsel:

1. Fjern sikringsdekslet (A) og sikringen (B).
2. Sett inn en ny 13 A-sikring i sikringsdekslet.
3. Sett begge deler i støpslet igjen.

VIKTIG:

Sikringsdekslet må alltid settes på plass i forbindelse med skifte av sikring. Hvis sikringsdekslet er blitt borte, må ikke støpselet benyttes før det er montert et nytt deksel. Korrekt plassering er vist med fargeinnsats eller fargen på ordene nederst på støpselet. Nytt sikringsdeksel fås kjøpt på din nærmeste el-butikk.

Gjelder kun republikken Irland

Opplysningene som gjelder for Storbritannia gjelder i de fleste tilfeller også her, men det brukes også gjerne en tredje type støpsel og stikkontakt, den 2-pinnede typen med sidejording.

Stikkontaktutgang / støpsel (gjelder begge land)

Hvis det monterte støpselet ikke egner seg for din stikkontaktutgang, kan du ta kontakt med kundeservice for mer instruksjoner. Ikke forsøk å skifte støpselet selv. Dette er en prosedyre som må utføres av en kvalifisert tekniker i overensstemmelse med produsentens anvisninger og gjeldende sikkerhetsforskrifter.

