

A. Programmu pārslēgs

B. Poga "Aizkavētā palaišana"


C. Programmas izpildes secības indikators

D. Poga "Izgriešana"

E. Poga "Sākt/Pauze"

F. Poga "Atiestatīt/ūdens izsūkņšana"

G. "Durvis bloķētas" indikators

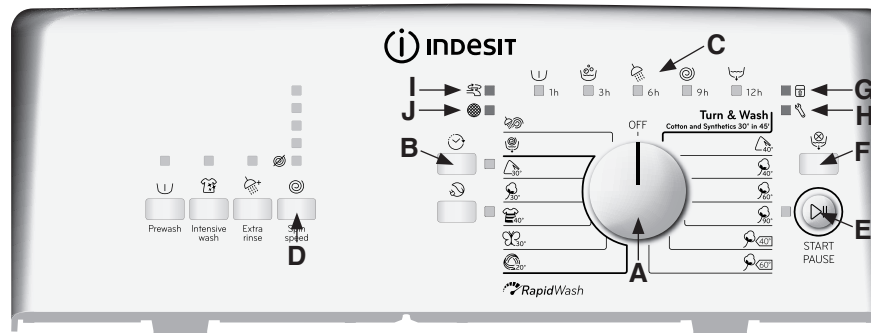

Šī veļas mazgājamā mašina ir aprīkota ar automātiskām aizsardzības funkcijām, kas jau laikus atklāj un nosaka kļūdas un atbilstoši reaģē, piemēram:

H. Norāde "Apkope"






I. Norāde "Aizgriezts ūdenskrāns"

J. Norāde "Iztīrīt sūkni"


Programma	Apģerbu apstrādes uzlimes	Maks. veļas ievietošanas daudzums kg	Mazgāšanas veids/ piezīmes - Ievērojiet apģerbu ražotāja uzlīmēs minētos ieteikumus	Mazgāšanas līdzekļi un piedevas			Papildspējas					Maks. izgriešanas ātrums apgr./min.			
				Priekš mazgāšana	Gaivelnā mazgāšana	Mikstīnātājs	Priekš mazgāšana	"Intensīvās mazgāšanas"	Papildu skalošanas	Energoefektivitāte	Aizkavētā palaišana		Izgriešana		
Turn & Wash 30°C	Turn & Wash 30°C		3.5	Labākais ikdienas risinājums mazgāšanai. Īpaši noderīgs viegli un vidēji netīriem kokvilnas vai sintētiskas audumiem, jo mazgāšana notiek zemā temperatūrā ar maksimālo centrifūgas ātrumu.	-	Jā	*	-	-	-	-	*	-	Maks.	
Sintētika 40°C			3.0	Nedaudz netīru apģerbu mazgāšanai, kas gatavoti no sintētiskajām šķiedrām (piemēram, poliestera, poliakrila, viskozes u.c.) vai kokvilnas/sintētisku materiālu sajaukuma.	*	Jā	*	*	*	*	*	*	*	Maks.	
Kokvilna 40 - 60 - 90°C			Maks.	Nedaudz netīru vai ļoti netīru rupju kokvilnas audumu mazgāšanai.	*	Jā	*	*	*	*	*	*	*	Maks.	
Eco Kokvilna 40 - 60°C			Maks.	Nedaudz netīru kokvilnas apģerbu mazgāšanai. 40 °C un 60 °C temperatūrā tā ir standarta kokvilnas programma, kas ir visefektīvākā attiecībā uz ūdens un enerģijas patēriņu.	-	Jā	*	-	-	*	-	*	*	Maks.	
RapidWash	Vilna 20°C		1.0	Visus vilnas apģērbus var mazgāt, izmantojot programmu "Vilna" pat tad, ja uz tiem ir "mazgāšanas tikai ar rokām" etiķete. Lai iegūtu labākus rezultātus, izmantojiet speciālos mazgāšanas līdzekļus un nepārsniedziet maks. kg norādīto veļas daudzumu.	-	Jā	*	-	-	-	-	-	*	*	Maks.
	Delikāti apģērbi 30°C		1.5	Īpaši delikātu apģerbu mazgāšanai. Pirms mazgāšanas ieteicams apģerbu izgriezt ar iekšpusi uz āru.	-	Jā	*	-	-	-	*	*	*	*	Maks.
	Krāsas 40°C			3.5	Viegli vai vidēji netīram kokvilnas vai sintētiskas audumam, vai abu auduma veidu sajaukumam; arī delikātiem apģērbiem. Palīdz saglabāt auduma krāsas.	-	Jā	*	-	-	*	*	*	*	Maks.
	Kokvilna 30°C			3.5	Ātrai viegli netīru apģerbu mazgāšanai. Šis cikls ilgst tikai 30 minūtes, tādējādi taupot laiku un enerģiju.	-	Jā	*	-	-	-	*	*	*	Maks.
	Sintētika 30°C			3.0	Saisināts cikls viegli netīriem apģērbiem, kas gatavoti no sintētiskajām šķiedrām (piemēram, poliestera, poliakrila, viskozes u.c.) vai kokvilnas/sintētisku materiālu sajaukuma.	-	Jā	*	-	-	*	*	*	*	Maks.
<i>Centrifūga ar notecināšanu</i>		-	Maks.	Atdaliet intensīvās centrifūgas programmu. Rupjas veļas mazgāšanai.	-	-	-	-	-	-	-	*	*	Maks.	
<i>Skalošana ar centrifūgu</i>		-	Maks.	Atdaliet skalošanu un intensīvo centrifūgas programmu. Rupjas veļas mazgāšanai.	-	-	*	-	-	*	-	*	*	Maks.	


PATĒRIŅA DATI

Izslēgtas ierīces elektroenerģijas patēriņš ir 0,11 W, gaidīšanas režīmā – 0,11 W.

Programme	Temperatūra (°C)	Veļas ievietošana (kg)	Ūdens (l)	Elektroenerģija (kWh)	Apt. Programmas ilgums (stundās : minūtēs)	 %
Turn & Wash	30	3.5	43	0.40	0:45	
Sintētika	40	3.0	45	0.52	1:50	47
Kokvilna	40	6.0	60	0.80	3:00	64
Kokvilna	60	6.0	60	0.99	3:00	
Kokvilna	90	6.0	53*	1.91	2:05	
Eco Kokvilna 	60	6.0	48	0.78	4:00	
Eco Kokvilna 	60	3.0	31	0.65	2:10	62
Eco Kokvilna 	40	6.0	48	0.65	2:50	
Eco Kokvilna 	40	3.0	31	0.59	2:00	
Vilna	20	1.0	40	0.40	0:35	
Delikāti apģērbi	30	1.5	50	0.50	0:45	
Krāsas	40	3.5	43	0.47	0:59	
Kokvilna	30	3.5	42	0.25	0:30	
Sintētika	30	3.0	40	0.31	0:50	

Patēriņa vērtības tika noteiktas parastos apstākļos atbilstoši standartam IEC/EN 60 456. Patēriņa dati mājās apstākļos var mainīties atkarībā no tabulā minētā ūdens spiediena un temperatūras, kā arī ievietotā veļas daudzuma un mazgāšanas veida. Ūdens un enerģijas patēriņš atbilst programmas noklusējuma iestatījumam. Ja izvēlas īpašas opcijas vai maina apgrīzietu ātrumu vai temperatūru, patēriņa dati mainās.

 Programmas darbības laiks var atšķirties no iepriekš norādītajiem lielumiem, jo tas ir atkarīgs no attiecīgajiem darba apstākļiem (skatiet arī lietošanas instrukciju nodaļu „Traucējumu meklēšana”).

 Aptuvenais atlikušais mitruma saturs (%). Pēc programmas beigām un centrifūgēšanas ar maksimālo atlasāmo centrifūgas ātrumu noklusētajā programmas iestatījumā.

* Lai samazinātu ūdens temperatūru, pirms ūdens izsūkņēšanas mazgāšanas cikla beigās tiek pievienots nudaudz auksta ūdens.

** Energomarķējuma atsaucis programmas. Lai taupītu elektroenerģiju, patiesā ūdens temperatūra var atšķirties no norādītās programmas temperatūras.

MAZGĀŠANAS CIKLA SAGATAVOŠANA

1. Ievietojiet veļas mašīnā veļu, aizveriet cilindra durtiņas un pārbaudiet, vai tās ir aizvērtas pareizi.
2. Ielejiet mazgāšanas līdzekli un piedevas, kā aprakstīts lapas otrā pusē un lietošanas pamācībā.
3. Aizveriet vāku.
4. Pagrieziet **programmu pārslēgu** uz nepieciešamo programmu un temperatūru. Iedegas iepriekš iestatītā centrifūgas ātruma indikators. Ja nepalaidāt programmu drīz pēc izvēles veikšanas, veļas mazgājamā mašīna automātiski izslēgsies aptuveni pēc piecpadsmit minūtēm. Lai vēlreiz ieslēgtu veļas mašīnu, pagrieziet programmu pārslēgu uz “O”, tad vēlreiz uz vajadzīgo programmu.

VAJADZĪGĀS IESPĒJAS IZVĒLE

Nospiediet nepieciešamās iespējas taustiņu - iedegsies attiecīgais indikators. Ja programmas un papildfunkcijas kombinācija nav iespējama, indikatori automātiski nodzīsīs. Nepiemērotu iespēju kombinācijas netiek izvēlētas.

Poga “Priekšmazgāšanas”

- Tas paredzēts tikai ļoti netīras veļas mazgāšanai (smiļšu, granulu netīrumu likvidēšanai). Palielina mazgāšanas ciklu par aptuveni 19 min.
- Aktivizējot priekšmazgāšanas iespēju, nelietojiet galvenajai mazgāšanai šķidro mazgāšanas līdzekli.

“Izgrīšana” poga

- Katrai programmai ir sākonēji noteikts veļas izgrīšanas ātrums.
- Nospiediet taustiņu lai iestatītu veļas izgrīšanas ātrumu.
- Ja ir izvēlēts ātrums “0”, beigu izgrīšana tiek atcelta, taču starpskalošana netiks deaktivizēta. Tīks izsūknēts tikai ūdens.

AIZKAVĒTĀ PALAIŠANA

Lai iestatītu izvēlētajai programmai vēlāku palaišanas laiku, nospiediet **aizkavētās palaišanas** pogu, līdz iedegas vēlamajam laikam atbilstošā gaismas diode (1h - 3h - 6h - 9h - 12h). **Aizkavētās palaišanas** poga iedegas un, kad programma sāk darboties, izslēdzas. Nospiežot **“Sākt/Pauze”** pogu, sākas laika aizkaves atskaite un **aizkavētās palaišanas** pogas gaismas diode mirgo. Iepriekš izvēlētais stundu skaits var tikt samazināts, atkal piespiežot **aizkavētās palaišanas** pogu. Neizmantojiet šķidros mazgāšanas līdzekļus, kad ir aktivizēta šī opcija. Lai atceltu **aizkavētās palaišanas** opciju, pagrieziet programmu selektoru citā pozīcijā.

PROGRAMMAS AKTIVIZĒŠANAS

Atgrieziet ūdenskrānu un nospiediet taustiņu **“Sākt/Pauze”**. Iedegsies taustiņa **“Sākt/Pauze”** indikators. Programmas izpildes secības indikators norādīs uz programmas fāzi, pārvietojoties no kreisās uz labo pusi mazgāšanas, skalošanas, veļas izgrīšanas/ūdens izsūkņēšanas laikā. Laika displejs parādis atlikušo programmas izpildes laiku.

“DURVIS BLOKĒTAS” INDIKATORS

Pēc programmas sākuma iedegas lampiņa (simbols), lai norādītu, ka vāku nevar atvērt. Programmas izpildes laikā lūka tiek bloķēta, un to nedrīkst atvērt. Ja ir nepieciešams tomēr atvērt lūku programmas izpildes laikā, skatiet sadaļu “Aktivizētās programmas atcelšana (atiestatīšana)”.

NORĀDES PAR KĻŪDU

Ja rodas kādas kļūdas vai darbības traucējumi, skatiet lietošanas instrukciju nodaļu „Traucējumu meklēšana”.

Norāde “Aizgriezts ūdenskrāns” -

Veļas mašīnai nepieplūst ūdens vai arī tā padeve ir nepietiekama; iespējams, ūdens krāns ir aizvērts vai arī ir sametusies ūdens ievades caurule.

“Apkope” -

“Apkopes” indikatora iedegšanos var izraisīt elektriskā komponenta kļūme.

Norāde “Iztīrīt sūkni” -

Notekūdeņi netiek izsūknēti. Iespējams, ir sametusies kanalizācijas caurule vai jātīra filtrs (skatiet lietošanas instrukcijas sadaļu “Filtra tīrīšana”).

Centrifūgas apgrīzietu skaits uz displeja mirgo: nelīdzsvarotība izgrīšanas laikā.

PROGRAMMAS BEIGAS

- Rādījums “Durvis bloķētas” nodzies, un displejā ir redzams uzraksts “End”. Lai taupītu elektroenerģiju, aptuveni pēc piecpadsmit minūtēm veļas mazgājamā mašīna pilnībā izslēgsies.
- 1. Pagrieziet programmu pārslēgu stāvoklī “O”.
- 2. Aizgrieziet ūdenskrānu.
- 3. Atveriet vāku un durvis, izkraujiet veļu no mašīnas.
- 4. Atstājiet vāku kādu laiku atvērtu, lai mašīnas iekšpuse varētu izžūt.

PROGRAMMAS UN/VAI IESPĒJU MAIŅA PĒC PROGRAMMAS AKTIVIZĒŠANAS

1. Nospiediet pogu **“Sākt/Pauze”**, lai apturētu programmu. Sāks mirgot indikators.
2. Izvēlieties jaunu programmu (un temperatūru), papildiespējams un, ja nepieciešams, arī citu veļas izgrīšanas ātrumu.
3. Nospiediet vēlreiz pogu **“Sākt/Pauze”**. Jaunā programma tiks turpināta no tās vietas kur tika apturēta iepriekšējā. Šīs programmas laikā nepievienojiet mazgāšanas līdzekli.

AKTIVIZĒTĀS PROGRAMMAS ATCELŠANA (ATIESTATĪŠANA) PIRMS TĀS BEIGĀM

Nospiežot taustiņu **“Atiestatīt/ūdens izsūkņēšana”**, programma tiks atcelta pirms tās beigām.

- Uz dažām sekundēm paturiet pogu **“Atiestatīt/ūdens izsūkņēšana”**. Viss ūdens tiek izvadīts. Var paiet kāds brīdis, līdz var atvērt durtiņas.