

KURZ ANLEITUNG



**DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN BAUKNECHT
PRODUKT
ENTSCHEIDEN HABEN.**
Für eine umfassende Hilfe und Unterstützung,
registrieren Sie bitte Ihr Gerät unter
www.bauknecht.eu/register




Die Gebrauchsanleitung kann auf unserer
Internetseite www.bauknecht.eu heruntergeladen
werden, bitte die Anweisungen auf der Rückseite
des Heftes befolgen.



Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig die Sicherheitshinweise.

PRODUKTBESCHREIBUNG

GERÄT

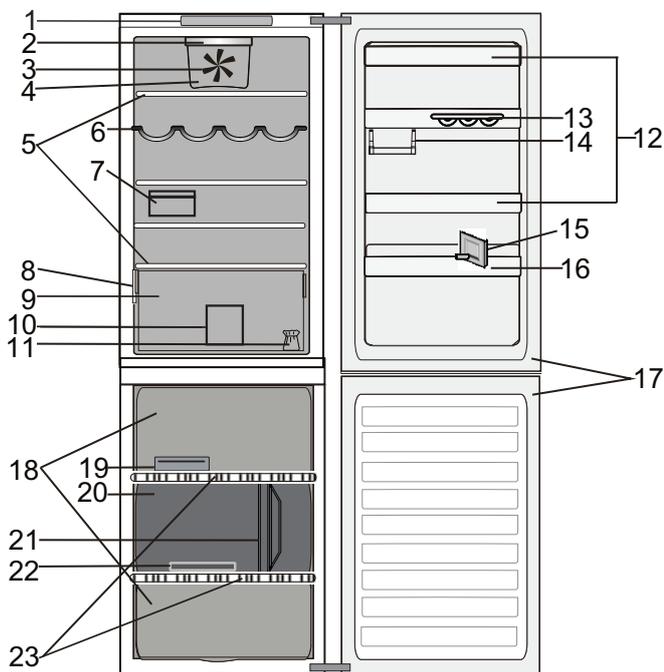

1. Bedienfeld

Kühlfach

2. LED-Innenbeleuchtung
3. Gebläse
4. Gebläseabdeckung
5. Ablagen
6. Flaschenfach (falls vorhanden)
7. Käse-Box + Deckel (falls vorhanden)
8. Typenschild mit Handelsnamen
9. Obst- und Gemüsefach
10. Kühlschrankschubfach-Trennelement (falls vorhanden)
11. Bausatz für Türanschlagwechsel
12. Türeinsätze
13. Eierbehälter
14. Kleine Teile halbe Ablage


15. Flaschenhalter

16. Flaschenablage
17. Türdichtungen

Gefrierfach

17. Türdichtungen
18. Schubfächer des Gefrierraums
19. Kühlakkus
20. Mittleres Schubfach: kältester Bereich dient zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln
21. Gefrierschrankschubfach-Trennelement (falls vorhanden)
22. Eiswürfelbehälter
23. Ablagen

BEDIENTAFEL

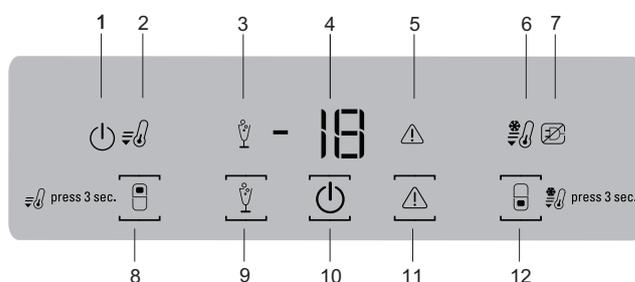


1. ON/STAND-BY Anzeige
2. Anzeige SCHNELLKÜHLEN
3. PARTY-MODUS-Anzeige
4. KÜHLFACH/GEFRIERFACHTEMPERATURANZEIGE (°C)
5. STOPP-ALARM-Anzeige
6. Anzeige SCHNELL EINFRIEREN
7. Anzeige für STROMAUSFALL-ALARM
8. KÜHLFACHTEMPERATUR-Taste/Schnellkühlen-Taste
9. PARTY-MODUS-Taste
10. ON/STAND-BY Taste
11. Taste ALARM STOPPEN
12. GEFRIERFACHTEMPERATUR-Taste/SCHNELL-EINFRIEREN-Taste

ZUBEHÖRTEILE


EIERBEHÄLTER




KÄSE-BOX

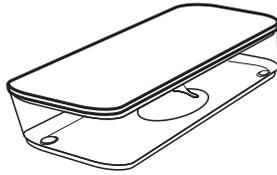


FLASCHENFACH

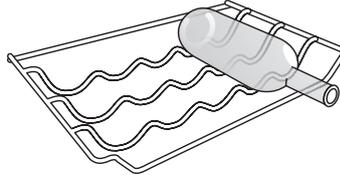


FLASCHENHALTER

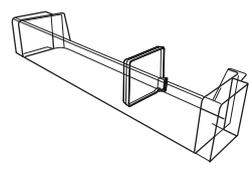


GEFRIERSCHRANK-SCHUBFACH-TRENNELEMENT

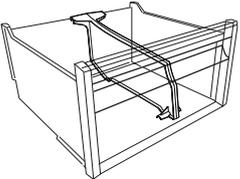


KÜHLSCHRANK-SCHUBFACH-TRENNELEMENT

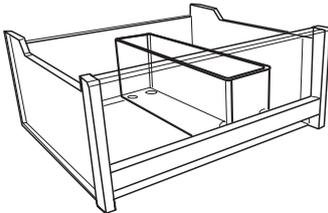

KÜHLAKKUS

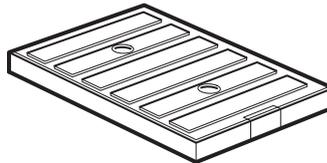

EISWÜRFELSCHALE

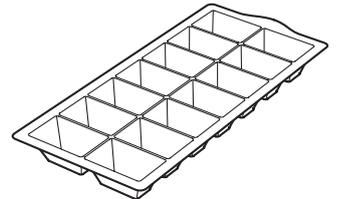

ERSTER GEBRAUCH


INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

Den Netzstecker in die Steckdose stecken; das Gerät startet automatisch.
Warten Sie nach der Inbetriebnahme des Gerätes mindestens 4-6 Stunden mit dem Einlegen von Lebensmitteln in den Kühlschrank und in das Gefrierfach.

Nach dem Anschluss an das Stromnetz leuchtet das Display auf und ungefähr 1 Sekunde lang werden alle Symbole angezeigt. Die werkseitigen Einstellwerte des Kühlschranks werden eingeblendet.

MÖGLICHERWEISE HÖRBARE BETRIEBGERÄUSCHE

Zischgeräusch beim ersten Einschalten oder nach einer langen Betriebspause.

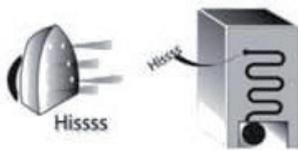

Ein Gluckern, wenn Kältemittel in die Leitungen fließt.



BRRR Geräusch entsteht durch den laufenden Kompressor.



Ein Summen, wenn Wasserventil oder Gebläse anlaufen.



Ein Knackgeräusch, wenn der Kompressor startet.



Der KLICK kommt von dem Thermostat, der einstellt wie oft der Kompressor läuft.



TÄGLICHER GEBRAUCH

Weitere Einzelheiten zu den Funktionen finden Sie in der Gebrauchsanleitung / auf der letzten Seite erfahren Sie wie Sie zur Gebrauchsanleitung gelangen

FUNKTIONEN

ON/STANDBY

Halten Sie die Taste On/Stand-by 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät in den Stand-by-Modus zu schalten. Alle Anzeigen außer der On/Stand-by-Anzeige schalten sich ab.

Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät wieder zu aktivieren.

KÜHLFACHTEMPERATUR

Zur Einstellung der Kühlraumtemperatur die Kühlraum-Temperaturwahltaaste drücken. Die Kühlraumtemperatur kann im Bereich von +2°C bis + 8°C eingestellt werden, wie gezeigt in „KÜHLFACH/GEFRIERFACHTEMPERATURANZEIGE“ (°C).

GEFRIERFACHTEMPERATUR

Zur Einstellung der Gefrierfachtemperatur die Gefrierfachtemperaturwahltaaste drücken. Die Kühlraumtemperatur kann im Bereich von -16°C bis -24°C eingestellt werden, wie gezeigt in „KÜHLFACH/GEFRIERFACHTEMPERATURANZEIGE“ (°C).

PRO FRESH

Diese Funktion stellt automatisch die optimalen Bedingungen zur Konservierung der aufbewahrten Lebensmittel sicher. Falls Veränderungen auftreten, stellt Pro Fresh sofort wieder die idealen Bedingungen her. Die Ergebnisse sind hervorragend: Perfekt erhaltene Frische durch einen bis zu 4 Mal größeren Kühlschrank-Innenraum.

SCHNELL EINFRIEREN

Diese Funktion ist beim Einlagern einer größeren Lebensmittelmenge in das Gefrierfach praktisch. Drücken Sie 24 Stunden vor der Einlagerung frischer Lebensmittel die Gefrierfachtaste, um die Funktion Schnell Einfrieren zu aktivieren. Die Anzeige Schnell Einfrieren wird bei Aktivierung eingeschaltet. Nach 24 Stunden können Sie das Gefriergut in den mittleren Bereich des Gefrierfachs einlagern. Die Funktion wird nach 48 Stunden automatisch deaktiviert bzw. sie kann durch Drücken der Taste Gefrierfachtemperatur manuell deaktiviert werden.

PARTY-MODUS

Drücken Sie die Party-Modus-Taste, um den Party-Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren. Verwenden Sie diese Funktion, um Getränke im Gefrierfach zu kühlen.

Wichtiger Hinweis: lassen Sie die Flasche nicht länger im Gefrierfach, als die Laufzeit der Funktion (30 Minuten)

SCHNELLKÜHLEN

Mithilfe der Funktion Schnellkühlen kann die Kühlleistung im Kühlfach erhöht werden. Diese Funktion sollte beim Einlagern einer größeren Lebensmittelmenge im Kühlfach verwendet werden. Drücken Sie die Schnellkühlen-Taste, um die Funktion Schnellkühlen zu aktivieren. Die Anzeige Schnellkühlen wird bei Aktivierung eingeschaltet. Die Funktion wird nach 6 Stunden automatisch deaktiviert bzw. sie kann durch erneutes Drücken der Taste Schnellkühlen manuell deaktiviert werden.

KÜHLSCHRANKLICHT

Im Lichtsystem in Inneren des Kühlfachs werden LED-Leuchten eingesetzt. Diese ermöglichen eine bessere Lichtausbeute bei sehr niedrigem Energieverbrauch.


Falls das LED-System nicht funktioniert, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice, um es zu ersetzen.

Wichtig: Beim Öffnen der Kühlschranktür schaltet sich die Innenbeleuchtung ein. Falls die Tür mehr als 10 Minuten lang geöffnet bleibt, schaltet sich das Licht von selbst aus.


ALARMTABELLE

ALARMTYP	Anzeige	Ursache	Abhilfe
Alarm Tür offen	Der akustische Alarm wird aktiviert und die Alarmanzeige blinkt.	Die Kühlschrank- und Gefrierraumtür muss für mehr als 2 Minuten geöffnet sein.	Schließen Sie die Tür oder drücken Sie Alarm stoppen, um das akustische Signal abzuschalten.
Temperaturalarm	Die Temperaturanzeige blinkt (°C) und die Alarmanzeige leuchtet.	Die Innentemperatur im Gefrierfach ist nicht ausreichend.	Drücken Sie die Alarm stoppen Taste; das akustische Signal schaltet ab, die Temperaturanzeige (°C) blinkt und die Alarmanzeige bleibt an, bis eine Temperatur < -10 °C erreicht ist.
Langer Stromausfall-Alarm	Die Stromausfall-Alarm-Anzeige bleibt an, die Alarm-Anzeige blinkt und die Temperaturanzeige (°C) blinkt und zeigt die während des Stromausfalls erreichte Höchsttemperatur.	Längerer Stromausfall, durch den die Innentemperatur auf 0 °C ansteigen kann.	Drücken Sie die Taste Alarm Stoppen; das akustische Signal schaltet ab, die Temperaturanzeige (°C) blinkt und die Alarmanzeige bleibt an, bis eine Temperatur < -10 °C erreicht ist.
Party-Modus-Alarm	Die Party-Modus-Anzeige blinkt und der akustische Alarm ist aktiviert.	Seit der Aktivierung des Party-Modus sind 30 Minuten vergangen. Es ist Zeit, die Flasche aus dem Gefrierfach zu nehmen (weitere Details siehe die Gebrauchsanleitung).	
Störung	Der Buchstabe „F“ blinkt auf dem Display (°C).	Produktstörung.	Kontaktieren Sie den Kundendienst.

AUFBEWAHREN VON LEBENSMITTELN UND GETRÄNKEN

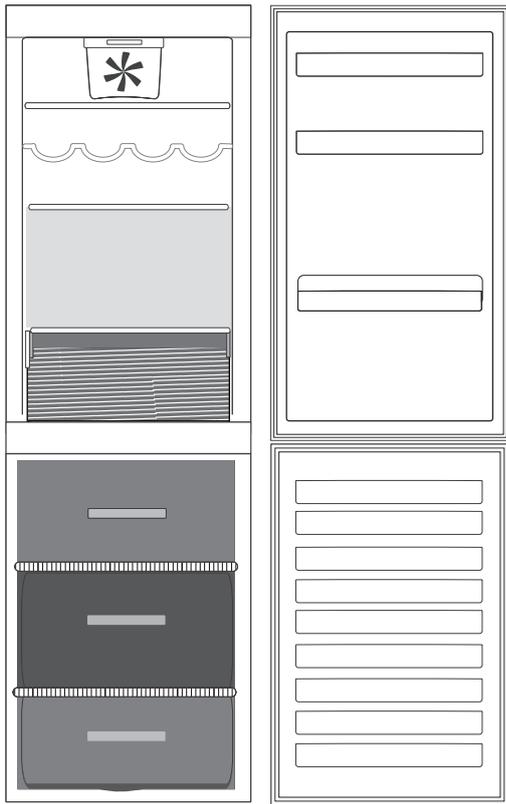

Legende

-  **MÄßIGER KÜHLBEREICH**
Empfohlen für die Lagerung von tropischen Früchten, Dosen, Getränken, Eiern, Saucen, eingelegtes Gemüse, Butter und Marmelade
-  **KÜHLER BEREICH**
empfohlen für die Lagerung von Käse, Milch, Lebensmittel für den täglichen Verzehr, Delikatessen und Joghurt
-  **KÄLTETER BEREICH**
Empfohlen für die Lagerung von Aufschnitten, Desserts.
-  **OBST- UND GEMÜSEFACH**
-  **GEFRIERRAUM-SCHUBFACH (MAX KÜHLBEREICH)** Empfohlen zum Einfrieren von frischen/gekochten Speisen
-  **NORMALE SCHUBFÄCHER DES GEFRIERRAUMS**

Hinweis: Der Grauton der Zeichenerklärung stimmt nicht mit der Farbe des Fachs überein

KÜHLSCHRANKFACH

Wenn Sie es bevorzugen, Ihre Lebensmittel einzupacken, verwenden Sie hierfür bitte Behälter aus recyceltem Kunststoff, Metall, Aluminium und Glas sowie Frischhaltefolie.

Verwenden Sie stets verschlossene Behälter für Flüssigkeiten sowie für Lebensmittel, die zu Geruchsbildung führen oder hierdurch verderben können bzw. bei denen es zu Geschmacksübertragung kommen kann, oder decken Sie diese ab.

Wenn Sie eine geringe Menge an Lebensmitteln im Kühlschrank aufbewahren möchten, empfehlen wir die Verwendung der Regale über dem Obst- und Gemüsefach, da es sich hierbei um den kältesten Bereich im Kühlschrankinneren handelt.

Lebensmittel, die eine große Menge an Ethylengas abgeben und solche, die empfindlich darauf reagieren, wie Obst, Gemüse und Salat, müssen immer getrennt voneinander oder verpackt aufbewahrt werden, um die Lagerzeit nicht zu verkürzen; bewahren Sie zum Beispiel keine Tomaten mit Kiwi oder Kohl zusammen auf.

Verwenden Sie den Flaschenhalter (modellabhängig erhältlich), um ein Umkippen von Flaschen zu vermeiden.

Lagern Sie Lebensmittel nicht zu nah aneinander, um ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen.

GEFRIERFACH

Das Gefrierfach ist der ideale Ort, um Tiefkühlkost aufzubewahren, Eiswürfel zuzubereiten und frische Lebensmittel einzufrieren.

Die Höchstmenge an Kilogramm frischer Lebensmittel, die in einem Zeitraum von 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem Schild angegeben. (. . .kg/24h).

Wenn Sie nur geringe Lebensmittelmengen im Gefrierfach aufbewahren, empfehlen wir die Verwendung des kältesten Bereichs Ihres Gefrierfachs, der dem mittleren Bereich entspricht.

PRODUKTDATENBLATT

 Die technischen Daten mit den Energiedaten für diese Produkt können von der Bauknecht Internetseite <http://docs.bauknecht.eu> heruntergeladen werden.

WIE IST DAS NUTZUNGS- UND PFLEGEHANDBUCH ERHÄLTlich?


>  Die Gebrauchsanleitung von der Internetseite www.bauknecht.eu runterladen (es kann der QR-Code verwendet werden), unter Angabe des Handelscodes für das Produkt.

> Alternativ unser Kundendienstzentrum kontaktieren



UNSEREN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN

Unsere Kontaktdaten sind im Garantiehandbuch zu finden. Wird der Kundendienst kontaktiert, bitte die Codes auf dem Typenschild des Produkts angeben.

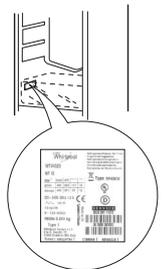

400010872517

Gedruckt in Italien