

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tieto pokyny nájdete aj na webovej stránke: www.whirlpool.eu

Predtým, než začnete spotrebič používať, si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.

Pokyny si odložte, aby boli poruke na budúce použitie.

VAŠA BEZPEČNOSŤ AJ BEZPEČNOSŤ INÝCH OSÔB JE VEĽMI DÔLEŽITÁ

V tomto návode a na samotnom spotrebiči sú uvedené dôležité bezpečnostné upozornenia, ktoré si musíte prečítať a vždy dodržiavať.



Tento symbol nebezpečenstva vás upozorní na možné riziká, ktorá hrozia vám alebo iným osobám.

Všetky bezpečnostné upozornenia sú označené symbolom nebezpečenstva a nasledujúcimi výrazmi:



NEBEZPEČENSTVO

Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá spôsobí vážne poranenia, ak sa jej nepredídete.



VAROVANIE

Označuje nebezpečnú situáciu, pri ktorej môže dôjsť k vážnemu poraneniu, ak sa jej nevyhnete.

Všetky bezpečnostné upozornenia špecifikujú možné nebezpečenstvo, ktorého sa týkajú, a uvádzajú, ako znížiť riziko poranení, škody a úrazov elektrickým prúdom v dôsledku nesprávneho používania spotrebiča. Dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Pri rozbalovaní a inštalačných prácach používajte ochranné rukavice.
- Pred vykonávaním inštalačných prác musíte spotrebič odpojiť od elektrického napájania.
- Inštaláciu a údržbu smie vykonávať iba špecializovaný technik v súlade s pokynmi výrobcu a platnými bezpečnostnými predpismi. Nikdy neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, ak to nie je priamo uvedené v návode na používanie.
- Uzemnenie spotrebiča je podľa zákona povinné.
- Prívodný elektrický kábel musí byť dostatočne dlhý, aby sa spotrebič zabudovaný do kuchynskej linky dal zapojiť do elektrickej siete.
- V súlade s bezpečnostnými predpismi namontujte pri inštalácii na dostupné miesto vypínač, ktorý dokáže vypnúť všetky póly, so vzdialenosťou medzi kontaktmi aspoň 3 mm.
- Nepoužívajte predlžovacie káble, rozduvky ani adaptéry. Nepripájajte spotrebič do zásuvky, ktorú možno diaľkovo ovládať.
- Za prívodný elektrický kábel neťahajte.
- Po inštalácii spotrebiča nesmú byť jeho elektrické časti prístupné používateľom.
- Tento spotrebič je navrhnutý výhradne na prípravu jedla v domácnosti. Nie je povolené používať ho na iné účely (napr. vykurovanie miestností). Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade nevhodného použitia alebo nesprávneho nastavenia ovládacích prvkov.
- Spotrebič nepoužívajte vonku.
- Spotrebič a jeho jednotlivé časti sa počas používania zahrievajú. Budte opatrní, aby nedošlo ku kontaktu s ohrevnými článkami.
- Veľmi malé (0 – 3 roky) a malé deti (3 – 8 rokov) by sa nemali zdržiavať v okolí spotrebiča, pokiaľ nebudú pod neustálym dohľadom. Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, sensorickými a mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí môžu používať tento spotrebič len v prípade, ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu hroziace nebezpečenstvá. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Nedotýkajte sa vykurovacích článkov spotrebiča počas a po jeho používaní. Nedovoľte, aby sa spotrebič dostal do styku s tkaninami alebo iným horľavým materiálom, kým jeho časti úplne nevychladnú.

- Na spotrebič ani do jeho blízkosti neumiestňujte horľavé materiály.
 - Prehriate tuky a oleje sa môžu ľahko vznietiť. Buďte opatrní pri príprave jedla bohatého na tuky a oleje.
 - Pod spotrebič sa musí nainštalovať izolačná doska (nedodáva sa so spotrebičom).
 - Ak je povrch poškodený, spotrebič vypnite, aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom (platí len pre spotrebiče so skleneným povrchom).
 - Pri varení musí byť spotrebič pod dohľadom. Pri krátkodobom varení musí byť spotrebič pod nepretržitým dohľadom.
 - Varenie na tuku alebo oleji bez dozoru môže predstavovať nebezpečenstvo a môže mať za následok vznik požiaru. NIKDY sa nepokúšajte uhasiť oheň vodou, ale vypnite spotrebič a potom prikryte plameň pokrievkou alebo hasiacim rúškom.
- NEBEZPEČENSTVO:** Na varnú dosku nič neodkladajte, v prípade náhodného zapnutia spotrebiča by mohlo dôjsť k požiaru.
- Nepoužívajte parné čistiace zariadenia.
 - Nekladte kovové predmety ako nože, vidličky, lyžičky a pokrievky na povrch platne, pretože by sa mohli zahriať na vysokú teplotu.
 - Po skončení používania vypnite platňu príslušným tlačidlom a nespoliehajte sa na snímač prítomnosti hrnca (platí len pre indukčné varné dosky).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Likvidácia obalového materiálu

Materiál obalu je 100 % recyklovateľný, ako to potvrdzuje symbol recyklácie (♻️). Rôzne časti obalu nevyhadzujte do odpadu, ale do príslušných nádob na recykláciu alebo ich odovzdajte v zberných strediskách druhotných surovín, v súlade s miestnymi predpismi.

Likvidácia výrobku

Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2012/19/ES o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí.

Symbol  na spotrebiči alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom, ale treba ho odovzdať v zbernom stredisku pre elektrické a elektronické zariadenia.

Tipy na úsporu energie

Na dosiahnutie najlepšieho výkonu sa okrem toho odporúča:

- Používajte hrnce a panvice, ktorých spodný priemer je rovnaký ako priemer varnej zóny.
- Používajte iba panvice a hrnce s rovným dnom.
- Ak je to možné, prikryte hrnce počas varenia pokrievkami.
- Používajte tlakový hrniec, dosiahnete ešte väčšiu úsporu energie a skráťte čas varenia (nepoužívajte ho spolu s režimom 6th Sense).
- Hrnec umiestnite do stredu varnej zóny nakreslenej na varnej doske.

VYHLÁSENIE O ZHODE


- Tento spotrebič bol navrhnutý, vyrobený a distribuuje sa v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Smernice o nízkonapäťových zariadeniach 2006/95/ES (ktorá nahrádza Smernicu 73/23/ES) a ochrannými požiadavkami Smernice o elektromagnetickej kompatibilite 2004/108/ES.
- Tento spotrebič spĺňa požiadavky na ekodizajn podľa Nariadenia komisie (EÚ) č. 66/2014 v súlade s európskou normou EN 60350-2.

PRED POUŽÍVANÍM



DŮLEŽITÉ: ak hrnce nemajú správnu veľkosť, varné zóny sa nezapnú. Používajte výhradne hrnce označené symbolom „INDUCTION SYSTEM“ (Obrázok vedľa). Pred zapnutím varnej dosky položte hrniec na požadovanú varnú zónu.













NÁDOBY, KTORÉ MÁTE DOMA




Aby ste skontrolovali, či je nádoba vhodná na varenie na indukčnej varnej doske, použite magnet: nádoby nie sú vhodné, ak nepritahujú magnet.

- Uistite sa, že dno nádoby nie je drsné, pretože nádoby by tak mohli poškríbať sklokeramický povrch varnej dosky. Skontrolujte riad.
- Horúce hrnce a panvice nikdy nekladte na ovládací panel varnej dosky. Mohli by ho poškodiť.

ODPORÚČANÉ ROZMERY DNA HRNCA

 Ø 30 cm	 14 cm (Duálna zóna) → 30 cm	 Ø 28 cm	 18 cm 14 cm (Duálna zóna) → 28 cm
 Ø 24 cm	 17 cm → 24 cm	 Ø 21 cm	 15 cm → 21 cm
 Ø 18 cm	 14 cm → 18 cm	 Ø 14,5 cm	 11 cm → 14,5 cm

DÔLEŽITÉ: hodnoty priemerov dna hrncov vhodných pre zóny, na ktorých sa dá aktivovať funkcia „6th Sense“, si pozrite v odseku „Funkcia 6th Sense“.

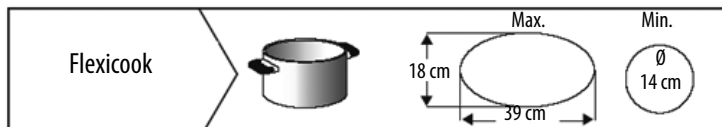


INŠTALÁCIA

Po vybalení skontrolujte, či varná doska nebola poškodená počas prepravy. V prípade pochybností sa obráťte na predajcu alebo popredajný servis.

PRÍPRAVA OTVORU NA ZABUDOVANIE

VAROVANIE

- Pod varnú dosku nainštalujte oddeľovací panel.
- Spodná časť spotrebiča nesmie byť po inštalácii prístupná.
- Oddeľovací panel nemontujte, ak je nainštalovaná vstavaná rúra na pečenie.
- Pri všetkých inštalačných prácach používajte ochranné rukavice.
- Deti by nemali vykonávať inštalačné činnosti. Nepúšťajte deti k spotrebiču pri jeho inštalácii. Obalový materiál (plastové vrecia, polystyrénové dielce a pod.) počas inštalácie spotrebiča a po nej odložte mimo dosahu detí.

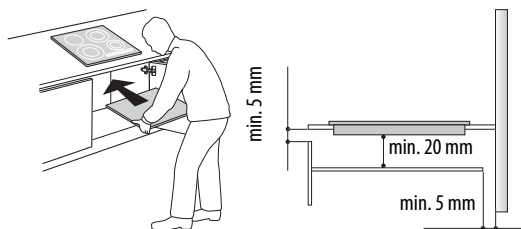

- Vzdialenosť medzi spodnou stranou spotrebiča a oddeľovacím panelom pod ním musí zodpovedať rozmerom uvedeným na obrázku.
- Aby bola zaručená správna činnosť spotrebiča, nezakrývajte minimálnu medzeru medzi pracovnou plochou a hornou časťou dosky kuchynskej linky (min. 5 mm).
- Pred vložení varnej dosky do kuchynskej linky vyrežte otvor a pozorne odstráňte piliny alebo zvyšky po pílení.
- Ak pod varnú dosku nainštalujete rúru, uistite sa, že je rúra vybavená chladiacim systémom.
- V prípade vnorenej inštalácie zavolajte do popredajného servisu a vyžiadajte si súpravu montážnych skrutiek 4801 211 00112.
- Pri vyberaní varnej dosky z pracovnej dosky pomocou skrutkovača (nedodáva sa) uvoľnite pružiny zo spodnej strany spotrebiča.
- Neinštalujte varnú dosku nad umývačku riadu alebo práčku, aby elektronické obvody neprišli do kontaktu s parou alebo vlhkosťou, čím by sa mohli poškodiť.

ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE



VAROVANIE

- Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Inštaláciu spotrebiča musí vykonať kvalifikovaný technik, ktorý dodržiava všetky bezpečnostné predpisy a pokyny na inštaláciu.
- Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za poranenie osôb, zvierat a škody na majetku v prípade nedodržania pokynov uvedených v tejto kapitole.
- Prívodný elektrický kábel musí byť dostatočne dlhý, aby sa varná doska dala vybrať z pracovnej plochy.
- Skontrolujte, či napätie uvedené na výrobnom štítku nachádzajúcom sa na spodnej strane spotrebiča zodpovedá napätiu elektrickej siete v domácnosti, ku ktorej bude spotrebič pripojený.
- Nepoužívajte predlžovacie prívodné káble.
- Počas inštalácie dávajte pozor, aby ste spotrebičom nepoškodili napájací kábel.

Pripojenie k svorkovnici

Pri elektrickom zapojení použite kábel typu H05RR-F, podľa údajov v tabuľke dolu.

Káble	Číslo x veľkosť
220 – 240 V ~ + ⊕	3 x 4 mm ²
220 – 240 V 3 ~ + ⊕	4 x 1,5 mm ²
380 – 415 V 3N ~ + ⊕	5 x 1,5 mm ²
380 – 415 V 2N ~ + ⊕	4 x 1,5 mm ²

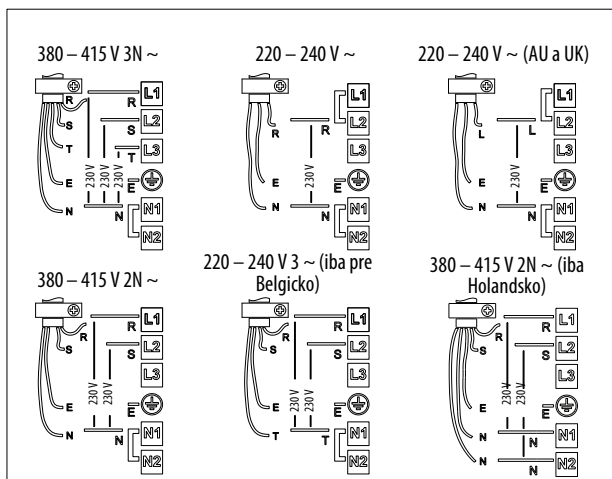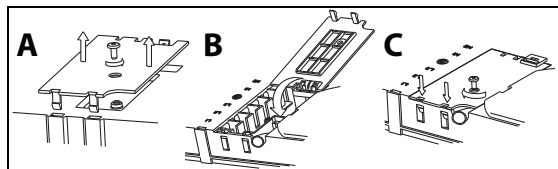

Pripojte uzemňovací žlto-zelený vodič ku svorke so symbolom ⊕.

Uvedený vodič musí byť dlhší ako ostatné.

1. Otvorte kryt svorkovnice (A) odskrutkovaním skrutky a vložte kryt do závesu (B) svorkovnice.
2. Potom vsuňte elektrický prívodný kábel do úchytky a zapojte vodiče ku svorkovnici, ako je uvedené v schéme zapojenia zobrazenej vedľa samotnej svorkovnice.
3. Napájací kábel zaistíte pomocou káblovej svorky.
4. Zatvorte kryt (C) a zaskrutkujte ho ku svorkovnici skrutkou, ktorú ste vybrali podľa pokynov v bode (1).

Po každom zapojení do elektrickej siete varná doska vykoná automatickú kontrolu trvajúcu niekoľko sekúnd.


V prípade, že varná doska je už vybavená napájacím elektrickým káblom, postupujte podľa pokynov na prívodnom elektrickom kábli. Spotrebič zapojte k elektrickej sieti prostredníctvom multipolárneho spínača s minimálnou vzdialenosťou kontaktov 3 mm.

NÁVOD NA POUŽITIE



Popis ovládacieho panela

Panel je vybavený dotykovými tlačidlami: pri ich používaní stačí dotknúť sa príslušného symbolu (nemusíte stláčať silno).

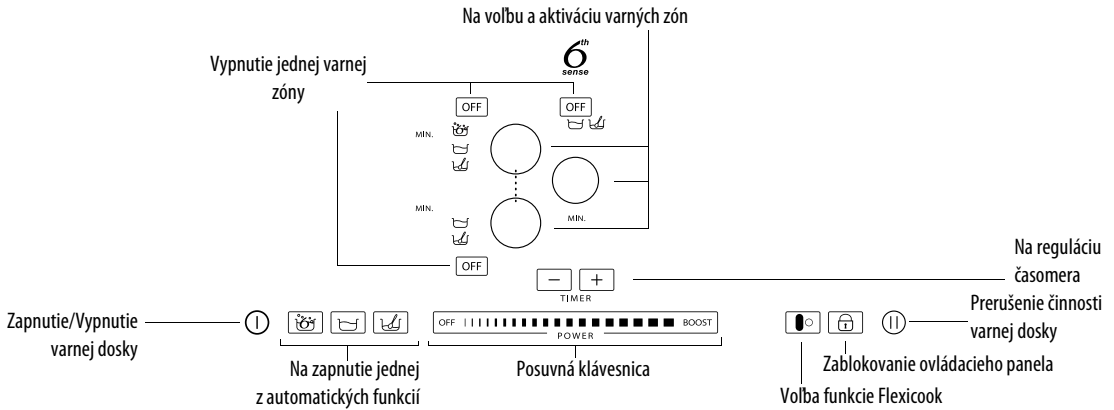

Prvé použitie / použitie po prerušení dodávky elektriny

Po zapojení varnej dosky do elektrickej siete je ovládací panel zablokovaný (svieti svetelná kontrolka nad tlačidlom).

Aby ste ovládací panel odblokovali, na 3 sekundy stlačte tlačidlo . Svetelná kontrolka zhasne a varná doska sa bude dať používať bežným spôsobom.

Zapnutie/vypnutie varnej dosky


Aby ste varnú dosku zapli, podržte stlačené tlačidlo približne 2 sekundy: rozsvieti sa svetelná kontrolka nad tlačidlom a vnútri krúžkov identifikujúcich varné zóny sa zobrazia pomlčky.

Aby ste varnú dosku vypli, dotknite sa toho istého tlačidla, kým displej nezhasne. Všetky varné zóny sa vypnú.



Varná doska sa vypne automaticky, ak do 10 sekúnd od zapnutia nenastavíte žiadnu funkciu.

Zapínanie a regulácia varných zón

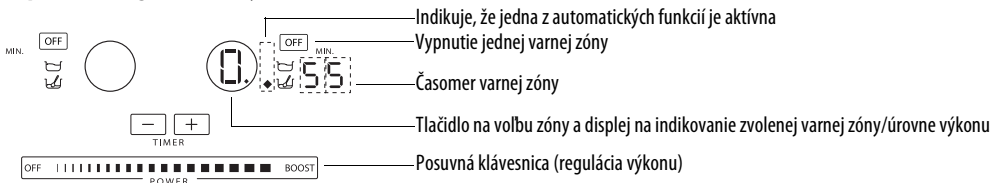

Po zapnutí varnej dosky položte hrniec na zvolenú varnú zónu.

Zapnite zónu stlačením príslušného okrúhleho tlačidla: vnútri krúžku sa zobrazí číslo 0, ktoré zodpovedá strednej úrovni výkonu.

Aby ste zmenili úroveň výkonu, posuňte prst vodorovným pohybom po posuvnej klávesnici: číslo vo vnútri kruhu sa zmení rýchlym posunutím prsta z najnižšej hodnoty 1 na najvyššiu 9. Funkciu zosilnenia (booster) môžete aktivovať stlačením „BOOST“ na dotykovej obrazovke („P“ na displeji). Zosilňovaciu funkciu „BOOST“ možno používať maximálne 10 minút, potom spotrebič automaticky nastaví úroveň výkonu na hodnotu 9. Pri modeloch s tromi varnými zónami možno úroveň výkonu „BOOST“ zvoliť naraz: v tomto prípade spotrebič automaticky prispôbi rozloženie výkonu na všetky zóny.



Ak by bolo zapnutých viac varných zón, posuvná klávesnica umožňuje zmeniť výkon zvolenej varnej zóny, ktorá sa dá rozoznať podľa svetelnej body dolu vpravo na indikátore výkonu. Na zvolenie niektorej zóny stačí stlačiť príslušné okrúhle tlačidlo.



Ak by hrniec nebol vhodný pre indukčnú varnú plochu, ak by bol nesprávne položený alebo by nemal vhodné rozmery, na displeji sa zobrazí „no pot“ (žiadna nádoba) (obrázok vľavo). Ak varná zóna do 60 sekúnd neidentifikuje žiadny hrniec, varná doska sa vypne.

Vypnutie varných zón

Zvoľte varnú zónu, ktorú chcete vypnúť, stlačením príslušného okrúhleho tlačidla (na displeji sa zobrazí bodka vpravo dolu od úrovne výkonu). Stlačte ovládač OFF na posuvnej klávesnici.



Varná zóna sa vypne a ak je oblasť stále teplá, v krúžku sa zobrazí písmeno „H“.

„H“ je indikátor zvyškového tepla. Varná doska je vybavená týmto indikátorom pre každú varnú zónu; signalizuje, ktoré varné zóny majú ešte vysokú teplotu. Po ochladení varnej zóny displej zhasne.

Volba časomera

Časovačom možno nastaviť čas varenia maximálne na 90 minút.

Zvoľte varnú zónu, s ktorou má fungovať časomer (vpravo dolu vedľa indikátora úrovne výkonu sa zobrazí svetelná bodka), potom nastavte želanú dobu tlačidlami + a - funkcie časomera: čas v minútach sa zobrazí vedľa displeja varnej zóny.


Po niekoľkých sekundách od posledného dotyku začne časomer odpočítavať čas (svetelná bodka varnej zóny začne blikať).

Po uplynutí času zaznie zvukový signál a varná zóna sa automaticky vypne.

Pokyny na používanie časomera priradeného k funkcii 6th Sense nájdete v opise funkcie na nasledujúcich stranách.

Zablokovanie ovládacieho panela



Táto funkcia zablokuje ovládače varnej dosky, aby sa predišlo náhodnému zapnutiu (napr. počas čistenia).

Na tri sekundy stlačte tlačidlo : zaznie zvukové znamenie a svetelná kontrolka nad symbolom zámku bude signalizovať aktiváciu. Ovládací panel je zablokovaný, s výnimkou funkcie vypnutia. Aby ste zablokovanie funkcií zrušili, zopakujte postup ako pri aktivácii. Svetelná kontrolka zhasne a varná doska bude znovu aktívna.

DÔLEŽITÉ: prítomnosť vody, vykypená kvapalina z hrncov alebo akýkoľvek predmet položený na tlačidlo pod symbolom môžu spôsobiť náhodnú aktiváciu alebo vypnutie funkcie zablokovania tlačidiel.


Prestávka


Funkcia umožňuje dočasné zablokovanie prevádzky varnej dosky a jej opätovnú aktiváciu s obnovením všetkých jej nastavení (okrem funkcie 6th Sense a nastaveného časomera).

Stlačte tlačidlo : namiesto úrovni výkonu sa zobrazí blikajúci symbol. Na obnovenie varenia znovu stlačte tlačidlo .


Flexicook

Táto funkcia vám umožňuje používať varnú oblasť ako dve samostatné varné zóny alebo ako jednu zvlášť veľkú zónu.


Ideálne sa hodí pre oválne, obdĺžnikové a podlhovasté panvice (s maximálnymi rozmermi dna 38 x 18 cm) alebo viac než jednu štandardnú panvicu. Na aktiváciu funkcie flexicook zapnite varnú dosku a stlačte tlačidlo : na displeji dvoch varných zón sa zobrazuje úroveň „5“; obe bodky vedľa čísla úrovne svietia a znamenajú, že funkcia Flexicook je aktivovaná.

Aby ste zmenili úroveň výkonu, posuňte prstom po posuvnej klávesnici: číslo vo vnútri kruhu sa zmení rýchlym posunutím prsta z najnižšej hodnoty 1 na najvyššiu 9. Ak chcete funkciu flexibilnej zóny deaktivovať, stlačte tlačidlo : zóny budú opäť fungovať samostatne. Varnú zónu vypnete stlačením tlačidla VYP.




Na displeji zóny, ktorá nemôže zistiť žiadnu nádobu (pretože na nej nie je, je nesprávne postavená alebo nie je vhodná pre indukčnú varnú dosku), sa zobrazí správa „no pot“ (žiadna nádoba) . Táto správa bude aktívna 60 sekúnd: v tomto čase môžete pridávať alebo posúvať nádoby podľa potreby.

Ak na zónu nepostavíte žiadnu nádobu, systém po 60 sekundách zastaví „hľadanie“ nádoby na tejto zóne a rozsvieti sa symbol  označujúci vypnutie zóny.


Na opätovné zapnutie funkcie Flexicook na oboch platničkách stlačte tlačidlo .


Funkcia Flexicook takisto rozpozná, keď je nádoba presunutá z jednej zóny do druhej v rámci varného priestoru Flexicook, a zachová rovnaký výkon zóny, na ktorej bola pôvodne panvica umiestnená (pozri príklad na nasledujúcom obrázku: ak presuniete nádobu z prednej platničky na zadnú, zobrazí sa úroveň výkonu na displeji zodpovedajúcom zóne, na ktorú ste nádobu postavili).

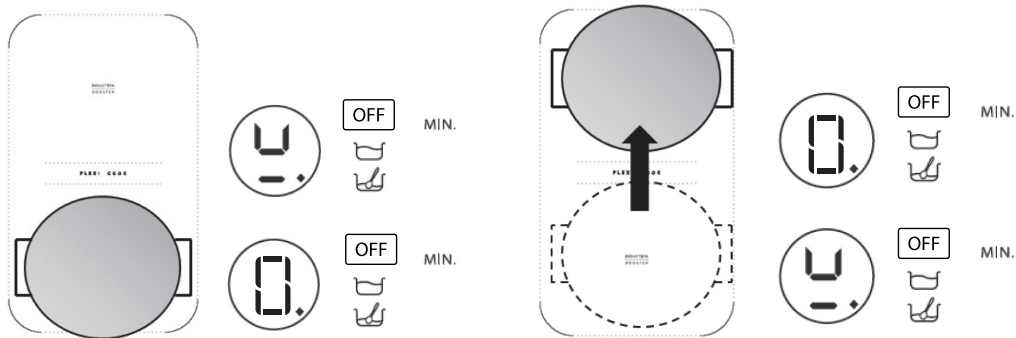


Varný priestor Flexicook je možné používať ako dve nezávislé varné zóny pomocou príslušného tlačidla jednotlivých zón. Postavte nádobu doprostred jednej zóny a nastavte úroveň výkonu posuvným dotykovým displejom.



Dôležité: nádoby postavte na stred varnej zóny tak, aby zakrývali logo  umiestnené v strede jednej varnej zóny.

V prípade veľkého hrnca, oválnej, obdĺžnikovej alebo podlhovastej panvice postavte panvice na varné zóny tak, aby zakrývali obe logá .

Príklady správne a nesprávne umiestnených nádob:

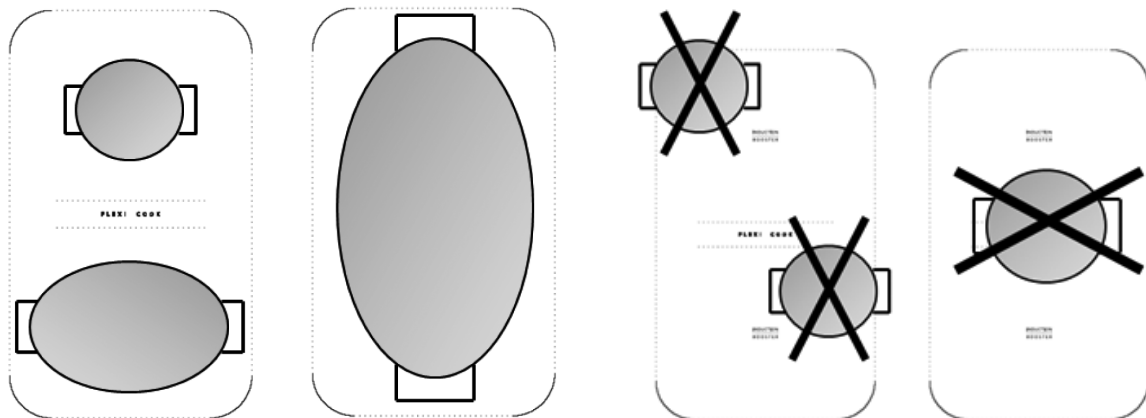

Ak je aktívna funkcia Flexicook, nedá sa súčasne používať výkon booster ani funkcia 6th Sense. Ak by ste nastavili časomer, tento sa zobrazí vedľa displeja vyššie umiestnenej platne.


Popis automatických funkcií



Varná doska je vybavená niektorými automatickými funkciami priradenými k varným zónam. Vedľa tlačidla voľby každej varnej zóny sú symboly funkcií, ktoré sú k dispozícii. Pri voľbe automatickej funkcie sa vedľa symbolu vždy rozsvieti svetelná kontrolka a na displeji zvolenej varnej zóny sa zobrazí písmeno „A“.

Funkcia 6th Sense

Funkcia 6th Sense automaticky zvolí úroveň výkonu ideálnu na zovretie vody a signalizuje jeho dosiahnutie.

Po položení hrnca s vodou na varnú zónu zapnite varnú dosku a zvolte želanú varnú zónu. Stlačte tlačidlo : Na displeji sa zobrazí „A“, rozsvieti sa svetelná kontrolka. Počas fázy ohrevu sa v poličke vedľa zóny zobrazuje pohybujúci sa symbol.



Na dosiahnutie správnej činnosti funkcie 6th Sense sa odporúča:

- používať výhradne vodu (pri teplote prostredia);
- nepridávať soľ, iné suroviny alebo pochutiny pred dosiahnutím varu;
- nemeniť úroveň výkonu zóny ani nedvíhať a nepremiestňovať hrniec;
- naplniť hrniec aspoň do 1/3 svojho objemu (min. 1 liter) a nikdy až po okraj (pozrite tabuľku vedľa).
- nepoužívať tlakové hrnce na zóne s aktivovanou funkciou 6th Sense.

Na dosiahnutie najlepšieho výkonu sa okrem toho odporúča:

- Nezapínajte funkciu 6th Sense, ak je zóna už teplá (na displeji je zobrazené písmeno „H“).

Priemer varnej zóny	Priemer dna hrnca pri použití funkcie 6. zmyslu	Maximálne množstvo vody v hrnci
18 cm	17 – 19 cm	5 litrov
24 cm	23 – 25 cm	7 litrov
28 cm	24 – 28 cm	7 litrov


Po dosiahnutí varu varná zóna vydá zvukový signál. Tento signál sa zopakuje trikrát v pravidelných intervaloch. Po druhom signáli sa automaticky aktivuje časomer, ktorý zaznamená dobu varu. Po treťom signáli varná doska automaticky zvolí nižšiu úroveň výkonu, vhodnú na udržiavanie varu. Odteraz budete môcť pridať suroviny podľa želania, nastaviť časomer alebo zmeniť úroveň výkonu. Zmenou úrovne výkonu alebo prerušením prevádzky funkciou „prestávka“ funkciu 6th Sense zrušíte.



Varná doska samostatne riadi používanie funkcie 6th Sense a úrovni booster, preto sa v niektorých prípadoch môže stať, že sa booster nebude dať aktivovať s už aktívnou funkciou 6th Sense.


Výkonnosť funkcie 6th Sense môže byť ovplyvnená kvalitou používaného hrnca.

Simmering

Po privedení do varu stlačte tlačidlo , čím sa automaticky nastaví výkon vhodný na udržiavanie minimálneho varu. Na displeji sa zobrazí „A“; rozsvieti sa svetelná kontrolka. Aby ste funkciu vypli, stačí stlačiť OFF na posuvnej klávesnici.

Roztápanie

Funkcia melting udržiava nízku a rovnomernú teplotu varnej zóny. Po položení hrnca/nádobu na zvolenú varnú zónu zapnite varnú dosku a zvolte varnú zónu. Stlačte tlačidlo

: Na displeji sa zobrazí „A“, rozsvieti sa svetelná kontrolka. Aby ste funkciu vypli, stačí stlačiť OFF na posuvnej klávesnici.

ČISTENIE

VAROVANIE

- Na čistenie spotrebiča nikdy nesmiete použiť prístroje pôsobiace prúdom pary.
- Pred čistením skontrolujte, či sú varné zóny vypnuté a či sa vypol indikátor zvyškového tepla („H“).

Ak sa na vašom spotrebiči nachádza logo iXelium™, vaša varná doska je vybavená technológiou iXelium™. iXelium™ je exkluzívnou úpravou spoločnosti Whirlpool, ktorá zaručuje perfektnú čistotu a dlhotrvajúci lesk.

Preto, ak vlastníte varnú dosku IXELIUM, dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali nasledujúce rady:

- Použite mäkkú utierku (najlepšie z mikrovlákien) navlhčenú vo vode alebo v bežnom čistiacom prostriedku určenom na sklo.
- Ak chcete zlepšiť čistiaci účinok, nechajte navlhčenú handru na sklenenom povrchu niekoľko minút.

DÔLEŽITÉ: nepoužívajte abrazívne špongie ani drôtenky na riad, pretože by ste mohli poškodiť sklenený povrch.

- Varnú dosku čistite po každom použití, keď vychladne, aby ste odstránili všetky zvyšky jedla.
- Cukor a jedlo s vysokým obsahom cukru poškodzuje sklokeramický povrch a musí sa ihneď odstrániť.
- Soľ, cukor a piesok môže poškriabať sklenený povrch.
- Používajte mäkkú handru, savé kuchynské utierky alebo špeciálny čistič na varné dosky (postupujte podľa pokynov výrobcu).
- Rozliate kvapaliny na varných zónach môžu spôsobiť vibrovanie alebo pohyb panvíc.
- Po čistení povrch varnej dosky dôkladne osušte.

PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV

- Prečítajte si a dodržiavajte pokyny uvedené v časti „Pokyny na používanie“.
- Skontrolujte, či nedošlo k prerušeniu dodávky elektriny.
- Po čistení povrch varnej dosky dôkladne osušte.
- Ak sa po zapnutí varnej dosky na displeji zobrazia alfanumerické kódy, postupujte podľa pokynov v tabuľke.
- Ak varnú dosku po použití nedokázate vypnúť, odpojte ju od elektrickej siete.

KÓD CHYBY	OPIS	MOŽNÉ PRÍČINY	ODSTRÁNENIE CHYBY
Varná doska sa vypne a po 10 sekundách každých 30 sekúnd zaznie zvukový signál.	Neustály tlak na oblasť s ovládacími prvkami.	Voda alebo kuchynské pomôcky na oblasti s ovládacími prvkami.	Očistite oblasť s ovládacími prvkami.
C81, C82, C83	Oblasť s ovládacími prvkami sa vypne následkom príliš vysokej teploty.	Vnútoraná teplota elektronických častí je príliš vysoká.	Pred opätovným použitím varnej dosky počkajte, kým nevychladne.
F42 alebo F43	Varná doska nie je zapojená do siete so správnym napätím.	Senzor zistil napätie odlišné od napätia na zapojenie.	Odpojte varnú dosku a skontrolujte zapojenie.
F12, F21, F25, F36, F37, F40, F47, F56, F58, F60, F61, F62, F63, F64	Zavolajte servisné stredisko a oznámte kód chyby.		

POPREDAJNÝ SERVIS

Skôr ako sa obrátite na popredajný servis:

1. Skontrolujte, či nedokázate problém vyriešiť sami podľa bodov popísaných v časti „Odstraňovanie problémov“.
2. Spotrebič vypnite a opäť zapnite, aby ste skontrolovali, či porucha pretrváva.

Ak po predchádzajúcom preskúšaní porucha pretrváva, spojte sa s najbližším servisom.

Nahláste tieto údaje:

- stručný opis poruchy;
- presný typ a model varnej dosky;
- servisné číslo (t.j. číslo uvedené po slove „Service“ na výrobnom štítku), umiestnenom pod varnou doskou (na kovovej platničke);
- vašu úplnú adresu;
- vaše telefónne číslo a smerový kód.





SERVICE 0000 000 00000



Ak je potrebná oprava, spojte sa s **autorizovaným popredajným servisom** (aby ste zaručili, že budú použité originálne náhradné diely a že opravy budú vykonané odborne). Náhradné diely budú k dispozícii počas 10 rokov.

TABUĽKA VÝKONOV

Úroveň výkonu		Druh varenia	Používanie úrovne (indikácia je iba orientačná, pomôžu vám aj skúsenosti a zvyky pri varení)
Maximálny výkon	Boost	Rýchly ohrev	Ideálny na ohrev jedla v krátkom čase až do varu a rýchle zovretie vody alebo kvapalín
	8 – 9	Smaženie – varenie	Ideálne na osmaženie, uvedenie do varu na začiatku prípravy jedla, smaženie mrazených jedál, rýchle zovretie vody
Vysoký výkon	7 – 8	Osmaženie – opečenie – varenie – grilovanie	Ideálny na osmaženie, udržiavanie silnejšieho varu, varenie a grilovanie (na krátky čas prípravy, 5 – 10 minút)
	6 – 7	Osmaženie – varenie – dusenie – opečenie – grilovanie	Ideálny na osmaženie, udržiavanie mierneho varu, varenie a grilovanie (na stredne dlhý čas prípravy, 10 – 20 minút), predhrievanie nádob
Stredný výkon	4 – 5	Varenie – dusenie – opečenie – grilovanie	Ideálny na dusenie, udržiavanie mierneho varu, varenie (na dlhý čas prípravy). Dovarenie cestovín spolu s omáčkou
	3 – 4	Varenie – pomalý var – zahusťenie – dovarenie cestovín s omáčkou	Ideálny na dlhé varenie (ryža, omáčky, dusené mäso, ryby) v štave alebo s prídavkom inej kvapaliny (napr. voda, víno, vývar, mlieko), dovarenie cestovín
	2 – 3		Ideálny na dlhé varenie (s objemom menej ako liter: ryža, omáčky, dusené mäso, ryby) v štave (napr. voda, víno, vývar, mlieko).
Nízky výkon	1 – 2	Rozpúšťanie – rozmrazovanie – udržiavanie v teple – dovarenie jedla	Ideálny na zmäkčenie masla, pomalé rozpustenie čokolády, rozmrazenie malých kusov potravín a udržanie tepla práve uvarených jedál (napr. omáčky, polievky, minestrone)
	1		Ideálny na udržiavanie tepla práve uvareného jedla, dovarenie rizota a udržiavanie tepla jedál pred podávaním (v nádobe vhodnej pre indukčnú varnú dosku)
VYPNÚŤ	Nulový výkon	Odkladacia plocha	Varná doska v pohotovostnom režime alebo vypnutá (možná prítomnosť zvyškového tepla na konci varenia, signalizované písmenom H)

Funkcia		Opis funkcie
	Simmering	Automaticky identifikuje vhodnú úroveň výkonu na dlhodobé mierne varenie jedál. Vhodná na varenie paradajkových omáčok, ragú, polievok, vývarov, kde treba udržiavať mierny var (ideálna pre varenie na vodnom kúpeli). Predchádza nepríjemným vykypeniam jedla (vytečené pramienky) a pripáleniu ku dnu, ku ktorým často dochádza. Používajte túto funkciu na uvedenie jedla do varu.
	Roztápanie	Automaticky identifikuje vhodnú úroveň výkonu na pomalé rozpustenie citlivých jedál bez toho, že by sa narušili ich organoleptické vlastnosti (čokoláda, maslo a pod.).
	6th Sense 6th Sense zovretie vody	Automaticky identifikuje dosiahnutie varu vody a znižuje výkon na hodnotu, ktorá zaručuje udržiavanie varu pri súčasnom pridaní surovín. Keď voda dosiahne bod varu, zaznie zvukový signál a možno pridať prísady (napr. koreniny, cestoviny, ryžu, zeleninu, mäso a ryby, ktoré sa majú uvariť), ale aj domáce zaváraniny alebo príslušenstvo, ktoré sa má sterilizovať.
	Flexicook	Funkcia, ktorá kombinuje činnosť dvoch varných zón a umožňuje používať obdĺžnikové alebo oválne nádoby za využitia celej dostupnej plochy. Na grilovanie jedál s veľkými rozmermi alebo viacerých kusov naraz (ryby, špízy, zelenina ako endívia, kotlety, párky). V kastróle/nádobe na ryby/na panvici môžete pripravovať jedlá ako pečené mäsové rolády, ryby vcelku zvyčajne na vlastnej šťave alebo s vývarom

TABUĽKA PRÍPRAVY JEDÁL

Kategórie potravín	Jedlá alebo druh varenia	Úroveň výkonu a priebeh varenia			
		Prvá fáza	Power	Druhá fáza	Power
Cestoviny, ryža	Čerstvé cestoviny	Ohrev vody	Booster – 9	Varenie cestovín a udržiavanie varu	7 – 8
	Sušené cestoviny	Ohrev vody	Booster – 9	Varenie cestovín a udržiavanie varu	7 – 8
	Varená ryža	Ohrev vody	Booster – 9	Varenie cestovín a udržiavanie varu	5 – 6
	Rizoto	Opečenie a osmaženie	7 – 8	Varenie	4 – 5
Zelenina, strukoviny	Varené	Ohrev vody	Booster – 9	Varenie	6 – 7
	Smažené	Ohrev oleja	9	Smaženie	8 – 9
	Dusené	Ohrev príslušenstva	7 – 8	Varenie	6 – 7
	Varenie v šťave/ dusenie	Ohrev príslušenstva	7 – 8	Varenie	3 – 4
	Osmaženie	Ohrev príslušenstva	7 – 8	Osmaženie do zlata	7 – 8
Mäso	Pečené mäso	Opečenie mäsa v oleji (ak na masle, použite výkon 6)	7 – 8	Varenie	3 – 4
	Na rošte	Predohrev panvice	7 – 8	Grilovanie na oboch stranách	7 – 8
	Opečenie	Rozohriatie oleja (ak s maslom, použite výkon 6)	7 – 8	Varenie	4 – 5
	Varenie v šťave/ dusenie	Rozohriatie oleja (ak s maslom, použite výkon 6)	7 – 8	Varenie	3 – 4
Ryby	Na rošte	Predohrev panvice	7 – 8	Varenie	7 – 8
	Varenie v šťave/ dusenie	Rozohriatie oleja (ak s maslom, použite výkon 6)	7 – 8	Varenie	3 – 4
	Smažené	Ohrev oleja alebo tuku	8 – 9	Smaženie	7 – 8
Vajcia	Husté omelety	Ohrev panvice s maslom alebo tukom	6	Varenie	6 – 7
	Omelety	Ohrev panvice s maslom alebo tukom	6	Varenie	5 – 6
	Na hniličku/tvrdé	Ohrev vody	Booster – 9	Varenie	5 – 6
	Lievance	Ohrev panvice s maslom	6	Varenie	5 – 6
Omáčky	Paradajky	Rozohriatie oleja (ak s maslom, použite výkon 6)	6 – 7	Varenie	3 – 4
	Ragú	Rozohriatie oleja (ak s maslom, použite výkon 6)	6 – 7	Varenie	3 – 4
	Bešamel	Príprava základu (rozpustenie masla a prídavok múky)	5 – 6	Uvedenie do mierneho varu	3 – 4
Sladkosti, krémy	Vanilkový krém	Uvedenie mlieka do varu	4 – 5	Udržiavanie mierneho varu	4 – 5
	Pudingy	Uvedenie mlieka do varu	4 – 5	Udržiavanie mierneho varu	2 – 3
	Ryžová kaša	Ohrev mlieka	5 – 6	Varenie	2 – 3