

A. Kyladel

1. Frukt- och grönsakslåda
2. Hyllor / Utrymme för hyllor
3. Kontrollpanel/Termostatenhet med belysning (beroende på modell)
4. Övre hylla
5. Dörrfack
6. Flaskhylla
7. Uttagbar flaskhållare (på vissa modeller)
8. Typskylt (vid sidan av frukt- och grönsakslådan)
9. Belysning, under kontrollpanelen eller invändigt produkten (beroende på modell)
10. Fläkt med filter (på vissa modeller). För filtret finns speciella anvisningar

B. Lågtemperaturavdelningen, ❄️ om sådan finns

Anmärkningar: Antal hyllor och utformning på tillbehör kan variera beroende på modell. Samtliga hyllor och fack är uttagbara.

Anmärkning: Kylskåpets tillbehör får inte maskindiskas.

REGLAGE FÖR INSTÄLLNING AV KYLDELENS TEMPERATUR (beroende på modell)



1. Termostatvred

Termostat på • /Off: kylning och belysning i kyldelen är avstängda.

Termostat på 1-min: minimal kylning.

Termostat på 7-max: högintensiv kylning.


Vi rekommenderar att justera termostaten på läge 3-4/med.

Kylskåpet fungerar i rumstemperaturer från +10 °C till +38 °C. Bästa prestationer erhålls vid temperaturer mellan +16 °C och +38 °C.


Anmärkning: Olika faktorer, till exempel rumstemperaturen, skåpets placering och hur ofta skåpdörrarna öppnas, inverkar på den invändiga temperaturen. Termostaten skall därför regleras med hänsyn tagen till dessa faktorer.

BYTE AV GLÖDLAMPA (beroende på modell)

1. Lossa skruven och avlägsna lampkupan.
2. Kom ihåg att denna apparat är utrustad med en speciallampa (15W med bajonettfäthning); för att byta den, skruva inte ur den, utan dra den inåt mot kylskåpets insida (se pilens ritning).
3. Sätt tillbaka lampkupan och fäst den med skruven.

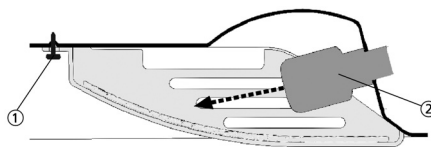

1. Skruva ur lampan på det sätt som visas på bilden
2. Byt till en lampa med samma effekt eller samma maximieffekt i watt (specificeras i närheten av lamphållaren).

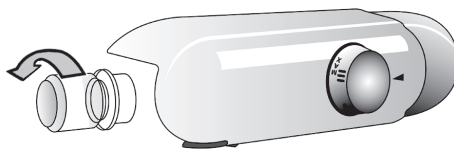

FLÄKT MED KNAPP (beroende på modell)

Fläkten ser till att kylan fördelas på enhetligt sätt i kyldelen, vilket gör att livsmedlen förvaras på bästa sätt. För att starta fläkten, tryck på knappen (10a). Vi rekommenderar att du slår på fläkten om det bildas vattendroppar på glashyllorna.

Anmärkning: Placera aldrig livsmedel framför luftintaget (10b).

**Fläkten fungerar ENDAST när kompressorn är i funktion.
Vi rekommenderar att du stänger av fläkten för att spara energi**