



VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS INDESIT

Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă înregistrați produsul pe www.indesit.com/register



Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță.

DESCRIEREA PANOULUI DE COMANDĂ



1. BUTONUL CRONOMETRULUI

Utilizat pentru a seta temporizatorul. Nu pornește și nu oprește procesul de preparare.

2. BUTON DE REGLARE

Pentru pornirea cuptorului, reglarea temperaturii și selectarea funcției „Grill”. Rotiți în poziția 0 pentru a opri cuptorul.

3. LED GRILL

Se aprinde atunci când este utilizat grillul.


4. BUTONUL BECULUI

Apăsați-l pentru a aprinde (1) sau stinge (0) becul.

MONTAREA CAPACULUI PE ARZĂTOR

Pentru a monta corect capacul pe arzător, așezați-l în partea inferioară a compartimentului pentru preparare.

Poziționați-l astfel încât cuvintele „AVANTI - FRONT” (Față) să fie orientate spre exterior și să nu se poată deplasa în lateral odată coborât în poziție.

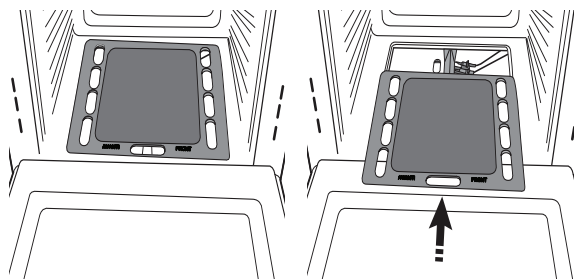

PRIMA UTILIZARE

ÎNCĂLZIȚI CUPTORUL

Un cuptor nou poate emana mirosuri rămase din timpul procesului de fabricație: Acest lucru este absolut normal. Prin urmare, înainte de a începe să preparați alimentele, vă recomandăm să încălziți cuptorul gol pentru a îndepărta posibilele mirosuri neplăcute.

Îndepărtați elementele de protecție din carton sau foliile transparente ale cuptorului și scoateți accesoriile din interiorul acestuia.

Încălziți cuptorul la 250 °C timp de aproximativ o oră.

Note: Se recomandă să aerisiți încăperea după utilizarea aparatului pentru prima dată.

UTILIZAREA ZILNICĂ

. PORNIREA CUPTORULUI

Menținând ușa cuptorului închisă, împingeți și rotiți butonul de reglare la marcajul de temperatură maximă Max . Țineți apăsat butonul de reglare timp de câteva secunde pentru a vă asigura că pornește cuptorul.

și să opriți cuptorul, rotiți *butonul de reglare* în poziția 0.

În cazul în care cuptorul nu pornește sau dacă se oprește accidental, rotiți butonul de reglare înapoi în poziția 0, deschideți ușa cuptorului și așteptați cel puțin un minut înainte de a încerca să reporniți cuptorul.

Butonul de pornire electrică nu trebuie apăsat și menținut apăsat mai mult de 15 secunde.

Pentru a modifica temperatura, rotiți *butonul de reglare* la temperatura dorită.

0 Min . . 150 . . 160 . 180 . 200 . 230 . Max

Dacă doriți să întrerupeți procesul de preparare în orice moment



FUNCȚIA GRILL

Pentru a frige medallioane, frigărui și cârnați, pentru a gratina legume sau pentru a prăji pâinea.

Vă recomandăm să poziționați alimentele pe nivelul 5. Atunci când frigeți carne, vă recomandăm să utilizați o tavă de colectare a grăsimii scurse pentru a colecta zeama rezultată în urma preparării: Poziționați-o pe nivelul 4, adăugând aprox. 200 ml de apă potabilă.

Preîncălziți cuptorul timp de 3-5 minute. Ușa cuptorului trebuie să rămână închisă în timpul procesului de preparare.

Tija pentru rotisare (dacă intră în dotare) poate fi utilizată cu această funcție.























Pentru a selecta funcția „Grill”, rotiți *butonul de reglare* la simbolul .






Odată funcția activată, LED-ul se va aprinde pentru a indica faptul că funcția a fost activată.

. SETAREA TEMPORIZATORULUI

Această opțiune nu întrerupe și nu activează procesul de preparare, dar vă permite să utilizați afișajul ca temporizator, atât în timp ce o funcție este activă, cât și atunci când cuptorul este oprit. Pentru a activa temporizatorul, rotiți *butonul temporizatorului* la durata de timp dorită: Se va emite un semnal sonor odată ce temporizatorul a finalizat numărătoarea inversă a duratei de timp selectate.

TABEL CU INFORMAȚII PRIVIND PREPARAREA

REȚETĂ	FUNCȚIE	PREÎNCĂLZIRE	TEMPERATURĂ (°C)	DURATĂ (MIN)	NIVEL ȘI ACCESORII
Torturi dospite	-	10'	160-180	40 - 90	4 
Biscuiți/mini tarte	-	10'	160-180	25 - 45	4 
Pizza/pâine	-	10'	190 - 210	30 - 50	4 
Pâine	-	10'	180-200	30 - 80	3 
Pizza congelată	-	10'	MAX	10 - 20	4 
Plăcinte (plăcintă cu legume, quiche)	—	10'	180-200	40 - 70	4 
Vols-au-vents/pateuri din aluat de foietaj	—	10'	180-200	20 - 40	4 
Lasagna/paste la cuptor/cannelloni/budinci	-	10'	190 - 200	55 - 65	3 
Miel/vițel/vită/porc 1 kg	—	10'	190 - 200	50 - 90	3 
Pui/iepure/rață 1 kg	—	10'	190 - 200	55 - 100	3 
Curcan/gâscă 3 kg	—	10'	190 - 200	150 - 200	3 
Pește la cuptor/în papiotă 0,5 kg (file, întreg)	—	10'	170 - 190	30 - 45	4 
Legume umplute (roșii, dovlecei, vinete)	—	10'	180-200	50 - 70	4 
Cartofi copti	-	10'	190 - 210	60 - 80	3 
Pâine prăjită		5'	250	2 - 6	5 
Fileuri/medalioane de pește		-	230 - 250	15 - 30 *	4  3 
Cârnați/frigărui/coaste/hamburgeri		-	250	15 - 30 *	5  4 

ACCESORII					
	Grătar metalic	Vas de copt sau formă pentru prăjituri pe grătarul metalic	Tavă de copt sau formă pentru prăjituri pe grătarul metalic	Tavă de copt / Tavă de colectare a grăsimii scurse	Tavă de copt sau tavă de colectare a grăsimii scurse cu 200 ml de apă

* Întoarceți alimentele la jumătatea duratei de preparare.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA


Nu utilizați aparate de curățat cu aburi. Utilizați mănuși de protecție pe parcursul tuturor acestor operațiuni. Efectuați

operațiunile necesare numai când cuptorul este rece. Deconectați aparatul de la rețeaua electrică. Nu utilizați bureți

de sârmă abrazivi sau agenți de curățare abrazivi/corozivi, deoarece aceștia pot deteriora suprafețele aparatului.

ÎNLOCUIREA BECULUI

1. Deconectați cuptorul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
2. Desfiletați capacul becului, înlocuiți becul și înfiletați la loc capacul becului.

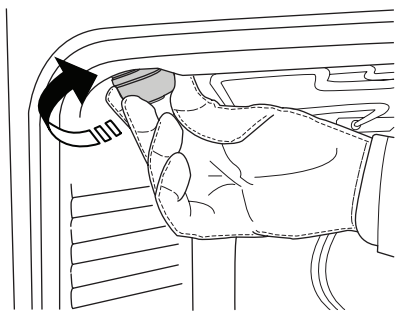

3. Conectați din nou cuptorul la rețeaua de alimentare cu energie electrică.



Vă rugăm să rețineți: Utilizați becuri cu halogen de 25 W/230 V, de tip G9, T300 °C.

Becul din interiorul produsului este proiectat special pentru aparate de uz casnic și nu este destinat iluminatului unei încăperi dintr-o locuință (Regulamentul CE nr. 244/2009). Becurile sunt disponibile la serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare.

- Nu manevrați becurile cu mâinile neprotejate deoarece vârful degetelor dumneavoastră le-ar putea deteriora. Nu folosiți cuptorul până ce capacul becului nu a fost montat la loc.

CLICK & CLEAN - CURĂȚAREA GEAMULUI DIN STICLĂ


1. După demontarea ușii și sprijinirea acesteia, cu mânerul orientat în jos, pe o suprafață moale, apăsați simultan cele două cleme de fixare și demontați marginea superioară a ușii, trăgând-o spre dumneavoastră.

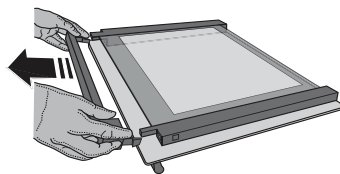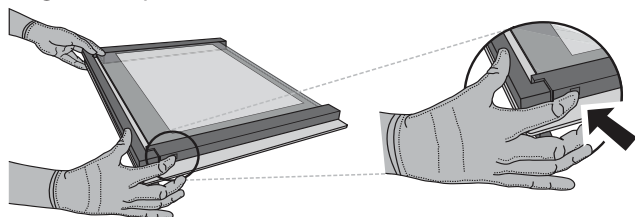


2. Ridicați și țineți ferm cu ambele mâini geamul interior, demontați-l și amplasați-l pe o suprafață moale înainte de a-l curăța.

3. Pentru a re poziționa corect geamul interior, asigurați-vă că litera „R” este vizibilă în colțul din stânga.

Mai întâi, introduceți latura lungă a geamului, marcată cu litera „R”, în locașurile de susținere, apoi coborâți-o în poziție.

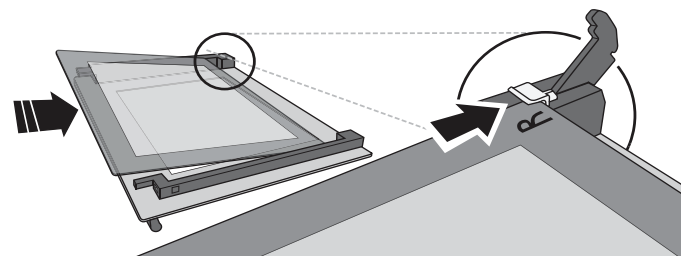

4. Montați la loc marginea superioară: Poziționarea corectă se realizează după ce se aude un clic. Asigurați-vă că garnitura este fixată sigur înainte de a remonta ușa.

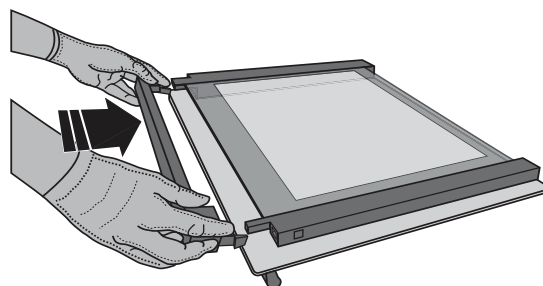

REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

PROBLEMĂ	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚIE
Cuptorul sau arzătorul nu pornește.	Întreruperea curentului electric.	Asigurați-vă că nu este întrerupt curentul electric, iar cuptorul este conectat la rețeaua electrică.
	Deconectare de la rețeaua electrică.	Așteptați cel puțin un minut, apoi încercați să reporniți cuptorul și verificați dacă problema persistă.
	Alimentare cu gaz este întreruptă.	Asigurați-vă că robinetul pentru gaz situată în amonte de cuptor este deschis sau că butelia de gaz lichefiat (dacă se utilizează) nu este goală.
	Procedura de pornire a fost efectuată incorect.	Așteptați cel puțin un minut, apoi repetați pașii descriși în secțiunea „Utilizarea zilnică”.

În cazul apariției unor probleme, rotiți butonul de reglare înapoi în poziția 0 și deschideți ușa cuptorului.

▼ Descărcați ghidul de utilizare și întreținere complet de la adresa docs.indesit.eu pentru informații suplimentare despre produs



Politicile, documentația standard și informații suplimentare despre produs pot fi găsite:

- Vizitând site-ul nostru web docs.indesit.eu
- Utilizând codul QR
- Ca alternativă, **contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare** (consultați numărul de telefon din certificatul de garanție). Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

