

# GHID DE REFERINȚĂ PENTRU UTILIZARE ZILNICĂ




**VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL.**

Pentru a beneficia de servicii complete de asistență,  
vă rugăm să vă înregistrați aparatul pe [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu  
atenție Ghidul privind sănătatea și  
siguranța.


## DESCRIEREA PRODUSULUI

### APARATUL

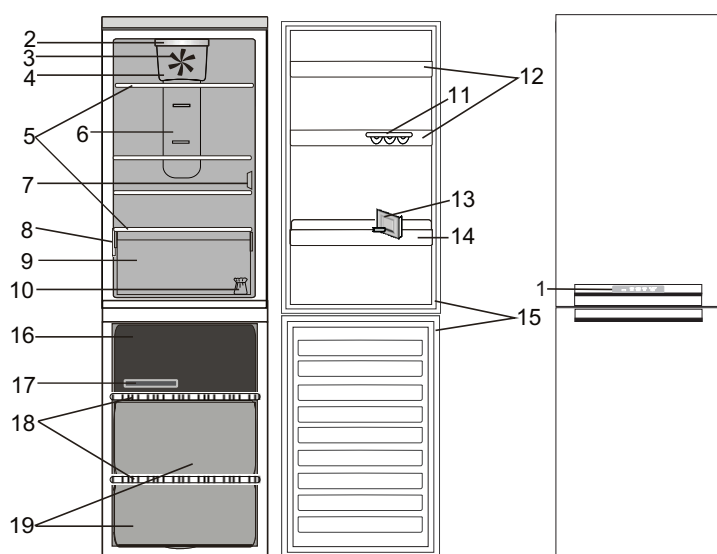

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Panoul de comandă</li> <li><b>Compartimentul frigider</b></li> <li>2. Iluminare cu LED-uri</li> <li>3. Ventilator</li> <li>4. Capacul ventilatorului și zona filtrului antibacterian</li> <li>5. Rafturi</li> <li>6. Zonă de aer rece Multi-flow</li> <li>7. Capacul senzorului</li> <li>8. Plăcuța cu date tehnice, cu numele comercial</li> <li>9. Sertar pentru fructe și legume</li> <li>10. Kit de reversibilitate pentru ușă</li> <li>11. Suport pentru ouă</li> <li>12. Rafturi pe ușă</li> <li>13. Separator pentru sticle</li> <li>14. Raft pentru sticle</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>15. Garnitura ușii</li> <li><b>Compartimentul congelator</b></li> <li>15. Garniturile ușii</li> <li>16. Sertar superior: zona cea mai rece, adecvată pentru congelarea alimentelor proaspete</li> <li>17. Tavă pentru cuburi de gheață</li> <li>18. Rafturi</li> <li>19. Sertarele congelatorului</li> </ul> |
|---|---|


### PANOUL DE COMANDĂ

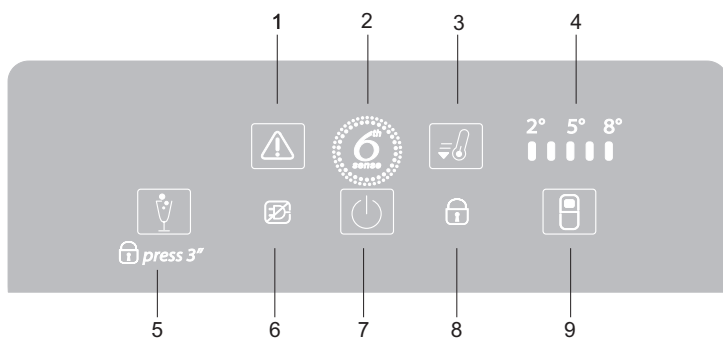


- 1. Buton OPRIRE ALARMĂ/indicator ALARMĂ
- 2. CONTROLUL PROȘPEȚIMII 6TH SENSE
- 3. Butonul RĂCIRE RAPIDĂ
- 4. LED-URI TEMPERATURĂ FRIGIDER
- 5. Buton MOD PARTY/buton BLOCARE TASTE
- 6. ALARMĂ DE ÎNTRERUPERE A CURENTULUI
- 7. Buton PORNIRE/STAND-BY
- 8. Indicator BLOCARE TASTE
- 9. Buton TEMPERATURĂ FRIGIDER

## ACCESORII


### SUPORT PENTRU OUĂ

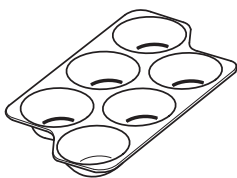

### SEPARATOR PENTRU STICLE

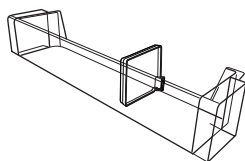

### TAVĂ PENTRU CUBURI DE GHEAȚĂ

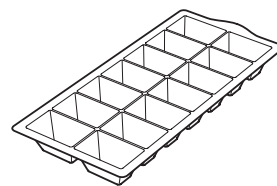

## PRIMA UTILIZARE

### PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A APARATULUI

După ce ați conectat aparatul la rețeaua electrică, acesta începe să funcționeze automat.

După pornirea aparatului, așteptați cel puțin 4-6 ore înainte de a introduce alimentele în frigider și în compartimentul congelator.

Când aparatul este racordat la rețeaua de alimentare cu energie electrică, afișajul se luminează și toate simbolurile apar pe acesta timp de aproximativ 1 secundă. Valorile implicite (din fabrică) ale setărilor pentru compartimentul frigider se aprind pe afișaj.

## UTILIZAREA ZILNICĂ

Consultați Ghidul de utilizare și întreținere, pentru detalii suplimentare privind funcțiile / consultați ultima pagină, pentru informații privind obținerea Ghidului de utilizare și întreținere

### FUNCȚII

#### FUNCȚIA PORNIRE/STAND-BY

Pentru a pune produsul în modul Stand-by, **apăsați și mențineți apăsat butonul Pornire/Stand-by timp de 3 secunde**. Toți indicatorii se sting, cu excepția indicatorului Pornire/Stand-by.

Apăsați din nou pentru a reactiva aparatul.

#### AFIȘAJ INTELIGENT

Această funcție opțională poate fi folosită pentru a economisi energia. Pentru a activa funcția Afișaj inteligent, apăsați simultan butoanele Temperatură frigider și Mod Party timp de 3 secunde, până când se emite un semnal sonor. Pentru a dezactiva funcția, repetați procedura. Rețineți că această funcție nu deconectează aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică, ci doar reduce consumul de energie

necesar pentru funcționarea afișajului extern.

#### SETAREA TEMPERATURII

Pentru a regla temperatura din frigider, apăsați pe butonul Temperatură frigider. Temperatura din frigider poate fi reglată între +2°C și +8°C, după cum indică LED-urile pentru temperatura din frigider.

#### MOD PARTY

Apăsați pentru a activa/dezactiva funcția Mod Party. Folosiți această funcție pentru a răci băuturile în compartimentul congelator.

**Important:** lăsați sticla în compartimentul congelator doar cât timp funcția este activă (30 de minute)

#### BLOCAREA TASTELOR

Pentru a bloca/debloca tastele panoului de comandă, apăsați

butonul Mod Party timp de 3 secunde: indicatorul Blocare taste va fi afișat pentru o scurtă perioadă de timp și se va emite un semnal acustic.

#### CONTROLUL PROSPEȚIMII 6TH SENSE

Această funcție se activează automat pentru a asigura condițiile optime de păstrare a alimentelor depozitate. Dacă există variații ale temperaturii, funcția Controlul prospețimii 6th Sense recrează imediat condițiile ideale. Rezultatele sunt remarcabile: prospețimea este menținută la valori optime în interiorul frigiderului pentru o perioadă de timp de 4 ori mai mare.

#### FUNCȚIA RĂCIRE RAPIDĂ

Prin utilizarea funcției Răcire rapidă, este posibil să se intensifice răcirea în compartimentul frigider. Se recomandă să se utilizeze această funcție când se introduc cantități foarte mari de alimente în compartimentul frigider. Apăsăți butonul Răcire rapidă pentru a activa funcția Răcire rapidă. Când funcția este activată, indicatorul Răcire rapidă se aprinde. Funcția se dezactivează automat după 6 ore sau poate fi dezactivată manual, apăsând butonul Răcire rapidă.

#### BECUL DIN INTERIORUL FRIGIDERULUI

Sistemul de iluminare din interiorul compartimentului frigider utilizează un bec cu LED-uri, care permite o iluminare mai bună, precum și un consum de energie foarte redus. Dacă sistemul de iluminat cu LED-uri nu funcționează, vă rugăm să contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare pentru a-l înlocui.

*Important:* Becul din compartimentul frigider se aprinde când se deschide ușa frigiderului. Dacă ușa este lăsată deschisă mai mult de 10 minute, becul se va stinge automat.


#### VENTILATOR + FILTRU ANTIBACTERIAN

Ventilatorul îmbunătățește distribuția temperaturii în compartimentul frigider, permițând o conservare mai bună a alimentelor depozitate.

Dacă aparatul are ventilator, acesta poate fi echipat cu filtrul antibacterian.

Scoateți-l din cutia aflată în sertarul pentru fructe și legume și introduceți-l în capacul ventilatorului, conform indicațiilor din imagine.


Instrucțiunile de înlocuire se găsesc în cutia filtrului.

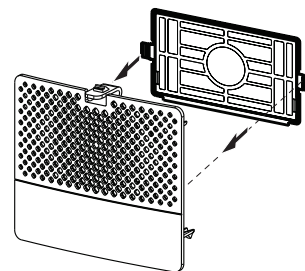

## TABELUL CU ALARME

| TIP DE ALARMĂ                                 | Semnal   | Cauză   | Soluție   |
|---|--|---|---|
| Alarmă de ușa deschisă                        | Alarma acustică este activată și indicatorul Alarmă clipește.  | Ușa frigiderului sau congelatorului a rămas deschisă mai mult de 2 minute.  | Închideți ușa sau apăsați pe butonul Oprire alarmă pentru a întrerupe alarma acustică.  |
| Alarma de temperatură                         | Alarma acustică este activată și indicatorul Alarmă rămâne activat.                                  | Temperatura din interiorul congelatorului nu este adecvată  | Apăsăți butonul Oprire alarmă; Alarma acustică se oprește, indicatorul Alarmă rămâne activat până când este atinsă o temperatură < -10°C. |
| Alarma Mod Party                              | Indicatorul Mod Party clipește și alarma acustică este activată.                                     | Au trecut 30 de minute de la activarea funcției Mod Party. Este timpul să scoateți sticla din congelator (pentru mai multe detalii, consultați Ghidul de utilizare și întreținere). |   |
| Alarma de întrerupere prelungită a curentului | Pictograma pentru alarma de întrerupere a curentului rămâne activă, iar indicatorul Alarmă clipește. | Întreruperea prelungită a alimentării cu curent poate cauza creșterea temperaturii din interior la 0°C.   | Apăsăți butonul Oprire alarmă; Alarma acustică se oprește, indicatorul Alarmă rămâne activat până când este atinsă o temperatură < -10°C. |
| Defecțiune                                    | 3 LED-uri centrale privind temperatura din interiorul frigiderului clipeșc pe afișaj.                | Defectarea produsului.  | Contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare.   |


# DEPOZITAREA ALIMENTELOR ȘI A BĂUTURILOR

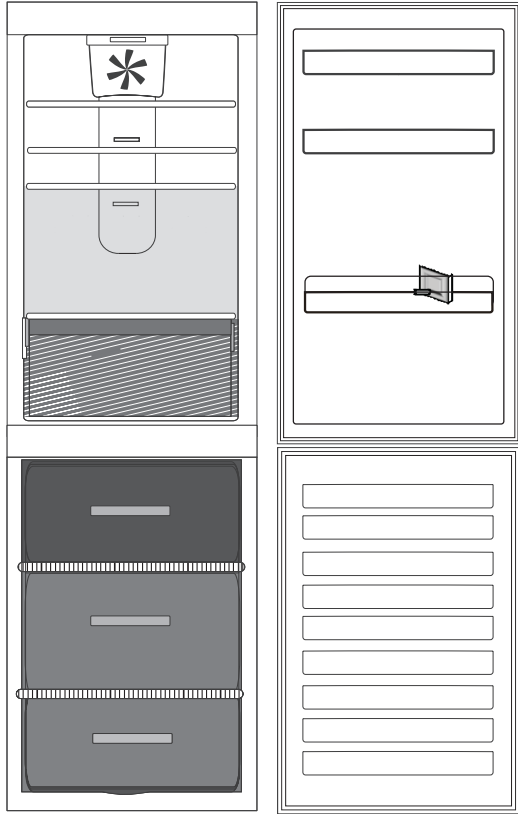

## Legendă



**ZONA TEMPERATĂ** Recomandată pentru depozitarea fructelor tropicale, conservelor, băuturilor, ouălor, sosurilor, murăturilor, untului, gemurilor



**ZONA RECE** Recomandată pentru depozitarea brânzei, laptelui, alimentelor de consum zilnic, delicatelor, iaurtului, mezelurilor, deserturilor



**SERTAR PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME**



**SERTAR ZONĂ CONGELARE (ZONĂ RĂCIRE MAXIMĂ)** Recomandată pentru congelarea alimentelor proaspete/gătite.



**SERTARELE CONGELATORULUI**

*Notă:* Nuanța de gri a legendei nu corespunde culorii sertarelor

## COMPARTIMENTUL FRIGIDER

Folosiți recipiente din plastic reciclabil, metal, aluminiu și sticlă, precum și folie transparentă pentru a ambala alimentele.

Pentru lichidele și alimentele care degajează miros sau pot prinde miros sau gust, folosiți doar recipiente cu capac sau acoperiți-le.

Dacă aveți o cantitate mică de alimente de păstrat în frigider, vă recomandăm să folosiți rafturile de deasupra sertarului pentru fructe și legume, având în vedere că aceasta este zona cea mai rece din compartiment.

Alimentele care produc o cantitate mare de gaz etilenic și cele care sunt sensibile la acest gaz, precum fructele, legumele și salata, trebuie să fie separate întotdeauna sau ambalate pentru a nu se reduce durata de depozitare; de exemplu, nu depozitați roșii împreună cu kiwi sau varză.

Pentru a evita răsturnarea sticlelor, folosiți suportul pentru sticle (disponibil doar la anumite modele).

Nu apropiați alimentele prea mult unele de celelalte, pentru a permite circulația corespunzătoare a aerului.

## COMPARTIMENTUL CONGELATOR

Congelatorul este locul ideal pentru depozitarea produselor congelate, producerea cuburilor de gheață și congelarea alimentelor proaspete.

Numărul maxim de kilograme de produse alimentare proaspete care pot fi congelate într-un interval de 24 de ore este indicat pe plăcuța cu date tehnice (...kg/24h). Dacă dispuneți de o cantitate mică de alimente care trebuie depozitate în congelator, vă recomandăm să folosiți cele mai reci zone ale compartimentului congelator, corespunzătoare zonei din mijloc.

## ÎNȚREȚINERE, CURĂȚARE ȘI DEPANARE

Pentru procedurile de întreținere, curățare și depanare, consultați

**Ghidul de utilizare și întreținere.**

**Ghidul de utilizare și întreținere** poate fi obținut:

> de la serviciul de asistență tehnică post-vânzare; număr de telefon, consultați certificatul de garanție.


> descărcați-l de pe site-ul web al Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>



## CONTACTAREA SERVICIULUI DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE

Atunci când luați legătura cu reprezentanții serviciului de asistență tehnică post-vânzare, comunicați ambele numere de pe autocolantul de service. <http://www.whirlpool.eu>

Informațiile tehnice sunt specificate pe plăcuța cu datele tehnice de pe partea interioară a aparatului.

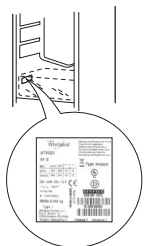

Whirlpool® este o marcă înregistrată a Whirlpool, USA.

