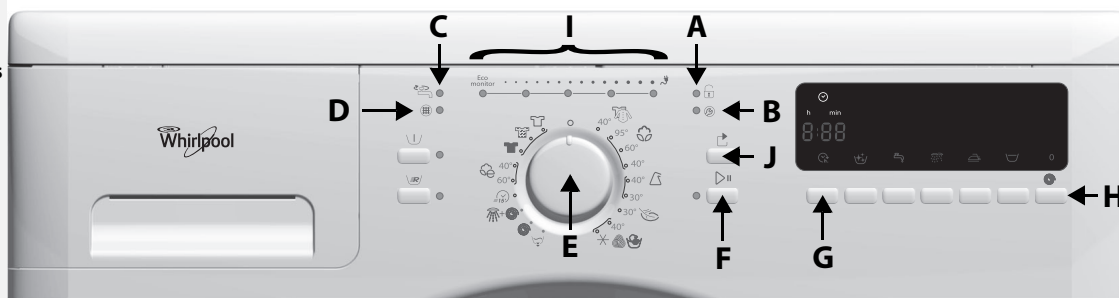


ES

TABLA DE PROGRAMAS

A. Indicador de "Puerta abierta"

Esta lavadora está equipada con funciones automáticas de seguridad que detectan y diagnostican anomalías en una fase temprana y permiten reaccionar según proceda, p.ej.:

B. Indicador de "Asistencia técnica"
C. Indicador de "Llave del agua cerrada"
D. Indicador de "Limpiar bomba"

E. Selector de programas
F. Botón "Inicio/Pausa"
G. Botón "Fin del ciclo"
H. Botón "Centrifugado"
I. Control de consumo
J. Botón "Reinicio"

Programa	Temperatura °C	Etiqueta cuidado prenda	Carga máx. kg	Tipo de lavado/observaciones - Siga las recomendaciones que indica el fabricante en la etiqueta de cuidado de la prenda.	Detergentes y aditivos			Opciones a seleccionar						Fin del ciclo	Velocidad máx. centrif. rpm		
					Pre- lavado	Lavado princi- pal	Suavi- zante	Pre- lavado	Rápido	Clean +	Lavado en frío 15°	Aclarado extra	Plan- chado fácil			Paro cuba llena	Centrif.
Mezclas	40 °C		4,0	Prendas de tejidos resistentes de algodón, lino, fibras artificiales y mezclas poco sucias o con manchas de suciedad normales. Efectivo programa de lavado de una hora de duración. Asegúrese de que solamente se mezclan prendas de colores similares en un mismo ciclo de lavado.	—	Sí	*	—	—	—	*	*	*	*	*	*	máx.
Tejidos	Algodón	40 - 60 - 95 °C		8,0	Toallas, ropa interior, ropa de mesa y de cama, etc. de algodón y lino, con manchas de suciedad normales o muy sucias.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	*	*	máx.
	Sintéticos	30 - 40 °C		3,0	Prendas de fibras artificiales (como poliéster, poliacrílico, viscosa, etc.) o mezclas con algodón, con manchas de suciedad normales.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	*	*	máx.
	Delicados	30 °C		1,5	Cortinas y prendas delicadas, vestidos, faldas, camisas y blusas.	*	Sí	*	*	—	—	*	—	—	*	*	1000 ¹⁾
	Lana/lavado a mano	frío - 40 °C		1,0	Prendas de lana, identificadas con la etiqueta Woolmark y de lavado a máquina, así como prendas textiles de seda (seguir instrucciones de etiqueta), lino, lana y viscosa marcadas como de lavado a mano. Este programa de 40 °C ha sido probado por The Woolmark Company y aprobado para el lavado a mano y a máquina de prendas de lana. Seleccione la velocidad de centrifugado de acuerdo con las recomendaciones que indica el fabricante en la etiqueta de cuidado de la prenda.	—	Sí	*	—	—	—	*	—	—	*	*	1000 ¹⁾
Colores	Blancos	40 °C		8,0	Ropa blanca de tejidos resistentes de algodón y con manchas de suciedad normales o muy sucias. Ahorre energía seleccionando una temperatura de lavado inferior y añadiendo además de su detergente un producto de lejía con oxígeno.	—	Sí	*	—	—	*	*	*	*	*	*	máx.
	Colores claros	40 °C		4,0	Prendas de colores blancos y tonos pastel de tejidos delicados. Programa de lavado delicado para evitar que la ropa adquiera un tono gris o amarillento. Utilice detergente de gran potencia, y si fuera necesario también quitamanchas o lejías que contienen oxígeno.	*	Sí	*	*	—	*	*	—	—	*	*	1000 ¹⁾
	Oscuros	40 °C		4,0	Prendas negras y oscuras de algodón, mezclas de algodón y poliéster. Programa especial para reducir el desgaste de los colores y evitar que las prendas se destiñan. Es preferible utilizar un detergente líquido especial para prendas oscuras cuando se utilice este programa.	*	Sí	*	*	*	—	*	*	—	*	*	1000 ¹⁾
Ecológico	Ecoalgodón	40 - 60 °C		8,0	Prendas de algodón con suciedad normal. Programa de lavado de prendas de algodón a 40 °C y 60 °C de mayor efectividad para un consumo eficiente de agua y energía. Programa de referencia para la etiqueta energética.	—	Sí	*	—	—	—	*	*	—	*	*	máx.
	Ráp. 15 min	30 °C		3,0	Prendas de algodón, fibras artificiales y mezclas con algodón usadas brevemente. Programa Refresh. Utilice la cantidad mínima de detergente recomendada.	—	Sí	*	—	—	—	*	—	—	*	*	máx.
Aclarado y centrifugado	—	—	8,0	Programa de aclarado y centrifugado adicional. Igual que el último aclarado y el centrifugado final del programa "Algodón".	—	—	*	—	—	—	—	*	—	*	*	máx.	
Centrifugado	—	—	8,0	Programa de centrifugado adicional. Igual que el ciclo de centrifugado del programa "Algodón".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	máx.	
Desagüe	—	—	—	Desagüe solamente, sin centrifugado. Método alternativo de finalizar el programa tras la opción "Paro con cuba llena".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	

¹⁾ opcional / Sí: dosificación necesaria
Para un mejor cuidado de las prendas debe limitarse la velocidad de centrifugado de estos programas.

El ciclo de lana/lavado a mano de esta lavadora ha sido probado por The Woolmark Company y aprobado para el lavado de prendas Woolmark identificadas como de "lavado a máquina" o "lavado a mano", siempre que las prendas se laven de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta y las indicadas en esta tabla de programas. M0702

DATOS DE CONSUMO

Programa	Temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua (l)	Energía (kWh)	Duración aprox. de programa (horas : minutos) ☺	
					sin "Rápido"	con "Rápido"
Mezclas	40	4,0	48	0,50	1:00	—
Algodón	95	8,0	82**	2,50	2:30	—
Algodón	60	8,0	59	1,36	2:20	1:35
Algodón	40	8,0	75	0,80	2:05	1:15
Sintéticos	40	3,0	42	0,50	1:20	0:55
Delicados	30	1,5	60	0,40	0:46	—
Lana/lavado a mano	40	1,0	45	0,55	0:40	—
Blancos	40	8,0	77	0,85	2:20	—
Colores claros	40	4,0	60	0,45	1:20	—
Oscuros	40	4,0	40	0,55	1:40	1:15
Ecoalgodón*	60	8,0	59	0,98	4:00	—
Ecoalgodón*	60	4,0	40	0,75	3:15***	—
Ecoalgodón*	40	4,0	45	0,62	3:00***	—
Rápido 15 min	30	3,0	25	0,15	0:15	—

Los valores de consumo han sido medidos en condiciones de funcionamiento normalizadas de acuerdo con la norma IEC/EN 60456. Los valores de consumo en el hogar pueden variar dependiendo de la temperatura y presión del suministro de agua, la carga y el tipo de lavado. Los datos de consumo indicados están basados en una temperatura del agua de entrada de aprox. 15 °C a través de la válvula de llenado de agua fría y de la válvula de llenado de agua caliente (si procede). Si su lavadora está equipada con una válvula de llenado de agua caliente, la conexión de esta válvula al suministro de agua caliente reducirá el consumo de energía reduciendo los tiempos de calentamiento, y dependiendo de la temperatura del agua en la válvula de llenado de agua caliente.

Los consumos de agua y de energía se refieren a la configuración por defecto de los programas, con la temperatura y la carga que se indica en la tabla; los datos de consumo también variarán al seleccionar cualquier opción o modificar la velocidad de centrifugado.

☺ La duración del programa puede diferir de los valores indicados anteriormente, ya que depende de las condiciones de funcionamiento que se apliquen en el momento (véase también la "Guía para la solución de anomalías" en las instrucciones de uso).

* Programas de referencia para la etiqueta energética

** Para reducir la temperatura del agua se añade agua fría al final del ciclo principal de lavado antes de que se realice el desague.

*** Adaptación automática de la duración del programa tras la detección de la carga de lavado.

CARGUE LA LAVADORA, AÑADA DETERGENTE Y SELECCIONE EL PROGRAMA

Cargue la lavadora, añada detergente y gire el selector de programas para seleccionar el programa y la temperatura deseados; el indicador de "Inicio/Pausa" ▷|| parpadea. Se puede modificar la **velocidad de centrifugado** que aparece en la pantalla pulsando el botón de "centrifugado" ☺.

SELECCIÓN DE LA OPCIÓN DESEADA

Si no es posible seleccionar una combinación de programa/opción o de dos opciones, el indicador se apaga automáticamente. Las combinaciones de opciones que no son posibles se desactivan automáticamente.

Botón "Prelavado" U

- Añade un ciclo de prelavado al programa de lavado seleccionado; la duración del programa se prolonga un cuarto de hora aproximadamente.
- Recomendado para el lavado de prendas muy sucias (p. ej. con arena o restos granulados de suciedad).
- No utilice detergente líquido para el lavado principal cuando se activa la opción "Prelavado".

Botón "Rápido" ⚡

- Permite realizar un ciclo de lavado más rápido acortando la duración del programa.
- Recomendable únicamente para prendas poco sucias.
- No puede seleccionarse con Algodón 95 °C.

Botón "Clean +*" 🧼

- Elija esta opción si añade al lavado un producto adicional quitamanchas (en polvo, por ejemplo "Vanish"); de este modo optimizará la eficacia del producto para obtener mejores resultados y la eliminación de las manchas.
- Debe utilizarse con carga máxima.

- Añada una cantidad adecuada del producto adicional quitamanchas (en polvo) al compartimento del lavado principal, junto con el detergente (utilice solamente detergente en polvo para esta opción). Consulte las instrucciones de dosificación del fabricante.
- La duración del programa puede prolongarse hasta 15 minutos más.
- Apropiado para el uso de quitamanchas y lejías con contenido de oxígeno. **No deben utilizarse lejías con cloro o perborato.**

Botón "Lavado en frío 15°" ❄️

- Ahorra la energía que se utiliza para calentar el agua y mantiene unos buenos resultados de lavado.
- Mantiene los colores en los lavados de ropa de color.
- Recomendable para prendas poco sucias sin manchas.
- Asegúrese de que el detergente que utiliza es adecuado para las temperaturas de lavado en frío (15 o 20 °C).
- No puede seleccionarse con Algodón 95 °C.

Botón de "Aclarado adicional" 🌊

- Se añade una mayor cantidad de agua y se prolonga el ciclo de aclarado.
- Esta opción está especialmente indicada para zonas con agua muy blanda o para el lavado de ropa de niños y de personas con alergias.

Botón "Planchado fácil" 🧺

- Reduce las arrugas aumentando la cantidad de agua y mediante un centrifugado muy ligero.

Botón "Paro con cuba llena" 🪣

- La ropa permanece a remojo en el último aclarado sin avanzar hasta el ciclo final de centrifugado para evitar que se arrugue y que se destiñan los colores.
- Especialmente útil si desea retrasar el centrifugado o desea únicamente vaciar el agua.
- El programa se interrumpe según la opción de "Paro cuba llena" y el indicador de "Paro cuba llena" parpadea en la pantalla. También parpadea el indicador de "Inicio/Pausa" ▷||.

Para finalizar la opción de "Paro cuba llena" 🪣:

- Pulse el botón "Inicio/Pausa" ▷||; el programa finalizará automáticamente con el ciclo final de centrifugado para el programa de lavado seleccionado.
- Si no desea centrifugar las prendas, gire el selector de programas al programa "Desagüe" y pulse el botón "Inicio/Pausa" ▷|| para que comience el desague.

Botón de "centrifugado" ☺

- Cada programa tiene una velocidad de centrifugado predefinida.
- Pulse el botón para seleccionar una velocidad de centrifugado diferente.
- Si selecciona la velocidad de centrifugado "0", el centrifugado final se anulará y únicamente se drenará el agua. No obstante se mantienen las fases intermedias de centrifugado durante el aclarado.

AJUSTE DE FIN DEL CICLO 🕒

Con esta función puede posponer el programa para que finalice posteriormente: pulse el botón para seleccionar dentro de cuántas horas debe finalizar el programa.

De esta forma es posible tener la ropa lista a una hora concreta y aprovechar, por ejemplo, tarifas energéticas más favorables durante la noche.

- La hora de "fin del ciclo" puede seleccionarse en intervalos de horas completas (de 1 a 24 horas). Cuando pulse el botón se mostrará en pantalla el menor intervalo de tiempo posible; mantenga pulsado el botón para pasar por todos los intervalos de tiempo disponibles. Para cancelar la selección, continúe pulsando el botón hasta que aparezca el valor "0:00".
- Una vez que se haya seleccionado el tiempo de "Fin del ciclo" deseado, pulse "Inicio/Pausa"; en ese instante comenzará la cuenta atrás.
- Durante la cuenta atrás aún puede modificar el ajuste de programas (seleccionar o anular opciones, cambiar la velocidad de centrifugado, etc.). Si las modificaciones seleccionadas prolongan la duración del programa de manera que sobrepasa el intervalo de tiempo que se había ajustado hasta el "fin del ciclo", el programa comenzará inmediatamente.
- En ocasiones puede que el programa finalice antes de que acabe el tiempo de "fin del ciclo" seleccionado (p. ej., para cargas pequeñas). En estos casos la lavadora hará girar la ropa periódicamente para mantenerla ventilada hasta que acabe el tiempo de "fin de ciclo" seleccionado. Durante el secado aparecerá un icono o mensaje animado en la pantalla. La fase de secado se puede interrumpir en cualquier momento pulsando cualquier botón o girando el selector de programas; el icono o mensaje animado se interrumpirá y la puerta se desbloqueará en aproximadamente 1 minuto, tal como se indica en la pantalla.

INDICADOR DE "PUERTA ABIERTA" 🚪


Antes de comenzar o finalizar un programa, las luces indicadoras muestran que la puerta se puede abrir.

Mientras haya un programa de lavado en curso la puerta permanece bloqueada y no se debe intentar forzar su apertura bajo ninguna circunstancia. Si necesitara urgentemente abrir la puerta durante el funcionamiento de un programa, remítase a "Reinicio de un programa en curso antes de que termine".

CONTROL DE CONSUMO 📊

El "control de consumo" proporciona información aproximada sobre el consumo energético del programa seleccionado.

En cuando se gira el selector de programas y se selecciona un programa el "control de consumo" se activa.



El indicador a la izquierda indica que el "control de consumo" está activado. Los cuatro indicadores siguientes indican el grado de consumo: cuanto menos energía tenga previsto consumir el programa seleccionado, menos indicadores se encenderán. Esto depende del programa, de la temperatura y las opciones seleccionadas, así como del tamaño de la carga. Por ese motivo, es posible que el nivel de consumo energético previsto se ajuste cuando la lavadora detecte el tamaño de la carga.

INICIO DE PROGRAMA ▷||

Abra la llave del agua y pulse el botón "Inicio/Pausa" ▷||. El indicador junto al botón "Inicio/Pausa" ▷|| se enciende. Cuando se ha detectado la carga de la lavadora o se ha adaptado la duración del programa se muestra un icono o mensaje animado en la pantalla.

INDICADORES DE FALLO 🚨

Si parpadea uno de los indicadores de fallo consulte la "Guía para la solución de anomalías" en las instrucciones de uso.

🚨 "Llave del agua cerrada": no entra agua a la lavadora o la alimentación de agua es insuficiente.

🔧 "Asistencia técnica": fallo o funcionamiento deficiente de un componente eléctrico.

🚰 "Limpiar bomba": no se descarga el agua utilizada.

La **velocidad de centrifugado parpadea en la pantalla**: se ha producido un desajuste durante el centrifugado.

FIN DEL PROGRAMA

El indicador de "puerta abierta" 🚪 se ilumina y aparece en pantalla "Fin".

1. Gire el selector de programas a la posición "Desconexión/O"
2. Cierre la llave del agua.
3. Abra la puerta y descargue la lavadora.
4. Deje la puerta abierta para que se seque el tambor.

CAMBIO DE PROGRAMA Y/O DE OPCIONES TRAS EL INICIO DEL PROGRAMA

1. Pulse el botón "Inicio/Pausa" ▷|| para interrumpir el programa. El indicador parpadea.
2. Seleccione el nuevo programa, temperatura o cualquier otra opción o velocidad de centrifugado que desee.
3. Pulse de nuevo el botón de "Inicio/Pausa" ▷||. El nuevo programa continúa en el mismo punto en el que se interrumpió el programa anterior. No añade detergente para este programa.

REINICIO DE UN PROGRAMA EN CURSO ANTES DE QUE TERMINE 🔄

Con el botón "Reinicio" 🔄 se cancela un programa antes de que termine.

- Pulse y mantenga pulsado el botón "Reinicio" 🔄 durante unos pocos segundos; se muestra un icono o mensaje animado en la pantalla. Se vacía el agua de la cuba; es posible que tenga que esperar un tiempo antes de poder abrir la puerta.