


BETJENING AV MASKINEN

Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen.

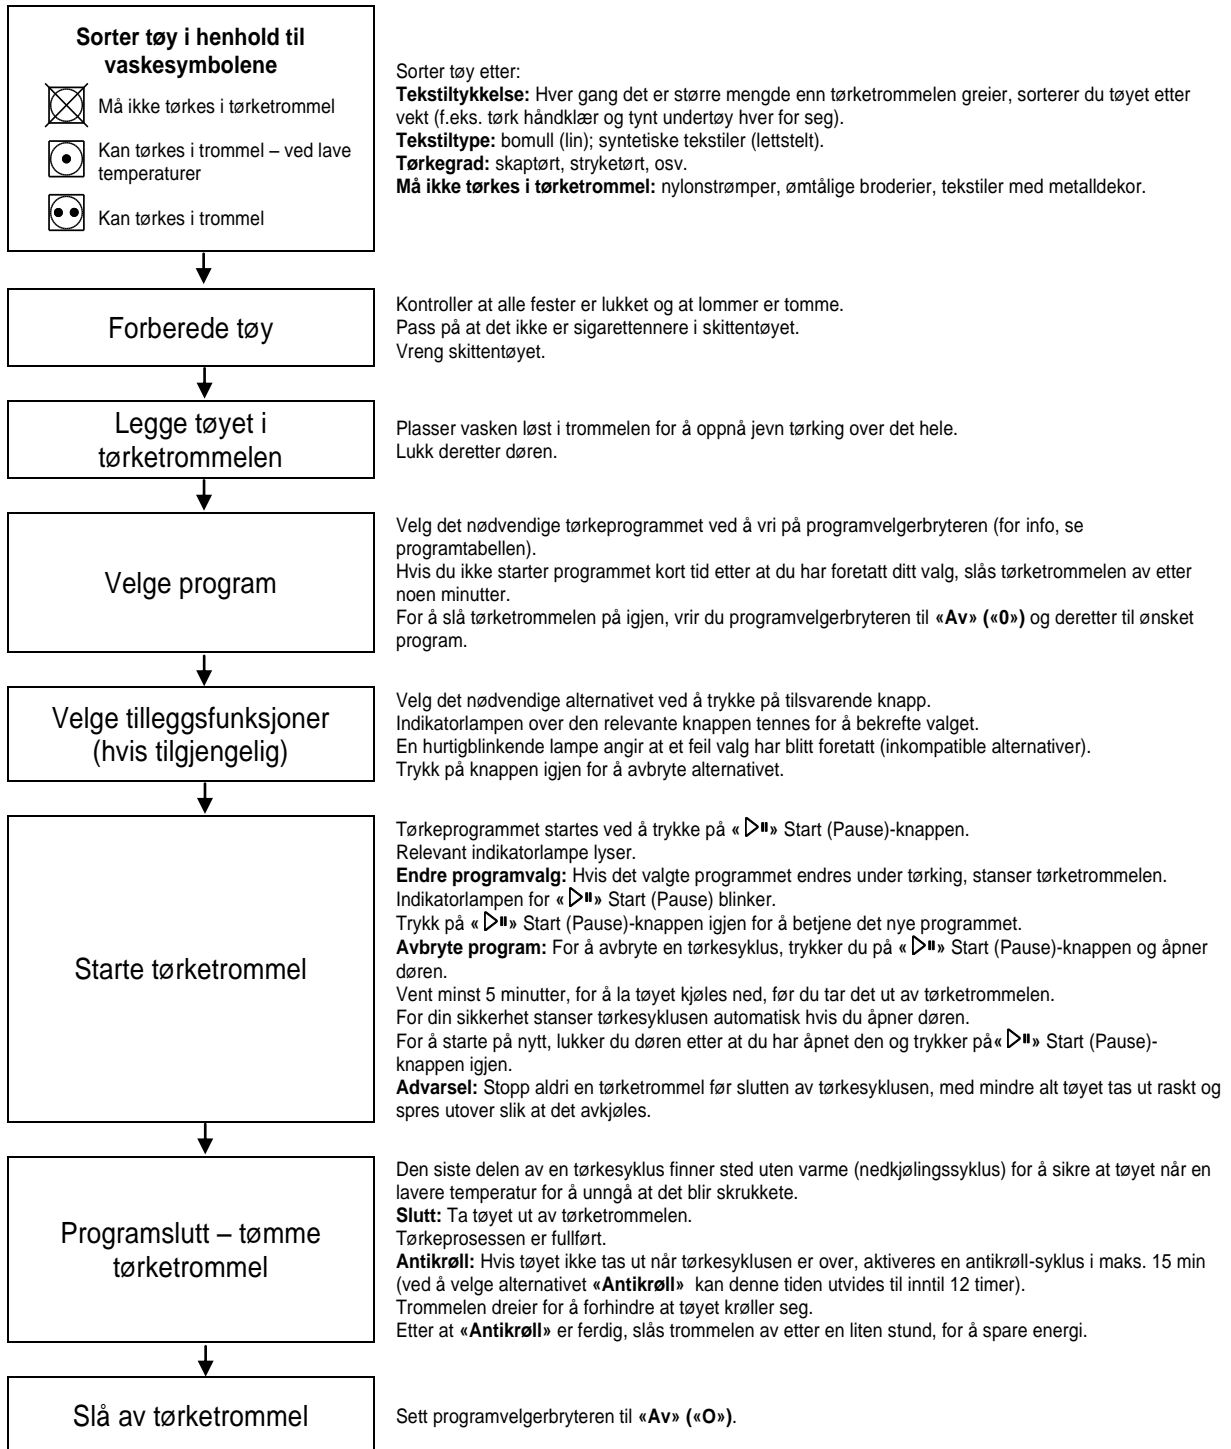

Rengjøre dørfilteret etter hver syklus: åpne døren, dra løfilteret opp og ut av maskinen og åpne det. Børst bort loet med en myk børste eller fingerspissene. Lukk dørfilteret og dytt det godt tilbake på plass.

Tømme vannbeholderen: dra beholderen ut med håndtaket og tøm den. Sett beholderen tilbake på plass når den er tom ved å skyve den helt inn igjen.

Merk: Bruk kun tilsetninger/plastgjenstander som er merket med at de tåler tørketrommel, og skyll gjenstander som har blitt behandlet med flekkfjerner, grundig i rikelig med vann før tørking. Tørk aldri gummigjenstander eller plagg med flekker fra vegetabilisk olje i tørketrommelen.

Produsenten er ikke ansvarlig for skader på tøyet som skyldes utilstrekkelig eller uriktige instruksjoner på vaskeetikettene som følger med plaggene eller gjenstandene.

Strømforbruk: i av-modus 0,11 W / i på-modus 0,11 W

Oversikt over programmer				Tilleggsfunksjoner									Omtrentlig tørketid (i minutter)		
Programmer/Tørkenivåer			Tekstiltype	Tekstiler	Skånsom	Ekstra revers	Antikrøll	Justere tørretid	▶	🔑 3"	⊗	Fullfør på tid	Meget vått tøy	Vått tøy	
Bomull	Extra dry	Ekstra tørt	Tykt tøy med flere lag som f.eks.: frottéhåndklær, frottébadekåper.	Bomull eller lin varmvask/ kulørt tøy Cotton Maks. 8,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	200	130	
	Cupboard dry plus	Skaptørt +	Frottéhåndklær, tørkehåndklær, sengetøy, undertøy		X	X	X	X	X	X	X	X	X	180	115
	Cupboard dry	Skaptørt*	Liknende typer tøy som ikke trenger stryking, f.eks.: tørkehåndklær, sengetøy, undertøy, babytøy, T-skjorter, bomullssokker.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	165	100
	Iron dry	Stryketørt *	Tøy som krever stryking som f.eks.: sengetøy og duker, tørkehåndklær, T-skjorter, pologensere, arbeidsklær.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	145	85
Syntetisk	Extra dry	Ekstra tørt	Tøy med tykke områder med flere lag, som f.eks.: sengetøy og duker, joggedresser, anorakker, tepper.	Syntetiske blandsfibre eller bomull lettstelt (trenger ikke å strykes) Synthetics Maks. 4,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	85	70	
	Cupboard dry	Skaptørt*	Tøy som ikke krever stryking som f.eks.: skjorter, bluser, T-skjorter, sportstøy.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	70	60
	Iron dry	Stryketørt	Tøy som krever stryking som f.eks.: bukser, kjoler, skjørt, skjorter, bluser.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	60	50
Spesialprogrammer	Delicate Plus	Ømtålig pluss	Lav tørkeintensitet for ømtålige plagg og plagg som: bukser, kjoler, skjorter, bluser.	Tøy laget av syntetiske fibre som polyamid, nylon, polyakryl, osv. 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	70	50	
	Blandet tøy	Blandet tøy	T-skjorter, bluser, håndklær, undertøy, sportstøy.	Bomull – syntetisk blanding 3,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	70	50	
	Silke	Silke	Bluser, skjorter og T-skjorter.	Tekstiler av silke 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	65	50	
	Wool Excellence	Ull-finish	Kun for tørking av ull med spesielt merke fra Woolmark: TOTAL EASY CARE WOOL	Tekstiler av ull 1,0 kg	-	X	X	-	X	X	X	X	-	60	
	Big Item	Dun	Soveposer, bukser, ytterklær.	Tøy som inneholder dun 3,0 kg	-	X	X	-	X	X	X	X	120	120	
Lufting	Tøyet luftes, friskes opp og mykes opp i 30 minutter uten varme.		Alle tekstiler.	Airing	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	
Tørketider	Fullfører tørking (passer for alle tekstiler)			Drying time 10' – 180'	-	X	X	-	X	X	X	X	10' – 180'		

*Testprogrammer i henhold til EN61121, testet med maksimal kapasitet.

SLIK GJØR DU HVIS...

...du ønsker å kontrollere trommelen på egen hånd først: (Hvis maskinen ikke fungerer som den skal, må du kontrollere følgende punkter før du kontakter kundeservice – se også det relevante kapitlet i bruksanvisningen).

<p>Tørkingen tar for lang tid/tøyet er ikke tørt nok</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Har det riktige tørkeprogrammet blitt valgt? • Har syklusen blitt avbrutt (dør åpnet, full vannbeholder)? • Var det innlagte tøyet for vått (vaskemaskinens sentrifugehastighet mindre enn 1 000 opm)? • Er dørfilteret skittent (filterindikatorlampen lyser)? • Er bunnfilteret skittent (for mer informasjon, se bruksanvisningen)? • Er romtemperaturen for høy? • Lyser indikatorlampene for «Slutt» og «Antikrøll»? Tørkesyklusen er fullført og tøyet kan tas ut. • Hvis tørkeresultatet ikke er som forventet, velger du et tørrere program eller bruker alternativet for tørrhetsjustering (hvis tilgjengelig) for å optimere tørkeresultatet.
<p>Tørketrommelen fungerer ikke (trykk alltid på «▷» Start (Pause)-knappen etter et strømbrudd)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Er støpselet satt ordentlig inn i strømuttaket? • Er det strømbrudd? • Har sikringen gått? • Er døren ordentlig lukket? • Har det blitt valgt et tørkeprogram? • Ble «▷» Start (Pause)-knappen trykket inn rett etter at programmet ble valgt? (Hvis ikke slår trommelen seg av.) • Er alternativet for utsatt start valgt? • Er tørketrommelen for full? → Ta ut en del av tøyet.
<p>Indikatorlampe for dørfilter, vannbeholder eller bunnfilter er på</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Er dørfilteret rent? • Er vannbeholderen tom? • Har vannbeholderen blitt satt inn riktig? • Er bunnfilteret rent og satt inn riktig?
<p>Små vandrdåper under tørketrommelen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Har bunnfilteret blitt satt inn riktig? • Har alt lo på bunnfiltertetningen og dørtetningen blitt tørket bort? • Har vannbeholderen blitt satt inn riktig? • Hvis direkteavløpsslangen brukes, er den tett? • Står tørketrommelen på jevnt underlag?

...du ønsker å vedlikeholde og rengjøre tørketrommelen:

<p>Rengjør filteret etter hver syklus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Børst bort loet med en myk børste eller fingerspissene. • Lukk filteret. • Skyv filteret tilbake på plass.
<p>Tøm vannbeholderen etter hver tørkesyklus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trekk i håndtaket for å fjerne vannbeholderen. • Tøm vannbeholderen. • Sett vannbeholderen tilbake på plass når den er tom ved å skyve den helt inn igjen.
<p>Rengjør bunnfilteret etter hver femte syklus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rengjør bunnfilteret under rennende vann. • Fjern alt lo fra tetningene. • Rengjør bunnfilterhuset (for mer informasjon, se kapitlet «Rengjøre bunnfilteret» i bruksanvisningen). • Du finner mer informasjon om rengjøring av bunnfilteret i bruksanvisningen.

FEILKODER


I tilfelle feil på tørketrommelen, kan en av de følgende feilkodene vises.

Avhengig av hvilken modell tørketrommelen er, kan feilen vises med bokstaver eller med ulike blinkende lamper.

Feilkode	Lampefeilkode	Må kontrolleres av kunden før service tilkalles
F01	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Ring kundeservice.
F02	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Ring kundeservice.
F03	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Ring kundeservice.
F04	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Ring kundeservice.
F05	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Slå tørketrommelen AV. Trekk ut støpselet.
F06	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Kontroller at omgivelsestemperaturen er mellom 5 °C og 35 °C. Vent i 1 time.
F07	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Sett i støpselet og start tørketrommelen på nytt. Hvis feilen oppstår igjen, tar du kontakt med kundeservice.
F10 – F24	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Slå tørketrommelen AV. Trekk ut støpselet. Vent i 30 minutter. Sett i støpselet og start tørketrommelen på nytt. Hvis feilen oppstår igjen, tar du kontakt med kundeservice.
Startlampen blinker 2 ganger i sekundet når den trykkes inn		Pass på at døren er riktig lukket og at bunnfilteret er riktig plassert.
Bunnfilterlampen blinker eller dørfilterlampen blinker 2 ganger i sekundet når Start-knappen trykkes inn.		Sørg for at bunnfilteret er plassert riktig.
* <input checked="" type="checkbox"/> Lampe blinker	<input type="checkbox"/> Lampe av	<input checked="" type="checkbox"/> Lampe på

Les også bruksanvisningen grundig før du bruker maskinen!

Hurtigreferanse

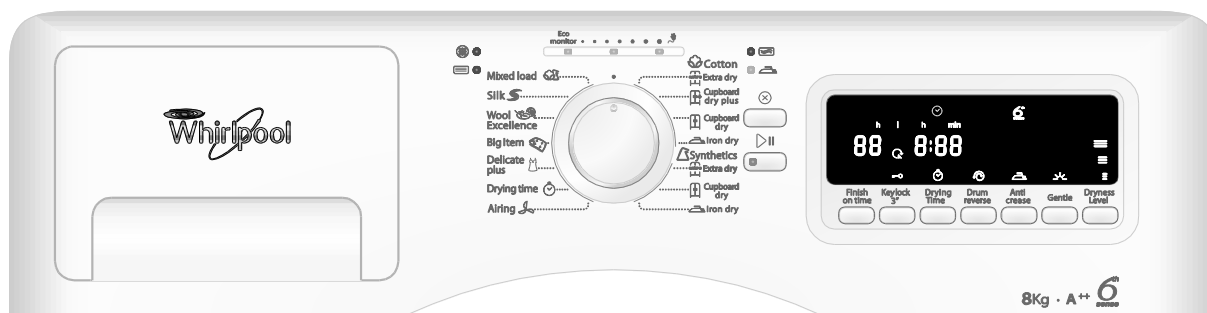

Indikatorlamper og alternativer



Programvelgerbryter

Tørkeprogrammet velges ved å vri på denne bryteren.

Indikatorlampen for «Start (Pause)» blinker.



«Start (Pause)»-knapp

Tørkeprogrammet startes ved å trykke på denne knappen.

Indikatorlampen tennes.



Dørfilter

Indikatorlampen tennes når dørfilteret må rengjøres.

Rengjør dørfilteret etter hver tørkesyklus.



Bunnfilter

Indikatorlampen tennes når bunnfilteret må rengjøres.

Denne indikatorlampen blinker hvis bunnfilteret ikke er riktig plassert.

Vær nøye med å plassere bunnfilteret riktig, og pass på at håndtaket er helt festet.



Vannbeholder

Indikatorlampen tennes når vannbeholderen må tømmes.

Tørkesyklusen avbrytes automatisk.

Tøm beholderen og start tørkeprogrammet på nytt.

Tøm vannbeholderen etter hver tørkesyklus.



Visning av gjenværende tid

Avhengig av hvilket program som er valgt, vises en standard tørketid.

Etter at syklusen har startet, korrigeres tiden som vises, avhengig av tøyets mengde type og fuktighet.

Tørketiden som er angitt, er en beregnet verdi som blir oppdatert under tørkesyklusen.



De blinkende linjene indikerer at beregningen er i gang.

Gjenværende tid blir oppdatert.

Eco Monitor

«Øko-måleren» gir tilbakemelding om energiforbruket til det valgte programmet.

Denne funksjonen virker ikke for et tidsstyrt program.

Så snart programvelgerbryteren blir vridd til et av de fuktighetsstyrte programmene, vil lampene i «Øko-måleren» vise forventet energiforbruk.



De tre indikatorene viser forbrugsgraden: jo mindre energi programinnstillingen forventes å bruke, desto færre indikatorer lyser.

Dette avhenger av programmet, innledende fuktighet og valgte alternativer, og også på vaskens størrelse.

Derfor kan den forventede graden av energiforbruk endre seg når tørketrommelen registrerer vaskens størrelse.

End Slutt

Tørkeprogrammet er ferdig.

Tøm tørketrommelen.



Overtørkingsbeskyttelse

Indikatoren tennes når et fuktighetsstyrt program velges, for å indikere den aktiverte beskyttelsesfunksjonen.

Dryness Level



Tørrehetsnivå



Ved å velge dette alternativet, kan du justere tøyets tørrehetsnivå.



Etter valget av ønsket program, kan du velge tørrehetsnivået ved å trykke på knappen.



Ved å trykke 1 gang, velger du et tørrere nivå eller

Ved å trykke 2 ganger, velger du et mindre tørt nivå eller



trykk tre ganger for å gå tilbake til et normalt tørt nivå.



 **Nullstill**

Under programmets valgfase, slår du av alle innstillinger til de valgte alternativene hvis du trykker på denne knappen.
Når tørkesyklusen kjøres, stanses syklusen når knappen trykkes inn og tørketrommelen går tilbake til valgmodus.
Knappen må holdes inne i tre sekunder.




 **Tastelås**

For barnesikring kan dette alternativet brukes til å låse alle funksjoner på brukergrensesnittet.
For å aktivere dette alternativet, må knappen holdes inne i 3 sekunder, til «**nøkkel**»-symbolet i displayet vises.
For å deaktivere dette alternativet, trykker du på knappen til «**nøkkel**»-symbolet forsvinner.
Tastelåsfunksjonen er fortsatt aktiv selv når velgerbryteren dreies til stillingen «**av**» eller døren åpnes.
Funksjonen må deaktiveres.

 **Justering av tørketid**
h min

Drei programvelgerknappen til posisjonen «**Tørketid**».
Trykk på knappen «**Tørketid**» for å velge syklusens varighet i timinutters-trinn opp til 180 minutter.



Drying Time


 **Skånsom**

Dette valget reduserer tørketemperaturen.
Gentle
Dette alternativet kan ikke velges når alternativet «**Hurtig**» er valgt.

 **Antikrøll**

Dette alternativet kan velges for å redusere krøllethet når vasken ikke tas ut rett etter at syklusen er ferdig.
Trommelen går rundt fra tid til annen i maks. 12 timer.
Den kan avbrytes når som helst ved å slå av tørketrommelen.
Dette alternativet deaktiverer «**lydsignal**»-funksjonen, hvis den er aktivert.

 **Fullfør på tid**
h

Med denne funksjonen kan du utsette programmet slik at det blir ferdig på et senere tidspunkt: trykk på knappen for å velge antall timer til programmet skal være ferdig.
Finish on time


- Dermed kan du ha vasken klar på et spesielt tidspunkt og for å nyte godt av lavere strømpriser om natten, for eksempel.
- «**Fullfør om**»-funksjonen kan velges i segmenter på hele timer (1 til 24 t). Når du trykker på knappen, vises den kortest mulige tiden. Fortsett å trykke på knappen for å gå gjennom all den tilgjengelige tiden. For å fjerne den igjen, setter du markøren på programvelgerknappen til stillingen «**Av**» («**0**»).
- Når du har valgt ønsket «**Fullfør om**»-tid, trykker du på «**Start**» – nedtellingen begynner.
- Du kan endre innstillingene (slå på eller av tilleggsfunksjoner) mens nedtellingen pågår.
- Programmet kan noen ganger fullføre tidligere enn valgt «**Fullfør om**»-tid (f. eks. hvis det er lite tøy i trommelen). Hvis dette skjer, vil tørketrommelen fortsette å rotere tøyet med jevne mellomrom til den valgte «**Fullfør om**»-tiden har utløpt slik at tøyet holder seg luftig. Skjermen viser en animasjon mens trommelen roterer. Roteringen kan stoppes når som helst ved å trykke på en av knappene, ved å vri på programvelgerbryteren eller ved å åpne døren.

 **Ekstra revers**

Med dette alternativet vil trommelen gå rundt under tørkesyklusen oftere mot hovedretningen enn i en normal syklus.
Dette vil føre til jevnere tørking.

5019 300 01380
(Med forbehold om tekniske endringer)