



**TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL**  
För bästa möjliga kundservice, registrera din apparat på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.**


## PRODUKTBESKRIVNING

### FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Vänta minst två timmar efter installationen innan du ansluter apparaten till elnätet. När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion.

De idealiska förvaringstemperaturerna har ställts in på fabriken. När kylskåpet slås på tar det 4–6 timmar innan det uppnår korrekt förvaringstemperatur.

### KONTROLLPANEL

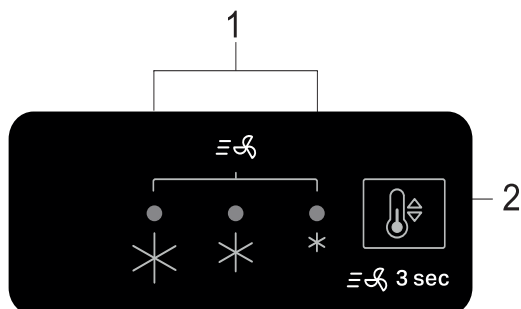

1. Lysdioder (som visar den aktuella temperaturinställningen eller snabbkylningsfunktionen)
2. Snabbkylningsknapp / Temperaturknapp

### TEMPERATURINSTÄLLNING

Tryck på temperaturknappen på kontrollpanelen för att justera temperaturen från den varmaste till den kallaste nivån. När temperaturknappen trycks in ändras temperaturinställningen cykliskt. Vid leverans är produktens temperatur inställd på en medelhög nivå (fabriksinställning). Temperaturinställningarna visas i följande tabell:

<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	hög temperatur.
<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	medelhög temperatur.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	medeltemperatur.
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	medellåg temperatur.
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	låg temperatur.
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Snabbkylning



AV  PÅ

Anmärkning: De visade inställningspunkterna motsvarar den genomsnittliga temperaturen i hela kylskåpet.

### SNABBKYLNING

Användning av snabbkylningsfunktionen rekommenderas för att öka kyldelens kylkapacitet när stora mängder matvaror placeras i den. Aktivera snabbkylningsfunktionen genom att hålla intryckt temperaturknappen på kontrollpanelen i 3 sekunder tills alla 3 lysdioder tänds. Funktionen avaktiveras automatiskt efter 24 timmar och återgår till den föregående inställningen.



Funktionen kan stängas av manuellt genom att hålla temperaturknappen på kontrollpanelen intryckt i 3 sekunder.

Anmärkning: Snabbkylningsfunktionen bör också sättas på innan färsk matvaror läggs in för infrysning i frysdelen för att förbättra infrysningskapaciteten.

### FLÄKT\*

Fläkten gör att temperaturen fördelas jämnt inuti kylan och att matvarorna följaktligen förvaras bättre. I standardläget är fläkten påslagen. För att stänga av fläkten, tryck på knappen nere till höger på fläkthuset. Om omgivningstemperaturen överstiger 27 °C eller om det finns vattendroppar på glashyllorna, är det viktigt att fläkten är på för att säkerställa korrekt livsmedelsförvaring. Avaktivering av fläkten gör att energiförbrukningen kan minska. Notera att fläkten inte arbetar under hela tiden när den är påslagen. Fläkten startar beroende på temperatur och/eller fuktighetsnivå i kylskåpet. Om apparaten har en fläkt kan den vara utrustad med ett antibakteriefilter. Besök vår webbplats eller kontakta kundtjänst för att köpa filtret.


### LED-BELYSNING

Om belysningsystemet inte fungerar ska du kontakta service för att byta ut det.

**Viktigt:** Den invändiga belysningen tänds när kylskåpsdörren öppnas. Om dörren lämnas öppen i mer än 8 minuter släcks belysningen automatiskt.

### LUFTFUKTIGHETSKONTROLL\*

Öppna fuktregulatorn (position B) om du vill förvara livsmedel som frukt i en mindre fuktig miljö, eller stäng den (position A) för att förvara livsmedel i en mer fuktig miljö som grönsaker.

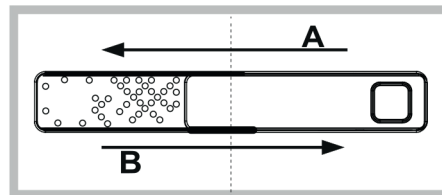

### INSTICKSHYLLA \*

Tack vare rälssystemet låter denna hylla dig att skjuta in varor under frambdelen, vilket skapar ett extra utrymme för förvaring av höga flaskor eller kannor.

\* Finns endast på vissa modeller

## KYLDEL MED AUTOMATISK AVFROSTNING

Avfrostningen av kyldelen sker automatiskt. När det bildas vattendroppar på kyldelens bakre innervägg är det ett tecken på att den automatiska avfrostningen pågår.

Avfrostningsvattnet leds till ett dräneringshål och samlas sedan upp i en behållare där det förångas.

## AVFROSTNING AV FRYSDELEN

Frysdelen bör avfrostas 1-2 gånger om året eller när frostlagret blir 3 mm tjockt. Det är normalt att det bildas frost.

Hur mycket frost som bildas och hur snabbt detta sker beror på rumsförhållandena och hur ofta dörren öppnas. För att avfrostas enheten, stäng av apparaten och plocka ut alla matvaror.

Låt frysdörren stå öppen så att all frost smälter.

Samla upp vatten i lådan på apparatens undersida (se bild).


Rengör frysens insida. Skölj och torka noggrant. Sätt på apparaten igen och lägg tillbaka matvarorna i den.

## ANTIFROSTTILLBEHÖR

Antifrosttillbehöret är utformat för att samla upp frost som bildas i frysdelen. Det är enkelt att ta ur och rengöra och minskar tiden som

krävs för att avfrostas frysdelen.

## HUR MAN ANVÄNDER APPARATEN

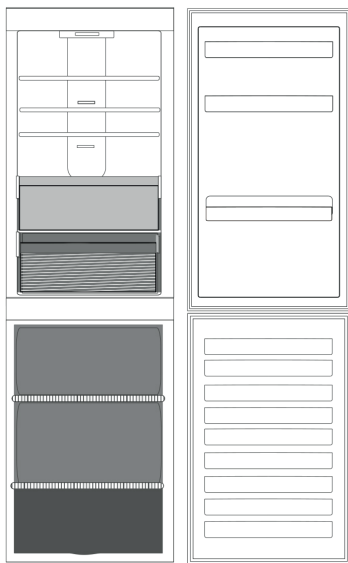

### Förklaring



#### TEMPERERAD ZON

Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt



#### KALL ZON

Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt



#### FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA



#### FRYSDELSLÅDA

(Extra kall zon)

Rekommenderas för att frysa in färsk/tillagad mat.



#### FRYSLÅDOR

## LARMTABELL

Larmtyp	Signal	Orsak	Åtgärd
Larm öppen dörr	Kylskåpslampan blinkar.	Dörren har varit öppen längre än 5 minuter.	Stäng luckan.
Larm för öppen dörr.	Kylskåpslampan är släckt.	Dörren har varit öppen längre än 8 minuter.	Stäng luckan.
Felfunktion	Fel på produkten.	Fel på produkten.	Kontakta kundtjänst.

## FELSÖKNING

Felsökning...	Möjliga orsaker	Lösningar
Apparaten fungerar inte.	Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollera om nätkabeln är ansluten till ett eluttag med korrekt spänning.</li><li>Kontrollera skyddsanordningarna och säkringarna i elsystemet i ditt hem</li></ul>
Det finns vatten i avfrostningsskålen.	Detta är helt normalt vid varmt och fuktigt väder. Även om skålen är fylld till hälften tyder det på normal funktion.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollera att apparaten står i våg så att vattnet inte rinner ur skålen.</li></ul>
Kylskåpslisterna där dörrens tätningsskåp sitter känns varma vid beröring.	Detta är inte ett fel. Detta är normalt vid varmt väder när kompressorn är igång.	
Lampan tänds inte.	Lampan kan behöva bytas ut. Apparaten kan vara i läget På/Standby.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollera att skyddsanordningarna och säkringarna i elsystemet i ditt hem fungerar som de ska.</li><li>Kontrollera om nätkabeln är ansluten till ett eluttag med korrekt spänning</li><li>Om LED-lamporna är trasiga ska du kontakta service för att byta mot lampor av samma typ. Lamporna är endast tillgängliga via kundtjänst eller auktoriserade återförsäljare.</li></ul>
Motorn verkar arbeta för mycket.	Hur länge motorn är igång beror på olika omständigheter: Hur ofta dörren öppnas, mängden mat, rumstemperatur, temperaturreglagens inställningar.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollera att apparatens reglage är korrekt inställda.</li><li>Kontrollera om en stor mängd matvaror har tillsatts i apparaten.</li><li>Kontrollera att dörren inte öppnas för ofta.</li><li>Kontrollera att dörren stängs ordentligt.</li></ul>
Apparatens temperatur är för hög.	Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollera att kondensorn (på baksidan av apparaten) inte är täckt med damm eller ludd.</li><li>Kontrollera att dörren är korrekt stängd.</li><li>Kontrollera att dörrtätningarna är korrekt monterade.</li><li>Under varma dagar när rumstemperaturen är varm är det normalt att motorn är igång längre.</li><li>Om dörren har lämnats öppen under en längre tid eller om en stor mängd mat har placerats i apparaten aktiveras motorn under en längre tid för att kyla av apparaten invändigt.</li></ul>
Dörrarna stängs och öppnas inte på rätt sätt.	Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollera att inga matförpackningar blockerar dörren.</li><li>Kontrollera att de invändiga delarna eller den automatiska ismaskinen sitter korrekt.</li><li>Kontrollera att dörrlisterna inte är smutsiga eller klabbiga.</li><li>Se till att apparaten står i våg.</li></ul>



Du kan ladda ner Säkerhetsinstruktioner, Bruksanvisning, Produktblad och Energidata genom att:

- Besöka vår webbsida [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Använda QR-koden
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.



Whirlpool



400011477275