

KURZANLEITUNG




DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN INDESIT PRODUKT ENTSCHEIDEN HABEN.

Für eine umfassendere Unterstützung melden Sie Ihr Gerät bitte unter www.whirlpool.eu/register an

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig die *Sicherheitshinweise*.

PRODUKTBESCHREIBUNG

GERÄT

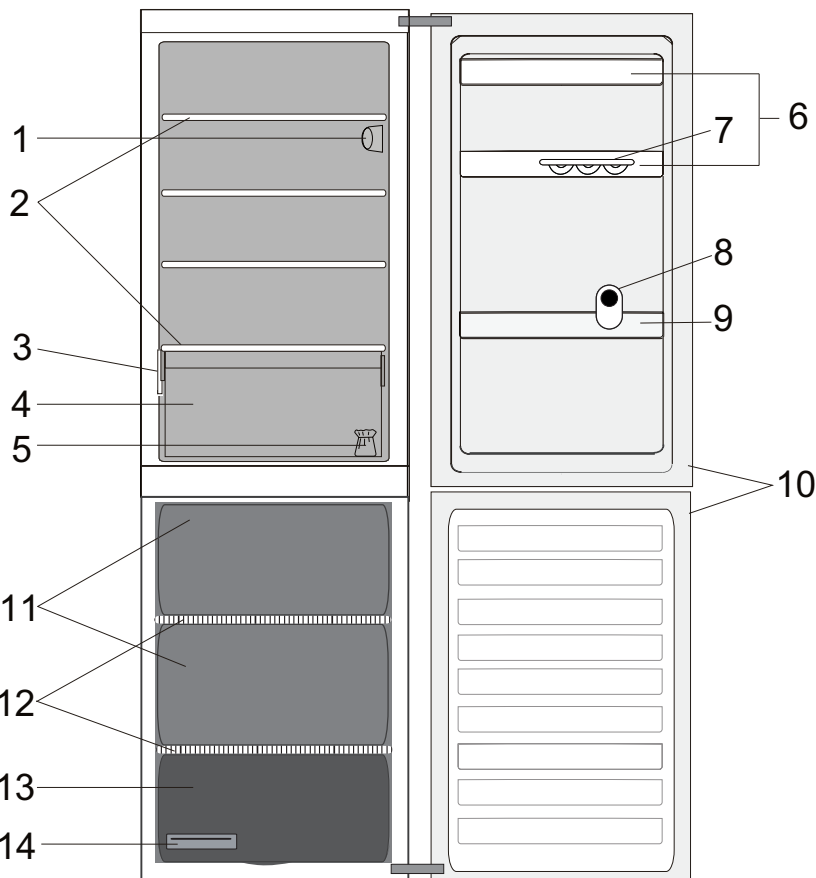


Kühlfach

- 1. Elektronisches Bedienfeld / Beleuchtungseinheit
- 2. Roste
- 3. Typenschild mit Handelsnamen
- 4. Obst- und Gemüsefach
- 5. Bausatz für Türanschlagwechsel
- 6. Türeinsätze
- 7. Eierbehälter
- 8. Flaschenhalter
- 9. Flaschenablage
- 10. Türdichtung

Gefrierfach

- 10. Türdichtungen
- 11. Schubfächer des Gefrierraums
- 12. Roste
- 13. Unteres Fach: kältester Bereich dient zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln
- 14. Eiswürfelschale


BEDIENTAFEL

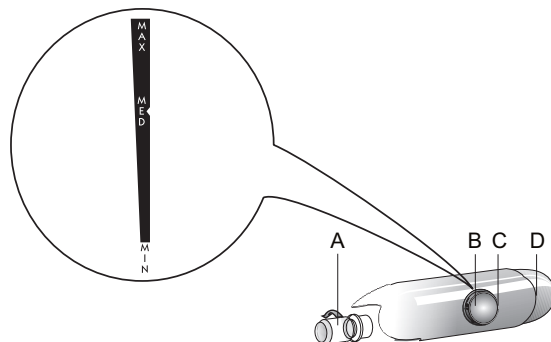


- A. Glühlampe
- B. Thermostatregler
- C. Anzeige Temperatureinstellung
- D. Lichtschalter

ZUBEHÖRTEILE


EIERBEHÄLTER

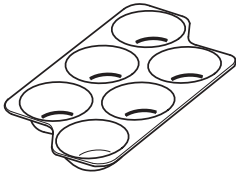

FLASCHENHALTER

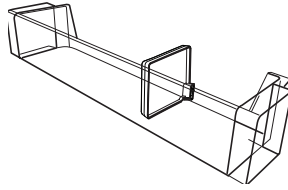

EISWÜRFELSCHALE

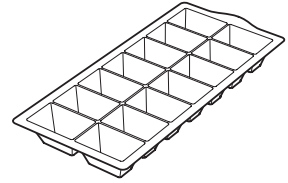

ERSTER GEBRAUCH

INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

Den Netzstecker in die Steckdose stecken; das Gerät startet automatisch.

Warten Sie nach der Inbetriebnahme des Gerätes mindestens 4-6 Stunden mit dem Einlegen von Lebensmitteln in den Kühlschrank und in das Gefrierfach.

Nach dem Anschluss an das Stromnetz leuchtet das Display auf und ungefähr 1 Sekunde lang werden alle Symbole angezeigt. Die werkseitigen Einstellwerte des Kühlschranks werden eingeblendet.

TÄGLICHER GEBRAUCH

Weitere Einzelheiten zu den Funktionen finden Sie in der Gebrauchsanleitung / auf der letzten Seite erfahren Sie wie Sie die Gebrauchsanleitung erhalten

FUNKTIONEN

TEMPERATUR-EINSTELLUNG

Thermostat auf **MIN**: niedrigste Kühlleistung
Thermostat zwischen **MIN** und **MAX**: Die Kühlleistung kann nach Belieben eingestellt werden.
Thermostat auf **MAX**: höchste Kühlleistung
Für optimale Aufbewahrung der Lebensmittel die Position **MED** wählen.
Thermostateinstellung •: Kühlung und Licht aus.

Hinweis: Die angezeigten Einstellwerte entsprechen der Durchschnittstemperatur im gesamten Kühlschrank.

KÜHLSCHRANKLICHT


Drehen Sie die Lampe wie in der Abbildung gezeigt gegen den Uhrzeigersinn heraus.



Prüfen Sie die Glühlampe. Schrauben Sie bei Bedarf die durchgebrannte Glühbirne heraus und ersetzen Sie diese durch eine LED Lampe des gleichen Typs; diese ist nur bei Ihrem Kundendienst oder durch autorisierte Händler erhältlich.

Beim Öffnen der Kühlschranktür schaltet sich die Innenbeleuchtung ein.

AUFBEWAHREN VON LEBENSMITTELN UND GETRÄNKEN

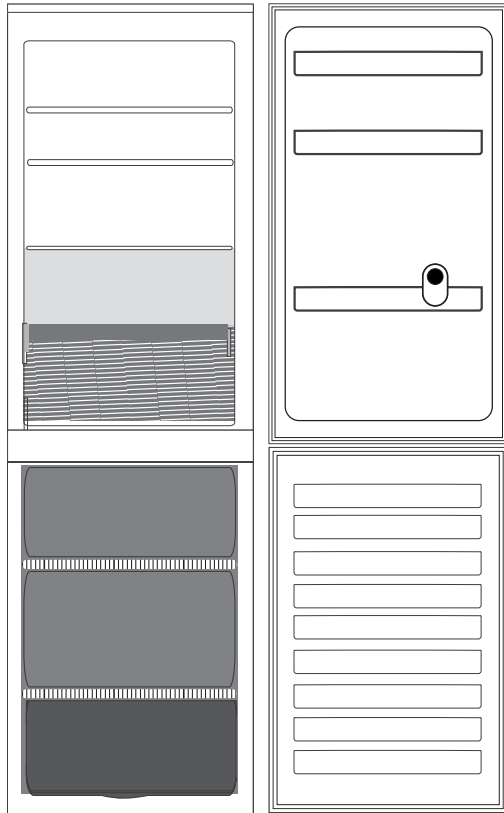


Legende



TEMPERIERTER BEREICH Empfohlen für die Lagerung von tropischen Früchten, Dosen, Getränken, Eiern, Saucen, eingelegtes Gemüse, Butter und Marmelade



KÜHLER BEREICH Empfohlen für die Lagerung von Käse, Milch, Lebensmittel für den täglichen Verzehr, Delikatessen, Joghurt, Aufschnitt und Desserts



OBST- & GEMÜSEFACH



NORMALE SCHUBFÄCHER DES GEFRIERRAUMS



GEFRIERBEREICH-FACH (MAX KÜHLBEREICH) EMPFOHLEN FÜR DAS EINFRIEREN von frischen/gekochten Speisen.

Hinweis: Der Grauton der Zeichenerklärung stimmt nicht mit der Farbe des Fachs überein

KÜHLSCHRANKFACH

Wenn Sie es bevorzugen, Ihre Lebensmittel einzupacken, verwenden Sie hierfür bitte Behälter aus recyceltem Kunststoff, Metall, Aluminium und Glas sowie Frischhaltefolie.

Verwenden Sie stets verschlossene Behälter für Flüssigkeiten sowie für Lebensmittel, die zu Geruchsbildung führen oder hierdurch verderben können bzw. bei denen es zu Geschmacksübertragung kommen kann, oder decken Sie diese ab.

Wenn Sie eine geringe Menge an Lebensmitteln im Kühlschrank aufbewahren möchten, empfehlen wir die Verwendung der Regale über

dem Obst- und Gemüsefach, da es sich hierbei um den kältesten Bereich im Kühlschrankinneren handelt.

Lebensmittel, die eine große Menge an Ethylengas abgeben und solche, die empfindlich darauf reagieren, wie Obst, Gemüse und Salat, müssen immer getrennt voneinander oder verpackt aufbewahrt werden, um die Lagerzeit nicht zu verkürzen; bewahren Sie zum Beispiel keine Tomaten mit Kiwi oder Kohl zusammen auf.

Verwenden Sie den Flaschenhalter (modellabhängig erhältlich), um ein Umkippen von Flaschen zu vermeiden.

Lagern Sie Lebensmittel nicht zu nah aneinander,

um ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen.

GEFRIERFACH

Das Gefrierfach ist der ideale Ort, um Tiefkühlkost aufzubewahren, Eiswürfel zuzubereiten und frische Lebensmittel einzufrieren.

Die Höchstmenge an Kilogramm frischer Lebensmittel, die in einem Zeitraum von 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem Schild angegeben. (...kg/24h).

Wenn Sie nur geringe Lebensmittelmengen im Gefrierfach aufbewahren, empfehlen wir die Verwendung des kältesten Bereichs Ihres Gefrierfachs, der dem mittleren Bereich entspricht.

WARTUNG UND REINIGUNG UND PROBLEMLÖSUNG

Hinweise zu Wartung und Pflege sowie zur Problembeseitigung finden Sie in der **Gebrauchsanleitung**.


Die **Gebrauchsanleitung** erhalten Sie wie folgt:
 > Kundenservice; Telefonnummer im Garantieheft einsehen.
 > Herunterladen von der Whirlpool-Internetseite
<http://docs.whirlpool.eu>



KUNDENDIENST KONTAKTIEREN

Geben Sie beide Nummern auf dem Serviceaufkleber an, wenn Sie den Kundendienst kontaktieren. <http://www.whirlpool.eu>

Die technischen Daten sind auf dem Typenschild an der Geräteinnenseite angegeben.

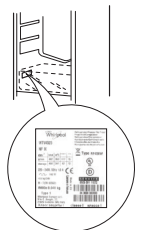

Whirlpool® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Whirlpool, USA.

