


E

- A. Selector de programas
- B. Botón "Temperatura"
- C. La pantalla de temperatura
- D. Selector de velocidad de centrifugado
- E. Botón "Inicio diferido"
- F. La pantalla de tiempo
- G. Botón "Inicio(Pausa)"

TABLA DE PROGRAMAS

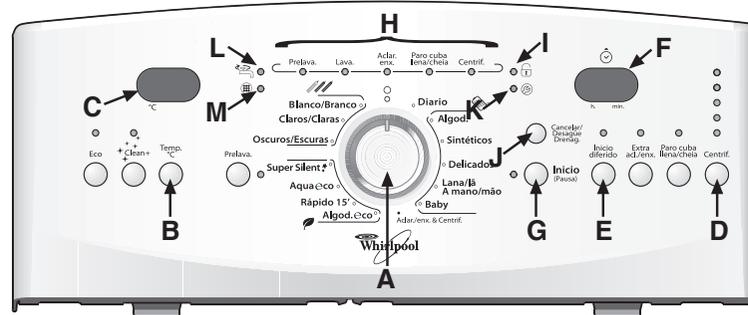

H. Indicador de avance del programa

- I. Indicación "Tapa abierta"
 - J. Botón "Cancelar/Desagüe"
- La lavadora posee unas funciones de seguridad automáticas gracias a las cuales reconoce e indica inmediatamente los posibles fallos y reacciona adecuadamente, p. ej.:
- K. Indicación de "Reparación"
 - L. Indicación de "Grifo cerrado"
 - M. Indicación de "Limpie la bomba"

Programa	Temperatura	Etiquetas de mantenimiento	Carga máx. kg	Tipo de lavado / Notas	Detergentes y aditivos			Opciones especiales					Máx. vel. centríf. rpm		
					Pre-lavado	Lavado principal	Suavizante	Eco	+ Clean +	Pre-lavado	Inicio diferido	Extra aclarado		Paro cuba llena	Centrifugado
Diario	20 - 60°C		3.0	Ropa resistente de algodón, lino, fibras sintéticas y sus mezclas con un nivel de suciedad bajo o normal. Programa efectivo de una hora. Asegúrese de lavar sólo colores parecidos en una misma colada. Si el nivel de suciedad lo requiere, añada un quitamanchas a base de oxígeno.	-	Sí	*	-	-	-	*	*	*	*	Máx.
Algodón	20 - 95°C		6.0	Ropa de cama, mantelería, ropa interior, toallas, camisas, etc., de algodón o lino con suciedad de normal a elevada.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	*	Máx.
Sintéticos	20 - 60°C		3.0	Blusas, camisetas, delantales etc., con un grado de suciedad leve o normal de poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) o mezclas con algodón.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	*	Máx.
Delicados	20 - 40°C		1.5	Cortinas y prendas delicadas, vestidos, faldas y blusas.	*	Sí	*	-	-	*	*	-	*	*	1000 ¹⁾
Lana/A mano	20 - 40°C		1.0	Prendas de lana etiquetadas con la marca de Woolmark y como resistentes al lavado a máquina, así como tejidos de seda, lino, lana y viscosa etiquetados como "lavar a mano". Este programa ha sido probado y aprobado por la empresa The Woolmark Company con lanas que se deben lavar a mano.	-	Sí	*	-	-	-	*	-	*	*	1000 ¹⁾
Baby	20 - 60°C		5.0	Tejidos de bebé con suciedad normal, edredones de bebé, ropa de cama y mantas, además de juguetes lavables de algodón o lino. En este programa, el líquido de lavado se aclara aún más, con el fin de proteger la sensible piel del bebé.	*	Sí	*	-	*	*	*	-	*	*	Máx.
Blanco	20 - 60°C		6.0	Ropa de algodón con un grado de suciedad normal o alto, y resistente. Ahorre energía seleccionando una temperatura de lavado más baja y añadiendo agentes blanqueantes a base de oxígeno, además del detergente.	-	Sí	*	-	-	-	*	*	*	*	Máx.
Claros	20 - 60°C		4.0	Prendas blancas y de tonos pastel elaboradas con tejidos delicados. Programa para ropa delicada: evitará que las prendas adopten un color grisáceo o amarillento. Use un detergente normal; si es necesario, use también quitamanchas o agentes blanqueantes a base de oxígeno. No utilice productos abrasivos.	*	Sí	*	-	-	*	*	-	*	*	1000 ¹⁾
Oscuros	20 - 60°C		4.0	Prendas negras y oscuras de algodón, mezclas de algodón y poliéster. Programa especial para reducir el desgaste del color y la decoloración local. Con este programa, use preferentemente un detergente líquido para las prendas oscuras.	*	Sí	*	-	-	*	*	*	*	*	Máx.
Super Silent	20 - 60°C		6.0	Este programa está adaptado para un lavado silencioso, prolongando el tiempo de duración del lavado y haciendo la función de centrifugado a un nivel mínimo de ruido. Si desea eliminar el ruido provocado por el centrifugado durante la noche, ponga la velocidad de centrifugado en „0“ y lleve a cabo el programa de centrifugado en la mañana siguiente o fije la función de inicio del programa para la mañana utilizando la función de "Inicio diferido".	-	Sí	*	-	-	-	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Aqua.eco	20 - 40°C		2.5	Ropa poco sucia de fibras sintéticas, o sintéticas mezcladas con prendas de algodón. Programa de Ahorro con un consumo de agua muy bajo. Utilice detergente líquido y la menor cantidad recomendada para una colada de 3 kg. No añada suavizante.	-	Sí	-	-	-	-	*	-	*	*	Máx.
Rápido 15'	20 - 30°C		3.0	Ropa de exterior poco usada de algodón, fibras artificiales y mezclas de algodón. Programa de Reacondicionamiento. Utilice la menor cantidad de detergente recomendada.	-	Sí	*	-	-	-	*	-	*	*	Máx.
Algod.eco	40 - 60°C		6.0	Ropa de cama, ropa de mesa, toallas, etc., muy sucia, resistente y lavable a 60°C. El aumento de la duración del programa permite un consumo de energía y agua económico, aunque se obtienen buenos resultados en el lavado.	-	Sí	*	-	-	-	*	*	*	*	Máx.
Aclarado y centrifugado	-	-	6.0	Ropa resistente de algodón, lino, fibras sintéticas y sus mezclas con un nivel de suciedad bajo o normal. Programa efectivo de una hora. Asegúrese de lavar sólo colores parecidos en una misma colada. Si el nivel de suciedad lo requiere, añada un quitamanchas a base	-	-	*	-	-	-	*	*	*	*	-

*: opcional / Sí : requiere dosificación
 1) Para un mejor cuidado de la ropa, en estos programas la velocidad de centrifugado es limitada.
 2) Sólo se puede seleccionar con una temperatura de hasta 60°C.

Los ciclos de lavado de lana y lavado a mano de este electrodoméstico han sido probados y aprobados por la empresa Woolmark para lavar prendas de lana etiquetadas como "lavar a máquina" o "lavar a mano" siempre que se laven respetando las instrucciones de la etiqueta de la prenda y las indicadas en esta tabla.

DATOS DE CONSUMO					
Programa	Temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua (l)	Energía (kWh)	Duración aprox. del programa (horas : minutos)
Diario	40	3.0	45	0.43	1:00
Blanco	40	6.0	48	0.65	2:45
Claros	40	4.0	67	0.50	1:20
Oscuros	40	4.0	50	0.50	1:25
Algodón	95	6.0	59*	1.85	2:05
Algodón	60	6.0	48	1.02	2:30
Algodón	40	6.0	48	0.60	2:30
Sintéticos	60	3.0	54*	0.85	1:40
Sintéticos	40	3.0	50	0.50	1:25
Delicados	40	1.5	50	0.55	0:45
Lana / A mano	40	1.0	40	0.55	0:35
Baby	40	5.0	64	0.65	2:43
Super Silent	60	6.0	48	0.78	4:00
Aqua Eco	40	2.5	19	0.43	1:00
Rápido 15'	30	3.0	30	0.15	0:15
Algod. Eco**	60	6.0	48	0.90	3:30
Algod. Eco**	60	3.0	35	0.69	2:45
Algod. Eco	40	6.0	48	0.61	3:00
Algod. Eco**	40	3.0	35	0.53	2:40

Los datos de consumo se midieron en condiciones normalizadas de acuerdo con la norma CEI/EN 60 456. Los valores de consumo en el hogar pueden variar respecto a los valores de la tabla según la presión y temperatura del agua, la carga y el tipo de lavado. El consumo de agua y energía se refieren al ajuste estándar de los programas; selección de posibilidades especiales o cambio de velocidad de rotación o de temperatura pueden variar ese consumo.

⊖ La duración del programa puede diferir de los valores indicados más arriba, puesto que depende de las condiciones aplicadas en realidad (consulte "El guía para soluciones de problemas" en su manual de usuario).

* Para reducir la temperatura del agua, se agrega agua fría al final del ciclo principal de lavado, antes de que la bomba vacíe el agua.

** Programas de referencia para la Etiqueta de consumo energético.

AÑADA DETERGENTE, CIERRE LA PUERTA Y SELECCIONE EL PROGRAMA

Añada detergente según lo indicado en la primera página y en el capítulo "Detergente y Aditivos" de las instrucciones de uso.

1. Gire el **mando selector de programas** al programa deseado. La pantalla muestra la duración del programa en horas y minutos así como la temperatura predefinida. El botón **"Inicio(Pausa)"** parpadea.
2. Se puede cambiar la tempera pulsando el botón **"Temperatura"**.
3. Se enciende el indicador luminoso de la **velocidad de centrifugado** predefinida; si desea configurar otra velocidad de centrifugado, pulse el botón de "Centrifugado variable".

SELECCIONE CUALQUIER OPCIÓN

Pulse los botones de las opciones que desee. Se encienden los indicadores luminosos correspondientes. Si no es posible una combinación de programa y opciones adicionales, los indicadores luminosos se apagan automáticamente. Las combinaciones de opciones que no son posibles quedan automáticamente desactivadas.

Botón "Eco"

- Con un perfil de temperatura modificado y una duración de lavado ligeramente prolongada, se puede combinar un resultado de lavado excelente con un consumo de energía aún más bajo.

Botón "Clean+"

- Elija esta opción si utiliza un aditivo en el lavado para quitar las manchas (en polvo, por ejemplo "Vanish") - optimizará la eficacia del aditivo para obtener mejores resultados de lavado y quitar mejor las manchas.
- Elija una temperatura de 30 o 40°C y utilícelo con la carga máxima.

- Añada una cantidad adecuada de aditivo (en polvo) en el lavado para quitar las manchas, en el compartimento de lavado principal, junto con el detergente (con esta opción utilice sólo detergente en polvo). Respete las instrucciones de dosificación del fabricante.
- Prolonga el programa en aprox. 5 a 15 minutos.
- Se puede utilizar con quitamanchas y lejías a base de oxígeno. **¡No hay que utilizar lejías de cloro o perborato!**

Botón "Prelavado"

- Sólo para cargas de ropa muy sucia (por ejemplo con arena, suciedad gruesa). El tiempo del ciclo aumenta aproximadamente 15 minutos.
- No utilice detergente líquido para el lavado principal cuando active la función de prelavado.

Botón "Extra aclarado"

- La cantidad de agua aumenta para garantizar un aclarado intensivo.
- Esta opción es particularmente adecuada para lugares con agua muy blanda o para lavar la ropa de personas que padecen alergias cutáneas.

Botón "Paro cuba llena"

- La ropa queda sumergida en el agua del último aclarado sin centrifugarse para evitar que se arrugue y destiña.
- Es muy útil si se desea posponer el centrifugado o sólo vaciar el agua del tambor.
- Si selecciona "Parada con cuba llena" no deje las prendas a remojo demasiado tiempo.

Nota: El programa se detiene en "Parada con cuba llena" cuando está encendido el piloto "Parada con cuba llena" del indicador de secuencia del programa. Destella el indicador luminoso situado junto al botón **"Inicio(Pausa)"**.

Finalizar la opción de "Paro cuba llena":

- Pulse el botón **"Inicio(Pausa)"**; el programa termina automáticamente con el ciclo de centrifugado final del programa de lavado seleccionado.
- Si no desea centrifugar la ropa, pulse el botón **"Cancelar/Desagüe"** durante unos segundos para iniciar el programa de descarga.

Botón "Centrifugado"

- Cada programa posee una velocidad máxima de centrifugado predefinida.
- Pulse el botón para ajustar otra velocidad de centrifugado.
- Si selecciona la velocidad de centrifugado "0" el centrifugado final se cancela pero los niveles intermedios del centrifugado continúan durante el aclarado. El agua se elimina sin centrifugar.

INICIO RETARDADO

El botón "Inicio diferido" permite al usuario utilizar la máquina según su conveniencia, por ejemplo, en horas nocturnas de tarifa eléctrica reducida. No utilice detergente líquido cuando active la función de "Inicio retardado".

- Seleccione el programa, la temperatura y las opciones.
- Pulse el botón "Inicio retardado" para seleccionar el retardo de hasta 23 horas;
- Pulse el botón **"Inicio(Pausa)"**. La indicación luminosa junto al botón "Inicio retardado" se enciende y empieza la cuenta atrás. Parpadea el punto entre las horas y los minutos del tiempo de retardo indicado.
- La indicación de inicio retardado desaparece del visor cuando comienza el programa y es reemplazada por el indicador de secuencia del programa.
- Una vez pulsado el botón **"Inicio(Pausa)"** el número de horas preseleccionadas se puede reducir presionando otra vez el botón "Inicio retardado". A partir de 1 hora, el tiempo de retardo también se puede reducir en pasos de 10 minutos.

Para cancelar el "Inicio retardado"

..antes de pulsar el botón "Inicio(Pausa)":

- Gire el selector de programas a otra posición o pulse el botón **"Cancelar"**.

..tras haber pulsado el botón "Inicio(Pausa)":

- **"Inicio (Pausa)"** - el tiempo de retardo desaparece de la pantalla; pulse **"Inicio (Pausa)"** otra vez para iniciar de inmediato el programa seleccionado.

INICIO DEL PROGRAMA

Abra el grifo y pulse el botón **"Inicio(Pausa)"**. Destella el indicador luminoso situado junto al botón **"Inicio(Pausa)"**. El indicador de secuencia del programa muestra la fase actual del programa, de izquierda a derecha a través de Lavado, Aclarado y Centrifugado/Descarga.

La pantalla muestra el tiempo de programa restante. Debido a las variaciones de la carga y la temperatura del agua de entrada, el tiempo restante se calcula de nuevo en algunas fases del programa. **En este caso, aparece una animación en la pantalla de tiempo.**

INDICACIÓN DE "PUERTA ABIERTA"

Antes de comenzar el programa y una vez finalizado, se enciende la luz del indicador para mostrar que se puede abrir la puerta. Mientras el programa de lavado esté en marcha, la puerta permanece cerrada y por ninguna razón se debe intentar forzar su apertura. En caso de necesidad urgente de abrirla, consulte "Cancelación de un programa antes de que termine".

INDICADORES DE AVERÍAS

En caso de averías o irregularidades, véase el "El guía para soluciones de problemas" en su manual de usuario.

"Reparación"

El indicador de "Reparación" se puede encender por el fallo de un componente eléctrico. Consulte la "Guía para la solución de problemas" incluida con las instrucciones de uso; si el fallo continúa, póngase en contacto con el Servicio posventa.

"Grifo cerrado"

La lavadora no recibe alimentación de agua o es insuficiente. Abra el grifo; si la indicación sigue encendida, consulte la "Guía para la solución de problemas" incluida con las instrucciones de uso.

"Limpie la bomba"

La lavadora no descarga el agua. Compruebe si el tubo de descarga está doblado o si hay que limpiar el filtro; en este último caso, consulte en las instrucciones de uso ("Extracción del filtro").

FIN DEL PROGRAMA

- Todos los indicadores de secuencia del programa están apagados y se enciende el indicador de "Puerta abierta".

1. Gire el selector de programas a la posición de "Apagado/O".
2. Cierre el grifo.
3. Abra la puerta y el tambor, y saque la ropa.
4. Deje la tapa abierta para permitir que se seque el interior del aparato.

CAMBIO DE PROGRAMA O DE OPCIONES DESPUÉS DEL INICIO DEL PROGRAMA

1. Pulse el botón **"Inicio(Pausa)"** para detener temporalmente el programa. El indicador destella.
2. Seleccione el nuevo programa, las opciones suplementarias y (si lo desea) otra velocidad de centrifugado.
3. Pulse nuevamente el botón **"Inicio(Pausa)"**. El nuevo programa continúa el programa de lavado en la fase en que se interrumpió el anterior. En este programa no es necesario añadir más detergente.

CANCELACIÓN DE UN PROGRAMA ANTES DE QUE TERMINE

El botón **"Cancelar/Desagüe"** permite cancelar un programa antes del final.

- Pulse el botón **"Cancelar/Desagüe"** durante, al menos, 3 segundos. El agua se elimina; puede pasar un tiempo antes de que pueda abrir la puerta.