

**AMW 834**

التركيب، البدء السريع







## إرشادات هامة خاصة بالسلامة



هذه التعليمات متاحة أيضا على موقع الإنترنت:

[docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)

تقدم جميع تحذيرات السلامة تفاصيل معينة متعلقة بمخاطر محتملة قائمة وتشير إلى كيفية تقليل خطر التعرض للإصابات أو الأضرار أو الصدمات الكهربائية الناتجة عن الاستخدام غير الصحيح للجهاز. التزم بالتعليمات التالية بعناية:

- احتفظ بهذه التعليمات في متناول اليد للرجوع إليها في المستقبل.
- قم بارتداء القفازات الواقية لتنفيذ جميع عمليات فك التغليف والتركيب.
- يجب نقل الجهاز وتركيبه بواسطة شخصين على الأقل.
- يجب فصل الجهاز عن مصدر الإمداد بالكهرباء قبل القيام بأي أعمال تركيب.
- يجب القيام بعمليات التركيب والصيانة بمعرفة فني مؤهل، وفقا لتعليمات الجهة الصانعة ولوائح السلامة المحلية. لا تقم بإصلاح أو تغيير أي جزء من أجزاء الجهاز ما لم ينص دليل المستخدم على ذلك بشكل محدد.
- يجب أن يتم استبدال كابل التيار الكهربائي بمعرفة فني كهرباء مؤهل. اتصل بأحد مراكز الخدمة المعتمدة.

سلامتك وسلامة الآخرين أمر بالغ الأهمية يقدم هذا الدليل والجهاز نفسه تحذيرات هامة خاصة بالسلامة يجب قراءتها ومراعاتها في جميع الأوقات.

هذا هو رمز الخطر، المتعلق بالسلامة، والذي ينبه المستخدمين إلى المخاطر المحتملة بالنسبة لهم وللآخرين.

جميع تحذيرات السلامة تكون مسبقة برمز الخطر والمصطلحات التالية:



**خطر**



يشير إلى موقف خطر، يؤدي عدم تجنبه إلى حدوث إصابة جسيمة.

**تحذير**



يشير إلى موقف خطر قد يتسبب في إصابة خطيرة في حالة عدم تجنبه.

- تشترط اللوائح السارية أن يتم تأريض الجهاز .
- يجب أن يكون كابل الكهرباء طويلاً بما يكفي لتوصيل الجهاز بشبكة التيار الكهربائي، بمجرد التركيب في مبيته.
- لكي تتوافق عملية التركيب مع تشریعات السلامة المعمول بها، يلزم وجود مفتاح أحادي القطب بفجوة تلامس تبلغ 3 مم على الأقل.
- لا تستخدم أسلاك إطالة أو مهائنات متعددة المقابس .
- تجنب توصيل الجهاز بمقبس يمكن تشغيله باستخدام جهاز تشغيل عن بعد أو ميفاتي.
- لا تسحب كابل الإمداد بالكهرباء .
- يجب ألا يتسنى للمستخدم إمكانية الوصول إلى الأجزاء الكهربائية بعد التركيب.
- لا تلمس الجهاز بأي جزء مبدل من جسمك ولا تقم بتشغيله وأنت حافي القدمين .
- هذا الجهاز مصمم فقط للاستخدام كجهاز منزلي لطهي الطعام. ولا يُسمح باستخدامه في أي أغراض أخرى (مثلاً: تدفئة الغرف أو الاستخدام الخارجي).
- ولا تتحمل الجهة الصانعة أية مسؤولية عن إصابة الأشخاص أو الحيوانات أو ضرر بالمتلكات في حالة عدم الالتزام بهذه الإرشادات والاحتياطات .
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام كجهاز مدمج. يحظر استخدامه بشكل منفرد أو في خزانة مزودة بباب .
- يسخن الجهاز وأجزاؤه التي يمكن الوصول إليها أثناء الاستخدام. يجب توخي الانتباه لتجنب ملامسة العناصر الساخنة.
- يجب إبقاء الأطفال الصغار (حتى سن 3 سنوات) والأطفال (في سن 3-8 سنوات) بعيداً عن الجهاز ما لم يتم مراقبتهم باستمرار .
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال بدءاً من عمر 8 سنوات فأكثر والأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الأشخاص الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، شريطة أن يتم مراقبتهم أو توجيههم إلى كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة واستيعابهم للأخطار التي ينطوي عليها ذلك. يجب ألا يعيثر الأطفال بهذا الجهاز. وينبغي ألا يقوم الأطفال بتنظيف الجهاز أو تنفيذ إجراءات الصيانة التي يقوم بها المستخدم دون الإشراف عليهم.
- لا تلمس عناصر التسخين أو الأسطح الداخلية بالجهاز أثناء الاستخدام وبعده - خطر الإصابة بحروق.
- لا تدع الجهاز يتلامس مع الملابس أو أية مواد أخرى قابلة للاشتعال إلا بعد أن تبرد جميع أجزائه تماماً.



- توخّ الحذر عندما تقوم بفتح باب الجهاز عند الانتهاء من الطهي واترك الهواء الساخن أو البخار يتسرب إلى الخارج بشكل تدريجي قبل أن تمد يدك داخل الجهاز. لا تسد فتحات تنفيس الهواء.
- استخدم قفازات الفرن لإخراج القلايات والكماليات مع توخي الحذر لتجنب ملامسة عناصر التسخين.
- لا تضع مواد قابلة للاشتعال في الجهاز أو بالقرب منه: قد يندلع حريق إذا تم تشغيل الجهاز دون قصد.
- لا تستخدم فرن الميكروويف لتسخين أي شيء معبأ في أوعية محكمة الإغلاق. يتزايد الضغط وقد يتسبب في حدوث تلف عند الفتح وقد يتعرض للانفجار.
- لا تستخدم فرن الميكروويف لتجفيف الأقمشة أو الأوراق أو التوابل أو الأعشاب أو الأخشاب أو الزهور أو الفاكهة أو أية مواد أخرى قابلة للاشتعال. قد يتسبب هذا في وقوع حريق.
- لا تترك الجهاز بدون مراقبة، خاصة عند استخدام مواد ورقية أو بلاستيكية أو أية مواد أخرى قابلة للاشتعال في عملية الطهي. قد يتعرض الورق للتقحم أو الاحتراق وقد تتعرض بعض أنواع البلاستيك للانصهار عند الاستخدام لتسخين الطعام.
- اقتصر على استخدام الأوعية المناسبة للاستخدام في فرن الميكروويف.
- قد يتم التسخين المفرط للسوائل بما يتجاوز نقطة الغليان بدون ظهور أية فقاعات. قد يؤدي هذا إلى الفوران المفاجئ للسائل الساخن.
- لا تستخدم الميكروويف للقلي العميق، حيث يتعذر التحكم في درجة حرارة الزيت.
- بعد تسخين طعام أو سوائل الطفل في زجاجة الإرضاع أو في وعاء الطعام الخاص بالطفل، قم دائماً بالتقليب والتحقق من درجة الحرارة قبل تقديم الطعام. تأكد من إزالة الغطاء أو حلقة الزجاجة قبل التسخين.
- إذا تم استخدام المشروبات الكحولية (مثل شراب الروم، الكونياك، النبيذ) أثناء طهي بعض الأطعمة، فتذكر أن الكحول يتبخّر في درجات الحرارة المرتفعة. ونتيجة لذلك، يكون هناك خطر من أن الأبخرة المنبعثة من الكحول قد تتسبب في نشوب حريق عند ملامستها لعنصر التسخين الكهربائي.
- الزيوت والدهون الساخنة للغاية تشتعل بسهولة. توخ الحذر دائماً عند طهي أطعمة غنية بالدهون أو الزيت أو الكحول (على سبيل المثال شراب الروم، الكونياك، النبيذ).
- لا تستخدم فرن الميكروويف لطهي أو إعادة تسخين بيض كامل بقشرته أو بدونها حيث قد يتعرض للانفجار حتى بعد انتهاء تسخين الميكروويف.

- في حالة تعرض المواد الموجودة داخل / خارج الجهاز للاشتعال أو عند ملاحظة انبعاث أدخنة، قم بترك باب الجهاز مغلقاً وأوقف تشغيله. قم بفصل سلك الطاقة أو إيقاف إمداد الطاقة من المصهر أو لوحة قاطع الدائرة الكهربائية.
- لا تقم بالطهي المفرط للطعام. قد يتسبب هذا في وقوع حريق.
- يعتبر التنظيف هو عملية الصيانة الوحيدة اللازمة عادةً. قد يؤدي عدم الحفاظ على نظافة الفرن إلى تشوه السطح مما قد يؤثر سلباً على عمر الجهاز وقد يتسبب في حدوث مخاطر متعددة.
- لا تستخدم أبداً أجهزة التنظيف بالبخار.
- لا تستخدم مواد التنظيف الكاشطة الخشنة أو المكاشط المعدنية الحادة لتنظيف اللوح الزجاجي في باب الجهاز، نظراً لأنها قد تؤدي إلى خدش سطح هذا اللوح، مما يؤدي إلى تحطم الزجاج.
- لا تستخدم المواد الكيماوية أو الأبخرة التي تسبب التآكل في هذا الجهاز. هذا النوع من الأجهزة مصمم خصيصاً لتسخين أو طهي الطعام. إنه غير مصمم للاستخدام في الصناعة أو في المختبر.
- لا تزيل أي غطاء. يجب فحص وسائل إحكام الباب ونطاقات مانع تسرب الباب بشكل منتظم بحثاً عن وجود تلف. في حالة تعرض هذه النطاقات للتلف يجب عدم تشغيل الجهاز إلا بعد إصلاحه بواسطة فني خدمة معتمد.
- يقتصر تنفيذ أعمال الخدمة على أحد فنيي الخدمة المعتمدين. هناك خطر بالغ على الأشخاص غير المعتمدين عند إجراء أعمال الخدمة أو الإصلاحات التي تتضمن خلع أي غطاء يحمي من التعرض لطاقة فرن الميكروويف.

## حماية البيئة

### التخلص من مواد التغليف

- مواد التغليف قابلة لإعادة التدوير 100%، كما أنها تحمل رمز إعادة التدوير (♻️).
- ولذلك يجب التخلص من أجزاء التغليف بشكل مسؤول وفي ظل الالتزام التام بلوائح الجهة المحلية المختصة التي تحكم عملية التخلص من المخلفات.

### نصائح توفير الطاقة

- لا تُسخن فرن الميكروويف مسبقاً إلا إذا كان ذلك محددًا في جدول الطهي أو وصفة الطهي الخاصة بك.
- استخدم قوالب الخبز ذات الطلاء الداكن أو المطلية بالمينا (الإينامل)، فهي تمتص الحرارة بشكل أفضل.
- قم بإيقاف الجهاز قبل وقت الطهي المضبوط بـ 15/10 دقيقة. وسيستمر طهي الطعام - الذي يتطلب الطهي لمدة طويلة - حتى بعد إيقاف الجهاز.

## التخلص من الأجهزة المنزلية

- هذا الجهاز مُصنَّع من مواد قابلة لإعادة التدوير أو قابلة لإعادة الاستخدام. تخلص من الجهاز وفقا للوائح المحلية الخاصة بالتخلص من المخلفات. وقبل التخلص من الجهاز، اقطع سلك التيار الكهربائي بحيث يتعذر توصيل الجهاز بالشبكة الكهربائية.
- للمزيد من المعلومات حول التعامل مع الأجهزة المنزلية الكهربائية وتجديدها وإعادة تدويرها، اتصل بالجهة المحلية المختصة أو خدمة تجميع المخلفات المنزلية أو المتجر الذي اشتريت منه الجهاز.

## التركيب

ولتجنب حدوث أية أضرار ، لا تخرج الفرن من قاعدته المصنوعة من فوم البوليسترين إلا وقت التركيب.

يحظر على الأطفال القيام بأعمال التركيب. واحرص على إبعاد الأطفال أثناء تركيب الجهاز. اجعل مواد التغليف (أكياس بلاستيكية، أجزء البوليسترين، وغيرها) بعيدة عن متناول الأطفال أثناء وبعد تركيب الجهاز.

بعد إخراج الجهاز من عبوته، تأكد من عدم تعرضه لأضرار أثناء النقل وأن باب الفرن يُغلق على نحو سليم. وفي حالة وجود مشكلات، اتصل بالموزع أو أقرب مركز لخدمة ما بعد البيع.

## تركيب الجهاز

قم باتباع إرشادات التركيب المنفصلة الموردة عند تركيب الجهاز.

## قبل التوصيل

لا تقم بتشغيل هذا الجهاز إذا كان هناك تلف بالكابلات الكهربائي، أو إذا لم يعمل بشكل صحيح، أو إذا كان تالفاً، أو إذا وقع على الأرض. تجنب غمر الكابلات الكهربائي في الماء. حافظ على السلك بعيداً عن الأسطح الساخنة. حيث قد يؤدي هذا إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق أو مخاطر أخرى.

إذا كان كابل الإمداد بالكهرباء قصيراً للغاية، فاستعن بكهربائي مؤهل أو فني خدمة معتمد ليقوم بتركيب منفذ قريب من الجهاز.

يجب أن يكون كابل الإمداد بالكهرباء طويلاً بما يكفي لتوصيل الجهاز بشبكة التيار الكهربائي، عند التركيب في مبيت الكابل.

لكي يتوافق التركيب مع تشريعات السلامة المعمول بها، يجب استخدام مفتاح أحادي القطب بفجوة تلامس بحد أدنى 3 مم.

تأكد من أن قيمة الفلطية الموجودة على لوحة البيانات تتوافق مع قيمة الفلطية في منزلك.

تجنب خلع ألواح حماية منفذ الميكروويف الموجودة على جانب جدار الحيز الداخلي للفرن. حيث تعمل على منع دخول الشحوم وجزئيات الطعام إلى قنوات منفذ الميكروويف.

تأكد من أن تجويف فرن الميكروويف فارغ قبل التركيب.

تأكد من عدم تعرض الجهاز للتلف. تأكد من إمكانية إغلاق باب فرن الميكروويف بإحكام في اتجاه دعامة الباب ومن عدم تعرض وسيلة إحكام الباب الداخلية للتلف. قم بتفريغ فرن الميكروويف وتنظيف الحيز الداخلي باستخدام قطعة قماش ناعمة ومبللة.

## بعد التوصيل

يمكن تشغيل الجهاز فقط إذا كان باب فرن الميكروويف مغلقاً بإحكام.

يعتبر تاريخ هذا الجهاز إجباري. لن تتحمل الجهة المصنعة أية مسؤولية عن تعرض الأشخاص أو الحيوانات إلى الإصابة أو تعرض الأجسام للتلف بسبب عدم اتباع هذه المتطلبات.

لن تتحمل الجهات المصنعة المسؤولية عن أية مشكلات تحدث بسبب فشل المستخدم في اتباع هذه الإرشادات.

واحرص بعد التركيب، على ألا توجد إمكانية للوصول إلى قاعدة الجهاز. لضمان التشغيل الصحيح للجهاز، لا تسد أدنى فجوة بين سطح العمل والحافة العلوية للفرن.

## الاستخدام الموصى به والنصائح

### كيفية قراءة جدول الطهي

الطعام على الحد الأدنى لمدة الطهي المعطاه وتأكد من طهيه جيداً.  
**وللحصول على نتائج طهي مثالية،** احرص على اتباع النصائح الواردة في جدول الطهي المتعلق باختيار الكماليات (إذا كانت موردة) الواجب استخدامها (إذا توفر).

يشير الجدول إلى أفضل الوظائف المناسبة مع أي طعام. تبدأ أوقات الطهي المشار إليها من لحظة وضع الطعام في حيز فرن الميكروويف، باستثناء فترة الإحماء (إذا لزم الأمر).  
**إعدادات وأوقات الطهي** تهدف لإرشادك فقط، كما أنها ستعتمد على مقدار الطعام ونوع الكماليات المستخدمة. قم دائماً بطهي

### السوائل

يمكن أن تسخن السوائل بشكل مفرط بما يتجاوز نقطة الغليان دون ظهور أية فقاعات. قد يتسبب ذلك في الفوران المفاجئ للسوائل الساخنة.  
**لتفادي حدوث ذلك:**

- 1 تجنب استخدام الأوعية ذات الجوانب المستقيمة ضيقة العنق.
- 2 قم بتقليب السائل قبل وضع الوعاء في فرن الميكروويف واترك الملعقة الصغيرة في الوعاء.
- 3 بعد التسخين، قم بالتقليب مرة أخرى قبل إخراج الوعاء من فرن الميكروويف.

### طعام الأطفال

بعد تسخين طعام أو سائل الطفل في زجاجة الإرضاع أو في وعاء الطعام الخاص بالطفل، قم دائماً بالتقليب والتحقق من درجة الحرارة قبل تقديم الطعام.  
وهذا من شأنه ضمان توزيع الحرارة بشكل متساوٍ وتفادي خطر الإصابة بحروق أو اكتواءات.  
تأكد من إزالة الغطاء أو حلقة الزجاجة قبل التسخين.

### الطعام المجمد

**للحصول على أفضل النتائج،** ننصح بإذابة التجمد مباشرة على القرص الدوار الزجاجي. إذا لزم الأمر، يمكن استخدام وعاء من البلاستيك الخفيف المناسب لفرن الميكروويف.  
يذوب الطعام المسلووق والطواجن وصلصة اللحم بشكل أفضل إذا تم التقليب أثناء إذابة التجمد.  
افصل الأجزاء عندما تبدأ في الذوبان. يتم إذابة تجمد الشرائح المنفردة بشكل أسهل.

### الرقاقة اللاصقة والأكياس


انزع الأربطة السلكنية من أكياس الورق أو البلاستيك قبل وضع الأكياس في فرن الميكروويف.  
ينبغي قطع أو وخز الرقاقة اللاصقة بواسطة شوكة لتفيس الضغط ومنع الانفجار نظراً لتراكم البخار أثناء الطهي.

### طهي الطعام

نظراً لأن أفران الميكروويف تخترق الطعام حتى عمق معين، فإذا كان هناك عدة قطع مراد طهيها في وقت واحد فقم بتنظيمها في شكل دائرة بحيث يكون أكبر عدد منها للخارج.  
**القطع الصغيرة** يتم طهيها بشكل أسرع من القطع الكبيرة.  
**قم بتقطيع الطعام** إلى أجزاء متساوية الحجم حتى يتم طهيها بدرجة متساوية.  
تتبخر الرطوبة أثناء الطهي داخل فرن الميكروويف.  
استخدام غطاء مقاوم لحرارة فرن الميكروويف على الوعاء يقلل من فقدان الرطوبة.  
معظم الأطعمة تحتاج لمواصلة الطهي بعدما ينتهي الميكروويف من طهيها. لذلك انتظر حتى تكتمل عملية الطهي.  
**التقليب يكون دائماً ضرورياً** أثناء الطهي بالميكروويف. عند التقليب قم بتحريك الأجزاء المطهية الموجودة بالحواف الخارجية باتجاه المركز، والأجزاء الأقل نضجاً الموجودة في المركز باتجاه الحواف الخارجية.

**ضع شرائح اللحم الرفيعة** فوق بعضها أو رتبها معاً. الشرائح الأكثر سمكاً مثل ورق اللحم والمقانيق يجب وضعها إلى جانب بعضها البعض.

## احتياطات هامة



وظائفها المتنوعة. وليس من الضروري جعلها في الوضع البارز عن اللوحة أثناء التشغيل. ببساطة اضغظها إلى مكانها في اللوحة بعد الانتهاء من عمل التهيئة وواصل تشغيل الفرن.

مفاتيح الدفع - الدفع

**مفاتيح هذا الفرن** متواكبة مع الأزرار الموجودة على لوحة التحكم عند التسليم. سوف تبرز المفاتيح للخارج إذا تم دفعها ويمكن الوصول إلى




## الكماليات




الشبكة السلكية

استخدم رف الشبكة السلكي عند الشوي باستخدام الشواية أو الطهي بالترامن (استخدام الميكرويف والشواية).



مقبض صينية إعداد المقرمشات CRISP  
قم باستخدام مقبض أداة إعداد المقرمشات الخاص المزود لإخراج لوح إعداد المقرمشات الساخن من الفرن.

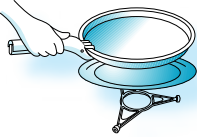

صينية إعداد المقرمشات  
قم بوضع الطعام مباشرة على لوح إعداد المقرمشات.


استخدم دائماً القرص الدوار

الزجاجي كدعامة عند استخدام

صينية إعداد المقرمشات Crisp.

لا تقم بوضع أية أدوات مطبخ على لوح إعداد المقرمشات حيث سيصبح ساخناً للغاية بسرعة وقد يتسبب في إتلاف أداة المطبخ.

من الممكن تسخين المسبق للوح إعداد المقرمشات قبل الاستخدام (3 دقائق بحد أقصى). استخدم دائماً وظيفة إعداد المقرمشات Crisp عند التسخين المسبق لصينية إعداد المقرمشات Crisp.

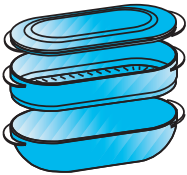

جهاز الطهي بالبخار

استخدم جهاز الطهي بالبخار مع

المصفاة للأطعمة مثل السمك


والخضروات والبطاطس.

استخدم جهاز الطهي بالبخار بدون

المصفاة للأطعمة مثل الأرز

والمعكرونة والفاصوليا البيضاء.

قم دائماً بوضع جهاز الطهي بالبخار على القرص الدوار الزجاجي.



الغطاء

يستخدم الغطاء لتغطية الطعام أثناء الطهي أو إعادة التسخين بالميكرويف فقط ويساعد على تقليص الرطوبة وحفظ رطوبة الطعام وكذلك تخفيض الزمن المطلوب. استخدم الغطاء لإعادة التسخين ثنائي المستوى

نقاط عامة

يتوفر عدد من الأدوات في الأسواق. قبل الشراء، تأكد من أنها مناسبة للاستخدام مع الميكروويف.



تأكد من أن أدوات المطبخ التي تقوم باستخدامها مقاومة لحرارة الفرن ودع موجات الميكروويف تمر خلالها قبل الطهي.

عند قيامك بوضع طعام وأدوات داخل فرن الميكروويف، تأكد من عدم ملامستها للجزء الداخلي من الفرن.

يعتبر هذا هاماً بشكل خاص مع الكماليات المصنوعة من المعادن أو تشتمل على أجزاء معدنية.

في حالة ملامسة الأدوات التي تشتمل على أجزاء معدنية للجزء الداخلي من الفرن، أثناء تشغيل الفرن، فقد يصدر شرر وقد يتعرض الفرن للتلف.

تأكد دائماً من إمكانية تدوير القرص الدوار بحرية قبل بدء تشغيل الفرن.


دعامة القرص الدوار

قم باستخدام دعامة القرص الدوار الموجود أسفل القرص

الدوار الزجاجي. لا تقم مطلقاً بوضع أية أدوات

مطبخ أخرى على دعامة القرص الدوار.

❗ قم بتركيب دعامة القرص الدوار في الفرن.



القرص الدوار الزجاجي

قم باستخدام القرص الدوار الزجاجي مع كافة وسائل الطهي.

حيث يقوم بتجميع قطرات العصائر

وجزيئات الطعام والتي قد تُكوّن بقعا

واتساخات داخل الفرن في حالة عدم

استخدامه.



❗ قم بوضع القرص الدوار الزجاجي على دعامة القرص الدوار.



## بدء الحماية / قفل المفتاح



يجب فتح الباب وإغلاقه، على سبيل المثال وضع طعام داخله، قبل تحرير قفل الأمان. وإلا فسيظهر بالشاشة "DOOR (الباب).

DOOR

يتم تنشيط وظيفة الأمان التلقائية هذه بعد دقيقة واحدة من إعادة الفرن إلى "وضع الاستعداد". (يكون الفرن في وضعية "الاستعداد" عند عرض الساعة بتنسيق 24 ساعة أو إذا لم يتم ضبط الساعة أو عندما تكون الشاشة فارغة).



## درجة الطهي (للتشغيل الذاتي فقط)



درجة الطهي	
التأثير	المستوى
يولد أعلى درجة حرارة	عال 2+
يولد درجة حرارة أعلى	عال 1+
الإعداد الأساسي القياسي	وسط 0
يولد أدنى درجة حرارة	منخفض 1-
يولد أدنى درجة حرارة	منخفض 2-

درجة الطهي متوفرة في معظم وظائف التشغيل الذاتي. لديك إمكانية التحكم الشخصي في النتيجة النهائية من خلال ضبط خاصية درجة الطهي. هذه الخاصية تمكنك من الحصول على درجات أعلى أو أقل مقارنة بالإعداد الأساسي القياسي. عند استخدام هذه الوظائف يختار الموقد التهيئة الأساسية. في العادة يعطي هذا الإعداد أفضل نتيجة. ولكن إذا كان الطعام الذي قمت بتسخينه قد أصبح ساخنا للغاية لدرجة تعذر تناوله فوراً، فتستطيع بسهولة ضبطها قبل استخدام الوظيفة في المرة التالية.

ملاحظة:

يمكن ضبط درجة الطهي فقط أو تغييرها أثناء العشرين ثانية الأولى من العملية.

HIGH<sup>2</sup> AUTO

HIGH<sup>1</sup> AUTO

MID<sup>0</sup> AUTO

LOW<sup>-1</sup> AUTO

LOW<sup>-2</sup> AUTO

يتم هذا باختيار مستوى درجة الطهي بعد أن تضبط مفتاح زر البدء مباشرة.



## تقليب أو قلب الطعام (وظيفة التشغيل الذاتي فقط)



ملاحظة: في وضع إذابة التجمد الأوتوماتيكي، يواصل الفرن العمل أوتوماتيكيا بعد دقيقتين إذا لم يتم تقليب/قلب الطعام. وستستغرق إذابة التجمد وقتًا أطول في هذه الحالة.

عند استخدام بعض وظائف التشغيل الذاتي قد يتوقف الموقد (حسب البرنامج المختار ونوع الطعام) وتومض لك بعلامة تقليب الطعام أو قلب الطعام.

لمتابعة الطهي:

- 👉 افتح الباب.
- 👉 قم بتقليب أو اقلبه.
- 👉 قم بإغلاق الباب وإعادة التشغيل من خلال الضغط على زر التشغيل.






## أنواع الطعام (للتشغيل الذاتي فقط)



عند استخدام الوظائف الذاتية يحتاج الفرن أن يعرف أي نوع من الطعام يستخدم بداخله حتى يصل إلى النتائج الصحيحة. تظهر كلمة FOOD وفئة الطعام عندما تختار فئة طعام باستخدام مفتاح الضبط.



FOOD	
	1 MEAT (100g - 2.0Kg)
	2 POULTRY (100g -
	

لأنواع الطعام غير المدرجة في هذا الجدول أو إذا كان الوزن أقل أو أكبر من الوزن الموصى به، يجب أن تتبع إجراء "طهي وتسخين بالميكرويف".

أنواع الطعام مدونة في الجداول الموجودة مع كل وظيفة ذاتية.



## التبريد



يمكن قطع إجراء التبريد بدون إلحاق أي ضرر بالفرن من خلال فتح الباب.

عند انتهاء الوظيفة، قد يقوم الفرن بإجراء التبريد. هذا طبيعي. وبعد إجراء هذه العملية يتوقف الفرن أوتوماتيكيا.







## تغيير الإعدادات



عندما يوضع الجهاز للمرة الأولى في مقبس الكهرباء سوف يطلب منك ضبط الساعة. بعد انقطاع الكهرباء سوف تومض الساعة وتحتاج إلى إعادة الضبط. في فرتك هناك عدد من الوظائف يمكن ضبطها على حسب ذوقك.

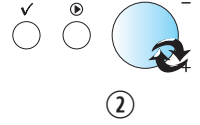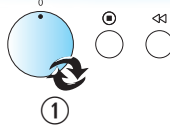

1 أدر مقبض متعدد الوظائف إلى أن يظهر Setting (إعداد).

2 استخدم مفتاح الضبط لاختيار أحد الإعدادات التالية


⚙️ Clock (الساعة)

⚙️ Sound (الصوت)



⚙️ ECO (الوضع الاقتصادي)

⚙️ Brightness (شدة إضاءة)

3 اضغط على زر **STOP** للخروج من وظيفة الإعدادات وحفظ جميع التغييرات التي قمت بها.



### ضبط الساعة

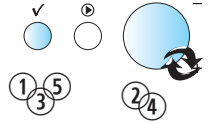


1 اضغط على الزر موافق. (تومض أرقام اليمين واليسار (ساعات))

2 أدر مفتاح الضبط لغرض ضبط الساعات.

3 اضغط على الزر موافق. (يومض الرقمين على الجانب الأيمن (الدقائق)).

4 أدر مفتاح الضبط لغرض ضبط الدقائق.

5 اضغط على الزر موافق مرة أخرى لتأكيد التغيير.



تم ضبط الساعة وهي الآن مشغلة.

إذا كنت ترغب في إزالة الساعة من الشاشة بعد ضبطها، ببساطة أدخل وضع إعداد الساعة مرة أخرى واضغط على زر إيقاف بينما تومض الأرقام.







## تغيير الإعدادات



### ضبط الصوت



SOUND




1 اضغط على الزر موافق.

2 أدر مفتاح الضبط لتشغيل أو إيقاف الصافرة.


3 اضغط على الزر موافق مرة أخرى لتأكيد التغيير.



### الطريقة الاقتصادية



ECO



1 اضغط على الزر موافق.

2 أدر مفتاح الضبط لتشغيل أو إيقاف إعداد الطريقة الاقتصادية.

3 اضغط على الزر موافق مرة أخرى لتأكيد التغيير.

عندما يضاء مؤشر **ECO** فإن الشاشة سوف تغلق أوتوماتيكياً بعد لحظة لتوفير الطاقة.

سوف تضاء تلقائياً مرة أخرى عند الضغط على الزر أو فتح الباب.



عند الضبط على **OFF** ، لا تنطفئ الشاشة ويكون التوقيت بنظام 24 ساعة مرئياً.



## تغيير الإعدادات



### شدة الإضاءة

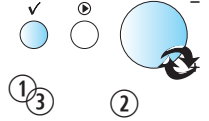

1 اضغط على الزر موافق.

2 أدر مفتاح الضبط لضبط مستوى شدة الإضاءة المناسب لرغباتك.



3 اضغط على الزر موافق مرة أخرى لتأكيد اختيارك.



## مِقَاتِي المَطْبَخ



قم باستخدام هذه الوظيفة عندما تحتاج إلى مؤقت المطبخ لقياس الوقت بدقة للأغراض المختلفة مثل طهي البيض أو ترك العجين ليختمر قبل الخبز أو ما شابه.

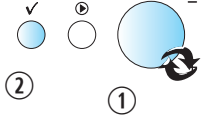

1 أدر مقبض الضبط لضبط مدة المِقَاتِي المرغوبة.



2 اضغط على الزر موافق.

سيتم سماع إشارة صوتية عند انتهاء المؤقت من العد التنازلي.

بالضغط على الزر STOP قبل انتهاء المؤقت سوف يعيد تهيئة المؤقت على صفر .zero.

## الطهي وإعادة التسخين باستخدام موجات الميكروويف

قم باستخدام هذه الوظيفة لعمليات الطهي وإعادة التسخين العادية، مثل الخضروات والأسماك والبطاطس واللحوم.

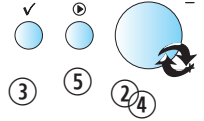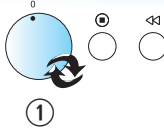

1 أدر المفتاح متعدد الوظائف إلى أن تجد وظيفة microwave (فرن الميكروويف).

2 أدر مفتاح الضبط لضبط مستوى قدرة فرن الميكروويف.

3 اضغط على الزر "موافق" لتأكيد اختيارك. سوف تنتقل أوتوماتيكيا إلى الإعداد التالي.

4 أدر مفتاح الضبط لضبط زمن الطهي.

5 اضغط على زر بدء التشغيل.



### ما أن تبدأ عملية الطهي:

يمكن زيادة الوقت بسهولة بمعدل 30 ثانية من خلال الضغط على زر التشغيل. يؤدي كل ضغطة إلى زيادة الوقت بمقدار 30 ثانية. يمكنك أيضًا تغيير الوقت عن طريق إدارة مفتاح الضبط لزيادة أو تقليل الوقت.  
بالضغط على زر << قد تعود إلى حيث يمكنك تغيير زمن الطهي ومستوى الطاقة. كلاهما يمكن تغييره بواسطة مفتاح الضبط أثناء الطهي.



### مستوى القدرة

الاستخدام المقترح:	القدرة
أفران الميكروويف فقط	
إعادة تسخين المشروبات أو الماء أو الحساء أو القهوة أو الشاي أو الأطعمة الأخرى التي تشمل على محتوى كبير من الماء. إذا كان الطعام يشمل على بيض أو قشدة فقم باختيار مستوى طاقة أقل.	900 واط
طهي الخضروات واللحوم أو ما شابه.	750 واط
طهي السمك.	650 واط
الطهي الذي يحتاج قدر أكبر من الحذر، مثل الصلصة التي تحتوي على قدر كبير من البروتين وأطباق الجبن والبيض وإكمال طهي الطواجن.	500 واط
غلي اللحوم بالمرق إذابة الزبد والشوكولاتة.	350 واط
إذابة الثلج، تليين الزبد، الأجبان.	160 واط
تليين الأيس كريم	90 واط
عند استخدام مؤقت فقط.	0 واط

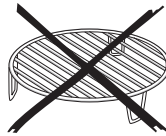
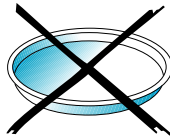




## JET START





تُستخدم هذه الوظيفة لإعادة التسخين بشكل سريع للأطعمة والمشروبات المحتوية على نسبة كبيرة من الماء، مثل الحساء الصافي أو القهوة أو الشاي.

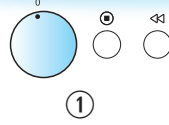

1 أدر مقبض متعدد الوظائف إلى أن تجد وظيفة microwave (فرن الميكروويف).

2 اضغط على الزر START (بدء) لبدء التشغيل أوتوماتيكيا بكامل قدرة الميكروويف وزمن الطهي المضبوط على 30 ثانية. تؤدي كل ضغطة إضافية إلى زيادة الوقت لمدة 30 ثانية.

يمكنك أيضًا تغيير الوقت بلف مفتاح الضبط لزيادة أو تقليل الوقت بعد بدء الوظيفة.

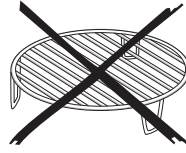
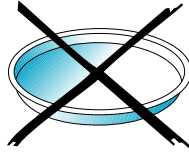




## CRISP



قم باستخدام هذه الوظيفة لإعادة تسخين وطهي أنواع البيترزا المختلفة والمعجنات الأخرى. يمكن استخدامها أيضاً لقلي اللحم المقدد والبيض والسجق والبيف بورجر وما شابه.

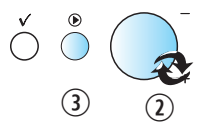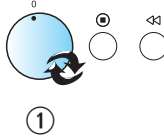

1 أدر المفتاح متعدد الوظائف إلى أن تجد وظيفة Crisp (إعداد المقرمشات).

2 أدر مفتاح الضبط لضبط زمن الطهي.





3 اضغط على زر بدء التشغيل.

يقوم الفرن تلقائياً باستخدام موجات الميكروويف والشواية لتسخين لوح إعداد المقرمشات. بهذه الطريقة ستصل صينية إعداد المقرمشات Crisp إلى درجة حرارة التشغيل الخاصة بها سريعاً وتبدأ في تحمير الطعام وجعله مقرمشاً. تأكد من وضع لوح إعداد المقرمشات بشكل صحيح في منتصف القرص الدوار الزجاجي. يصبح الفرن ولوح إعداد المقرمشات ساخناً للغاية عند استخدام هذه الوظيفة. لا تقم بوضع لوح إعداد المقرمشات الساخن على أي سطح حساس للحرارة. كن حذراً، لا تقم بلمس سطح أداة الشواية.

قم باستخدام قفازات الفرن



أو مقبض أداة إعداد المقرمشات المزود عند إخراج لوح إعداد المقرمشات الساخن.

استخدم فقط لوح إعداد المقرمشات المزود فقط مع هذه الوظيفة. صواني إعداد المقرمشات Crisp الأخرى المتوفرة في الأسواق لن تؤدي إلى الحصول على النتيجة الصحيحة عند استخدام هذه الوظيفة.

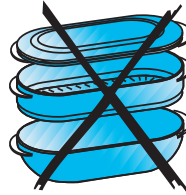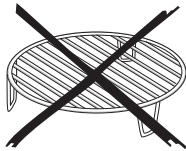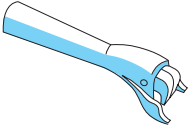

## GRILL (وظيفة الشواية)

استخدم هذه الوظيفة لإعطاء الطعام الموضوع على الشبك السلكي سطحاً محمراً وجميلاً بسرعة.  
للأطعمة مثل توست الجبن وشرائح اللحوم والمفاتيح، ضع الشبك السلكي على أعلى طبق الخبز.

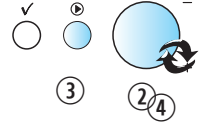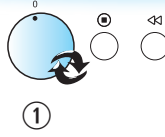

1 أدر المفتاح متعدد الوظائف إلى أن تجد وظيفة GRILL (الشواية).

2 أدر مفتاح الضبط لغرض ضبط مستوى قدرة الشواية.

3 اضغط على الزر OK "موافق" لتأكيد اختيارك. سوف تنتقل أوتوماتيكياً إلى الإعداد التالي.

4 أدر مفتاح الضبط لضبط زمن الطهي.

5 اضغط على زر بدء التشغيل.

ضع الطعام على الصينية الشبكية. قم بتقليب الطعام أثناء الطهي.  
تأكد من أن الأواني المستخدمة مقاومة للحرارة ومقاومة لحرارة الفرن قبل الشي باستخدامها.


لا تستخدم أدوات مطبخ بلاستيكية عند الشواء. وإلا فسوف تتعرض للانصهار. كما أن الأواني المصنوعة من الخشب أو الورق ليست مناسبة أيضاً.

### اختيار مستوى الطاقة

قم بتسخين تمهيدي للشواية لمدة من 3 - 5 دقائق على درجة الشواء العالية.

3  
HIGH  
2  
MID  
1  
LOW

GRILL (الشواية)	
القدرة	الاستخدام المقترح:
مرتفع 3	توست بالجبن، شرائح سمك، هامبورجر
متوسط 2	مفاتيح ومشويات
منخفض 1	التحمير الخفيف لأسطح الطعام


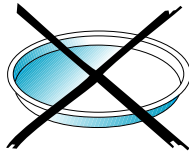




## الشواية المدمجة



قم باستخدام هذه الوظيفة لطهي أطعمة مثل اللازانيا والأسماك والبطاطس المخبوزة.

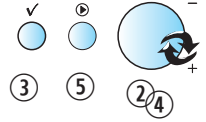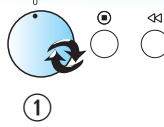


- 1 أدر المفتاح متعدد الوظائف إلى أن تجد وظيفة Grill Combi (الشواء كوميبي).
- 2 أدر مقبض الضبط لغرض ضبط مستوى قدرة الشواية.
- 3 اضغط على الزر "موافق" لتأكيد اختيارك. سوف تنتقل أوتوماتيكيا إلى الإعداد التالي.
- 4 أدر مفتاح الضبط لضبط مستوى قدرة فرن الميكروويف.
- 5 اضغط على الزر "موافق" لتأكيد اختيارك. سوف تنتقل أوتوماتيكيا إلى الإعداد التالي.
- 6 أدر مقبض الضبط لضبط زمن الطهي.
- 7 اضغط على زر بدء التشغيل.

### اختيار مستوى الطاقة

يقتصر الحد الأقصى لمستوى طاقة الميكروويف المسموح به عند استخدام الشواية على المستوى مسبق الضبط في المصنع.  
ضع الطعام فوق الصينية الشبكية أو على قرص الزجاج الدوار.

3  
HIGH  
2  
MID  
1  
LOW

الشواء/وظيفة كوميبي		
طاقة فرن الميكروويف	طاقة الشواية	الاستخدام المقترح:
500 - 350 واط	متوسط 2	لازانيا
650 - 500 واط	متوسط 2	بطاطس محمرة
500 - 350 واط	مرتفع 3	سمك محمر
350 - 160 واط	متوسط 2	تفاح مطبوخ
350 - 160 واط	مرتفع 3	الفتشور المجمدة

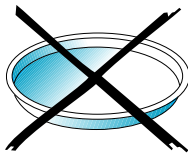





## إذابة التجمد يدويًا



قم بالتحقق من الطعام ومتابعته بشكل منتظم. ستوفر لك الخبرة معرفة الوقت اللازم لطهي الكميات المختلفة.

اتبع طريقة "الطهي وإعادة التسخين باستخدام موجات الميكروويف" واختر مستوى الطاقة 160 واط عند إذابة التجمد يدويًا.

قم بتدوير المفاصل الكبيرة جزئيًا خلال عملية إذابة الثلوج.

من الممكن وضع الطعام المجمد الموجود في أكياس بلاستيكية أو ورق بلاستيكي أو ورق مقوى مباشرة في الفرن طالما لا تشتمل الأكياس على أجزاء معدنية.

يدوب الطعام المسلووق والطواجن وصلصة اللحم بشكل أفضل إذا تم التقليل أثناء إذابة الثلوج.



عند إذابة التجمد من الأفضل إذابة الطعام قليلاً والسماح باستكمال عملية الذوبان أثناء الانتظار.


يتسبب شكل الكيس في تغيير زمن إذابة الثلوج. حيث يتم إذابة التجمد عن مواد التغليف السطحية بسرعة أكبر من مادة التغليف العميقة.

قم بفصل الأجزاء عندما تبدأ في الذوبان.

يتم إذابة تجمد الشرائح المنفردة بشكل أسهل.

عادة ما يؤدي وقت الانتظار بعد عملية إذابة الثلوج إلى

تحسين النتيجة حيث سينم في هذا الوقت توزيع درجة الحرارة بشكل متساوي عبر الطعام.


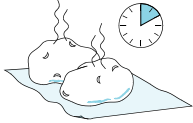


قم بتغليف أجزاء الطعام بقطع صغيرة

من ورق الألومنيوم إذا أصبحت دافئة (على سبيل المثال، ساق الدجاج وأطراف الأجنحة).



استخدم هذه الوظيفة لإعادة تسخين الطعام  
الجهاز المجدد أو المبرد أو على درجة  
حرارة البيئة.  
قم بوضع الطعام في فرن الميكروبيف على  
صحن يقاوم درجة حرارة الفرن.



- 1 استمر في إدارة المفاتيح متعدد الوظائف إلى أن تجد وظيفة Auto (أوتوماتيكي)..
- 2 أدر مفاتيح الضبط حتى تجد وظيفة إعادة التسخين 6Th Sense .
- 3 اضغط على الزر OK "موافق" لتأكيد اختيارك.
- 4 اضغط على زر بدء التشغيل.

ينبغي ألا يتم قطع عمل البرنامج قبل عرض وقت إعادة التسخين المتبقي.  
ويمكن قطع عمل البرنامج عندما يتم عرض وقت إعادة التسخين.  
الوزن الصافي سوف يتم الحفاظ عليه ما بين 250-600 جرام عند استخدام هذه الوظيفة.  
وإلا يجب عليك أن تستخدم الوظيفة اليدوية للحصول على أفضل نتائج.  
تأكد من أن الفرن في درجة حرارة المكان قبل استخدام هذه الوظيفة حتى تحصل على  
أفضل النتائج.

قم دائما بتغطية الطعام عند استخدام هذه الوظيفة، إلا عند إعادة  
تسخين وجبة مفردة من الحساء المجدد حيث لا يحتاج في هذه  
الحالة إلى أغطية!  
إذا كان الطعام مغلفا بحيث يكون فيه غطاءه الطبيعي،  
فإن العبوة يجب تقطيعها في ثلاث نقاط لكي تسمح بالبخار  
الزائد من الهروب أثناء إعادة التسخين.


عندما تحفظ وجبة في الثلاجة أو تلف وجبة لكي تعيد تسخينها،  
فقم بترتيب الجانب الأكثر سمكا وكثافة إلى خارج الصينية  
والأجزاء الأقل سمكا وأقل كثافة  
في المنتصف.





ضع شرائح اللحم الرفيعة فوق بعضها أو رتبها معا.  
الشرائح الأكثر سمكا مثل قالب اللحم المفروم والسجق ينبغي  
وضعها قريبة من بعضها البعض.



الورق البلاستيكي يجب تثبيته بواسطة  
شوكة لتحرير الضغط ومنع الانفجار.  
أثناء تراكم البخار أثناء الطهي.

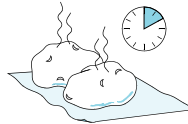

إن الفترة الإضافية ما بين دقيقة إلى  
دقيقتين بعد فصل الطاقة فترة استعداد  
تحسن النتيجة دائما وخاصة للطعام  
المجدد.

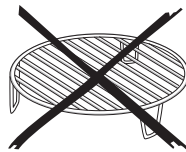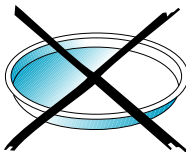






## وظيفة الإذابة السريعة للتجمد JET DEFROST



استخدم هذه الوظيفة لإذابة تجميد اللحوم والأسماك والخضروات والخبز. ينبغي استخدام وظيفة الإذابة السريعة للتجمد فقط إذا كان الوزن الصافي يتراوح بين 100 جم و 2.5 كجم. قم دائماً بوضع الطعام على القرص الدوار الزجاجي.

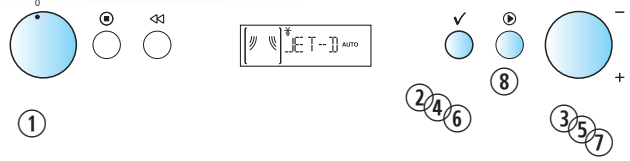

- 1 استمر في إدارة المفتاح متعدد الوظائف إلى أن تجد وظيفة Auto (أوتوماتيكي) ..
- 2 أدر مقبض الضبط إلى أن تجد وظيفة الإذابة السريعة للتجمد.
- 3 اضغط على الزر **OK** "موافق" لتأكيد اختيارك. سوف تنتقل أوتوماتيكيًا إلى الإعداد التالي.
- 4 أدر مفتاح الضبط لاختيار فئة الطعام. ("FOOD" فئة الطعام المعروضة).
- 5 اضغط على الزر **OK** "موافق" لتأكيد اختيارك. سوف تنتقل أوتوماتيكيًا إلى الإعداد التالي.
- 6 أدر مقبض الضبط لضبط الوزن.
- 7 اضغط على الزر **OK** "موافق" لتأكيد اختيارك.
- 8 اضغط على زر بدء التشغيل.

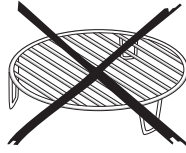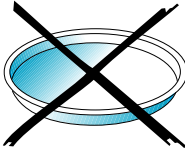

## وظيفة الإذابة السريعة للتجمد JET DEFROST



الوزن:  
تحتاج هذه الوظيفة إلى معرفة الوزن الصافي للطعام. سيقوم الفرن تلقائيًا بحساب الزمن اللازم لإنهاء الإجراء.  
إذا كان الوزن أقل أو أكثر من الوزن الموصى به: قم بإتباع الإجراء من أجل "الطهي وإعادة التسخين باستخدام موجات الميكروويف" واختيار 160 واط عند إذابة التجمد.



الأطعمة المجمدة:  
إذا كان الطعام أكثر دقةً من درجة حرارة التجميد العميق (-18 درجة مئوية)، فقم باختيار وزن أقل للطعام.  
إذا كان الطعام أكثر برودةً من درجة حرارة التجميد العميق (-18 درجة مئوية)، فقم باختيار وزن أكبر للطعام.

نصائح	الطعام
اللحم المفروم أو لحم الضلع أو شرائح أو المشوي. تقليب الطعام عند مطالبة الفرن.	اللحم (100جم - 2.0كجم) 
دجاجة كاملة أو قطع دجاج أو فيليه. تقليب الطعام عند مطالبة الفرن.	الطيور (100جم - 3,0كجم) 
كاملة أو شرائح أو فيليه. تقليب الطعام عند مطالبة الفرن.	الأسماك (100جم - 2.0كجم) 
خضروات مشكلة وبقوليات وبروكلي وخلافه. تقليب الطعام عند مطالبة الفرن.	الخضروات (100جم - 2.0كجم) 
أرغفة أو لفات خبز. تقليب الطعام عند مطالبة الفرن.	الخبز (100كم - 2.0كجم) 
لأنواع الطعام غير المدرجة في هذا الجدول أو إذا كان الوزن أقل أو أكبر من الوزن الموصى به، يجب عليك إتباع الإجراء في "الطهي وإعادة التسخين باستخدام موجات الميكروويف" واختيار 160 وات عند إذابة التلوج.	





## وظيفة إعداد المقرمشات 6<sup>th</sup> SENSE CRISP



استخدم هذه الوظيفة لإعادة لتسخين طعامك  
سريعا من حالة التجمد إلى درجة حرارة  
التقديم.

يستخدم الاوتوكريسب Auto Crisp فقط  
للطعام المجمد سابق التجهيز.



1 أدر المفتاح متعدد الوظائف إلى أن تجد وظيفة Auto (أوتوماتيكي).

2 أدر مفتاح الضبط إلى أن تجد وظيفة 6<sup>th</sup> sense Crisp.

3 اضغط على الزر OK "موافق" لتأكيد اختيارك. سوف تنتقل أوتوماتيكيا إلى الإعداد التالي.

4 أدر مفتاح الضبط لاختيار فئة الطعام. ("FOOD" فئة الطعام المعروضة).


5 اضغط على الزر OK "موافق" لتأكيد اختيارك.

6 اضغط على زر بدء التشغيل.

استخدم فقط صينية إعداد المقرمشات Crisp الموردة مع هذه الوظيفة. صواني إعداد  
المقرمشات Crisp الأخرى المتوفرة في الأسواق لن تؤدي إلى الحصول على النتيجة  
الصحيحة عند استخدام هذه الوظيفة.

ملاحظة: بواصل الفرن العمل أوتوماتيكيا بعد دقيقة واحدة إذا لم يتم قلب الطعام. زمن  
التسخين سوف يكون أطول في هذه الحالة.

لا تضع أية أوعية أو مغلفات على صينية إعداد المقرمشات Crisp!  
الطعام فقط هو ما ينبغي وضعه على صينية إعداد المقرمشات Crisp.

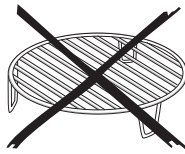



## وظيفة إعداد المقرمشات 6<sup>th</sup> SENSE CRISP



نصائح	الطعام	
البطاطس المقلية في طبقات متساوية على صحن المقرمشات. رش عليه الملح حسب الرغبة. قم بتقليب الطعام عندما يطلب منك الفرن ذلك.	1 البطاطس المقلية (200جم - 600جم)	
للبيتزا بالقشرة الرفيعة.	2 بيتزا، قشرة رقيقة (200 جم - 500 جم)	
للبيتزا بالقشرة السميكة.	3 بان بيتزا (300جم - 800جم)	
لناغز الدجاج، ادهن صينية القرمشة واطهي على Lo 2. تقلب الطعام عند مطالبة الفرن.	4 أجنحة الدجاج (200جم - 600جم)	
سخن أولاً طبق القرمشة واضعاً عليه القليل من السمن أو الزيت. ضع أصابع السمك عندما يتوقف الفرن وبخبرك بأن تضيف الطعام "Add Food". تقلب الطعام عند مطالبة الفرن.	5 أصابع السمك (200جم - 600جم)	
لأنواع الطعام غير المدرجة في هذا الجدول أو إذا كان الوزن أقل أو أكبر من الوزن الموصى به، ينبغي أن تتبع إجراء وظيفة القرمشة اليدوية.		



## 6<sup>TH</sup> SENSE STEAM وظيفة الطهي بالبخار





استخدم هذه الوظيفة لأطعمة مثل الخضروات، السمك، الأرز والمعكرونة. هذه الوظيفة تعمل على خطوتين.

الخطوة تحمل الطعام سريعاً إلى درجة الغليان.

والخطوة الثانية تضبط أوتوماتيكياً

درجة حرارة الطهي البطيء لتحتثي زيادة الغليان أكثر من اللازم.

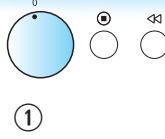



1 استمر في إدارة المفتاح متعدد الوظائف إلى أن تجد وظيفة Auto (أوتوماتيكي).

2 أدر مقبض الضبط إلى أن تجد وظيفة 6.Th Sense.

3 اضغط على الزر "موافق" لتأكيد اختيارك. سوف تنتقل أوتوماتيكياً إلى الإعداد التالي.

4 أدر مفتاح الضبط لضبط وقت البخار.

5 اضغط على زر بدء التشغيل.

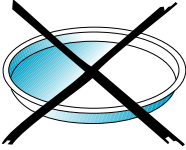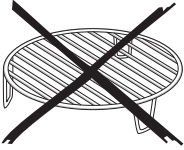

جهاز الطهي بالبخار مصمم لاستخدامه مع الميكرويف فقط! لا تستخدمه مع أي وظيفة أخرى على الإطلاق.

استخدام جهاز البخار في أي وظيفة أخرى قد يسبب تلفاً.

تأكد دائماً من إمكانية تدوير القرص الدوار بحرية قبل بدء تشغيل الفرن.

قم دائماً بوضع جهاز الطهي بالبخار على القرص الدوار الزجاجي.

طبخ الخضروات

ضع الخضروات في المصفاة.

اسكب 100 مل (1ديسي ل) من الماء في الجزء السفلي.

قم بالتغطية بغطاء وحدد الوقت.

الخضروات الناعمة مثل البروكلي والكرات تحتاج ما بين 2-3

دقيقة حتى يتم الطهي.

الخضروات الأخشن مثل الجزر والبطاطس تحتاج ما بين 4-5

دقيقة حتى يتم الطهي.

طهي الأرز

استخدم التوصيات المكتوبة على العبوة فيما يتعلق بزمان

الطهي، وكمية الماء/الأرز.

ضع المكونات في الجزء السفلي، وغط بغطاء وحدد الوقت.

الغطاء

قم دائماً بتغطية الطعام بغطاء. تأكد من أن الوعاء والغطاء

مناسبان للميكرويف قبل استخدامها. إن لم يكن لديك غطاء

متاح لوعائك المختار يمكنك أن تستخدم صحننا بدلاً منه.

وينبغي أن يوضع بحيث يكون الجانب السفلي جهة داخل

الوعاء.

لا تستخدم مغلفات البلاستيك أو الألومنيوم عند تغطية الطعام.

الأوعية

الأوعية المستخدمة لا ينبغي أن يزيد ملؤها على النصف. إذا

كنت تريد أن تغلي كميات كبيرة ينبغي أن تختار وعاء أكبر من

أجل التأكد من أنه ليس مليئاً لأكثر من نصفه. هذا للتفادي فيض

الغليان.



## AUTO SOFT





استخدام هذه الوظيفة لتليين الطعام لتسهيل التعامل معه.  
تستخدم وظيفة **AUTO SOFT** مع الأطعمة المدرجة في الجدول أدناه.



- 1 استمر في إدارة المفتاح متعدد الوظائف إلى أن تجد وظيفة Auto (أوتوماتيكي)..
- 2 أدر مفتاح الضبط إلى أن تجد وظيفة "Auto Soft" التليين الأتوماتيكي.
- 3 اضغط على الزر **OK** "موافق" لتأكيد اختيارك. سوف تنتقل أوتوماتيكيًا إلى الإعداد التالي.
- 4 أدر مفتاح الضبط لاختيار فئة الطعام. ("FOOD" فئة الطعام المعروضة).
- 5 اضغط على الزر **OK** "موافق" لتأكيد اختيارك. سوف تنتقل أوتوماتيكيًا إلى الإعداد التالي.
- 6 أدر مقبض الضبط لضبط المقدار.
- 7 اضغط على الزر **OK** "موافق" لتأكيد اختيارك.
- 8 اضغط على زر بدء التشغيل.

نصائح	الطعام	
تقليب الطعام عند مطالبة الفرن. قم بالتقليب أيضًا بعد التليين.	1 الزبد (50 جم - 250 جم)	
تقليب الطعام عند مطالبة الفرن. قم بالتقليب أيضًا بعد التليين.	2 المارجرين (50 جم - 250 جم)	
تقليب الطعام عند مطالبة الفرن. يحفظ سريعًا قبل الإزالة أكثر من ذلك.	3 المثلجات (0.5 - 2.0 لتر)	

لأنواع الطعام غير المدرجة في هذا الجدول أو إذا كان الوزن أقل أو أكبر من الوزن الموصى به، يجب أن تتبع إجراء "طهي وتسخين بالميكرويف".

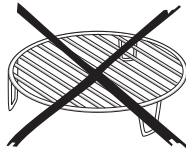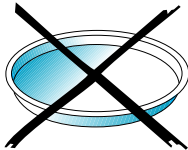





# AUTO MELT

استخدم هذه الوظيفة لسهولة إذابة الأطعمة بدون تعرقها.  
تستخدم وظيفة Auto Melt مع الأطعمة المدرجة في الجدول أدناه



- 1 أدر المفتاح متعدد الوظائف إلى أن تجد وظيفة Auto (أوتوماتيكي).
- 2 أدر مقبض الضبط إلى أن تجد وظيفة "Auto Melt" الإذابة الأتوماتيكية.
- 3 اضغط على الزر OK "موافق" لتأكيد اختيارك. سوف تنتقل أوتوماتيكيا إلى الإعداد التالي.
- 4 أدر مفتاح الضبط لاختيار فئة الطعام. ("FOOD" فئة الطعام المعروضة).
- 5 اضغط على الزر OK "موافق" لتأكيد اختيارك. سوف تنتقل أوتوماتيكيا إلى الإعداد التالي.
- 6 أدر مقبض الضبط لضبط الوزن.
- 7 اضغط على الزر OK "موافق" لتأكيد اختيارك.
- 8 اضغط على زر بدء التشغيل.

نصائح	الطعام
قم بتقليب الطعام عندما يطلب منك الفرن ذلك. قم بالتقليب أيضاً بعد الإزابة.	1 الزبد (05جم - 052جم) 
قم بتقليب الطعام عندما يطلب منك الفرن ذلك. قم بالتقليب أيضاً بعد الإزابة.	2 المارجرين (05جم - 052جم) 
قسمها لقطع أصغر. قم بتقليب الطعام عندما يطلب منك الفرن ذلك. قم بالتقليب أيضاً بعد الإزابة. يرجى ملاحظة: الشيكولاتة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو، قد تتطلب درجة طهي أعلى (2+)	3 الشيكولاتة (05جم - 052جم) 
لأنواع الطعام غير المدرجة في هذا الجدول أو إذا كان الوزن أقل أو أكبر من الوزن الموصى به، يجب أن تتبع إجراء "طهي وتسخين بالميكرويف".	

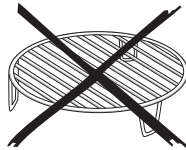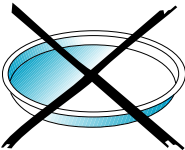


## الصيانة والتنظيف


قم باستخدام منظف معتدل وماء وقطعة قماش ناعمة لتنظيف الأسطح الداخلية والجانب الأمامي والخلفي للباب وفتح الباب.

يعتبر التنظيف هو عملية الصيانة الوحيدة التي عادة ما تكون لازمة.

قد يؤدي فشل الحفاظ على نظافة الفرن إلى تشوه السطح مما قد يؤثر سلبًا على عمر الجهاز وقد يتسبب في حدوث مخاطر متعددة.

لا تسمح بتراكم الزيوت وأجزاء الطعام حول الباب. 

للتخلص من البقع الصعبة، قم بغلي كوب من الماء في الفرن لمدة 2 أو 3 دقائق. سيعمل البخار على تخفيف حدة البقع.

لا تستخدم أجهزة التنظيف بالبخار عند تنظيف فرن الميكروويف الخاص بك. 



تعمل إضافة بعض من عصير الليمون على كوب من الماء ووضع هذا الكوب على القرص الدوار وتركه عدة دقائق ليغلي على التخلص من الروائح الكريهة داخل الفرن.

لا تحتاج أداة الشواية إلى تنظيف نظرًا لقيام الحرارة الشديدة بحرق أي رذاذ، لكن قد يحتاج السطح الموجود أعلى الأداة إلى التنظيف بشكل منتظم. ينبغي القيام بهذا باستخدام ماء دافئ ومنظف وإسفنجة. إذا لم يتم استخدام الشواية بشكل منتظم، فينبغي تشغيلها لمدة 01 دقائق شهريًا لحرق أي رذاذ.

❖ ادفع خيط الربط بلطف نحو

الجانب الخلفي للسقف ثم  
لخفضه لتحرير عنصر  
الشوواء.

❖ أعد خيط الربط لوضعه  
الأصلي بعد التنظيف.

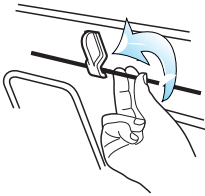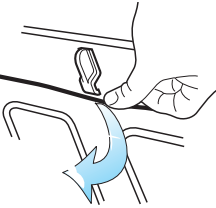

لا تستخدم أقمشة التنظيف التي

تتضمن على أجزاء معدنية أو

منظفات كاشطة أو ألياف

التنظيف السلكية أو أقمشة

التنظيف المحببة أو ما شابه،

والتي قد تتسبب في إتلاف لوحة التحكم

والأسطح الداخلية والخارجية للفرن. قم

باستخدام إسفنجة مبللة بمنظف معتدل أو فوطة

ورقية مبللة بمنظف الزجاج. قم برش إسبراي

منظف الزجاج على فوطة ورقية.

لا تقم برشه مباشرة على الفرن.




قم في مواعيد منتظمة، خاصة في حالة وجود

أثار أنسكاب، بإخراج القرص الدوار ودعامة

القرص الدوار ومسح قاعدة الفرن لتنظيفها.


تم تصميم هذا الفرن للتشغيل أثناء وجود القرص الدوار في موضعه.

لا تقم بتشغيل الميكروويف عند إخراج القرص الدوار للتنظيف. 

## الصيانة والتنظيف

التنظيف بحذر:

يجب تنظيف لوح إعداد المقرمشات باستخدام منظف معتدل وماء. يمكن تنظيف المناطق شديدة الاتساخ باستخدام إسفنجة تنظيف ومنظف متعادل.



قم دائماً بترك لوح إعداد المقرمشات ليبرد أولاً قبل التنظيف.


لا تقم بالغمر أو الشطف بالماء عندما يكون لوح إعداد المقرمشات ساخناً. فقد يتسبب التبريد السريع في إتلافها.

لا تقم باستخدام ألياف التنظيف السلكنية. سيؤدي هذا إلى خدش السطح.



أمن للغسيل في غسالة الأطباق:


دعامة القرص الدوار.

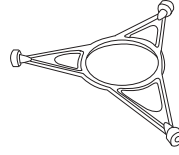


القرص الدوار الزجاجي.




مقبض صينية إعداد المقرمشات CRISP.

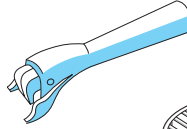

الشبكة السلكنية.



جهاز الطهي بالبخار

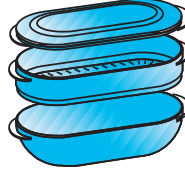

## دليل التغلب على الأعطال

إذا كان سلك الطاقة الرئيسي بحاجة إلى استبدال فيجب استبداله بسلك الطاقة الرئيسي الأصلي فقط، والذي يتوفر عبر منظمة الخدمة التابعة لنا. لا يجوز استبدال سلك الكهرباء إلا من قبل فني خدمة مدرب.



يجب القيام بالخدمة بواسطة فني


خدمة مدرب فقط. من الخطورة أن

يقوم أي شخص غير مدرب بإجراء أية خدمة أو إصلاحات تتضمن خلغ أي غطاء يحمي من التعرض لطاقة الميكروويف.. لا تزيل أي غطاء.



إذا لم يعمل الفرن، فلا تقم بإجراء مكالمة الخدمة إلا بعد قيامك بإجراء الفحوص التالية:

- التأكد من أن القرص الدوار ودعامة القرص الدوار في موضعها.
  - إدخال القابض بشكل صحيح في المقبض الحائطي.
  - إغلاق الباب بشكل صحيح.
  - التحقق من الفيوز والتأكد من توفر الطاقة.
  - التحقق من توفر تهوية كافية للفرن.
  - انتظر لمدة 01 دقائق، ثم حاول تشغيل الفرن مرة أخرى.
  - قم بفتح الباب ثم إغلاقه قبل إعادة المحاولة.
- هذا لتفادي المكالمات غير الضرورية والتي ستتم محاسبتك عليها.
- عند الاتصال لغرض الخدمة، برجاء ذكر الرقم المسلسل ورقم الطراز الخاصين بالفرن (انظر ملصق الخدمة). قم بمراجعة كتيب الضمان للمزيد من الإرشاد.

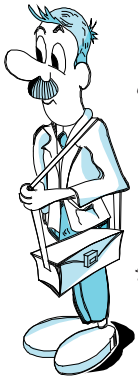



## بيانات حول اختبار أداء التسخين

وفقاً للمواصفة IEC 60705.

قامت اللجنة الدولية للتقنيات الكهربائية بتطوير مقياس لاختبار أداء التسخين لأفران الميكروويف المختلفة. نوصي بالتالي لهذا الفرن:

الاختبار	الكمية	الوقت التقريبي	مستوى الطاقة	الوعاء
12.3.1	1000 جم	12 - 13 دقيقة	650 واط	بيركس 3.227
12.3.2	475 جم	5 دقائق ونصف	650 واط	بيركس 3.827
12.3.3	900 جم	13 - 14 دقيقة	750 واط	بيركس 3.838
13.3	500 جم	10 دقائق	160 واط	



434888010004

