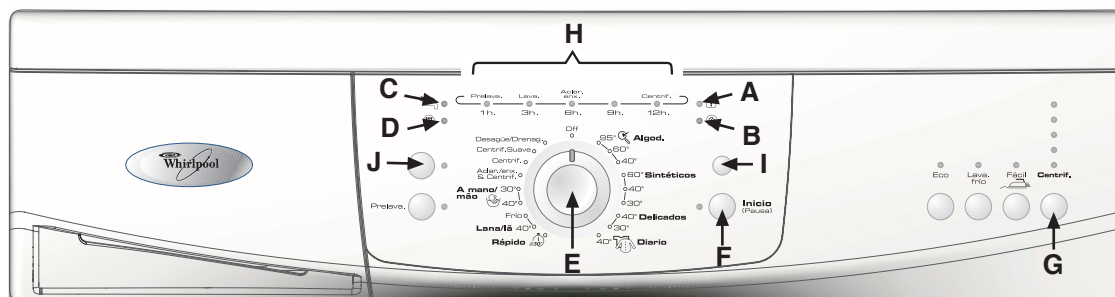


E
TABLA DE PROGRAMAS
A. Indicación de “Puerta abierta”

La lavadora posee unas funciones de seguridad automáticas gracias a las cuales reconoce e indica inmediatamente los posibles fallos y reacciona adecuadamente, p. ej.:

B. Indicación de “Reparación”
C. Indicación “Grifo de Agua Cerrado”
D. Indicación de “Limpiar Bomba”

E. Selector de programas
F. Botón “Inicio/Pausa”
G. Selector de velocidad de centrifugado
H. Indicador de secuencia del programa e indicadores de inicio retardado.
I. Botón “Cancelar”
J. Botón “Inicio retardado”

Programa	Etiquetas de mantenimiento	Carga máx. kg	Tipo de lavado/Notas <i>- respete las recomendaciones del fabricante que figuran en la etiqueta de mantenimiento</i>	Detergentes y aditivos			Opciones especiales					Velocidad Máx Centrifugado rpm		
				Pre-lavado	Lavado principal	Suavizante	Inicio retardado <i>Inicio diferido</i>	Pre-lavado	Eco	Lavado en frío <i>Lava. frío</i>	Anti-arrugas <i>Fácil</i>		Centrifugado variable <i>Centrif.</i>	
Algodón / Anti-bacteriano 95 °C	Algod. 95 °C	5.0	Ropa de cama, mantelería, ropa interior, toallas, camisas, etc., de algodón o lino con suciedad de normal a elevada.											
Algodón 60 °C	Algod. 60 °C	6.0	<i>Si se selecciona “Algodón 95”, este programa elimina bacterias, garantizando la desinfección de su colada. La eficacia en la eliminación de bacterias se ha probado con una metodología similar a la establecida según la norma NF EN 13697 de Noviembre de 2001.</i>	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*		Máx.
Algodón 40 °C	Algod. 40 °C	5.0												
Sintéticos 30 - 40 - 60 °C	Sintéticos 30 - 40 - 60 °C	2.5	Blusas, camisetas, delantales etc., con un grado de suciedad leve o normal, de poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) o mezclas con algodón.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	*	Máx.
Delicados 30 - 40 °C	Delicados 30 - 40 °C	1.5	Cortinas y prendas delicadas, vestidos, faldas y blusas.	*	Sí	*	*	*	-	*	-	*	*	Máx.
Prendas mixtas 40 °C	Diario 40 °C	3.0	Textiles de algodón o fibra sintética con suciedad leve o normal.	-	Sí	*	*	-	-	*	*	*	*	Máx.
Rápido 30 °C	Rápido 30 °C	3.0	Ropa externa poco usada de algodón, poliéster, poliamida y mezclas con algodón.	-	Sí	*	*	-	-	*	-	*	*	Máx.
Lana Frio - 40 °C	Lana/lã Frio - 40 °C	1.0	Sólo prendas de lana sin acabado de fieltro, etiquetadas con la marca de lana y como resistentes al lavado a máquina.	-	Sí	*	*	-	-	*	-	*	*	Máx.
Lavado a mano 30 - 40 °C	A mano/mão 30 - 40 °C	1.0	Textiles de lino, seda, lana y viscosa etiquetados como “lavar a mano”.	-	Sí	*	*	-	-	*	-	*	*	400 ¹⁾
Aclarado & Centrifugado	Aclar./enx. & Centrif.	5.0	<i>Igual que el último aclarado y el centrifugado final del programa “Algodón”.</i>	-	-	*	*	-	-	-	-	*	*	Máx.
Centrifugado	Centrif.	5.0	<i>Este programa incluye un centrifugado intensivo. Es el mismo que en el programa “Algodón”.</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	*	*	Máx.
Centrifugado Suave	Centrif. Suave	1.0	<i>Este programa utiliza un centrifugado suave. Es el mismo que en el programa “Lana”.</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	*	*	Máx.
Desagüe	Desagüe/Drenag.	-	<i>El agua se elimina sin centrifugar.</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-

* opcional / Sí : requiere dosificación

¹⁾ Para un mejor cuidado de la ropa, en este programa la velocidad de centrifugado está limitada a 400 rpm.

DATOS DE CONSUMO

Programa	Temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua (l)	Energía (kWh)	Duración aprox. del programa (horas : minutos)
Algodón/ Antibacteriano	95	5.0	49*	1.90	2:00
Algodón con Eco ***	60	6.0	49	1.02	2:20
Algodón	60	5.0	44	0.95	2:10
Algodón	40	5.0	44	0.60	2:00
Sintéticos	60	2.5	50*	0.70	1:30
Sintéticos	40	2.5	45	0.55	1:15
Delicados	30	1.5	50	0.50	0:45
Diario	40	3.0	45	0.45	1:00
Rápido	30	3.0	40	0.40	0:30
Lana	40	1.0	55	0.60	0:45
Lavado a mano	40	1.0	45	0.60	0:40
Lavado a mano	30	1.0	45	0.50	0:36

Los datos de consumo se midieron en condiciones normalizadas de acuerdo con la norma IEC/EN 60 456. Los valores de consumo en el hogar pueden variar respecto a los valores de la tabla según la presión y temperatura del agua, la carga y el tipo de lavado.

* Para reducir la temperatura del agua, se agrega agua fría al final del ciclo principal de lavado, antes de que la bomba vacíe el agua.

** Programa de referencia para la etiqueta de energía.

AÑADA DETERGENTE, CIERRE LA PUERTA Y SELECCIONE EL PROGRAMA

Añada detergente según lo indicado en la primera página y en las instrucciones de uso.

Cierre la puerta y gire el **selector de programas** al programa y la temperatura que desee.

Destella el indicador luminoso situado junto al botón **"Inicio/Pausa"**. La **indicación** de la velocidad de centrifugado predefinida se enciende.

SELECCIONE CUALQUIER OPCIÓN

Pulse los botones de las opciones que desee.

Se encienden los indicadores luminosos correspondientes.

Si no es posible una combinación de programa y opciones adicionales, los indicadores luminosos se apagan automáticamente. Las combinaciones de opciones que no son posibles quedan automáticamente desactivadas.

Botón "Prélavado"

- Sólo para cargas de ropa muy sucia (por ejemplo con arena, suciedad gruesa). El tiempo del ciclo aumenta aproximadamente 15 minutos.
- No utilice detergente líquido para el lavado principal cuando active la función de prelavado.

Botón "Eco"

- Con un perfil de temperatura modificado y una duración de lavado ligeramente prolongada, se puede combinar un resultado de lavado excelente con un consumo de energía aún más bajo.

Botón "Lavado en frío"

- Con esta opción el agua sólo se calienta hasta 20°C.
- Opción adecuada para ropa delicada con una temperatura máxima recomendada en la etiqueta de 30°C.
- Sólo se puede seleccionar en el paso de temperatura mínima de cada programa.**

Botón "Fácil"

- Puede utilizarse junto con los programas "Algodón", "Sintéticos" y "Diario" para facilitar el planchado.
- Mejora la calidad del agua y realiza un centrifugado suave.

Botón "Centrifugado variable"

- Cada programa posee una velocidad máxima de centrifugado predefinida.
- Pulse el botón para ajustar otra velocidad de centrifugado.
- Si selecciona la velocidad de centrifugado "0" el centrifugado final se cancela pero los niveles intermedios del centrifugado continúan durante el aclarado. El agua se elimina sin centrifugar.

INICIO RETARDADO

El "Inicio retardado" permite hacer funcionar la máquina según la conveniencia del consumidor; por ejemplo, de noche, cuando la electricidad es más barata. No utilice detergente líquido cuando active la función de "Inicio retardado".

- Seleccione el programa, la temperatura y las opciones.
- Pulse el botón "Inicio diferido" para seleccionar el retardo entre 1, 3, 6, 9 o 12 horas.
- Pulse el botón **"Inicio/Pausa"**. La indicación junto al botón "Inicio retardado" se enciende y se apaga cuando comienza el programa.
- Una vez pulsado el botón **"Inicio/Pausa"**, comienza la cuenta atrás del tiempo. La indicación de inicio retardado desaparece cuando comienza el programa y es reemplazada por el indicador de secuencia del programa.
- Una vez pulsado el botón **"Inicio/Pausa"**, el número de horas establecido se puede reducir pulsando de nuevo el botón "Inicio retardado".

Para cancelar el "Inicio retardado"

..antes de pulsar el botón "Inicio/Pausa":

- Gire el selector de programas a otra posición o pulse el botón "Cancelar".

..Tras haber pulsado el botón "Inicio/Pausa":

- Pulse el botón "Cancelar" durante un mínimo de 3 segundos - se apaga la indicación de inicio retardado.

INICIO DEL PROGRAMA

Abra el grifo y pulse el botón **"Inicio/Pausa"**.

Destella el indicador luminoso situado junto al botón **"Inicio/Pausa"**. El indicador de secuencia del programa muestra la fase actual del programa, de izquierda a derecha a través de Lavado, Aclarado y Centrifugado/Descarga.

- Cuando termina la fase del programa, se apaga el indicador luminoso correspondiente.

INDICACIÓN DE "PUERTA ABIERTA"

Antes del inicio y de la finalización de un programa, los indicadores luminosos se encienden para señalar que se puede abrir la puerta. Mientras el programa de lavado esté en marcha, la puerta permanece cerrada y por ninguna razón se debe intentar forzar su apertura. En caso de una necesidad urgente de abrirla durante un programa en marcha, consulte "Cancelación (Reinicio) de un programa antes de que termine".

INDICACIONES ROJAS

"Reparación"

El indicador de "Reparación" se puede encender por el fallo de un componente eléctrico. Consulte la "Guía para la solución de problemas" incluida con las instrucciones de uso; si el fallo continúa, póngase en contacto con el Servicio posventa.

"Grifo de Agua Cerrado"

La lavadora no recibe alimentación de agua o es insuficiente. Abra el grifo; si la indicación sigue encendida, consulte la "Guía para la solución de problemas" incluida con las instrucciones de uso.

"Limpiar bomba"

La lavadora no descarga el agua. Compruebe si el tubo de descarga está doblado o si hay que limpiar el filtro; en este último caso, consulte en las instrucciones de uso ("Extracción del filtro").

FIN DEL PROGRAMA

- Todos los indicadores de secuencia del programa están apagados y se enciende el indicador de "Puerta abierta".
- Gire el selector de programas a la posición de "Apagado/O".
 - Cierre el grifo.
 - Abra la puerta y retire la ropa.
 - Deje la puerta entreabierta para facilitar el secado del tambor.

CAMBIO DE PROGRAMA O DE OPCIONES DESPUÉS DEL INICIO DEL PROGRAMA

- Pulse el botón **"Inicio/Pausa"** para detener temporalmente el programa. El indicador destella.
- Seleccione el nuevo programa, las opciones suplementarias y (si lo desea) otra velocidad de centrifugado.
- Pulse nuevamente el botón **"Inicio/Pausa"**. El nuevo programa continúa el programa de lavado en la fase en que se interrumpió el anterior. En este programa no es necesario añadir más detergente.

CANCELACIÓN (REINICIO) DE UN PROGRAMA ANTES DE QUE TERMINE

El botón **"Cancelar"** permite cancelar un programa antes del final.

- Pulse el botón **"Cancelar"** durante, al menos, 3 segundos. El agua se descarga antes de poder abrir la puerta.