

THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT.

In order to receive a more complete assistance, please register your product on www.whirlpool.eu/register



Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.

Before using the machine, it is imperative that the transport bolts are removed. For more detailed instructions on how to remove them, see the Installation Guide.


CONTROL PANEL

- 1 "ON/OFF" button
- 2 Programme selector
- 3 "Start/Pause" button
- 4 "Spin" button
- 5 "Intensive rinse" button
- 6 "Clean+" button / "Key lock"
- 7 "Start delay" button
- 8 "FreshCare+"
- 9 "Temperature" button

DISPLAY INDICATORS

Door locked

FreshCare+ activated

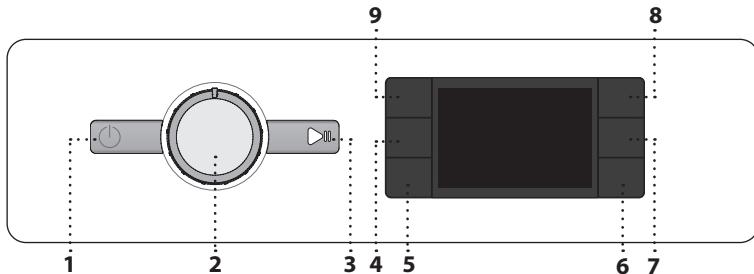

Start delay activated

Key lock activated

Washing phase

Indicates washing phase of the cycle

Failure: Call Service

Refer to Troubleshooting section

Failure: Water filter clogged

Water cannot be drained; water filter might be blocked

Failure: No water

No or not sufficient inlet water.

In the event of any failure, refer to the "TROUBLESHOOTING" section

PROGRAMME CHART

Max load 11 Kg Power consumption in off-mode 0.5 W / in left-on mode 8.0 W						Detergents and additives			Recommended detergent		Residual dampness (%)	Energy consumption kWh	Total water lit	Laundry temperature °C
Programme		Temperatures		Max. spin speed (rpm)	Max load (kg)	Duration (h : m)	Prewash	Main wash	Softener	Powder	Liquid			
Setting	Range													
	Mixed	40°C	⌘ - 40°C	1000	11.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-
	White	60°C	⌘ - 90°C	1400	11.0	2:40	● (90°)	●	○	✓	✓	54	1,900	100
	Cotton	40°C	⌘ - 60°C	1400	11.0	3:55	-	●	○	✓	✓	49	1,140	107
	Eco 40-60	40 °C	40°C	1351	11.0	4:00	-	●	○	✓	✓	53	0,910	64
				1351	5.5	3:00	-	●	○	✓	✓	53	0,590	62
				1351	3.0	2:30	-	●	○	✓	✓	53	0,300	45
	Sport	40°C	⌘ - 40°C	600	4.5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-
	Duvet	30°C	⌘ - 30°C	1000	3.5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-
	Steam Refresh	-	-	-	2.0	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	Spin & Drain	-	-	1400	11.0	**	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rinse & Spin	-	-	1400	11.0	**	-	-	○	-	-	-	-	-
	Rapid 30'	30°C	⌘ - 30°C	1200 (***)	5.5	0:30	-	●	○	-	✓	71	0,210	50
	20°C	20 °C	⌘ - 20 °C	1400	11.0	1:50	-	●	○	-	✓	55	0,200	95
	Wool	40°C	⌘ - 40°C	800	2.5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-
	Delicates	30°C	⌘ - 30°C	600 (***)	1.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-
	Synthetics	40°C	⌘ - 60°C	1200	5.5	2:55	-	●	○	✓	✓	35	0,830	80

● Dosing required ○ Dosing optional

This data may differ in your home due to changing conditions in inlet water temperature, water pressure etc. Approximate programme duration values refer to the default setting of the programmes, without options. The values given for programmes other than the Eco 40-60 programme are indicative only.

Eco 40-60 - Testwash cycle in compliance with EU Ecodesign regulation 2019/2014. The most efficient programme in terms of energy and water consumption for washing normally soiled cotton laundry.


Note: spin speed values shown on the display can slightly differ from the values stated in the table.

For all Test Institutes

Long wash cycle for cottons: set wash cycle **Cotton** with a temperature of 40°C.
Synthetic program along: set wash cycle **Synthetics** with a temperature of 40°C.

PRODUCT DESCRIPTION

1. Worktop
2. Detergent dispenser
3. Control panel
4. Door handle
5. Door
6. Water filter - behind plinth
7. Plinth (removable)
8. Adjustable feet (4)

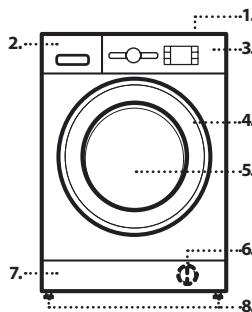

* After programme end and spinning with maximum selectable spin speed, in default programme setting.

** The duration of the programme is shown on the display.

*** The display will show the suggested spin speed as default value.

6th Sense - the sensor technology adapts water, energy and programme duration to your wash load.

DETERGENT DISPENSER

Main wash compartment

Detergent for the main wash, stain remover or water softener. For a liquid detergent it is recommended to use removable plastic partition **A** (supplied) for a proper dosage. If powder detergent is used, place the partition into slot **B**.

Prewash compartment

Detergent for the prewash.


Softener compartment

Fabric softener. Liquid starch.

Pour in softener or starch solution only up to the "max" mark.

Release button

Press to remove tray for cleaning.

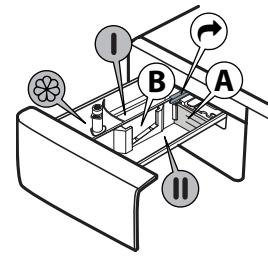

PROGRAMMES

For choosing the appropriate programme for your kind of laundry, always respect the instructions on the care labels of the laundry. The value given in the tub symbol is the maximum temperature possible for washing the garment.



Mixed

For washing lightly to normally soiled resilient garments in cotton, linen, synthetic fibres and mixed fibres.

White

For washing normally to heavily soiled towels, underwear, table and bed linen, etc in resilient cotton and linen. Only when the temperature is selected at 90°C the cycle is provided with a prewash phase before main washing phase. In this case it is recommended to add detergent both, in the prewash and main wash section.

Cotton

Normally to heavily soiled and robust cottons.

Eco 40-60

For washing normally soiled cotton garments declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle. This is the standard cotton programme and the most efficient in terms of water and energy consumption.

Sport

For washing lightly soiled sports clothing (tracksuits, shorts, etc.). For best results, we recommend not exceeding the maximum load indicated in the "PROGRAMME CHART". We recommend using liquid detergent, and adding the amount suitable for half-load.

Duvet

Designed for washing eiderdown padded items such as double or single duvets, cushions and anoraks. It is recommended to load such padded items in the drum with the edges folded inwards and not to exceed ¾ of the drum's volume. For optimal washing, we recommend using a liquid detergent.

Steam Refresh

This programme refreshes garments by removing bad odours and relaxing the fibres (2 kg, roughly 3 items). Insert dry items only (that are not dirty) and select programme "Steam Refresh". Garments will be a little damp at the end of the cycle and can be worn after a few minutes. The "Steam Refresh" programme makes ironing easier.

! Not recommended for wool or silk garments.

! Do not add softeners or detergents.

Spin & Drain

Spins the load then empties the water. For resilient garments. If you exclude the spin cycle, the machine will drain only

Rinse & Spin

Rinses and then spins. For resilient garments.

Rapid 30'

For washing lightly soiled garments quickly. This cycle lasts only 30 minutes, saving time and energy.

20°C

For washing lightly soiled cotton garments, at a temperature of 20 °C.

Wool

All wool garments can be washed using programme "Wool" even those carrying the "hand-wash only" label. For best results, use special detergents and **do not exceed max kg declaration of laundry**.

Delicates

For washing particularly delicate garments. Preferably turn garments inside out before washing.

Synthetics

For washing soiled garments made from synthetic fibres (such as polyester, polyacrylic, viscose, etc.) or cotton/synthetic blends.

FIRST TIME USE

To remove any manufacturing debris select the "Cotton" programme at a temperature of 60°C. Pour a small quantity of detergent powder into the main wash compartment of the detergent dispenser (maximum 1/3 of the quantity the detergent manufacturer recommends for lightly soiled laundry). Start the programme **without adding any laundry**.

DAILY USE

Prepare your laundry according to the recommendations in the "HINTS AND TIPS" section. Load the laundry, close the door, open the water tap and press the "ON/OFF" button to switch the wasching machine on, the "Start/Pause" button flashes. Turn the programme selector to the desired programme and select any option if needed. The temperature and spin speed can be changed by pressing the "Temperature" button or the "Spin" button. Pull out the detergent dispenser and

add the detergent (and additives/softener) now. Observe the dosing recommendations on the detergent pack. Then close the detergent dispenser.

STARTING CYCLE

Press the "Start/Pause" button.

The machine will lock the door (symbol on) and the drum will start to rotate; the door will be unlocked (symbol OFF) and then locked again (symbol on) as preparation phase of each washing cycle. The "Clicking" noise is part of the door locking mechanism. Water will enter the drum and start the washing phase once the door is locked.

PAUSE A RUNNING PROGRAMME

To pause the wash cycle, press the "Start/Pause" ; the indicator light will go off and the remaining time on display flash. To start the wash cycle from the point at which it was interrupted press the button again.

OPEN THE DOOR, IF REQUIRED

After starting a programme, the "Door locked" indicator lights up to show that the door can not be opened. As long as a wash programme is running, the door remains locked. To open the door while a programme is in progress, press the "Start/Pause" to pause the programme. Provided the water level and/or temperature is/are not too high, the "Door locked" indicator light goes off and you can open the door. For example to add or remove laundry. Press the "Start/Pause" button again to continue the programme.

PROGRAMME END

The "Door locked" indicator light goes off and the display shows "End". To switch off the washing machine after programme ends press the "ON/OFF" button, the lights goes off. If you do not press "ON/OFF" button, the washing machine will switch off automatically after about a 10 minutes. Close the water tap, open the door and unload the washing machine. Leave the door ajar to allow the drum to dry.

OPTIONS

! If the selected option is incompatible with the programme set, the incompatibility will be signalled by a buzzer (3 beeps) and the corresponding indicator light will flash.

! If the selected option is incompatible with another previously set option, only the most recent selection will remain active.

Clean+

Clean+ is an option working on 3 different levels (Intensive, Daily and Fast) that are specially designed to set the right washing action, depending on your cleaning needs:

Intensive : this option is designed for high levels of dirtiness, removing most stubborn stains.

Daily : this option is designed to remove everyday stains.

Fast : this option is designed to remove lightly soiled stains.

Intensive rinse

By selecting this option, the efficiency of the rinse is increased and optimal detergent removal is guaranteed. It is particularly useful for sensitive skin. Press the button once, two or three times to select an additional 1 , 2 or 3 rinses after the standard cycle rinse and remove all traces of detergent. Press the button again to go back to the "Normal rinse" type.

Start delay

To set the selected programme to start at a later time, press the button to set the desired delay time. Symbol lights on the display when this fuction is enabled. To cancel the delayed start, press the button again until the value, "0" is shown on the display.

FRESH CARE+

This option enhances washing performance by generating steam to inhibit the proliferation of the main bad odour sources inside the machine. After steam phase, the washing machine will perform gentle tumbling through slow rotations of the drum. option starts after the cycle ends for a maximum duration of 6h and you can interrupt it at any time by pressing any button on control panel or turning the knob. Wait around 5 minutes before door can be opened.

Temperature

Every programme has a predefined temperature. If you want to change the temperature, press the "Temperature" button. The value appears on the display.

Spin

Every programme has a predefined spin speed. If you want to change the spin speed, press the "Spin" button. The value appears on the display.

Demo mode

To deactivate this function, switch the washing machine OFF. Then press and hold "Start/Pause" button, within 5 seconds press also

Quick guide

"ON/OFF"  button and hold both buttons for 2 seconds.

KEY LOCK —

To lock the control panel, press and hold the "Key lock" —  button for approximately 3 seconds. The symbol —  will light up on the display to indicate that the control panel has been locked (with the exception of the "ON/OFF"  button). This prevents unintentional changes to programmes, especially with children near the machine. To unlock the control panel, press and hold the "Key lock" —  button for approximately 3 seconds.

BLEACHING

If you wish to bleach the laundry, load the washing machine and set the "Rinse & Spin"  programme.

Start the machine and wait for it to complete the first water filling cycle (roughly 2 minutes). Put the machine in pause mode by pressing the "Start/Pause"  button, open the detergent drawer and pour the bleach (observe the recommended doses indicated on the package) into the main wash compartment where the partition was previously mounted. Restart the cycle by pressing the "Start/Pause"  button.

If desired, it is possible to add fabric softener into the appropriate compartment of the detergent drawer.

HINTS AND TIPS

Sort your laundry according to

Type of fabric/care label (cotton, mixed fibres, synthetics, wool, handwash items). Colour (separate coloured and white items, wash new coloured items separately). Delicates (wash small items – like nylon stockings – and items with hooks – like bras – in a cloth bag or pillow case with zip).

Empty all pockets

Objects like coins or lighters can damage your laundry as well as the drum.

Follow the dosage recommendation / additives

It optimizes the cleaning result, it avoids irritating residues of surplus detergent in your laundry and it saves money by avoiding waste of surplus detergent

Use low temperature and longer duration

The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

Observe the load sizes

Load your washing machine up to the capacity indicated in the "PROGRAMME CHART" table to save water and energy.

Noise and remaining moisture content

They are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.

CLEANING & MAINTENANCE

For any cleaning and maintenance, switch off and unplug the washing machine. Do not use flammable fluids to clean the washing machine.

Clean and maintain your washing machine periodically (at least 4 times per year).

Cleaning the outside of the washing machine

Use a soft damp cloth to clean the outer parts of the washing machine. Do not use glass or general purpose cleaners, scouring powder or similar to clean the control panel – these substances might damage the printing.

Checking the water supply hose

Check the inlet hose regularly for brittleness and cracks. If damaged, replace it by a new hose available through our After-Sales Service or your specialist dealer. Depending on the hose type: If the inlet hose has a transparent coating, periodically check if the colour intensifies locally. If yes, the hose may have a leak and should be replaced

Cleaning the water filter / draining residual water

If you used a hot wash programme, wait until the water has cooled down before draining any water. Clean the water filter regularly, to avoid that the water cannot drain after the wash due to obstruction of the filter. If the water cannot drain, the display indicates that the water filter may be clogged.

Remove the plinth by using the screwdriver: push downwards one side of the plinth with your hand, then push the screwdriver into the gap between plinth and front panel and pry open the plinth. Place a broad, flat container beneath the water filter, to collect the drain water. Slowly turn the filter counterclockwise until water flows out. Let the water flow out, without removing the filter. When the container is full, close the water filter by turning it in clockwise. Empty the container. Repeat this procedure until all the water has drained. Lay a cotton cloth beneath the water filter, which can absorb a small amount of rest water. Then remove the water filter by turning it out anti clockwise. Clean the water filter: remove residues in the filter and clean it under running water.

Insert the water filter and reinstall the plinth: Reinsert the water filter again by turning it in clockwise direction. Make sure to turn it in as far as it goes; the filter handle must be in vertical position. To test water tightness of the water filter, you can pour about 1 liter of water into the detergent dispenser. Then reinstall the plinth.

ACCESSORIES

Contact our After-Sales Service to check if the following accessories are available for your washing machine model.

Stacking kit shelf

By which your dryer can be fixed on top of your washing machine to save space and to facilitate loading and unloading your dryer in the higher position.

TRANSPORT AND HANDLING

Never lift the washing machine by holding it at the worktop.

Pull out the mains plug, and close the water tap. Make sure that door and detergent dispenser are properly closed. Disconnect the inlet hose from the water tap, and remove the drain hose from your draining point. Remove all rest water from the hoses, and fix them so that they cannot get damaged during transport. Refit the transport bolts. Follow the instructions for removing the transport bolts in the INSTALATION GUIDE in reverse order.

TROUBLESHOOTING

The washing machine may sometimes not work properly for certain reasons. Before calling the After-sales service, it is recommended to check to see if the problem can be easily resolved using the following list.



Anomalies:	Possible causes / Solution:
The washing machine does not turn on.	<ul style="list-style-type: none"> The plug is not inserted into the electrical outlet, or not enough to make contact. There has been a power failure.
The wash cycle does not start.	<ul style="list-style-type: none"> The door is not fully closed. The "ON/OFF"  button has not been pressed. The "Start/Pause"  button has not been pressed. The water tap is not open. A "Start delay"  has been set.
The washing machine does not fill with water (the message "h2o" is shown on the display). "Beep" sound every 5 seconds.	<ul style="list-style-type: none"> The water intake hose is not connected to the tap. The hose is bent. The water tap is not open. The mains water supply has been shut off. There is not enough pressure. The "Start/Pause"  button has not been pressed.
The washing machine loads and drains water continuously.	<ul style="list-style-type: none"> The drain hose has not been installed at 65 to 100 cm from the ground. The end of the drain hose is immersed in water. The drain connector on the wall does not have an air vent. If the problem persists after having performed these checks, close the water tap, shut off the washing machine, and call the After-sales service. If the dwelling is located on one of the uppermost floors of a building, a siphon effect can sometimes occur, thus causing the washing machine to load and drain water continuously. Special anti-siphon valves are available on the market to prevent these types of problems.
The washing machine does not drain or does not spin.	<ul style="list-style-type: none"> The programme does not include the draining function: with certain programmes it must be activated manually. The drain hose is bent. The drain line is obstructed.
The washing machine vibrates excessively during the spin cycle.	<ul style="list-style-type: none"> At the time of installation, the drum was not properly unblocked. The washing machine is not level. The washing machine is squeezed between furniture and the wall.
The washing machine leaks water.	<ul style="list-style-type: none"> The water intake hose has not been tightened properly. The detergent dispenser is clogged. The drain hose has not been properly fastened.
The machine is locked and the display flashes, indicating an error code (e.g. F-01, F-..).	<ul style="list-style-type: none"> Shut off the machine, disconnect the plug from the outlet, and wait about 1 minute before turning it back on. If the problem persists, call the After-sales service.
Too much foam is formed.	<ul style="list-style-type: none"> The detergent is not compatible with the washing machine (it must bear the wording "for washing machines", "for hand washing and washing machines", or something similar). The dosage was excessive.
Door is locked, with or without failure indication, and the programme does not run.	<ul style="list-style-type: none"> Door is locked in case of power breakdown. Programme will continue automatically as soon as the mains is available again. Washing machine is in a standstill. Programme will continue automatically after the origin of the standstill does not persist anymore.

Regulatory documentation, standard documentation, ordering spare parts and other product information can be found:

- By visiting our website docs.whirlpool.eu and parts-selfservice.whirlpool.com
- Using QR code
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

For User's Repair & Maintenance Information visit www.whirlpool.eu

The model information can be retrieved using the QR-Code reported in the energy label. The label also includes the model identifier that can be used to consult the portal of the registry at <https://eprel.ec.europa.eu>

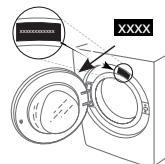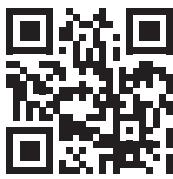

CLEANING & MAINTENANCE

**For any cleaning and maintenance, switch off and unplug the washing machine.
Do not use flammable fluids to clean the washing machine.**

CLEANING THE OUTSIDE OF THE WASHING MACHINE


Use a soft damp cloth to clean the outer parts of the washing machine.

Do not use glass or general purpose cleaners, scouring powder or similar to clean the control panel – these substances might damage the printing.


CHECKING THE WATER SUPPLY HOSE

Check the inlet hose regularly for brittleness and cracks. If damaged, replace it by a new hose available through our After-Sales Service or your specialist dealer.

Depending on the hose type:

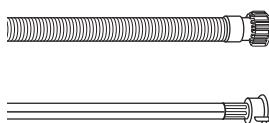

If the inlet hose has a transparent coating, periodically check if the colour intensifies locally. If yes, the hose may have a leak and should be replaced.

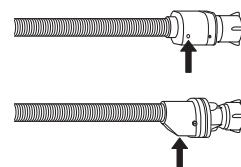

For water stop hoses: check the small safety valve inspection window (see arrow). If it is red, the water stop function was triggered, and the hose must be replaced by a new one. For unscrewing this hose, press the release button (if available) while unscrewing the hose.

CLEANING THE MESH FILTERS IN THE WATER SUPPLY HOSE


1. Close water tap and unscrew the inlet hose.




2. Clean the mesh filter at the hose's end carefully with a fine brush.



3. Now unscrew the inlet hose on the back of the washing machine by hand. Pull out the mesh filter from the valve on the back of the washing machine with pliers and carefully clean it.

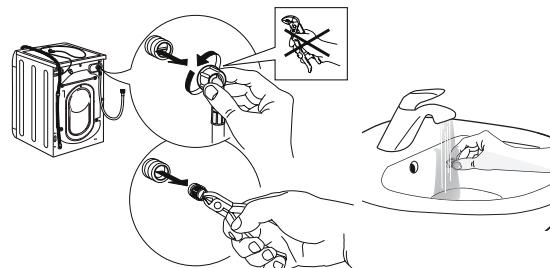


4. Insert the mesh filter again. Connect the inlet hose to water tap and washing machine again. Do not use a tool to connect the inlet hose. Open the water tap and check that all connections are tight.

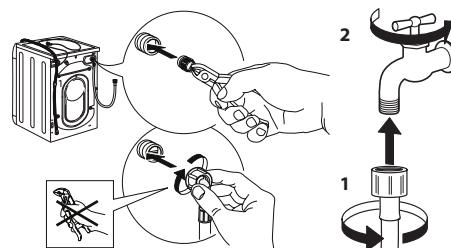

CLEANING THE DETERGENT DISPENSER

Remove the dispenser by raising it and pulling it out (see figure).


Wash it under running water; this operation should be repeated frequently.

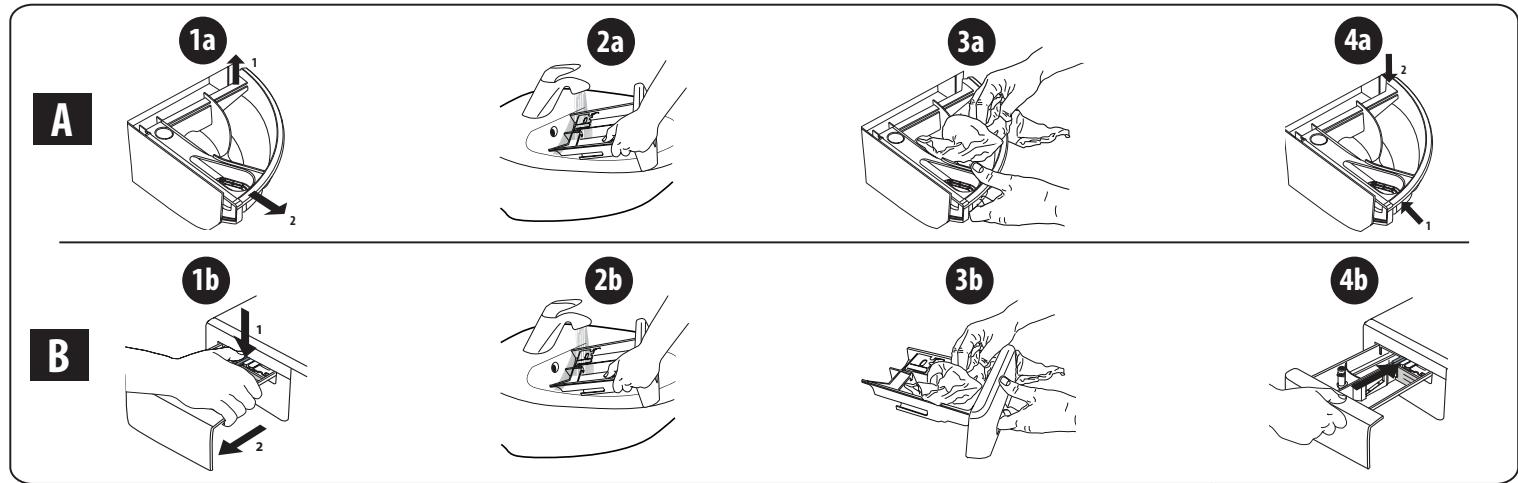


CLEANING THE WATER FILTER / DRAINING RESIDUAL WATER

Switch off and unplug the washing machine before cleaning the water filter or draining residual water. If you used a hot wash programme, wait until the water has cooled down before draining any water. Clean the water filter regularly every three months to prevent it from clogging and prevent the water from draining properly. If the water cannot drain, the display indicates that the water filter may be clogged.


1. Remove the kick panel: Using a screwdriver, do that which is shown in the following figure.

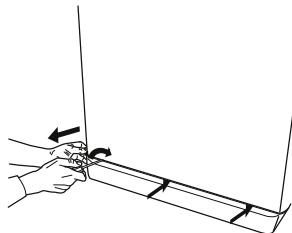


2. Container for the drained water:
Place a low and wide container under the water filter in order to collect the residual water.

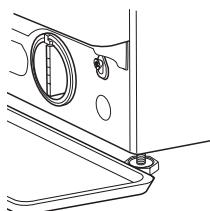


3. Drain the water:
Slowly turn the filter counter-clockwise until all the water has come out. Allow the water to flow out without removing the filter. Once the container is full, close the water filter by turning it clockwise. Empty the container. Repeat the procedure until all the water has been drained.

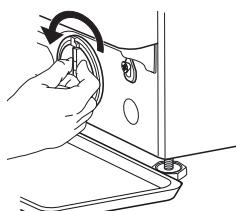


4. Remove filter: Lay a cotton cloth beneath the water filter, which can absorb a small amount of rest water. Then remove the water filter by turning it out anticlockwise.

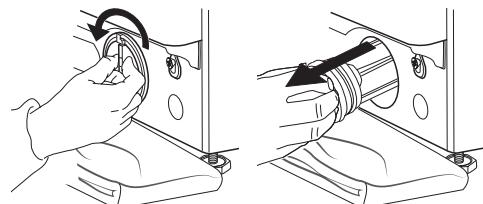

5. Clean the water filter: remove residues in the filter and clean it under running water.

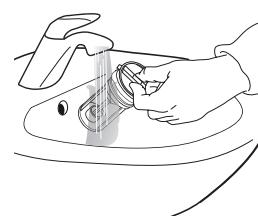

6. Insert the water filter and reinstall the plinth: Reinsert the water filter again by turning it in clockwise direction. Make sure to turn it in as far as it goes; the filter handle must be in vertical position. To test water tightness of the water filter, you can pour about 1 liter of water into the detergent dispenser. Then reinstall the plinth.

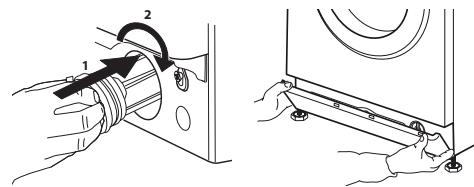

TRANSPORT AND HANDLING

Never lift the washing machine by holding it at the worktop.

1. Pull out the mains plug, and close the water tap.
2. Make sure that door and detergent dispenser are properly closed.
3. Disconnect the inlet hose from the water tap, and remove the drain hose from your draining point. Remove all rest water from the hoses, and fix them so that they cannot get damaged during transport.

4. Refit the transport bolts. Follow the instructions for removing the transport bolts in the "Installation Guide" in reverse order.

Important: Do not transport the washing machine without having fixed the transport bolts.

AFTER-SALES SERVICE

BEFORE CALLING THE AFTER-SALES SERVICE

1. See if you can solve the problem by yourself with the help of the suggestions given in the **TROUBLESHOOTING**

2. Switch the appliance off and back on again to see if the fault persists.

IF AFTER THE ABOVE CHECKS THE FAULT STILL OCCURS, GET IN TOUCH WITH THE NEAREST AFTER-SALES SERVICE

To receive assistance, call the number shown on the warranty booklet.

When contacting our Client After sales service, always specify:

- a brief description of the fault;
- the type and exact model of the appliance;


- the service number (number after the word Service on the rating plate).

S E R V I C E 0000 000 00000



- your full address;
- your telephone number.

If any repairs are required, please contact an authorised after-sales service (to guarantee that original spare parts will be used and repairs carried out correctly).

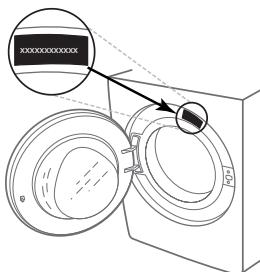

TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL

För en bättre kundservice, registrera din apparat på
www.whirlpool.eu/register




KONTROLLPANEL

- 1 Knapp "PÅ/AV"
- 2 Programväljare
- 3 Knapp "Start/Paus"
- 4 Knapp "Centrifugering"
- 5 Knapp "Extra sköljning"
- 6 Knapp "Clean+" /
"Knappläs"
- 7 Knapp "Fördräjt start"
- 8 Knapp "FreshCare+"
- 9 Knapp "Temperatur"

DISPLAYINDIKERINGAR

Låst lucka

FreshCare+ aktiverad

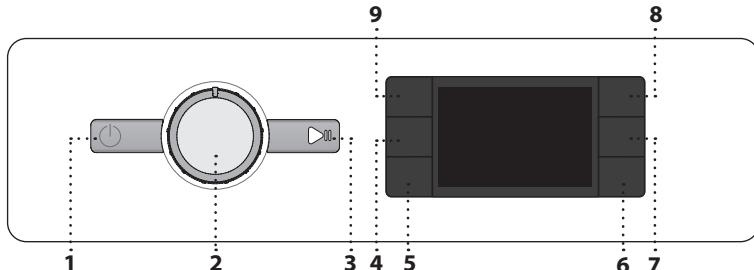

Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

Innan maskinen används ska transportbultarna tas bort. För detaljerade anvisningar om hur de tas bort, se Installationsanvisningar.

Fördräjt start aktiverad **Knappläs** aktiverad **Tvättfas**

Anger att cykelnas tvättfas pågår

Fel: Ring Service

Se avsnittet Felsökning

Fel: Igensatt vattenfilter

Vattnet töms inte ut. vattenfiltret kan vara blockerat

Fel: Vatten saknas

Inget eller otillräckligt vattenintag.

Vid fel, se avsnittet "FELSÖKNING"

PROGRAMÖVERSIKT

Max. tvättmängd 11 kg Strömförbrukning i avstängt läge 0,5 W/påslaget läge 8,0 W.					Tvättmedel och tillsatser			Rekommenderat tvättmedel		Restfuktighet % (*)	Energiförbrukning kWh	Total vattenanvändning l	Tvättemperatur °C
Program	Temperaturer		Max. centrifug-hastighet (varv/minut)	Max tvättmängd (kg)	Tidslängd (h : m)	Förtvätt	Huvudtvätt	Sköljmedel	Pulver	Flytande			
	Inställning	Intervall				I	II	○	✓	✓			
	Blandat	40°C	⌘ - 40°C	1000	11.0	**	-	●	○	-	✓	-	-
	Vitt	60°C	⌘ - 90°C	1400	11.0	2:40	● (90°)	●	○	✓	✓	54	1,900 100 55
	Bomull	40°C	⌘ - 60°C	1400	11.0	3:55	-	●	○	✓	✓	49	1,140 107 45
	Eco 40-60	40 °C	40°C	1351	11.0	4:00	-	●	○	✓	✓	53	0,910 64 33
				1351	5.5	3:00	-	●	○	✓	✓	53	0,590 62 30
				1351	3.0	2:30	-	●	○	✓	✓	53	0,300 45 26
	Sport	40°C	⌘ - 40°C	600	4.5	**	-	●	○	-	✓	-	-
	Duntäcken	30°C	⌘ - 30°C	1000	3.5	**	-	●	○	-	✓	-	-
	Uppfräsch Ånga	-	-	-	2.0	**	-	-	-	-	-	-	-
	Centrifugering & Tömnning	-	-	1400	11.0	**	-	-	-	-	-	-	-
	Sköljning & Centrifugering	-	-	1400	11.0	**	-	-	○	-	-	-	-
	Snabb 30'	30°C	⌘ - 30°C	1200 (***)	5.5	0:30	-	●	○	-	✓	71	0,210 50 27
	20°C	20 °C	⌘ - 20 °C	1400	11.0	1:50	-	●	○	-	✓	55	0,200 95 22
	Ylle	40°C	⌘ - 40°C	800	2.5	**	-	●	○	-	✓	-	-
	Fintvätt	30°C	⌘ - 30°C	600 (***)	1.0	**	-	●	○	-	✓	-	-
	Syntet	40°C	⌘ - 60°C	1200	5.5	2:55	-	●	○	✓	✓	35	0,830 80 43

● Dosering krävs ○ Dosering valfri

Programmets tidslängd som anges på displayen eller i bruksanvisningen är en uppskattad tid baserad på standardförhållanden. Effektiv tid kan variera beroende på ett stort antal faktorer såsom inloppsvattnets temperatur och tryck, omgivningstemperatur, mängd tvättmedel, mängd och typ av last, lastens jämvikt samt tillval som har valts. Värdena som anges för andra program än programmet Eco 40-60 är endast vägledande

Eco 40-60 -Testtvättcykel i enlighet med den europeiska förordningen om ekodesign 2019/2014. Det mest effektiva programmet när det gäller energi- och vattenförbrukning för tvätt av normalt nedsmutsad bomullstvätt.


Obs: centrifughastigheterna som visas på displayen kan skilja sig något från värdena som anges i tabellen.

För alla Testinstitut

Lång tvättcykel för bomull: Ställ in cykeln **Bomull** med en temperatur på 40 °C.
 Långt syntetprogram: Ställ in cykeln **Syntet** med en temperatur på 40 °C.

PRODUKTBESKRIVNING

1. Arbetsytan
2. Tvättmedelsbehållare
3. Kontrollpanel
4. Luckhandtag
5. Lucka
6. Vattenfilter - bakom listen
7. List (avtagbar)
8. Justerbara stödfötter (4)

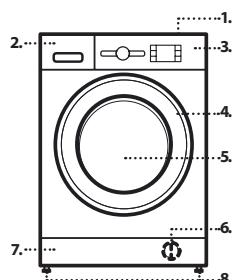

* Efter programslut och centrifug med maximal valbar centrifughastighet, med standardinställningar.

** Programtiden visas på displayen.


*** Displayen visar den föreslagna centrifugeringshastigheten som standardvärde.

6th Sense - Denna sensor teknik anpassar vattenintaget, energiförbrukningen och programtiden till din tvättmängd.

TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE

Huvudtvätsfack

Huvudtvätsmedel, fläckborttagningsmedel eller sköljmedel. Med flytande tvättmedel rekommenderar vi användning av den **avtagbara plastavdelaren A (medföljer)** för korrekt dosering. Vid användning av pulvertvättmedel ska avdelaren placeras i utrymmet **B**.

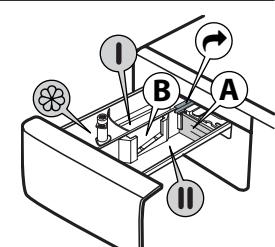

Förtvätsfack

Tvättmedel för förtvätt.

Sköljmedelsfack

Sköljmedel. Flytande stärkelse.

Häll sköljmedel eller stärkelselösning upp till "max"- markeringen.

Frigöringsknapp

Tryck för att ta bort behållaren för rengöring.

PROGRAM

För att välja lämpligt program för din tvätt, respektera alltid anvisningarna på tvättrådsetiketten. Värdet som står i baljsymbolen är maxtemperaturen som kläderna får tvättas med.



Blandat

För att tvätta lätt till normalt smutsade slitstarka plagg i bomull, linne, syntetfibrer och blandade fibrer.

Vitt

För att tvätta normalt till hårt smutsade handdukar, underkläder, dukar och sängkläder o.s.v. i slitstarkt bomull och linne. Endast när man väljer en temperatur på 90 °C förutsätter cykeln en förtvättfas före huvudtvättfasen. I så fall rekommenderar vi att lägga tvättmedel både i förtvättsfacket och huvudtvättsfacket.

Bomull

Normalt till svårt smutsad och slitstarkt bomull.

Eco 40-60

För tvätt av normalt smutsade bomullsplagg. Vid 40 °C och 60 °C.

Sport

För att tvätta lätt smutsade sportplagg (träningsoverall, shorts o.s.v.). För bästa resultat rekommenderar vi att inte överskrida den maximala tvättmängden som anges i "PROGRAMÖVERSIKT". Vi rekommenderar användning av flytande tvättmedel och att tillsätta lämplig mängd för halvfull maskin.

Duntäcken

Designad för tvätt av dunfylda artiklar såsom dubbeltäcken, kuddar och dunjackor. Vi rekommenderar att lägga in dunfylda artiklar i tvättrumman med kanterna infällda och att inte överskrida ¾ av tvättrummans volym. För bästa resultat rekommenderas användning av flytande tvättmedel.

Uppfrisch Ånga

Detta program används för att fräscha upp plagg genom att ta bort dålig lukt och mjuka upp fibrerna (2 kg, cirka 3 plagg). Lägg endast in torra plagg (ej smutsiga) och välj programmet "Uppfrisch Ånga". I slutet av programmet är plagen något fuktiga, men kan dock bäras efter någon minut. Programmet "Uppfrisch Ånga" underlättar strykningen.

! Rekommenderas inte för plagg av ylle och siden.

! Tillsätt inte sköljmedel eller tvättmedel.

Centrifugering & Tömning

Centrifugerar tvätten och tömmer sedan ut vattnet. För slitstarka plagg. Om du utesluter centrifugeringen tömmer maskinen bara ut vattnet.

Sköljning & Centrifugering

Sköljer först och centrifugerar sedan. För slitstarka plagg.

Snabb 30'

För att snabbtvätta lätt smutsade plagg. Denna cykel varar bara i 30 minuter för att spara tid och energi.

20°C

För tvätt av lätt smutsade plagg vid en temperatur på 20 °C.

Ylle

Alla ullplagg kan tvättas med hjälp av programmet "Ylle", även om det står "handtvätt" på etiketten. För optimalt resultat, använd specialtvättmedel och **överskrid inte angiven max kg tvättmängd**.

Fintvätt

För att tvätta särskilt ömtåliga plagg. Vänd helst plaggen ut och in före tvätt.

Syntet

För att tvätta smutsiga plagg av syntetfibrer (såsom polyester, akryl, viskos o.s.v.) eller blandat bomull/syntet.

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

För att få bort rester från tillverkningen, välj programmet "Bomull" med en temperatur på 60 °C. Fyll på en liten mängd pulvertvättmedel i tvättmedelsbehållarens huvudtvättfack (högst 1/3 av tvättmedelstillsverkarens råd för lätt smutsad tvätt). Starta programmet utan att lägga in tvätt.

DAGLIG ANVÄNDNING

Förbered tvätten enligt rekommendationerna i avsnittet "RÅD OCH TIPS". Lägg in tvätten, stäng luckan, öppna vattenkranen och tryck på knappen "PÅ/AV" för att sätta på tvättmaskinen. Knappen "Start/Paus" blinkar. Vrid programväljaren till önskat program och välj eventuella tillval om nödvändigt. Temperaturen och centrifugastigheten kan ändras genom att trycka på knappen "Temperatur" eller knappen "Centrifugering" . Dra ut tvättmedelsbehållaren och lägg i tvättmedlet (och tillsatser/sköljmedel). Följ doseringsråden på tvättmedelsförpackningen. Stäng sedan tvättmedelsfacket.

STARTA CYKELN

Tryck på "Start/Paus" .

Maskinen läser luckan (tänd symbol på) och trumman börjar rotera; luckan läses upp (släckt symbol) och läses sedan igen (tänd symbol) som förberedelsefas för varje tvättprogram. Klickljudet kommer från luckläsmekanismen. Vatten kommer in i trumman och startar tvättfasen när luckan läses.

PAUSA ETT PÅGÅENDE PROGRAM

För att pausa tvättcykeln, tryck på "Start/Paus" . Indikeringen släcks och återstående tid blinkar på displayen. Tryck på knappen en gång till för att omstarta tvättcykeln från punkten där den avbröts.

ÖPPNA LUCKAN, VID BEHOV

Efter att ha startat ett program tänds indikeringen "Låst lucka" för att ange att luckan inte kan öppnas. Luckan förblir låst under hela tiden som ett tvättprogram körs. För att öppna luckan medan ett program pågår, tryck på "Start/Paus" för att pausa programmet. Om vattennivån och/eller temperaturen inte är för hög släcks luckans indikering för "Låst lucka" . För att till exempel lägga till eller ta bort tvätt. Tryck återigen på knappen "Start/Paus" för att fortsätta programmet.

PROGRAMSLUT

Indikeringen "Låst lucka" släcks och displayen visar "End". För att slänga av tvättmaskinen efter programmet slutförts, tryck på knappen "PÅ/AV" . Lampan släcks. Om du inte trycker på "PÅ/AV" , slängs maskinen automatiskt efter ungefär 10 minuter. Stäng vattenkranen, öppna luckan och ta ut tvätten. Lämna luckan på glänt så att trumman torkar.

ALTERNATIV

! Om det valda tillvalet är oförenligt med inställt program signaleras detta med en summer (3 pipljud) och motsvarande indikering blinkar.

! Om det valda tillvalet är oförenligt med ett tidigare inställt tillval förblir bara det senaste valet aktivt.

Clean+

Clean+ är ett tillval som arbetar på 3 olika nivåer (Intensivt, Dagligt och Snabb) som är speciellt framtagna för att ställa in rätt tvättgrad baserat på dina tvättbehov:

Intensivt : Detta tillval har utarbetats för mycket smutsig tvätt för att avlägsna envisa fläckar.

Dagligt : Detta tillval har utarbetats för att avlägsna dagliga fläckar.

Snabb : Detta tillval har utarbetats för att avlägsna lätt fläckar.

Extra sköljning

När detta tillval väljs sköljs tvätten mer effektivt och optimal borttagning av tvättmedel garanteras. Det är särskilt användbart för känslig hud. Tryck på knappen en, två eller tre gånger för att välja 1 , 2 eller 3 extra sköljningar efter standardsköljningen och få bort allt tvättmedel. Tryck en gång till på knappen för att gå tillbaka till "Normal sköljning".

Fördröjd start

För att det valda programmet ska starta vid ett senare tillfälle, tryck på knappen för att ställa in önskad fördröjningstid. Symbolen tänds på displayen när denna funktion är aktiverad. För att radera fördröjd start, tryck på knappen igen tills värdet "0" visas på displayen.

FRESH CARE+

Detta tillval förbättrar tvättprestandan genom att generera ånga som förhindrar spridning av de huvudsakliga orsakerna till dålig lukt inuti maskinen. Efter ångfasen läter tvättmaskinen dess trumma rotera försiktigt. Tillvalet startar när programmet är klart och varar i högst 6 timmar. Du kan avbryta det när som helst genom att trycka på vilken knapp som helst på kontrollpanelen eller vrida ratten. Vänta i 5 minuter innan luckan kan öppnas.

Temperatur

Varje program har en fördefinierad temperatur. Om du vill ändra temperaturen, tryck på knappen "Temperatur" . Värde visas på displayen.

Centrifugering

Varje program har en fördefinierad centrifugastighet. Om du vill ändra centrifugastigheten, tryck på knappen "Centrifugering" . Värde visas på displayen.

Demoläge

för att avaktivera funktionen stänger man av tvättmaskinen.Håll sedan knappen „Start/Paus“ intryckt och tryck inom 5 sekunder även in „PÅ/AV“ -knappen. Håll båda knapparna intryckta i 2 sekunder.

KNAPPLÅS —○

För att låsa kontrollpanelen, tryck på knappen "Knapplås" —○ och håll den intryckt i ungefär 3 sekunder. Symbolen —○ tänds på displayen för att ange att kontrollpanelen är låst (med undantag för knappen "PÅ/AV" ⏪). På så sätt undviks att programmet ändras av misstag, särskilt av barn i närheten av maskinen. För att låsa upp kontrollpanelen, tryck på knappen "Knapplås" —○ och håll den intryckt i ungefär 3 sekunder.

BLEKA

För att bleka tvätten, lägg in tvätten i maskinen och ställ in programmet "Sköljning & Centrifugering" ⏪.

Starta maskinen och vänta tills den första vattenfyllningscykeln har slutförts (ungefär 2 minuter). Sätt maskinen i pausläge genom att trycka på knappen "Start/Paus" ⏪, öppna tvättmedelsluckan och häll i blekmedlet (följ rekommenderade doser på förpackningen) i huvudtvättsfacket efter att ha monterat avdelaren. Starta om cykeln genom att trycka på knappen "Start/Paus" ⏪.

Om så önskas kan sköljmedel tillsättas i det avsedda facket i tvättmedelsluckan.

RÅD OCH TIPS

Sortera tvätten efter

Typ av material/skötselråd på etiketten (bomull, blandmaterial, konstfibrer, ylle, handtvätt). Färger (separera kulörta och vita plagg, tvätta nya kulörta plagg separat). Ömtäliga plagg (tvätta små plagg - såsom nylongravspinnar - och plagg med hakar - såsom bh:ar - i en tvättpåse eller i ett örngott med blixtlås).

Töm alla fickor

Föremål som mynt eller tändare kan skada både din tvätt och tvättmaskinscylindern.

Följ rekommenderad dosering/tillsatser

Rengöringsresultatet optimeras, irriterande tvättmedelsrester i din tvätt undviks och du sparar pengar genom att inte slösa med tvättmedel.

Använd låg temperatur och längre tidslängd

De mest effektiva programmen när det gäller energiförbrukning är normalt de som har lägre temperaturer och pågår längre.

Ta hänsyn till laststorlek

Lasta din tvättmaskin upp till kapaciteten som anges i "PROGRAMTABELL" för att spara vatten och energi.

Buller och återstående fuktinnehåll

Dessa aspekter beror på rotationshastigheten: ju högre rotationshastighet, desto högre buller och desto lägre blir det återstående fuktinnehåll.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Stäng av och koppla bort tvättmaskinen innan du utför rengöring och underhåll. Använd inte brandfarliga vätskor för att rengöra tvättmaskinen. Rengör och underhåll din tvättmaskin regelbundet (minst 4 gånger per år).

Rengöring av tvättmaskinens utsida

Använd en mjuk trasa för att rengöra utsidan av tvättmaskinen. Använd inte glasrengöringsmedel eller allmänna rengöringsmedel, slippulver eller liknande produkter för att rengöra kontrollpanelen - dessa ämnen kan skada texterna.

Kontrollera vattnets tilloppssläng

Kontrollera regelbundet att tilloppsslängen inte är skör och har sprickor. Om den är skadad ska du byta ut den mot en ny slang från vår kundservice eller din specialiserade återförsäljare. Beroende på typ av slang: Om tilloppsslängen har genomskinlig mantel ska du regelbundet kontrollera om den har lokala färgförstärkta punkter. Om så är fallet kan slangen ha en läcka och måste då bytas ut.

Rengöring av nätfilter i vattnets tilloppssläng

Stäng kranen och lossa tilloppsslängen på kranen. Rengör det inre nätfiltret och skruva tillbaka vattentillloppets slang på kranen. Skruva sedan loss tilloppsslängen på tvättmaskinens baksida. Ta av nätfiltret från tvättmaskinens anslutning med en vanlig tång och rengör det. Sätt tillbaka nätfiltret och skruva tillbaka tilloppsslängen. Vrid på kranen och försäkra dig om att anslutningarna är helt vattentäta.

Rengöring av vattenfiltret / tömning av kvarvarande vatten

Om du använder ett varmvattenprogram, vänta tills vatnet har svalnat innan du tömmer ut vattnet. Rengör vattenfiltret regelbundet för att undvika att vattnet inte töms ut efter tvättningen på grund av ett tillämpat filter. Om det inte går att tömma ut vattnet anger displayen att vattenfiltret kanske är tillämpat.

Ta bort listen med hjälp av en skruvmejsel: tryck ena sidan av listen nedåt med handen och för in skruvmejseln i öppningen mellan listen och frontpanelen och bänd upp listen. Placerar en bred, platt behållare un-

der vattenfiltret för att samla upp tömningsvattnet. Vrid filtret långsamt moturs tills vattnet flödar ut. Låt vattnet flöda ut utan att ta bort filtret. När behållaren är full, stäng vattenfiltret genom att vrinda det medurs. Töm behållaren. Upprepa denna procedur tills allt vattnet har tömts ut. Lägg en bomullsduk under vattenfiltret som absorberar den lilla mängden vatten som är kvar. Ta sedan bort vattenfiltret genom att vrinda det utåt i moturs riktning. Rengör vattenfiltret: Ta bort rester från filtret och rengör det under rinnande vatten. Sätt in vattenfiltret och återinstallera plinten: Sätt in vattenfiltret igen genom att vrinda det medurs. Se till att vrinda det så mycket det går. Filterhandtaget måste vara i vertikalt läge. För att testa vattnets densitet kan du hälla cirka 1 liter vatten i tvättmedelsbehållaren. Återinstallera sedan plinten.

TILLBEHÖR

Kontakta vår kundservice för att kontrollera om följande tillbehör finns tillgängliga för din tvättmaskin.

Staplingshyllsats

Används för att placera en torktumlare ovanpå tvättmaskinen för att spara utrymme och göra det lättare att lägga in och ta ut tvätten från torktumlaren i det övre läget.

TRANSPORT OCH HANTERING

Lyft aldrig tvättmaskinen genom att greppa tag i arbetsytan.

Dra ut huvudkontakten och stäng vattenkranen. Kontrollera att luckan och tvättmedelsbehållaren är ordentligt stängda. Koppla bort tilloppsslängen från vattenkranen och ta bort tömningsslängen från tömningssporten. Ta bort allt resterande vatten från slängarna och fäst dem så att de inte kan skadas under transporten. Återinstallera transportbultarna. Följ anvisningarna för hur man tar bort transportbultarna i INSTALLATIONSANVISNINGAR, men i omvänt ordning.

FELSÖKNING

Det kan hända att tvättmaskinen inte fungerar korrekt av olika skäl. Innan du ringer kundservice rekommenderar vi att kontrollera om problemet kan lösas med hjälp av följande lista.

Fel:	Möjlig orsak/lösning:
Tvättmaskinen slås inte på.	<ul style="list-style-type: none">Stickproppen sitter inte i eluttaget, eller sitter för löst för att få kontakt.Det är strömvabrott.
Tvättcykeln startar inte.	<ul style="list-style-type: none">Luckan är inte helt stängd.Knappen "PÅ/AV"  har inte tryckts in.Knappen "Start/Paus"  har inte tryckts in.Vattenkranen är inte öppen.En "Fördröjd start"  har ställts in.
Tvättmaskinen tar inte in vatten (meddelandet "h2o" visas på displayen). Ett "pip" avgas var 5:e sekund.	<ul style="list-style-type: none">Vattnets tillkopplssläng är inte ansluten till kranen.Slangen är böjd.Vattenkranen är inte öppen.Vattenätet är avstängt.Trycket är för lågt.Knappen "Start/Paus"  har inte tryckts in.
Tvättmaskinen tar in och ut vatten hela tiden.	<ul style="list-style-type: none">Utlöppsslängen har inte installerats på 65 till 100 cm från golvet.Änden på utlöppsslängen är nedsänkt i vatten.Utlöppets vägganslutning har ingen avluftning.Om problemet kvarstår efter att ha utfört dessa kontroller ska man stänga vattenkranen, stänga av tvättmaskinen och ringa kundservice. Om bostaden ligger på de översta våningarna i en byggnad kan det ibland inträffa en sifoneffekt som gör att tvättmaskinen tar in och ut vatten hela tiden. Speciella antisifonventiler finns tillgängliga på marknaden för att förebygga dessa problem.
Tvättmaskinen tömmer inte ut vatten eller centrifugerar inte	<ul style="list-style-type: none">Programmet inkluderar inte tömning: På vissa program ska det aktiveras manuellt.Tömningsslängen är böjd.Utlöpplingen är tilltäppt.
Tvättmaskinen vibrerar överdrivet mycket under centrifugeringen.	<ul style="list-style-type: none">Under installationen frigjordes inte trumman på korrekt sätt.Tvättmaskinen är inte i nivå.Tvättmaskinen står klämd mellan möbeln och väggen.
Tvättmaskinen läcker vatten.	<ul style="list-style-type: none">Vattnets tillkopplssläng har inte dragits åt ordentligt.Tvättmedelsbehållaren är tilltäppt.Utlöppsslängen har inte satts fast ordentligt.
Maskinen är låst och displayen blinkar med en felkod (t.ex. F-01, F-..).	<ul style="list-style-type: none">Stäng av maskinen, ta ut stickproppen från eluttaget och vänta i 1 minut innan maskinen slås på igen.Om problemet kvarstår, kontakta kundservice.
För mycket skum bildas.	<ul style="list-style-type: none">Tvättmedlet är inte lämpligt för tvättmaskin (det måste stå "för maskintvätt", "för handtvätt och maskintvätt" eller liknande på förpackningen).För stor dosering.
Luckan är låst, med eller utan felindikering, och programmet körs inte.	<ul style="list-style-type: none">Luckan är låst vid strömvabrott. Programmet fortsätter automatiskt så snart strömmen kommer tillbaka.Tvättmaskinen står stilla. Programmet fortsätter automatiskt efter att orsaken till stilleståndet har åtgärdats.




Du kan få åtkomst till regelverk, standarddokumentation, beställning av reservdelar och ytterligare produktinformation genom att:

- Besöka vår webbplats docs.whirlpool.eu och parts-selfservice.whirlpool.com
- Använda QR-koden
- Eller, genom att kontakta vår kundservice (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

För Användarinformation om reparation och underhåll, besök www.whirlpool.eu

Modellinformationen kan erhållas med QR-koden som finns på i energietiketten. Etiketten anger även modellidentifieraren som kan användas för att öppna portalen för registrering <https://eprel.ec.europa.eu>.

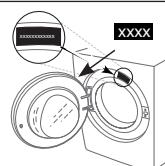

Whirlpool

400011719376

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

**Stäng av och dra ur stickkontakten ur vägguttaget innan tvättmaskinen rengörs och underhålls.
Använd inte brännbara vätskor för att rengöra tvättmaskinen.**

RENGÖRING AV TVÄTTMASKINENS UTSIDA


Använd en mjuk fuktig trasa för att rengöra tvättmaskinens utsida.

Använd inte glasrengöringsmedel eller andra rengöringsmedel, skrupulver eller liknande för att rengöra kontrollpanelen. Dessa ämnen kan skada den tryckta texten.


KONTROLL AV VATTENFÖRSÖRJNINGSSLANGEN

Kontrollera regelbundet inloppsslangen för sprödhet och sprickor. Om den är skadad ska den bytas ut mot en ny som kan beställas från vår kundservice eller din specialiståterförsäljare.

Beroende på slangtyp:

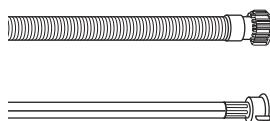

Om inloppsslangen har en transparent beläggning, kontrollera regelbundet om färgen förstärkts på vissa punkter. Om så är fallet kan ett läckage förekomma och slangen ska bytas ut.

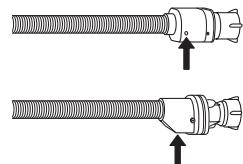

För vattenstoppslangar: kontrollera den lilla säkerhetsventilens inspekionsfönster (se pil). Om den är röd har vattenstoppfunktionen löst ut och slangen måste bytas ut mot en ny.

För att skruva loss slangen, tryck på frikopplingsknappen (om sådan finns) medan du skruvar loss slangen.

RENGÖRING AV NÄTFILTER I VATTENINLOPPSSLANGEN


1. Stäng vattenkranen och skruva loss inloppsslangen.




2. Rengör noggrant nätfiltret på slangänden med en fin borste.



3. Skruva loss inloppsslangen på tvättmaskinens baksida för hand. Dra ut nätfiltret från ventilen på tvättmaskinens baksida med hjälp av en tång och rengör det.

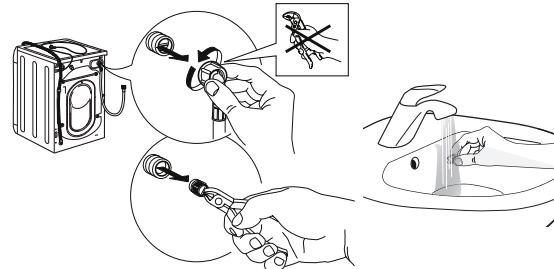


4. Sätt in nätfiltret igen. Anslut inloppsslangen till vattenkranen och tvättmaskinen igen. Använd inte ett verktyg för att ansluta inloppsslangen. Öppna vattenkranen och kontrollera att alla anslutningar är ordentligt åtdragna.

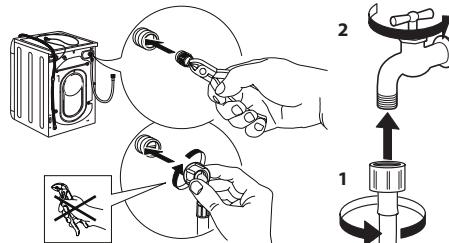

RENGÖRING AV TVÄTTMEDELSFACKET

Ta bort tvättmedelsfacket genom att lyfta upp och dra utåt (se figur).


Rengör under rinnande vatten. Denna åtgärd bör upprepas regelbundet.

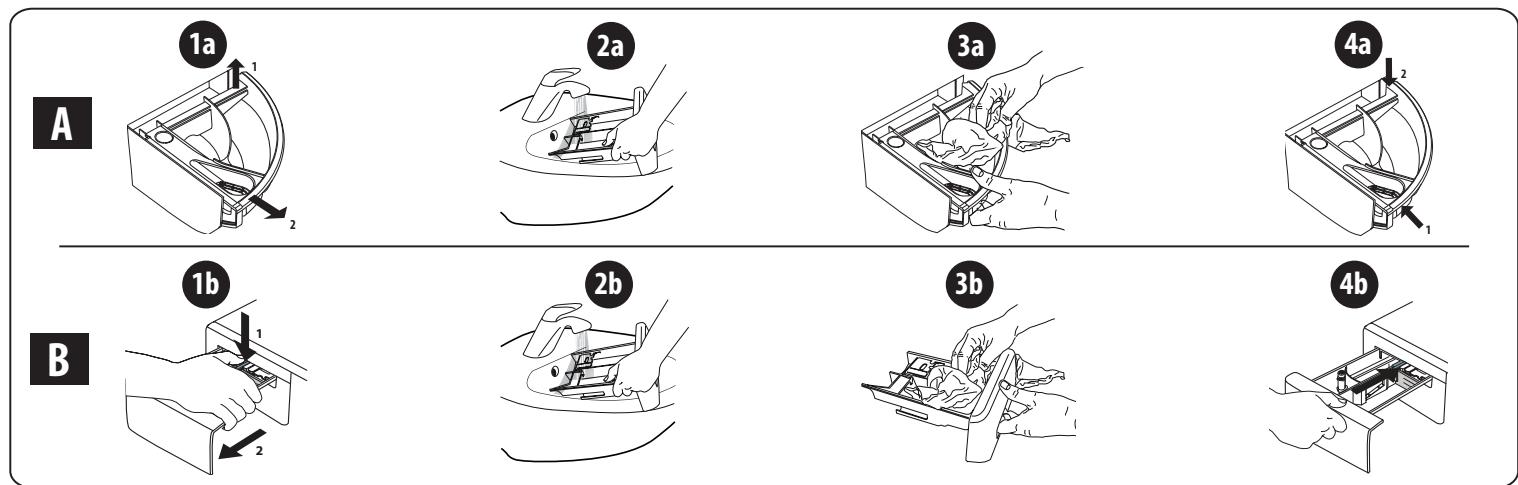


RENGÖRA VATTENFILTRET/TÖMMA UT ÅTERSTÅENDE VATTEN

Stäng av och ta ur tvättmaskinens stickkontakt innan vattenfiltret rengörs eller återstående vatten töms ut. Om ett varmt tvättprogram har använts, vänta tills vattnet har svalnat innan vattnet töms ut.
Tikanmasını ve suyun düzgün şekilde boşalmasını önlemek için su filtresini her üç ayda bir düzenli olarak temizleyin.
Om vattnet inte töms, indikerar displayen att vattenfiltret kan vara igensatt.


1. Ta bort sparkpanelen. Använd en skruvmejsel och följ anvisningarna i figuren nedan.

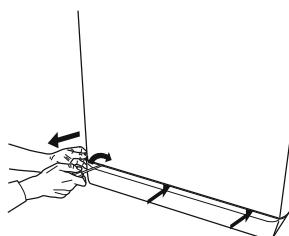


2. Behållare för urtömt vatten:
placera en låg och bred behållare under vattenfiltret för att samla upp resterande vatten.

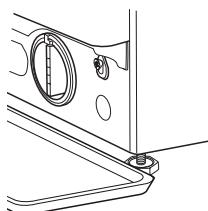


3. Töm ut vattnet:
vrid långsamt filtret moturs tills allt vatten har runnit ut.
Låt vattnet flöda ut utan att ta bort filtret. När behållaren är full, stäng vattenfiltret genom att vrida det moturs.
Töm ut behållaren. Upprepa denna procedur tills allt vatten har tömts ut.

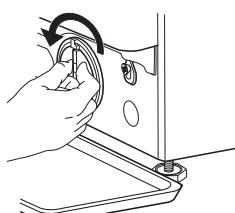


4. Ta bort filtret: lägg en bomullsduk under vattenfiltret, som kan absorbera en liten mängd resterande vatten. Ta sedan bort vattenfiltret genom att vrida det moturs.

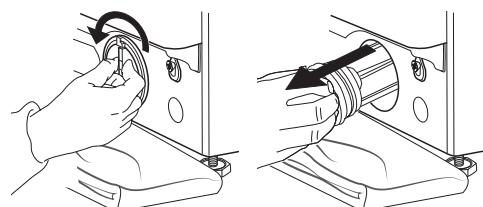

5. Rengör vattenfiltret: ta bort resterna i filtret och rengör det under rinnande vatten.

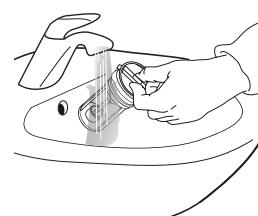

6. Sätt in vattenfiltret och sätt tillbaka sockeln: sätt tillbaka vattenfiltret igen genom att vrida det medurs. Vrid filtret så långt det går; filtrets handtag ska vara i vertikalt läge.
För att testa vattenfiltrets täthet kan du hälla cirka 1 liter vatten i tvättmedelsfacket. Sätt sedan tillbaka sockeln.

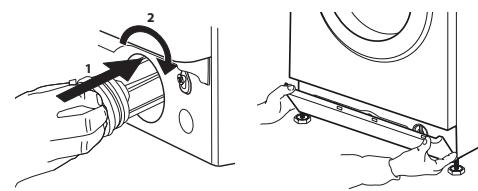

TRANSPORT OCH HANTERING

Lyft aldrig tvättmaskinen genom att tag i arbetsskivan.

1. Dra ur stickkontakten ur vägguttaget och stäng vattenkranen.
2. Kontrollera att luckan och tvättmedelsfacket är korrekt stängda.
3. Koppla från inloppsslangen från vattenkranen och ta bort tömningsslangen från din tömningspunkt. Töm ut allt vatten som finns kvar i slangarna och fäst dem så att de inte skadas under transporten.

4. Sätt tillbaka transportbultarna. Följ anvisningarna för att ta bort transportbultarna i "Installationsanvisningarna" i motsatt ordning.

Viktigt! Transportera aldrig tvättmaskinen utan att först ha monterat transportbultarna.

KUNDSERVICE

INNAN DU KONTAKTAR KUNDSERVICE


1. Se om du kan lösa problemet själv med hjälp av råden som ges i **FELSÖKNING**

OM FELET FORTFARANDE FÖREKOMMER EFTER ATT OVNASTÄENDE KONTROLLER HAR GENOMFÖRTS, KONTAKTA NÄRMSTA KUNDSERVICE

Ring numret i garantihäftet för att få hjälp.

När du kontaktar vår kundtjänst ska du alltid uppe:

- en kort beskrivning av felet;
- typ och exakt modell för apparaten;

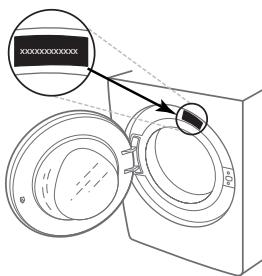

2. Stäng av apparaten och sätt på den igen för att se om felet kvarstår.

- servicenumret (nummer efter ordet Service på märkskytten);

S E R V I C E 0000 000 00000

- din kompletta adress;
- ditt telefonnummer.

Om några reparationer krävs, kontakta en auktoriserad kundservice (för att garantera att originalreservdelar kommer att användas och reparationer utförs korrekt).

KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN
 Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä osoitteessa www.whirlpool.eu/register



Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä.
 Kuljetuspultti on ehdottomasti poistettava ennen pesukoneen käyttöönnottoa. Katso niiden irrotusta koskevat tarkemmat ohjeet asennusoppaasta.


KÄYTÖPANEELI

- 1 Virtapainike
- 2 Ohjelman valitsin
- 3 Start- / Tauko-painike
- 4 Linkouspainike
- 5 Tehohuuhtelupainike
- 6 Clean+ -painike/
Painikelukituksen painike
- 7 Viivästetty käynnistys -painike
- 8 "FreshCare+"
- 9 Lämpötilan painike

NÄYTÖN MERKKIVALOT

Luukku lukittu

FreshCare+ päällä

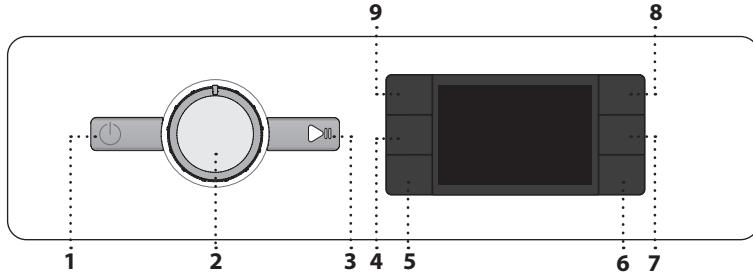

Viivästetty käynnistys päällä

Painikelukitus päällä

Pesuvaihe

Tarkoittaa jakson pesuvaihetta

Vika: Puhelinpalvelu

Katso kohdasta Vianmääritys

Vika: Vesiuduatin tukossa

Vettä ei voida tyhjentää; vesiuduatin saatetaa olla tukossa

Vika: Vesi puuttuu

Vettä ei tule tai sitä ei tule riittävästi.

Minkä tahansa häiriön tapahtuessa, katso kohdasta "VIANETSINTÄ"

OHJELMATAULUKKO

Ohjelma	Lämpötilat		Maks. linkousnopeus (kierr./min)	Enimm. täytöö (kg)	Kesto (t:min)	Pesuaineet ja lisääineet			Suositeltu pesuaine		Jäämäkosteus % (*)	Energian kulutus kWh	Kok.vesimäärä litra	Pyykin lämpötila °C
	Asetus	Alue				Esipesu	Vars. pesu	Huuhteluaine	Jauhe	Neste				
Sekapyykki	40°C	⌘ - 40°C	1000	11.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Valkoiset	60°C	⌘ - 90°C	1400	11.0	2:40	● (90°)	●	○	✓	✓	54	1,900	100	55
Puuvilla	40°C	⌘ - 60°C	1400	11.0	3:55	-	●	○	✓	✓	49	1,140	107	45
Eco 40-60	40 °C	40°C	1351	11.0	4:00	-	●	○	✓	✓	53	0,910	64	33
			1351	5.5	3:00	-	●	○	✓	✓	53	0,590	62	30
			1351	3.0	2:30	-	●	○	✓	✓	53	0,300	45	26
Urheiluvaate	40°C	⌘ - 40°C	600	4.5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Höyhentuote	30°C	⌘ - 30°C	1000	3.5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Raikastus Höyry	-	-	-	2.0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linkous & Vedenpoisto	-	-	1400	11.0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huuhtelu & Linkous	-	-	1400	11.0	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Pika 30'	30°C	⌘ - 30°C	1200 (***)	5.5	0:30	-	●	○	-	✓	71	0,210	50	27
20°C	20 °C	⌘ - 20 °C	1400	11.0	1:50	-	●	○	-	✓	55	0,200	95	22
Villa	40°C	⌘ - 40°C	800	2.5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Herkät	30°C	⌘ - 30°C	600 (***)	1.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Synteettiset	40°C	⌘ - 60°C	1200	5.5	2:55	-	●	○	✓	✓	35	0,830	80	43

● Annostusta vaaditaan ○ Annostus valinnainen

Näytöllä tai ohjekirjassa osoitettu jakson kestoaika on arvio, joka on laskettu perusolosuhteiden mukaisesti. Todellinen aika saattaa vaihdella riippuen useista eri tekijöistä kuten tulevan veden lämpötila ja paine, ympäristön lämpötila, pesuaineen määrä, lastin määrä ja typpi, lastin tasapainoisuus, valitut lisätoiminnot. Muille kuin Eco 40-60 ohjelmille annettavat arvot ovat viitteliisiä.

Eco 40-60 - Testipesuohjelma eurooppalaisen ekosuunniteludirektiivin mukaisesti 2019/2014. Tehokkain ohjelma energian ja veden kulutuksen osalta normaalilaisen puuvillapyykin pesun.


Huomautus: näytöllä näkyvät linkousnopeuden arvot voivat poiketa hieman taulukon arvoista.

Kaikille testilaitoksiille

Pitkä pesujaksoksi puuvillapyykeille: aseta pesujaksoksi **Puuvilla** ja lämpötilaksi 40 °C.

TUOTTEEN KUVAUS

1. Työtaso
2. Pesuainelokerikko
3. Ohjauspaneeli
4. Luukun kahva
5. Luukku
6. Vesiuduatin - jalkalistan takana
7. Jalkalista (irrotettava)
8. Säädetävät jalat (4)

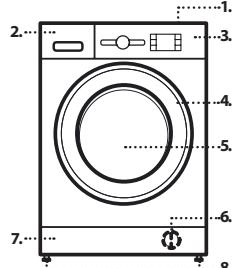

Synteettisten kuitujen pitkälle ohjelmalle: aseta pesujaksoksi **Synteettiset** ja lämpötilaksi 40 °C.

* Ohjelman loppumisen sekä suurimalla linkousnopeudella suoritettun linkoamisen jälkeen, ohjelman oletusasetuksilla.

** **Ohjelman kesto näkyy näytöllä.**

*** Näytöllä näyttää ehdotetun linkousnopeuden oletusarvona.

6th Sense - anturiteknologia säättää veden- ja energiankulutuksen sekä ohjelman keston pyykin täyttömäärän mukaisesti.

PESUAINELOKERIKKO

Varsinaisen pesun lokero

Pesuaineen varsinaiseen pesuun, tahranoistoaineelle tai vedenpehmennysaineelle. Nestemäistä pesuainetta varten on suositeltavaa käyttää irrotettavaa muovista erotusosa **A** (kuuluu toimitukseen) oikean annostelon saamiseksi. Jos käytetään jauhemaisesta pesuainetta, sijoita erotusosa aukkoon **B**.

Esipesun lokero

Esipesun pesuaine.


Huuhteluaineen lokero

Huuhteluaine. Nestemäinen tärkki.

Kaada huuhteluainetta tai tärkkiliuosta vain merkintään "max" saakka.

Vapautuspainike

Painamalla lokerikko saadaan pois puhdistamista varten.

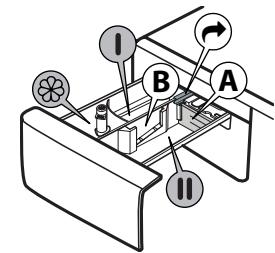

OHJELMAT

Sopivan ohjelman valitsemiseksi pyykeillesi, noudata aina pyykkien pesumerkintöjen ohjeita. Pesuvati-symbolissa ilmoitettu arvo on korkein tekstiilin pesemiselle sallittu lämpötila.



Sekapyykki

Vain hieman likaisista normaalisti likaisiin; puuvillasta, pellavasta, synteettisistä tai sekoitekuiduista valmistettujen kestävien tekstilien pesemiseen.

Valkoiset

Normaalista vaikeasti likaisiin; kestävästä puuvillasta ja pellavasta valmistettujen pyyheliinojen, alusvaatteiden, pöytätekstiliien sekä liinavaatteiden pesemiseen. Vain jos lämpötilaksi valitaan 90 °C, jaksoon kuuluu esipesuvalihe ennen varsinaista pesuvaihetta. Tässä tapauksessa on suositeltavaa laittaa pesuainetta sekä esipesun että varsinaisen pesun lokeroon.

Puuvilla

Normaalista tai erittäin likaisille, tukevasta puuvillasta valmistetuille tekstileille.

Eco 40-60

Sopii käytettäväksi pestääessä samassa ohjelmassa normaalilikaisia puuvillavaatteita, joille suositellaan pesulämpötilaksi 40 °C tai 60 °C. Tämä on peruspullaohjelma ja se on tehokkain ohjelma veden ja energian kulutuksen osalta.

Urheiluvaate

Hieman likaisten urheiluvaatteiden pesemiseen (verryttelypuvut, pelihousut, jne.). Parhaiden tulosten saamiseksi ei ole suositeltavaa ylittää enimmäistäytönmäärää, joka on ilmoitettu "OHJELMATAULUKOSSA". On suositeltavaa käyttää nestemäistä pesuainetta, puolityyppiin sopiva määrä.

Höyhentuote

Suunniteltu untuvalla vuoratuille tekstileille, kuten yhden tai kahden hengen untuvapeitot, tyyny ja anorakit. Vuoratut tekstilit on suositeltavaa sijoittaa rumpuun siten, että reunat taitetaan sisäänpäin; rumpua ei saa täyttää yli ¾ sen tilavuudesta. Parhaiden pesutulosten saamiseksi on suositeltavaa käyttää nestemäistä pesuainetta.

Raikastus Höry

Tämän ohjelman avulla voidaan raikastaa vaatteet poistaen epämiellytävät hajut ja pehmentää kuidut (2 kg, noin 3 vaatetta). Laita ainoastaan kuivia tuotteita (ei likaisia) ja valitse ohjelma "**Raikastus Höry**". Jakson lopussa vaatteet ovat hieman kosteita ja ne voidaan pukea päälle muutaman minuutin kuluttua. Ohjelma "**Raikastus Höry**" helpottaa silittämistä.

! Ei suositella villa- tai silkkituotteille.

! Älä lisää huuhteluainetta tai pesuainetta.

Linkous & Vedenpoisto

Linkoaa pyykin ja tyhjentää sitten veden. Kestäville tekstileille. Jos linkousjakso suljetaan pois, kone suorittaa ainoastaan tyhjentämisen

Huuhtelu & Linkous

Huuhtelee ja sitten linkoaa. Kestäville tekstileille.

Pika 30'

Hieman likaisten tekstiliien pikaiseen pesemiseen. Jakso kestää vain 30 minuuttia, säästää näin aikaan ja energiaa.

20°C

Hieman likaisten puuvillavaatteiden pesuun, lämpötilassa 20 °C.

Villa

Kaikki villatekstilit voidaan pestää "Villa"-ohjelma käyttäen, myös ne, joissa on "vain käspesu"-merkintä. Parhaiden tulosten saamiseksi on käytettävä erikoispesuaineita eikä maksimitäytönmäärää saa ylittää.

Herkät

Erityisen arkojen tekstiliien pesuun. Tekstilit on hyvä kääntää nurin ennen pesua.

Synteettiset

Synteettisistä kuiduista (kuten polyesteristä, polyakrylistä, viskoosista, jne.) tai puuvillan ja tekokuitujen sekoitteista valmistettujen tekstiliien pesemiseen.

ENSIMMÄINEN KÄYTÖKERTA

Poista mahdolisesti valmistuksesta jääneet jäänteet valitsemalla "Puuvilla"-ohjelma ja lämpötilaksi 60 °C. Annoste pesuainelokerikon varsinaisen pesun lokeroon || pieni määärä jauhemaista pesuainetta (enintään 1/3 pesuaineen valmistajan vähän likaiselle pyykille suosittelemasta määristä). Käynnistä ohjelma **laittamatta sisään pikkujätkiä**.

PÄIVITTÄINEN KÄYTÖTÖ

Valmistele pyykki kohdassa "VINKKEJÄ" annettujen suositusten mukaisesti. Lisää pyykki, sulje luukku, avaa vesihana ja paina virtapainiketta ⊖, josta pesukone laitetaan päälle, "Start/Taukopainike" ▷ vilkkuu. Käännä ohjelman valitsin halutun ohjelman kohdalle ja valitse tarvittaessa mikä tahansa lisävalinta. Lämpötila ja linkousnopeutta voidaan muuttaa painamalla lämpötilapainiketta ⊕ tai linkouspainiketta ⊖. Vedä ulos pesuainelokerikko ja lisää tässä vaiheessa pesuaine (sekä lisääineet/huuhteluaine). Noudata pesuaineen pakauksen annosteluoja.

OHJELMAN KÄYNNISTYS

Paina tart/Taukopainiketta ▷.

Laite lukitsee luukun (🔒-symboli päällä) ja rumpu alkaa pyöriä. Oven lukitus avataan (🔓-symboli pois) ja sitten se lukitaan uudelleen (🔒-symboli päällä) jokaisen pesuohjelman valmisteluvaheessa. "Naksahava" ääni kuuluu luukun lukitusmekanismiin. Vettä alkaa tulla rumpuun ja pesuvalihe käynnisty, kun luukku on lukittu.

KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN LAITTIMINEN TAUKOTILAAN

Pesujakso laitetaan taukotilaan painamalla Start/Taukopainiketta ▷; merkkivalo sammuu ja jäljellä oleva aika vilkkuu näytöllä. Pesujakso käynnistetään uudelleen kohdasta, johon se keskeytettiin, painamalla painiketta uudelleen.

LUUKUN AVAAMINEN TARVITTAESSA

Ohjelman käynnistämisen jälkeen "Luukku lukittu" 🔒 merkkivalo sytyy, mikä tarkoittaa sitä, että luukku ei ole mahdollista avata. Niin kauan kuin pesuohjelma on käynnissä, luukku pysyy lukittuna. Jotta luukku voitaisiin avata ohjelman ollessa käynnissä, paina Start/Taukopainiketta ▷, jolloin ohjelma menee taukotilaan. Jos veden taso ja/tai lämpötila eivät ole liian korkeita, "Luukku lukittu" 🔒 merkkivalo sammuu ja luukku voidaan avata. Tällöin voidaan esimerkiksi lisätä tai poistaa pyykkiä. Ohjelma jatketaan painamalla Start/Taukopainiketta ▷ uudelleen.

OHJELMAN LOPPUMINEN

"Luukku lukittu" 🔒 merkkivalo sammuu ja näytöllä lukee "End" (Loppu). Pesukone sammutetaan ohjelman loppumisen jälkeen painamalla virtapainiketta ⊖, jolloin valo sammuu. Jos et paina "virtapainiketta ⊖", pesukone sammuu automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua. Sulje vesihana, avaa luukku ja tyhjennä pesukone. Jätä luukku auki, jotta rumpu pääsee kuivumaan.

LISÄTOIMINNOT

! Jos valittu lisävalinta ei ole yhteensopiva asetetun ohjelman kanssa, yhteensopimattomuudesta ilmoitaa äänimerkki (3 äänimerkkiä) ja kyseinen merkkivalo vilkkuu.

! Jos valittu lisävalinta ei ole yhteensopiva jonkin toisen aiemmin asetetun lisävalinnan kanssa, vain viimeksi suoritettu valinta jää käyttöön.

Clean+

Clean+ on lisätoiminto, joka toimii 3 eri tasolla (tehokas, päävittäinen ja pika), jotka on erityisesti suunniteltu oikean pesutuloksen saamiseksi tarpeittesi mukaisesti:

Tehokas 🚫: on suunniteltu erityisen likaiselle pyykille, ja se poistaa useimmat vaikeat tahrat.

Päävittäinen 🚫: on suunniteltu poistamaan päävittäiset tahrat.

Pika 🚫: on suunniteltu poistamaan hieman likaiset tahrat.

Tehohuuhtelu

Tämä lisävalinta tehostaa huuhtelua, jolloin pesuaine huuhtoutuu paremmin pyykistä pois. Valinta on erityisen hyödyllinen silloin, jos iho on herkkä. Painikkeen painaminen kerran, kahdesti tai kolmesti lisää vakiojakson huuhteluun 1 🚫, 2 🚫 tai 3 🚫 lisähuuhtelu, jolloin pesuaineesta ei jää mitään jäämiä. Painikkeen painaminen uudelleen palauttaa takaisin "Normaali huuhtelu"-tyypin.

Viivästetty käynnistys

Valittu ohjelma asetetaan alkamaan myöhempin painamalla painiketta halutun viiveajan asettamista varten. Symboli ⊕ sytyy näytölle kun toiminto otetaan käyttöön. Viivästetty käynnistys peruuutetaan painamalla painiketta uudelleen, kunnes näytöllä näkyy "0".

Tämä lisävalinta parantaa pesusuoritusta kehittämällä höyryä, joka estää pääasiallisten pahaa hajua aiheuttavien tekijöiden levämisen koneessa.

Höyryvaiheen jälkeen pesukone pyörittää rumpua hitaasti ja hellävaroin. **FRESH CARE**-lisävalinta käynnistyy jakson päättymisen jälkeen, korkeintaan 6 tunnin ajaksi; voit keskeyttää sen milloin tahansa painamalla mitä tahansa painiketta käyttöpaneelista tai käänämällä valintanuppia. Luukku voidaan avata noin 5 minuutin kuluttua.

Lämpötila

Jokaisella ohjelmalla on ennaltamääritetty lämpötila. Jos haluat muuttaa lämpötilaa, paina lämpötilapainiketta . Arvo tulee esiin näytölle.

Linkous

Jokaisella ohjelmalla on ennaltamääritetty linkousnopeus. Jos haluat muuttaa linkousnopeutta, paina linkouspainiketta . Arvo tulee esiin näytölle.

Demo-tila

Toiminto laitetaan pois päältä sammuttamalla pesukone. Paina sitten Start-Tauko painiketta  pitäen sitä painettuna ja 5 sekunnin kuluessa myös virtapainiketta ; pidä kumpaakin painiketta painettuna 2 sekunnin ajan.

PAINIKELUKITUS =○

Käyttöpaneeli lukitaan painamalla painikelukituksen painiketta  ja pitämällä sitä painettuna noin 3 sekunnin ajan. Näytön symboliin  sytytty valo ilmoittamaan, että käyttöpaneeli on lukittu (lukuun ottamatta virtapainiketta ). Tämä estää tahattomien muutosten tekemisen ohjelmaan, erityisesti kun koneen lähettyvillä on lapsia. Käyttöpaneelin lukitus avataan painamalla painikelukituksen painiketta  ja pitämällä sitä painettuna noin 3 sekunnin ajan.

VALKAISU

Jos haluat valkaista pyykin, täytä kone ja aseta ohjelmaksi "Huuhtelu & Linkous" .

Käynnistä kone ja odota, kunnes se vie päätkseen ensimmäisen vedentäytöjakson (noin 2 minuuttia). Aseta kone taukotilaan painamalla "Start/Taukopainiketta" , avaa pesuainelokerikko ja kaada sisään valkaisuaine (noudata pakkauksen annosteluhjeita) varsinaisen pesun lokeroon, johon olet asettanut valmiiksi erotusosan. Käynnistä jakso uudelleen painamalla "Start/Taukopainiketta" .

Haluttaessa on mahdollista lisätä huuhteluainetta pesuainelokerikon kyseiseen lokeroon.

VINKIT JA VIHJEET

Jaottele pyykit seuraavasti:

Kangastyyppi (puuvilla, sekoitekuidut, syntetiset, villa, käsinpestävä). Väri (erottele väriilliset vaatteet valkoisista ja pese uudet väriilliset vaatteet erikseen). Herkät (laita pienet pyykit kuten nailonsukat ja koukulliset tuotteet kuten rintaliivit kangaspussiin).

Tyhjennä taskut

Erlaiset esineet kuten kolikot tai tupakansytytimet voivat vahingoittaa pyykinpesukonetta ja rumpua. Tarkista napit.

Noudata ohjeita annostelussa / lisääineille

Tämä takaa parhaan tuloksen ja välttää ihoa ärsyttävät pesuainejäämät pyykeissä sekä säästää rahaa vältämällä liiallisen pesuaineen joutumisen jätteeksi.

Käytä alhaista lämpötilaa ja pitkää kestoaiaka

Energian kulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia ovat yleensä ne, jotka vaativat alhaiseman lämpötilan ja pidemmän kestoajan.

Noudata täytönmäriä

Täytä pesukone "OHJELMATAULUKKO"-taulukon suositusten mukaisesti veden ja energian säästämiseksi.

Melu ja jäänöstökosteuspitoisuus

Niihin voidaan vaikuttaa linkousnopeudella: mitä nopeampi linkousnopeus linkousvaiheessa, sitä suurempi meluisuus ja sitä alhaisempi jäljelle jäävä kosteuspitoisuus.

PUHDISTUS & HUOLTO

Mitä tahansa puhdistusta ja huoltoa varten, sammuta pesukone ja irrota pistoke. Älä käytä sytyviä nesteitä pesukoneen puhdistukseen. Puhdista ja huolla pesukone määräajojaan (vähintään 4 kertaa vuodessa).

Pesukoneen ulkopinnan puhdistaminen

Käytä pehmeää kosteaa liinaa pesukoneen ulkoisten osien puhdistukseen. Älä käytä yleispuhdistusaineita tai lasinpesuaineita, hankaavia jauheita tai vastaavia tuotteita ohjauspaneelin puhdistukseen – nämä aineet saattavat vahingoittaa kirjoitusta.

Vedenottoletkun tarkastaminen

Tarkista säännöllisesti, ettei vedenottoletkussa ole murtumia tai muita vaurioita. Jos havaitaan vaurioita, vaihda se uuteen letkuun, joka on saatavilla huoltopalvelustamme tai paikallisesta erikoisliikkeestä. Letkun tyypistä riippuen: Jos vedenottoletkussa on läpinäkyvä pinnoite, tarkista säännöllisesti, onko havaittavissa paikallisia värimuutoksia. Mikäli on näin, letkussa saattaa olla vuoto ja se on vaihdettava

Vedenottoletkun sihtien puhdistaminen

Sulje hana ja irrota hanan ottoletku. Puhdista sisällä oleva sihti ja kierrä vedenottoletku takaisin hanaan. Kierrä nyt irti pesukoneen takana oleva vedenottoletku. Vedä sihti irti pesukoneen liitääntökohdasta pihdeillä ja puhdista se. Aseta sihti takaisin ja kierrä vedenottoletku takaisin paikalleen. Avaa hana ja varmista, että liitokset ovat täysin vesitiiviit.

Vesisuodattimen puhdistaminen / jäähnöksen tyhjentäminen

Jos käytät kuumaa pesuohjelmaa, odota, kunnes vesi on jäähnytetty ennen veden tyhjennystä. Puhdista nukkasihti säännöllisesti, jotta vältetään se, että vettä ei voida tyhjentää nukkasihdin tukkeuman vuoksi. Jos vettä ei voida tyhjentää, näytölle ilmoittaa, että nukkasihti on mahdollisesti tukkeutunut.

Irrota jalkalista ruuvitaltan avulla: paina kädellä alas päin jalkalistan toista sivua, työnnä sitten ruuvitalta jalkalista ja etupaneelin väliseen aukkoon ja avaa jalkalista taltaa vipuna käyttäen. Aseta leveä ja matala astia vesisuodattimen alle jäämäveden keräämiseksi. Kierrä sihtiä hitaasti vastapäivään, kunnes vettä virtaa ulos. Anna veden virrata ulos sihtiä irrottamatta. Kun astia on täynnä, sulje vesisuodatin kiertämällä sitä myötäpäivään. Tyhjennä astia. Toista nämä toimenpiteet, kunnes kaikki vesi on tyhjennetty. Laita vesisuodattimen alle puuvillaliina, joka voi imeä pienet jäljellä olevan vesimääärän. Irrota sitten vesisuodatin kiertämällä sitä vastapäivään. Puhdista vesisuodatin: poista suodattimessa olevat jäämät ja puhdista se juoksevalla vedellä. Työnnä vesisuodatin ja aseta jalkalista takaisin paikalleen: Työnnä vesisuodatin takaisin uudelleen kiertämällä sitä myötäpäivään. Varmista, että sitä kierretään niin kauan kuin se kiertyy; suodattimen kädensijan on oltava pystysuorassa asennossa. Vesisuodattimen vedenpitävyyden tarkistamiseksi, voit kaataa noin 1 litran vettä pesuainelokeriksoon. Asenna sitten takaisin jalkalista.

LISÄVARUSTEET

Ota yhteyttä huoltopalveluun tarkastaaksesi, ovatko seuraavat lisävarusteet saatavilla omistamaasi pesukonemallia varten.

Pinoamissarjan hylly

Sallii kuivausrummun kiinnittämisen pesukoneen päälle tilan säätämiseksi ja jotta helpotetaan täytämistä ja tyhjentämistä korkeammalla olevalla kuivausrummulla.

KULJETUS JA KÄSITTELY

Älä koskaan nostaa pesukonetta pitämällä kiinni työtasosta.

Irrota sähköpistoke ja sulje vesihana. Varmista, että luukku ja pesuainelokerikko ovat kunnolla kiinni. Irrota vedenottoletku vesihanasta ja irrota tyhjennysletku tyhjennyspisteestä. Poista kaikki jäämävesi letkuista ja kiinnitä ne siten, etteivät ne vahingoitu kuljetuksen aikana. Kiinnitä kuljetuspultit takaisin. Noudata ASENNUSOPPAASSA olevia kuljetuspulttien irrottamista koskevia ohjeita käänneisessä järjestyskessä.


VIANETSINTÄ

Pesukone ei ehkä aina toimi oikein tietyistä syistä. Ennen huoltopalveluun soittamista on suositeltavaa tarkastaa seuraavaa listaa apuna käyttääen, voidaanko ohjelma ratkaista helposti.

Toimintahäiriöt:	Mahdolliset syyt / Ratkaisu:
Pesukone ei mene päälle.	<ul style="list-style-type: none">Pistoke ei ole pistorasiassa tai se ei ole riittävän syväällä, eikä kontaktia synny.On ollut sähkökatko.
Pesujakso ei käynnisty.	<ul style="list-style-type: none">Luukku ei ole täysin kiinni.Virtapainiketta  ei ole painettu.Start/Taukopainiketta  ei ole painettu.Vesihana ei ole auki.Asetettuna on "Viivästetty käynnistys" .
Pesukone ei täyty vedellä (näytöllä näkyy viesti "h2o"). Äänimerkki kuuluu 5 sekunnin välein.	<ul style="list-style-type: none">Vedenottoletku ei ole kytettynä hanaan.Letku on taipunut.Vesihana ei ole auki.Vesiverkon syöttö on katkaistu.Ei ole tarpeeksi painetta.Start/Taukopainiketta  ei ole painettu.
Pesukone vetää ja tyhjentää vettä jatkuvasti.	<ul style="list-style-type: none">Tyhjennysletkua ei ole asennettu 65 – 100 cm:n korkeudelle lattiasta.Tyhjennysletkun pää on upoksissa veteen.Seinän tyhjennysliitoksessa ei ole ilmanpoistoa.Jos ongelma jatkuu näiden tarkastusten jälkeen, sulje vesihana, sammuta pesukone ja soita huoltopalveluun. Jos asunto sijaitsee rakennuksen yläkerroksissa, saattaa toisinaan olla kyseessä lappoilmiö, joka aiheuttaa sen, että pesukone vetää ja tyhjentää vettä jatkuvasti. Markkinoilla on saatavilla erityisiä lappoilmiön estoventtileitä, joilla estetään näiden ongelmien syntymistä.
Pesukone ei tyhjennä tai se ei linkoa.	<ul style="list-style-type: none">Ohjelmaan ei kuulu tyhjennystoimintoa: joissakin ohjelmissa se on käynnistettävä käsin.Tyhjennysletku on taipunut.Tyhjennysputkessa on este.
Pesukone tärisee liikaa linkousjakson aikana.	<ul style="list-style-type: none">Asennuksen yhteydessä rumpua ei ole vapautettu oikein.Pesukone ei ole tasapainossa.Pesukone on puristettu huonekalun ja seinän välillä.
Pesukoneesta vuotaa vettä.	<ul style="list-style-type: none">Veden ottoletkua ei ole kiristetty asianmukaisesti.Pesuainelokerikko on tukossa.Tyhjennysletkua ei ole kiinnitetty oikein.
Kone on lukittu ja näytöllä vilkkuu virhekoodi (esim. F-01, F-..).	<ul style="list-style-type: none">Sammuta kone, irrota pistoke pistorasiasta ja odota noin 1 minuutti ennen kuin laitat sen uudelleen päälle.Jos ongelma jatkuu, ota yhteystä huoltopalveluun.
Syntyy liian paljon vaahtoa.	<ul style="list-style-type: none">Pesuaine ei sovella pesukoneelle (siinä on luettava "konepesuun", "käsin- ja konepesuun", tai jotain vastaavaa).Anosteltu liikaa.
Luukku on lukittu, vian osoituksen kanssa tai ilman, ja ohjelma ei etene	<ul style="list-style-type: none">Luukku on lukittu sähkökatoksen tapauksessa. Ohjelma jatkaa automaattisesti heti, kun sähköverkko on uudelleen käytettävässä.Pesukone seisoo. Ohjelma jatkuu automaattisesti, kun alkuperäinen pysähdyksen syy häviää.

Yhtiön säännöt, vakiodokumentaatio, varaosien tilaaminen sekä tuotetta koskevat lisätiedot ovat saatavissa osoitteesta:

- Käymällä verkkosivustolla docs.whirlpool.eu ja parts-selfservice.whirlpool.com
 - Käyttämällä QR-koodia
 - Vaihtoehtoisesti **voit ottaa yhteystä huoltopalveluun** (katso puhelinnumero takuukirjasesta). Kun otat yhteystä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvensä olevat koodit. Käyttäjä voi katsoa käyttöä ja huoltoa koskevia lisätietoja seuraavalla verkkosivulla: www.whirlpool.eu
- Mallitiedot löytyvät käyttämällä QR-koodia, joka löytyy energiamerkinnästä. Etiketti sisältää myös mallin tunnisteen, jota voidaan käyttää tarkasteltaessa rekisteröintiportaalissa osoitteessa <https://eprel.ec.europa.eu>.

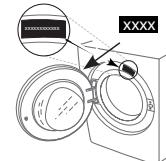

PUHDISTUS JA HUOLTO

Kaikkea puhdistusta ja huoltoa varten, sammuta ja kytke irti pesukone. Älä käytä sytyviä nesteitä pesukoneen puhdistamiseen.

PESUKONEEN ULKOPOULEN PUHDISTUS


Puhdista pesukoneen ulkoiset osat pehmeällä ja kostealla rievulla.

Älä käytä lasinpuhdistusaineita tai yleispesuaineita, hankausjauheita tai vastaavia ohjauspaneelin puhdistukseen – nämä aineet voivat vahingoittaa merkintöjä.


VEDEN SYÖTTÖLETKUN TARKASTAMINEN

Tarkasta tuloletku säännöllisesti haurauden ja halkeamien varalta. Jos vahingoittunut, vaihda tilalle uusi letku, joka on saatavilla myynnijälkeisestä palvelusta tai erikoistuneelta jälleenmyyjältä.

Letkutyyppistä riippuen:

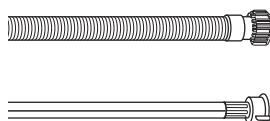

Jos tuloletkussa on läpinäkyvä pinnoite, tarkasta määräajoin voimistuuko väri paikallisesti. Jos tapahtuu näin, letku voi vuotaa ja se on vaihdettava.

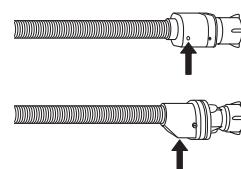

Vedenpysäytysletkut: tarkasta pieni varoventtiilin tarkastusikkuna (katso nuolta). Jos se on punainen, vedenpysäytystoiminto on lauennut ja letku on vaihdettava uuteen. Kierrä tämä letku auki painamalla vapautuspainiketta (jos olemassa) letkua auki kierrettäässä.

VEDEN TULOLETKUN VERKKOSUODATTIMIEN PUHDISTUS


1. Sulje vesihana ja kierrä auki tuloletku.




2. Puhdista letkun päässä oleva verkkosuodatin huolellisesti hienolla harjalla.



3. Kierrä sitten auki pesukoneen takana oleva tuloletku käsin. Vedä ulos verkkosuodatin pesukoneen takana olevasta venttiilistä pihdeillä ja puhdista se huolellisesti.

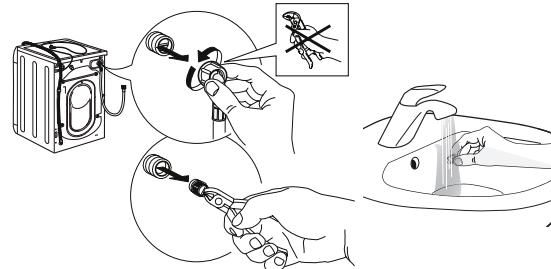


4. Aseta verkkosuodatin uudelleen. Liitä tuloletku vesihanaan ja pesukoneeseen uudelleen. Älä käytä työkaluja tuloletkun liitintään. Avaa vesihana ja tarkasta, että kaikki liitännät ovat tiukkoja.

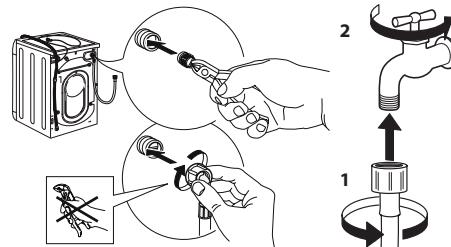

PESUAINeen ANNOSTELIJAN PUHDISTUS

Poista annostelija nostamalla sitä ja vetämällä se ulos (katso kuva).


Pese se juoksevalla vedellä ja suorita toimenpide säännöllisin väliajoin.

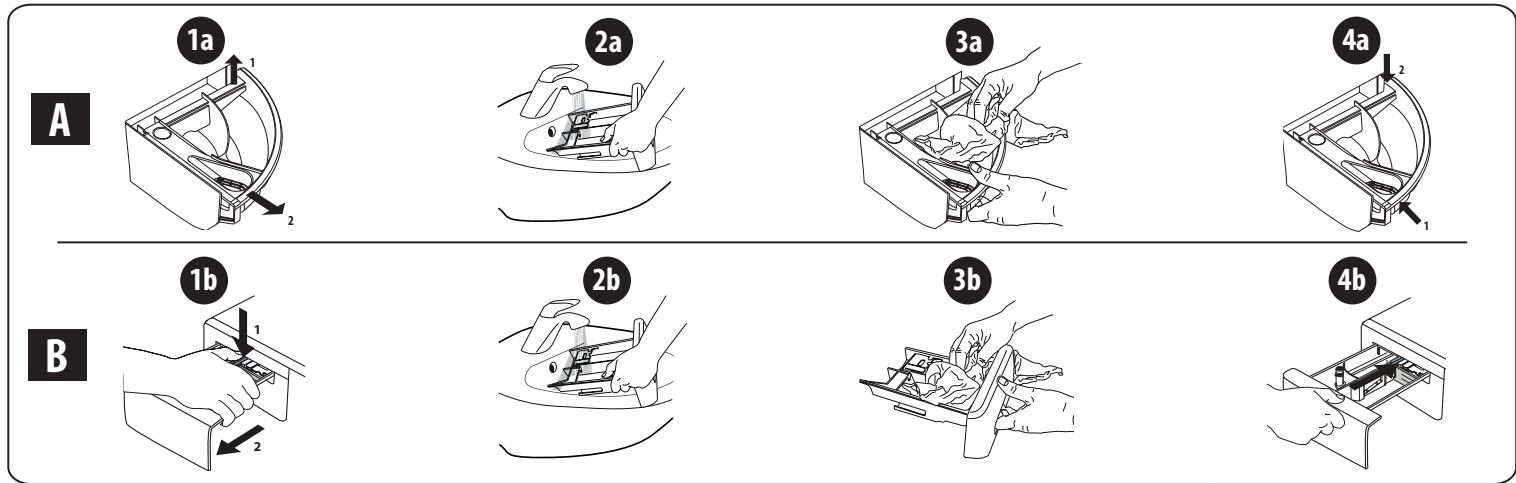


VESISUODATTIMEN PUHDISTUS/ JÄÄMÄVEDEN TYHJENNYS

Sammuta ja kytke irti pesukone ennen vesisuodattimen puhdistusta tai jäämäveden tyhjentämistä. Kuuman pesuohjelman käyttämisen jälkeen odota, kunnes vesi on jäähtynyt ennen veden tyhjentämistä. Puhdista vesisuodatin säännöllisesti joka 3. kuukausi, jotta vältetään se, ettei vesi poistu pesun jälkeen suodattimen tukkeutumisen vuoksi. Jos vettä ei voi tyhjentää, näyttö osoittaa, että vesisuodatin saattaa olla tukkeutunut.


1. Poista jalkalista: käytä ruuvitaltaa ja toimi kuten osoitetaan seuraavassa kuvassa.

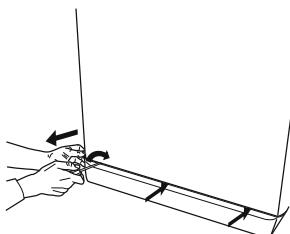


2. Tyhjennetyn veden astia: aseta matala leveä astia vesisuodattimen alle, jotta voidaan kerätä jäännövesi.

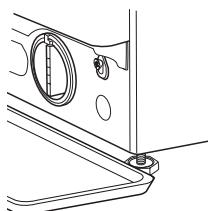


3. Tyhjennä vesi: käännä hitaasti suodatinta vastapäivään, kunnes kaikki vesi on tullut ulos. Anna veden virrata ulos irrottamatta suodatinta. Kun astia on täynnä, sulje vesisuodatin kääntämällä sitä myötäpäivään. Tyhjennä astia. Toista menettely, kunnes kaikki vesi on tyhjennetty.

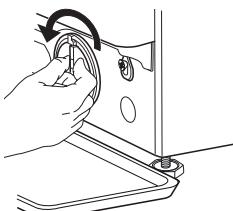


4. Poista suodatin: aseta puuvillakangas vesisuodattimen alle, jotta se voi imeä pienien määriin jäljelle jäänyttä vettä. Poista sitten vesisuodatin kääntämällä sitä vastapäivään.

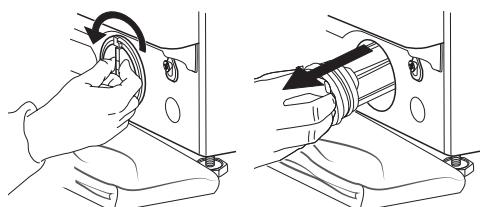

5. Puhdista vesisuodatin: poista jäätä suodattimesta ja puhdista se juoksevan veden alla.

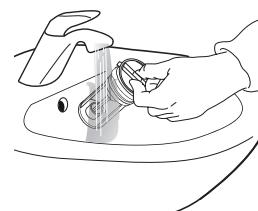

6. Laita vesisuodatin ja asenna sokkeli: aseta vesisuodatin takaisin kääntämällä sitä myötäpäivään. Varmista, että käännät sitä niin pitkälle kuin se kiertyy, suodattimen kahvan on oltava pystysuorassa asennossa. Testaa vesisuodattimen vedenpitävyys kaatamalla noin 1 litra vettä pesuainelokeroon. Asenna sitten takaisin sokkeli.

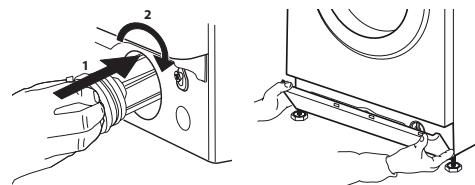

KULJETUS JA KÄSITTELY

Älä koskaan nosta pesukonetta pitämällä kiinni työtasosta.

1. Vedä irti verkkopistoke ja sulje vesihana.
2. Varmista, että luukku ja pesuaineen annostelija on suljettu kunnolla.
3. Kytke irti tuloletku vesihanasta ja poista tyhjennysletku tyhjennyspisteestä. Tyhjennä kaikki loput jäähnövesi letkuista ja kiinnitä ne niin, etteivät ne vahingoitu kuljetuksen aikana.

4. Kiinnitä takaisin kuljetuspultit. Noudata käänneisesti kuljetuspulttien irrotusohjeita kuten kuvataan "Asennusoppaassa".

Tärkeää: älä kuljeta pesukonetta ilman, että olet kiinnittänyt kuljetuspultit.

MYYNNINJÄLKEINEN PALVELU


ENNEN MYYNNINJÄLKEISEEN PALVELUUN SOITTAMISTA

1. Katso voitko ratkaista ongelman itse kohdassa **VIANETSINTÄ** annettavien ehdotusten avulla

JOS EDELLÄ KUVATTUJEN TARKASTUSTEN JÄLKEEN ONGELMA JATKUU, OTA YHTEYTTÄ LÄHIMPÄÄN MYYNNINJÄLKEISEEN PALVELUUN

Jos tarvitset apua, soita takuukirjasessa osoitettuun numeroon. Kun otat yhteyttä asiakkaiden myynninjälkeiseen palveluun, kerro aina:

- vian lyhyt kuvaus,
- laitteen tyyppi ja tarkka malli,

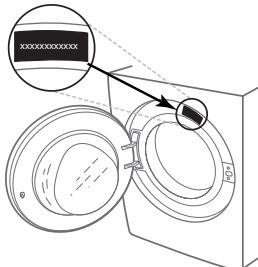

2. Kytke laite pois päältä ja takaisin päälle tarkastaaksesi jatkuuko ongelma.

- huoltonumero (Service-sanan jälkeen arvokilvessä oleva numero),

SERVICE 0000 000 0000



- täydellinen osoiteesi,
- puhelinnumerosi.

Jos tarvitaan korjausta, ota yhteys valtuutettuun myynninjälkeiseen palveluun (näin varmistat alkuperäisten varaosien käytön ja oikein tapahtuvat korjaukset).

TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT

Registrér venligst dit produkt på
www.whirlpool.eu/register, for at modtage en
 mere komplet assistance



Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.

Inden maskinen startes, skal transportbeslagene fjernes. Se installationsvejledningen for mere detaljerede instruktioner om, hvordan de fjernes.


BETJENINGSPANEL

- 1 Tasten "TIL/FRA"
- 2 Programvælger
- 3 Tasten "Start/Pause"
- 4 Knappen "Centrifugering"
- 5 Tasten "Kraftigt skyl"
- 6 tasten "Clean+/"
"Tastlås" =o
- 7 Tasten "Udskudt start"
- 8 Tasten "FreshCare+"
- 9 Tasten "Temperatur"

DISPLAYINDIKATORER

Låst låge

FreshCare+ aktiveret

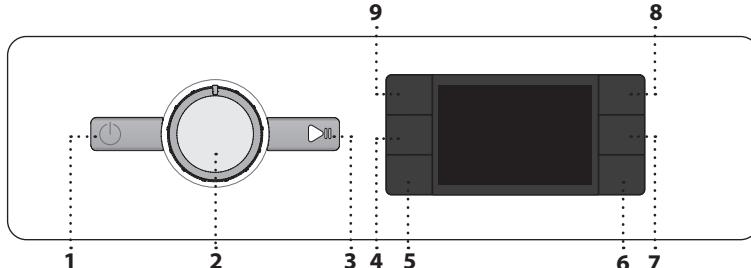

Udskudt start aktiveret

Tastblokering aktiveret =o

Vaskefase

Angiver cyklussens vaskefase

Fejl: Kundeservice

Indhent oplysninger i afsnittet Fejfinding

Fejl: Tilstoppet vandfilter

Vandet kan ikke drænes; vandfilteret kan være tilstoppet

Fejl: Mangler vand

Ingen eller utilstrækkelig vand i indløb.
Indhent oplysninger i afsnittet "FEJLFINDING", hvis der skulle opstå fejl

PROGRAMOVERSIGT

Program	Max fyldning 11 kg Strømforsbrug i slukket tilstand: 0,5 W/i standbytilstand: 8,0 W					Vaskemidler og additiver			Anbefalet vaskemiddel		Overskydende fugt %(*)	Energiforsbrug kWh	I alt liter vand	Vasketemperatur °C
	Temperaturer	Max centrifugerings-hastighed (o/min)	Max fyldning (Kg)	Varighed (t:m)		Forvask	Hoved-vask	Skyllermiddel	Pulver	Flydende				
Blandet	40°C	⌘ - 40°C	1000	11.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Hvidvask	60°C	⌘ - 90°C	1400	11.0	2:40	● (90°)	●	○	✓	✓	54	1,900	100	55
Bomuld	40°C	⌘ - 60°C	1400	11.0	3:55	-	●	○	✓	✓	49	1,140	107	45
Eco 40-60	40 °C	40°C	1351	11.0	4:00	-	●	○	✓	✓	53	0,910	64	33
			1351	5.5	3:00	-	●	○	✓	✓	53	0,590	62	30
			1351	3.0	2:30	-	●	○	✓	✓	53	0,300	45	26
Sport	40°C	⌘ - 40°C	600	4.5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Dyner	30°C	⌘ - 30°C	1000	3.5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Opfrisk Damp	-	-	-	2.0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centrifugering & Tørring	-	-	1400	11.0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skylling & Centrifugering	-	-	1400	11.0	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Lynvask 30'	30°C	⌘ - 30°C	1200 (***)	5.5	0:30	-	●	○	-	✓	71	0,210	50	27
20°C	20 °C	⌘ - 20 °C	1400	11.0	1:50	-	●	○	-	✓	55	0,200	95	22
Uld	40°C	⌘ - 40°C	800	2.5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Finvask	30°C	⌘ - 30°C	600 (***)	1.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Syntetisk	40°C	⌘ - 60°C	1200	5.5	2:55	-	●	○	✓	✓	35	0,830	80	43

● Dosering påkrævet ○ Dosering mulig

Vaskens varighed, der angives på displayet eller i vejledningen, er et skøn beregnet på baggrund af standardbetegnelserne. Den faktiske tid kan variere afhængigt af en lang række faktorer såsom vandets temperatur og tryk, omgivelsernes temperatur, mængden af vaskemiddel, den konkrete mængde og type vasketøj samt fordelingen af vasketøjet og valget af tilvalgsfunktioner. De angivne værdier for andre programmer end Eco 40-60-programmet er kun vejledende.

Eco 40-60 - Vaskecyklus testet iht. med det europæiske direktiv om miljøvenligt design (ecodesign) 2019/2014. Det mest effektive program med hensyn til energi- og vandforbrug til vask af normalt snavset bomuldstekstil.


Bemærk: Centrifugeringshastigheds værdier vist på displayet kan afvige lidt fra værdierne, der er angivet i tabellen.

For alle prøve institutter

Lang vaskecyklus til bomuld: Indstil vaskecyklussen **Bomuld** med den temperatur på 40°C.
Langvarende syntetisk program: indstil vaskecyklussen **Syntetisk** ved en temperatur på 40°C.

PRODУKTBESKRIVELSE

1. Bordplade
2. Sæbeskuffe
3. Betjeningspanel
4. Håndtag
5. Låge
6. Vandfilter - bag fodpanelet
7. Fodpanel (aftageligt)
8. Justerbare fodder (4)

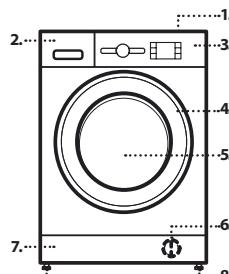

* Efter programmets afslutning og centrifugering ved den maksimale hastighed end, i programmets defaultindstilling.

** **Programmets varighed vises på displayet.**

*** Displayet viser den foreslæde centrifugeringshastighed som standardværdi.

6th Sense - sensorteknologien tilpasser vand, energi og programmets varighed efter mængden af vasketøj.

SÆBESKUFFE

Hovedvaskrum

Vaskemiddel til hovedvask, pletfjerner eller skylemiddel. Det anbefales at anvende den aftagelige plastikopdelere **A** (medfølgende) til flydende vaskemidler, for at dosere dem korrekt. Ved brug af pulver anbringes opdeleren i sædet **B**.

Forvaskrum

Vaskemiddel til forvasken.


Rum til skylemiddel

Skylemiddel. Flydende blegemiddel.

Fyld kun skylemiddel eller blegemiddel i op til mærket "max".


Udløserknap

Tryk herpå, for at trække skuffen ud.

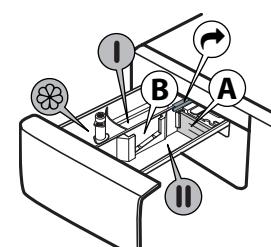

PROGRAMMER

Følg altid anvisningerne på vaskemærket på vasketøjet for at vælge det rette program til dit vasketøj. Den viste værdi i karrets symbol er den maksimale temperatur, som genstanden må vaskes ved.

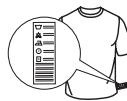

Blandet

Til vask af let til normalt snavset, robust vasketøj af bomuld, hørlærred, syntetiske fibre og blandede fibre.

Hvidvask

Til vask af normalt til meget snavset og robust bomuld og linned, såsom håndklæder, undertøj, duge, sengetøj, osv. Cyklussen er kun udstyret med en forvaskfase før hovedvaskfasen, når den valgte temperatur er 90°C. I dette tilfælde bør der fyldes vaskemiddel både i forvaskens og hovedvaskens afsnit.

Bomuld

Almindeligt til meget snavset kraftig bomuld.

Eco 40-60

Til vask af normalt snavset bomuldstekstil, der er mærket som egnet til vask ved 40 °C eller 60 °C i samme vaskeprogram. Dette er standardprogrammet for vask af bomuldstekstil og det mest effektive med hensyn til energi- og vandforbrug.

Sport

Til vask af let snavsede sportsklæder (træningsdragter, shorts, etc.). For at opnå det bedste resultat bør den maksimale mængde vasketøj, som er anført i "PROGRAMOVERSIGTEN" ikke overskrides. Vi anbefaler brug af flydende vaskemiddel og den passende mængde til den halve mængde.

Dyner

Beregnet på vask af edderdunsfyldte artikler, så som dobbelt- eller enkeltdyner, puder eller anorakker. Det anbefales at lægge sådanne artikler i tromlen med kanterne bukket inddad, og at undgå at overskride ¾ af tromlens rumfang. Vi anbefaler at anvende et flydende vaskemiddel.

Opfrisk Damp

Dette program opfrisker tøjet og fjerner dårlig lugt og opfrisker fibrene (2 kg, ca. 3 beklædningsgenstande). Læg kun tørt tøj i maskinen (ikke snavset) og vælg programmet "Opfrisk Damp". Efter endt cyklus er tøjet en smule fugtigt, men er klart til at tage på efter få minutter. Programmet "Opfrisk Damp" gør tøjet let at stryge.

! Ikke egnet til uld- og silketejkstiler.

! Tilsæt ikke skyllemiddel eller vaskemiddel.

Centrifugering & Tømning

Centrifugerer vasken og tømmer herefter vandet ud. Til robuste artikler. Hvis centrifugeringscyklussen fravælges vil maskinen kun tømme vandet ud.

Skylling & Centrifugering

Skyller og centrifugerer herefter. Til robuste artikler.

Lynvask 30'

Til hurtig vask af let snavsede artikler. Denne cyklus varer kun 30 minutter og sparer tid og energi.

20°C

Til vask af let snavset bomuldstekstil ved en temperatur på 20 °C.

Uld

Alle uldartikler kan vaskes på programmet "Uld", også den med etiketten "kun håndvask". For at opnå de bedste resultater bør der anvendes specialmidler og **den maksimale mængde vasketøj må ikke overskrides**.

Finvask

Til vask af sarte artikler. Det er en fordel at vende indersiden udad på artiklerne, før vask.

Syntetisk

Til vask af snavsede artikler af syntetiske fibre (så som polyester, polyakryl, viskose, etc.) eller blandinger af bomuld/syntetisk.

FØRSTEGANGSBRUG

Vælg programmet "Bomuld" med en temperatur på 60 °C, for at eliminere eventuelle fremstillingsrester. Tilføj en smule vaskepulver i hovedvaskrummet i sæbeskuffen (højst 1/3 af den mængde, der anbefales af vaskemiddelproducenten til let snavset vasketøj). Start programmet **uden at fyldе vasketøj i**.

DAGLIG BRUG

Forbered vasketøjet i henhold til anbefalingerne i afsnittet "RÅD OG TIP". Fyld vasketøjet i, luk lågen, åbn vandhanen og tryk på knappen "TIL/FRA" (1), for at tænde for vaskemaskinen, knappen "Start/Pause" (2) blinker. Drej programvælgeren over på det ønskede program og vælge om nødvendigt ekstrafunktionerne. Temperaturen og centrifugeringens hastighed kan ændres ved at trykke på knappen "Temperatur" (3) eller på knappen "Centrifugering" (4). Træk nu sæbeskuffen ud og hæld

vaskemiddel (og additiver/skyllemiddel) i. Følg doseringsanbefalingerne på vaskemiddelpakken.

Luk derefter vaskemiddelbeholderen.

START AF CYKLUS

Tryk på "Start/Pause" (2)-knappen.

Maskinen låser døren (1-symbol tændt) og tromlen begynder at rotere; døren låses op (1-symbol slukket) og låses derefter igen (1-symbol tændt) som klargøringsfase for hver vaskecyklus. "Klik"-lyden er en del af dørlåsmekanismen. Vand kommer ind i tromlen og starter vaskefasen, når døren er låst.

PAUSE UNDER ET KØRENDE PROGRAM

Tryk på knappen "Start/Pause" (2), for at sætte vaskecyklussen på pause; indikatoren vil slukke og den tilbageværende tid på displayet blinker. Tryk på knappen igen, for at starte vaskecyklussen igen, fra det sted den blev afbrudt på.

ÅBNING AF LÅGEN, OM NØDVENDIGT

Efter start af et program tænder kontrollampen "Låst låge" (1), for at vise, at lågen ikke kan åbnes. Lågen forbliver låst under hele vaskeprogrammets forløb. Tryk på knappen "Start/Pause" (2), for at afbryde cyklussen, for at åbne lågen under et aktivt vaskeprogram. Under forudsætning af, at vandstanden og/eller temperaturen ikke er for høj, slukkes indikatoren "Låst låge" (1) og man kan åbne lågen. For eksempel for at lægge mere vasketøj i, eller for at tage noget ud. Tryk på knappen "Start/Pause" (2) igen for at fortsætte programmet.

PROGRAMAFSLUTNING

Kontrollampen "Låst låge" (1) slukker og displayet visualiserer "End". Tryk på knappen "TIL/FRA" (1) efter programmets afslutning, for at slukke for vaskemaskinen. Kontrollampen slukker. Hvis knappen "TIL/FRA" (1) ikke trykkes, så slukker vaskemaskinen automatisk efter cirka 10 minutter. Luk for vandhanen, åbn lågen og tag vasketøjet ud. Lad lågen stå på klem, for at lade tromlen tørre.

EKSTRAFUNKTIONER

! Hvis den valgte ekstrafunktion ikke er kompatibel med det indstillede program, signaleres uoverensstemmelsen af en bipper (3 bip) og den relevante kontrollampe blinker.

! Hvis den valgte ekstrafunktion ikke er kompatibel med en allerede indstillet ekstrafunktion, vil kun den seneste markering forblive aktiv.

Clean+

Clean+ er en ekstrafunktion, som arbejder på 3 forskellige niveauer (Intensiv, Daglig og Hurtig) der er specielt fremstillet til at indstille den korrekte vaskehåndtering, afhængigt af dine behov:

Intensiv (1): Denne ekstrafunktion er designet til vask af meget snavset tøj og eliminerer endog genstridige pletter.

Daglig (2): Denne ekstrafunktion er designet til at eliminere dagligdagspletter.

Hurtig (3): Denne ekstrafunktion er designet til at eliminere lettere pletter fra tøjet.

Kraftigt skyll

Ved valg af denne ekstrafunktion forøges skylleprogrammets effektivitet, og den optimale eliminering af vaskemiddel sikres. Dette er især nyttigt hvis man har overfølsom hud. Tryk en, to eller tre gange på knappen, for at markere 1 (1), 2 (2) eller 3 (3) ekstra skylninger efter standardcyklussens skylling, og fjerne alle spor af vaskemiddel. Tryk igen på knappen, for at vende tilbage til skylletypen "Normal skylling".

Udskudt start

Tryk på knappen, for at indstille den ønskede forsinkelse, hvis du vil have det markerede program til at starte på et senere tidspunkt. Symbolet (1) tænder på displayet, når denne funktion er aktiveret. Tryk igen på knappen, indtil værdien "0" vises på displayet, for at slette den udskudte start.

FRESH CARE+

Denne ekstrafunktion forbedrer vaskeydelsen ved at skabe damp, der forhindrer formering af kilder til ubehagelig lugt inde i maskinen. Efter dampfasen vil maskinen køre en let tumbling hvor tromlen drejer langsomt. Ekstrafunktionen (2) starter efter programmets afslutning og varer i maksimalt 6t. Du kan når som helst afbryde den ved at trykke på en af knapperne på betjeningspanelet, eller ved at dreje på drejeknappen. Vent i cirka 5 minutter, før døren kan åbnes.

Temperatur

Hvert program har en forindstillet temperatur. Tryk på knappen "Temperatur" (1), hvis du vil ændre temperaturen. Værdien vises på displayet.

Centrifugering

Hvert program har en forindstillet centrifugeringshastighed.

Tryk på knappen "Centrifugering" , hvis du vil ændre centrifugeringshastigheden. Værdien vises på displayet.

Demo mode

Denne funktion inaktiveres ved at slukke for vaskemaskinen. Tryk og hold herefter knappen "Start/Pause"  trykket og tryk så, inden for 5 sekunder, også på knappen "TIL/FRA"  og hold begge knapperne trykket i 2 sekunder.

TASTBLOKERING =—○

Tryk og hold knappen "Tastblokering" =—○ trykket i cirka 3 sekunder, for at låse betjeningspanelet. Symbolet =—○ på displayet tænder, for at vise, at betjeningspanelet er blevet låst (bortset fra knappen "TIL/FRA" ). Herved forebygges utilsigtede programændringer, især hvis der er børn i maskinens nærhed. Tryk og hold knappen "Tastblokering" =—○ trykket i cirka 3 sekunder, for at låse betjeningspanelet op.

BLEGNING

Hvis du ønsker at blege vasketøjet skal det fyldes i maskinen og du skal vælge programmet "Skylining & Centrifugering" .

Start maskinen og vent til den første vandpåfyldningscyklus er fuldført (dette tager omkring 2 minutter). Bring maskinen i tilstanden pause, ved at trykke på knappen "Start/Pause" , åbn sæbeskuffen og hæld blegemiddel (overhold de anbefalede mængder på emballagen) i hovedvaskens rum, efter at have monteret opdeleren. Genstart cyklussen ved at trykke på knappen "Start/Pause" .

Om ønsket kan man tilføje skyllemiddel i det relevante afsnit af sæbeskuffen.

GODE RÅD OG TIPS**Sorter vasketøjet på grundlag af:**

Tekstiltype (bomuld, blandede fibre, syntetisk, uld, håndvask). Farve (sorter kulørt tøj fra hvidt, og vask nyt kulørt tøj separat). Sarte tekstiler (fx nylonstrømper, tøj med hægter, såsom bh'er, læg det i en vaskepose).

Tøm lommerne

Genstande, såsom mønter eller lightere, kan beskadige vaskemaskinen og tromlen. Kontroller knapperne.

Overhold den anbefalede dosering for vaskemiddel/tilsætningsstoffer

Det giver bedre vaskeresultater og forhindrer irriterende rester af overskydende vaskemiddel i vasketøjet. Det sparer penge og forhindrer spild af vaskemiddel.

Brug vaskeprogrammer med lav temperatur og længere varighed

De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er normalt dem, der vasker længere ved lavere temperatur.

Følg anvisningerne for opfyldning af vaskemaskinen

Fyld din vaskemaskine med den mængde vasketøj, som er oplyst i tabellen "PROGRAMTABEL", for at spare vand og energi.

Støj og resterende fugtindhold

Afhænger af centrifugeringshastigheden: jo højere centrifugeringshastighed, jo mere støj og jo mindre resterende fugtindhold.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Hver gang der foretages rengøring og vedligeholdelse, skal man slukke og frakoble maskinen. Brug ikke brændbare væsker til at rengøre vaskemaskinen. Rengør og vedligehold din vaskemaskine regelmæssigt (mindst 4 gange om året).

Udvendig rengøring af maskinen

Brug en blød, fugtig klud til at rengøre de ydre dele af vaskemaskinen. Brug ikke glas eller almindelige rensemidler, skurepulver eller lignende til rengøring af betjeningspanelet - disse stoffer kan beskadige trykningen.

Kontrol af forsyningsslangen

Undersøg jævnligt indløbsslangen for mørning og revner. Hvis den er beskadiget, skal den udskiftes med en ny slange, der er tilgængelig gennem vores serviceafdeling eller specialforhandler. Afhængigt af slangetypen: Hvis indløbsslangen har en gennemsigtig belægning, skal du regelmæssigt kontrollere, om farven intensiveres lokalt. Hvis ja, kan slangen have en lækage og skal udskiftes

Rengøring af trådfiltrene i vandforsyningsslangen

Luk hanen og skru indløbsslangen af hanen. Rengør det indre trådfilter og skru indløbsslangen på vandhanen igen. Skru nu indløbsslangen på bagsiden af vaskemaskinen af. Træk trådfilteret af vaskemaskinens forbindelse med universaltaenger ogrens det. Montér trådfilteret igen og skru indløbsslangen fast. Tænd for hanen og kontrollér, at forbindelserne er fuldstændig vandtætte.

Rengøring af vandfilteret / udtømning af resterende vand

Hvis du har brugt et varmt vaskeprogram, skal du vente, indtil vandet er kølet af, før du udtømmer vandet. Rens vandfilter regelmæssigt for at undgå, at vandet ikke kan løbe ud efter vasken på grund af tilstopning af filteret. Hvis vandet ikke kan løbe ud, viser displayet, at vandfilteret kan være tilstoppet.

Tag fodpanelet af vha. en skruetrækker: Skub fodpanelet nedad i den ene side med hånden, stik skruetrækkeren ind i åbningen mellem fodpanelet og frontpanelet og lirk fodpanelet op. Anbring en bred, flad beholder under vandfilteret til opsamling af afløbsvandet. Drej lang-somt filteret mod uret, indtil vandet løber ud. Lad vandet strømme ud uden at fjerne filteret. Når beholderen er fuld, skal du lukke vandfilteret ved at dreje det med uret. Tøm beholderen. Gentag denne procedure, indtil alt vandet er udtømt. Læg en bomuldsklud under vandfilteret, som kan absorbere en lille mængde restvand. Fjern derefter vandfilter ved at dreje det ud imod uret. Rengør vandfilteret: Fjern rester i filteret og rengør det under rindende vand. Indsæt vandfilteret og gemmontér fodpanelet: Sæt vandfilteret på igen ved at dreje det med uret. Sørg for at dreje det så langt ind som muligt; filterhåndtaget skal være i lodret position. For at teste vandfilterets vandtæthed, kan du hælde 1 liter vand i sæbeskuffen. Genmontér derefter fodpanelet.

TILBEHØR

Kontakt vores serviceafdeling for at kontrollere, om det følgende tilbehør er tilgængeligt for din vaskemaskinemodel.

Monteringssæthynde

der bruges til at fastgøre en tørretumbler oven på vaskemaskinen af pladshensyn og for at gøre det lettere at fyde og tömme tørretumbleren i den højere position.

TRANSPORT OG HÅNDTERING

Løft aldrig vaskemaskinen ved at holde den i toppladen.

Træk stikket ud, og luk vandhanen. Kontrollér, at lågen og sæbeskuffen er lukket ordentligt. Frakobl indløbsslangen fra vandhanen, og fjern afløbsslangen fra din dræningspunkt. Fjern alt resterende vand fra slangerne, og fastgør dem, så de ikke kan blive beskadiget under transport. Genmontér transportboltene. Følg anvisningerne om hvordan man fjerner transportboltene i MONTERINGSVEJLEDNINGEN i den modsatte rækkefølge.


FEJLFINDING

Af visse årsager vil vaskemaskinen muligvis ikke altid kunne arbejde korrekt. Det anbefales at kontrollere, om man selv kan løse problemet ved at følge den nedenstående liste, før man kontakter serviceafdelingen.

Anomalier:	Mulige årsager / Løsninger:
Vaskemaskinen tænder ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Stikket er ikke sat i stikkontakten, eller ikke nok til at skabe kontakt.• Der har været et strømsvigt.
Vaskecykussen starter ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Lågen er ikke lukket korrekt.• Der er ikke blevet trykket på knappen  "TIL/FRA".• Der er ikke blevet trykket på knappen "Start/Pause" .• Vandhanen er ikke åbnet.• Der er blevet indstillet en "Udskudt start" .
Vaskemaskinen tage ikke vand ind (meddelelsen "h2o" vises på displayet). Der lyder et "Bip" hver 5. sekund.	<ul style="list-style-type: none">• Vandindtagsslangen er ikke forbundet til hanen.• Der er buk på slangen.• Vandhanen er ikke åbnet.• Hovedvandforsyningen er blevet afskåret.• Der er ikke et tilstrækkeligt tryk.• Der er ikke blevet trykket på knappen "Start/Pause" .
Vaskemaskinen tager konstant vand ind og udtømmer det igen.	<ul style="list-style-type: none">• Afløbsslangen er ikke blevet installeret i en højde af 65 til 100 cm over gulvhøjde.• Enden af afløbsslangen er under vand.• Afløbets konnektor på væggen har intet lufthul.• Hvis problemet varer ved, efter at du har foretaget disse kontroller, skal du lukke for vandhanen, slukke for vaskemaskinen og kontakte serviceafdelingen. Hvis boligen er anbragt på øverste etage af en bygning kan der opstå en sifoneffekt, som gør at vaskemaskinen konstant tager vand ind og tømmer det ud igen. Der findes specielle antisifon-ventiler i handlen, som forebygger denne slags problemer.
Vaskemaskinen tømmes ikke for vand eller centrifuger ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Programmet omfatter ikke denne funktion: På visse programmer skal denne aktiveres manuelt.• Der er buk på afløbsslangen.• Afløbsslangen er tilstoppet.
Vaskemaskinen vibrerer for meget under centrifugering.	<ul style="list-style-type: none">• Tromlens blokering er ikke blevet opnået korrekt under installation.• Vaskemaskinen er ikke i plan.• Vaskemaskinen er klemt mellem møbel og væg.
Der løber vand ud af vaskemaskinen.	<ul style="list-style-type: none">• Vandindløbsslangen er ikke blevet strammet korrekt.• Sæbeskuffen er tilstoppet.• Afløbsslangen er ikke fastgjort korrekt.
Maskinen er låst og displayet blinker og angiver en fejlkode (f.eks. F-01, F-..).	<ul style="list-style-type: none">• Sluk maskinen, træk stikket ud af kontakten og vent i cirka 1 minut, før du tænder maskinen igen.• Kontakt serviceafdelingen hvis problemet varer ved.
Der skabes for meget skum.	<ul style="list-style-type: none">• Vaskemidlet er ikke egnet til vaskemaskiner (der skal stå "til vaskemaskiner", "til håndvask og maskinvask" eller noget lignende på midlets emballage).• Overdreven dosering.
Lågen er låst med eller uden fejlindikation og programmet kører ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Lågen er låst i tilfælde af strømafbrydelse. Programmet fortsætter automatisk, så snart lysnettet er tilgængelig igen.• Vaskemaskinen er i stilstand. Programmet fortsætter automatisk, når årsagen til stilstanden ikke længere er til stede.

Retningslinjer, standarddokumentation, bestilling af reservedele og supplerende produktinformation kan findes ved at:

- besøge vores website docs.whirlpool.eu og parts-selfservice.whirlpool.com
- Ved hjælp af QR-koden
- Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationskilt. For mere information om reparation og vedligeholdelse kan brugeren besøge www.whirlpool.eu. Modelinformationen kan hentes ved hjælp af QR-koden, der er angivet i energimærket. Mærket indeholder også den modelidentifikation, der kan bruges til at konsultere portalens register på <https://eprel.ec.europa.eu>.

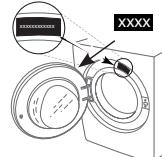

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSE

Ved rengøring og vedligeholdelse skal du slukke for vaskemaskinen og tage stikket ud af stikkontakten.
Anvend ikke brændbare væsker til rengøring af vaskemaskinen.

RENGØRING AF VASKEMASKINENS YDERSIDE


Brug en blød, fugtig klud til at rengøre de ydre dele af vaskemaskinen.

Brug ikke glas- eller rengøringsmidler til almindelig brug, skurepulver eller lignende til at rengøre betjeningspanelet - disse stoffer kan beskadige trykningen.


KONTROL AF VANDFORSYNINGSSLANGEN

Kontrollér indløbsslangen regelmæssigt for skørhed og revner. Hvis den er beskadiget, skal du udskifte den med en ny slange, der er tilgængelig via vores eftersalgsservice eller din specialforhandler.

Afhængigt af slangetypen:

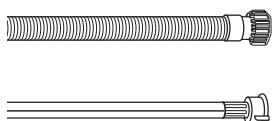


Hvis indløbsslangen har en transparent belægning, skal du regelmæssigt kontrollere, om farven intensiveres lokalt. Hvis ja, kan slangen have en lækage og skal udskiftes.

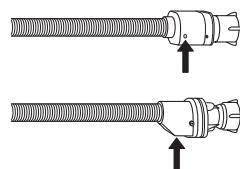

For vandstopslanger: Kontrollér det lille sikkerhedsventilinspektionsvindue (se pil). Hvis den er rød, blev vandstopfunktionen udløst, og slangen skal udskiftes med en ny.
For at løsne denne slange skal du trykke på udløserknappen (hvis tilgængelig), mens du løsner slangen.

RENGØRING AF TRÅDFILTRENE I VANDFORSYNINGSSLANGEN


1. Luk vandhanen, og skru indløbsslangen af.

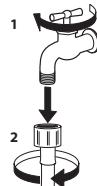


2. Rengør trådfilteret i slangens ende forsigtigt med en fin børste.



3. Skru nu indløbsslangen af bag på vaskemaskinen med hånden. Træk trådfilteret ud af ventilen bag på vaskemaskinen med en tang og rengør det forsigtigt.

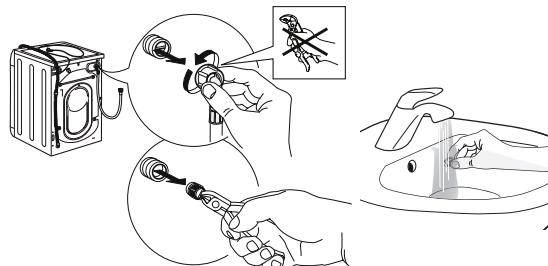


4. Indsæt trådfilteret igen. Tilslut indløbsslangen til vandhanen og vaskemaskinen igen. Brug ikke værktøj til at tilslutte indløbsslangen. Åbn vandhanen, og kontroller, at alle forbindelser er tætte.

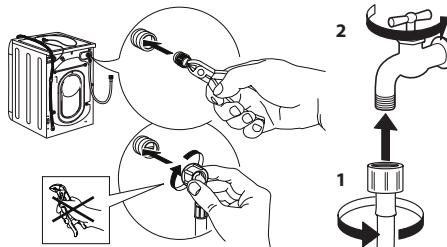

RENGØRING AF VASKEMIDDELDISPENSEREN

Fjern dispenseren ved at løfte den og trække den ud (se figur).

Vask den under rindende vand. Denne handling bør gentages regelmæssigt.

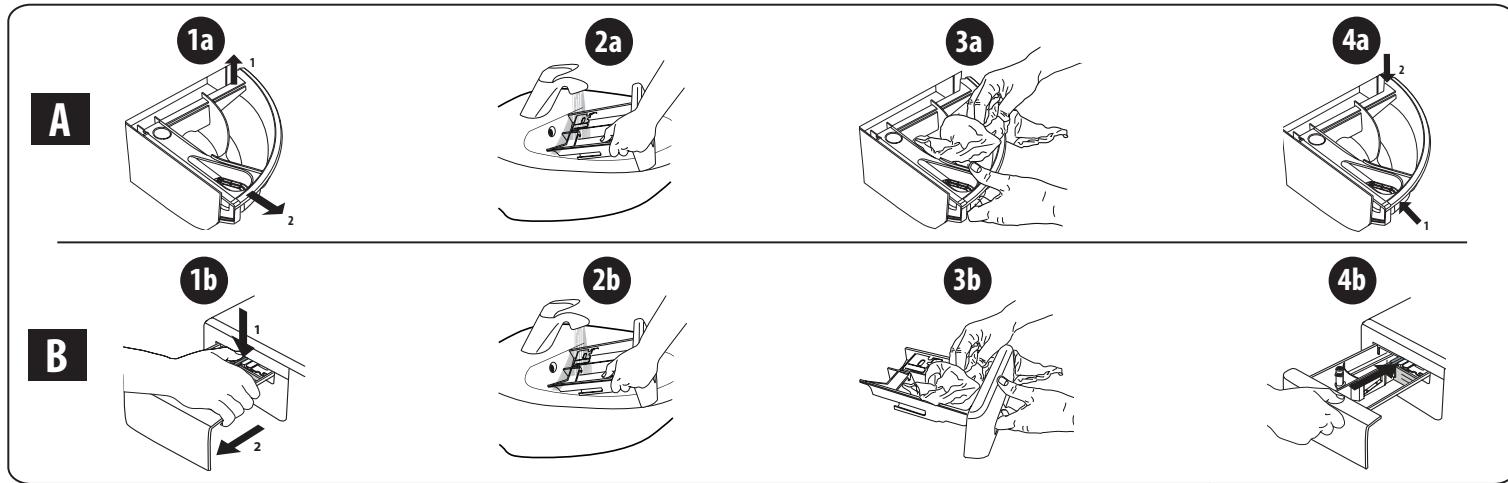


RENGØRING AF VANDFILTER/DRÆNING AF RESTVAND

Sluk for vaskemaskinen og tag stikket ud af stikkontakten, før du rengør vandfilteret eller udtømmer restvand. Hvis du brugte et varmt vaskeprogram, skal du vente, indtil vandet er kølet af, inden der udtømmes vand.


Rengør vandfilteret regelmæssigt hver 3. måned for at undgå, at vandet ikke kan drænes efter vask på grund af tilstopning af filteret.

Hvis vandet ikke kan løbe ud, viser displayet, at vandfilteret kan være tilstoppet.


1. Fjern sparpanelet: Brug en skruetrækker til at gøre det, der er vist i den følgende figur.

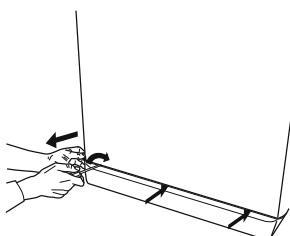


2. Beholder til drænet vand:
Placér en lav og bred beholder under vandfilteret for at opsamle det resterende vand.

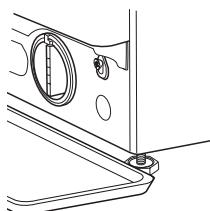


3. Udtøm vandet:
Drej filteret langsomt mod uret, indtil alt vandet er kommet ud. Lad vandet strømme ud uden at fjerne filteret. Når beholderen er fyldt, skal du lukke vandfilteret ved at dreje det med uret. Tøm beholderen. Gentag proceduren, indtil alt vandet er drænet.

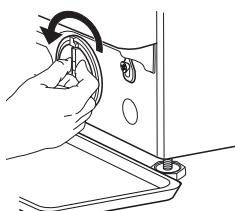


4. Afmontering af filter: Læg en bomuldsklud under vandfilteret, der kan absorberes en lille mængde restvand. Fjern derefter vandfilteret ved at dreje det ud mod uret.

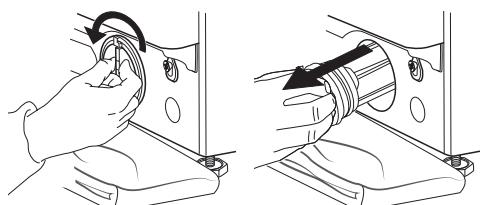

5. Rens vandfilteret: Fjern rester i filteret, ogrens det under rindende vand.

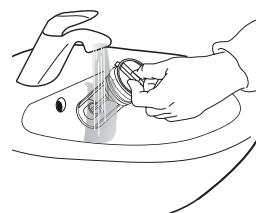

6. Indsæt vandfilteret, og genmontér soklen: Indsæt vandfilteret igen ved at dreje det ind med uret. Sørg for at dreje det så langt ind som muligt; filterhåndtaget skal være i lodret position. For at teste vandfilterets vandtæthed kan du hælde cirka 1 liter vand i vaskemiddeldispenseren. Genmontér derefter soklen.

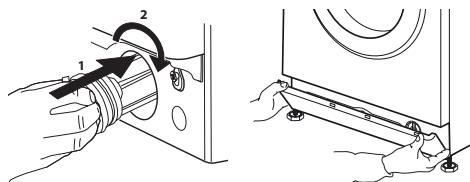

TRANSPORT OG HÅNDTERING

Løft aldrig vaskemaskinen ved at holde den i bordpladen.

1. Træk stikket ud, og luk vandhanen.
2. Sørg for, at døren og vaskemiddeldispenseren er lukket korrekt.
3. Frakobl indløbsslangen fra vandhanen, og fjern afløbsslangen fra dit afløbspunkt. Fjern alt resterende vand fra slangerne, og fastgør dem, så de ikke kan blive beskadiget under transport.
4. Montér transportboltene igen. Følg instruktionerne for at fjerne transportboltene i "Installationsvejledningen" i omvendt rækkefølge.
Vigtigt: Transport ikke vaskemaskinen uden at have fastgjort transportboltene.

EFTERSALGSERVICE

INDEN DU RINGER TIL EFTERSALGSERVICE


1. Se om du selv kan løse problemet ved hjælp af forslagene i **FEJLFINDING**

HVIS FEJLEN STADIG OPSTÅR EFTER OVENSTÅENDE KONTROL, SKAL DU KONTAKTE DEN NÆRMESTE EFTERSALGSERVICE

For at modtage assistance skal du ringe til det nummer, der vises i garantibogen.

Når du kontakter vores kundeeftersalgsservice, skal du altid angive:

- en kortfattet beskrivelse af fejlen;
- apparatets type og nøjagtige model;

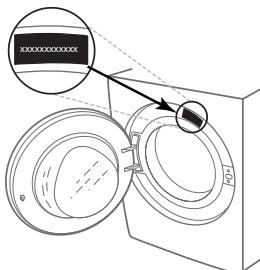

2. Sluk for apparatet, og tænd det igen for at se, om fejlen fortsætter.

- servicenummeret (nummer efter ordet Service på typeskiltet);

S E R V I C E 0000 000 00000

- din fulde adresse;
 - dit telefonnummer.
- Hvis der er behov for reparationer, bedes du kontakte en autoriseret eftersalgsservice (for at garantere, at originale reservedele vil blive brugt og reparationer udført korrekt).

MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT

For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere produktet ditt på www.whirlpool.eu/register



Les sikkerhetsinstruksene nøyde før du bruker apparatet.

Transportboltene må fjernes før maskinen tas i bruk. For mer detaljerte anvisninger om hvordan du fjerner dem, se installasjonshåndboka.


KONTROLLPANEL

- 1 "PÅ/AV" knapp ⊖
- 2 Programvelger
- 3 "Start/Pause" knapp ▶▷
- 4 Knapp for "Sentrifuge"
- 5 Knapp for "Intensiv skylling"
- 6 "Clean+" knapp/
"Tastelås" knapp ==○
- 7 Knapp for "Utsatt start"
- 8 "FreshCare+"
- 9 "Temperatur" knapp

DISPLAY INDIKATORER

Lukket dør

FreshCare+ er aktivert

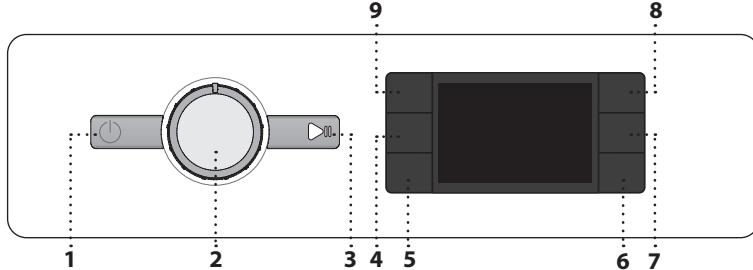**Utsatt start** er aktivert ⊖**Tastelås** er aktivert ==○**Vaskefase** ☰ ☱ ☲

Indikerer syklusens vaskefase

Feil: Anropstjeneste ☎

Se seksjonen for problemløsning

Feil: Tett vannfilter 🚫

Vannet kan ikke tömmes; vannfilteret kan være blokkert

Feil: Mangler Vann 💧

Det er ikke vann eller det er ikke nok vann.

Dersom det oppstår feil, se

"PROBLEMLØSNINGS"-seksjonen

PROGRAMOVERSIKT

		Maks. last 11 kg Strømforbruk i Av-modus 0,5 W / i På-modus 9,0 W					Vaskemiddel og tilsetnings-stoffer			Anbefalt vaskemiddel		Restfuktighet % (*)	Energiforbruk kWh	Vann totalt l	Vasketemperatur °C
Program	Temperaturer		Maks. sentrifugeringshastighet (rpm)	Maks. last (kg)	Varighet (t : m)	Forvask	Hovedvask	Tøymykner	Pulver	Flytende					
	Innstilling	Interval					●	○	-	✓					
⌚	Blandet	40°C	⌘ - 40°C	1000	11.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	
👚	Hvit	60°C	⌘ - 90°C	1400	11.0	2:40	● (90°)	●	○	✓	✓	54	1,900	100	55
👚	Bomull	40°C	⌘ - 60°C	1400	11.0	3:55	-	●	○	✓	✓	49	1,140	107	45
⌚ 40-60	Eco 40-60	40 °C	40°C	1351	11.0	4:00	-	●	○	✓	✓	53	0,910	64	33
⌚ 40-60				1351	5.5	3:00	-	●	○	✓	✓	53	0,590	62	30
⌚ 40-60				1351	3.0	2:30	-	●	○	✓	✓	53	0,300	45	26
👚	Sport	40°C	⌘ - 40°C	600	4.5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
👚	Dyner	30°C	⌘ - 30°C	1000	3.5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
👚	Oppfriskning Damp	-	-	-	2.0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⌚	Sentrifuge & Tømming	-	-	1400	11.0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⌚	Skylling & Sentrifuge	-	-	1400	11.0	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
⌚ 30'	Hurtig 30'	30°C	⌘ - 30°C	1200 (***)	5.5	0:30	-	●	○	-	✓	71	0,210	50	27
⌚ 20°C	20°C	20 °C	⌘ - 20 °C	1400	11.0	1:50	-	●	○	-	✓	55	0,200	95	22
⌚ 30'	Ull	40°C	⌘ - 40°C	800	2.5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
⌚ 30'	Skåne/Fin	30°C	⌘ - 30°C	600 (***)	1.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
⌚ 30'	Syntetisk	40°C	⌘ - 60°C	1200	5.5	2:55	-	●	○	✓	✓	35	0,830	80	43

● Dosering er nødvendig ○ Valgfri dosering

Lengden på vaskesyklusen, som angis på skjermen eller i anvisningen, er et overslag basert på standard forhold. Den reelle tiden kan variere, avhengig av mange faktorer, som f.eks. vannets temperatur og trykk i inntaket, romtemperatur, mengde vaskemiddel, mengde og type klær som vaskes, hvordan klærne blir lagt inn, samt hvilke tilleggsfunksjoner du har valgt. Verdiene oppgitt for andre programmer enn Eco 40-60-programmet er kun veilegende.

⌚
40-60 **Eco 40-60 - Testvaskeprogram i samsvar med det europeiske økodesigndirektivet 2019/2014**. Det mest effektive programmet med hensyn til energi- og vannforbruk ved vasking av normalt skittent tøy.

Merk: Verdiene for centrifugeringshastighet vist på displayet, kan avvike noe fra verdiene angitt i tabellen.


For alle Testinstitutt

Lang vaskesyklus for bomullstøy: still inn vaskesyklusen **Bomull** ⌚ med en temperatur på 40°C.

Langt syntetisk program: still inn vaskesyklusen **Syntetisk** ⌚ med en temperatur på 40°C.

PRODUKT BESKRIVELSE

1. Arbeidsplate
2. Vaskemiddelbeholder
3. Kontrollpanel
4. Dørhåndtak
5. Dør
6. Vannfilter - bak sokkelen
7. Sokkel (avtakbar)
8. Justerbare føtter (4)

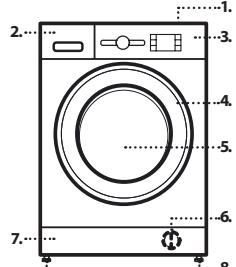

* Etter programslutt og centrifugering med maksimal valgbar centrifugeringshastighet, ved default-innstilling av program.

** Programmets varighet vises på display.

*** Displayet viser den foreslalte centrifugeringshastigheten som standardverdi.

6th Sense - sensorteknologien tilpasser vann, energi og programmets varighet til toymengden du har innført.

VASKEMIDDELBEHOLDER

Hovedvask-kammer ||

Vaskemiddel for hovedvasken, flekkfjerner og mykemiddel. For flytende vaskemiddel anbefales det å bruke fordelingsinnretningen i plast som kan fjernes A (medfølger) for riktig dosering. Dersom pulverbasmiddel benyttes, plasser fordelingsinnretningen i rennen B.

Forvask-kammer I

Vaskemiddel for forvask.


Tøymykner-kammer ☵

Tøymykner. Flytende stivelse.

Tøymykner og flytende stivelse må bare fylles til «MAX»-merket.

Knapp for frigjøring ↗

Trykk på for å fjerne skuffen for rengjøring.

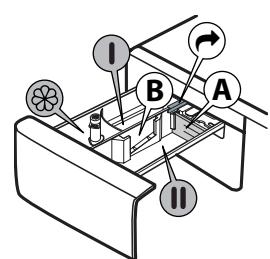

PROGRAMMER

For å velge det riktige programmet for tøyet ditt, må du alltid følge vaskeanvisningene på tøyet. Verdien gitt i vaskebaljen er den høyeste vasketemperaturen som tekstilen tåler.



Blandet

For vask av lett til normalt skitne slitesterke plagg i bomull, lin, syntetiske fibre og blandingsstoffer.

Hvit

For vask av normalt til meget skitne håndklær, undertøy, duker og sengetøy osv. i elastisk bomull og lin. Kun når temperaturen er valgt til 90°C inkluderer syklusen en fase for forvask før fasen for hovedvask. I dette tilfellet anbefaler en å legge vaskemiddel både i seksjonen for forvask og hovedvask.

Bomull

Normalt til meget skittent og robust bomullstøy.

Eco 40-60

For vasking av normalt skittent bomullstøy som tåler vask på 40 eller 60 °C i samme program. Dette er standard bomullsprogrammet og det mest effektive med hensyn til vann- og energiforbruk.

Sport

For vask av lett skittent sportstøy (treningstrakter, shorts, osv.). For best resultat anbefaler vi ikke å overskride maksimal last angitt i, "PROGRAMOVERSIKTEN". Vi anbefaler at du bruker flytende vaskemiddel, og at du tilfører mengden som er egnet for halv last.

Dyner

Utformet for å vaske polstrede dunelement som doble eller enkle dyner, puter og anorakker. Disse polstrede elementene bør legges inn i trommelen med kantene brettet innover og en bør ikke overskride ¾ av trommelmens volum. For optimal vask, anbefaler vi at flytende vaskemiddel benyttes.

Oppfriskning Damp

Dette programmet frisker opp plagg ved å fjerne dårlig lukt og avslapper fibrene (2 kg, cirka 3 plagg). Legg kun inn tørt tøy (som ikke er skittent), og velg programmet "Oppfriskning Damp". Plaggene vil være litt fuktige på slutten av syklusen og kan brukes etter noen minutter. Programmet "Oppfriskning Damp" forenkler strykingen.

! Anbefales ikke for ultøy eller silkeplagg.

! Ikke tilfør tomykner eller vaskemiddel.

Sentrifuge & Tømming

Sentrifugerer lasten og tømmer deretter vannet. For slitesterke plagg. Dersom du utelukker centrifugeringssyklusen, vil maskinen kun tömme

Skylling & Sentrifuge

Skyller med påfølgende centrifugering. For slitesterke plagg.

Hurtig 30'

For hurtig vask av lett skittent tøy. Denne syklusen varer kun 30 minutter, og du sparer tid og energi.

20°C

For vasking av lett skittent bomullstøy på 20 °C.

Ull

Ullplagg kan vaskes ved å benytte programmet "Ull" selv for plaggene som er merket med etiketten "kun håndvask". For best resultat, bruk spesialvaskemiddel **du må ikke overskride maks. kg tøy som angis.**

Skåne/Fin

For vask av spesielt delikate plagg. Helst bør plaggene vrenget med innsiden ut før vask.

Syntetisk

For å vaske skittent tøy av syntetiske fibre (som polyester, polyakryl, viskose, osv.) eller bomull/syntetiske blandinger.

FØRSTE GANGS BRUK

For å fjerne eventuelle produksjonsflekker, velg programmet for "Bomull" med en temperatur på 60°C. Hell litt vaskemiddel i kammeret for hovedvask || i vaskemiddeldispenseren (maksimalt 1/3 av mengden som anbefales av vaskemiddelprodusenten for lett skittent tøy). Start programmet **uten å legge i tøy**.

DAGLIG BRUK

Forbered klesvasken din i henhold til anvisningene i avsnittet "RÅD OG TIPS". Legg inn tøyet, lukk døren, åpne vannkransen og trykk på "PÅ/AV" ⊕ knappen for å slå på vaskemaskinen, "Start/Pause" ▶ knappen blinker. Vri programvelgeren til ønsket program og velg opsjonene du ønsker. Temperaturen og centrifugeringshastigheten kan endres ved å trykk på "Temperatur" ⊖ knappen eller "Sentrifugerings" ⊙ knappen. Dra nå ut dispenseren for vaskemiddel og tilfør vaskemiddel (og tilsetningsstoffer/ mykemiddel). Følg anbefalingene med hensyn til dosering du finner på pakningen. Lukk deretter vaskemiddelbeholderen.

STARTE SYKLUS

Trykk på "Start/Pause" ▶ knappen.

Maskinen løser døren (🔒-symbolet PÅ) og trommelen begynner å rotere. Døren låses opp (🔓-symbolet AV) og igjen (🔒-symbolet PÅ), som en forberedelse til hver vaskesyklus. "Klikke"-lyden er en del av dørlåsemekanismen. Vannet strømmer inn i trommelen og starter vaskefasen når døren er låst.

FOR Å SETTE ET PÅGÅENDE PROGRAM I PAUSE

For å sette en vaskesyklus på pause, trykk på "Start/Pause" ▶; indikatorlampen vil slukke seg og tiden som er igjen blinker på display. For å starte vaskesyklusen fra det punktet hvor den ble avbrutt må du trykke på knappen på nytt.

ÅPNE DØREN, DERSOM DETTE ER NØDVENDIG

Etter at du har startet et program, tennes indikatoren for "Låst dør" 🔒 for å vise at døren ikke kan åpnes. Så lenge vaskeprogrammet pågår kan ikke døren åpnes. For å åpne døren mens programmet er under utføring, trykk på "Start/Pause" ▶ for å sette programmet på pause. Så fremt vannivået eller temperaturen ikke er for høy, vil indikatorlampen for "Låst dør" 🔒 slukkes og du kan åpne døren. For eksempel for å legge til eller fjerne tøy. Trykk på "Start/Pause" ▶ knappen igjen for å fortsette programmet.

PROGRAMSLUTT

Indikatorlampen for "Låst dør" 🔒 slukkes og på display vises "Slutt". For å slå av vaskemaskinen etter at programmet er slutt trykk på "PÅ/AV" ⊕ knappen, lysene slukkes. Dersom du ikke trykker "PÅ/AV" ⊕ -knappen, slås vaskemaskinen av automatisk etter ca. 10 minutter. Steng vannkransen, åpne døren og ta tøyet ut av vaskemaskinen. La døren stå på gløtt for at trommelen skal få tørke.

OPSJONER

! Dersom den valgte opsjonen ikke er kompatibel med programmet som er stilt inn, vil manglende kompatibilitet varsles med et lydsignal (3 pip) og den tilhørende indikatorlampen vil blinke.

! Dersom den valgte opsjonen ikke er kompatibel med en tidligere opsjon som er stilt inn, vil det siste valget gjelde.

Clean+

Clean+ er en opsjon som arbeider på 3 forskjellige nivå (Intensiv, Daglig og Hurtig) som er spesielt utformet for å stille inn riktig vaskehandling avhengig av dine vaskebehov:

Intensiv ⊕: denne opsjonen er utformet for svært skittent tøy, og fjerner de vanskeligste flekkene.

Daglig ⊕: denne opsjonen er utformet for å fjerne flekker som inntreffer i hverdagen.

Hurtig ⊕: denne opsjonen er utformet for å fjerne mindre flekker.

Intensiv skylling

Ved å velge denne opsjonen, øker effektiviteten ved skyllingen økt og optimal fjerning av vaskemiddel garanteres. Den er spesielt egnet for ømfintlig hud. Trykk på knappen en, to eller tre ganger for å velge henholdsvis 1 ⏪, 2 ⏪ eller 3 ⏪ ekstra skyllinger etter at standardsyklusen for skylling er utført og fjern alle spor etter vaskemiddel. Trykk på knappen på nytt for å gå tilbake til "Normal skylling".

Utsatt start

For at det valgte programmet skal starte på et senere tidspunkt, trykk på knappen for å stille inn ønsket utsettelsestid. Symbolet ⊕ tennes på display når denne funksjonen er aktivert. For å slette den utsatte starten, trykk på knappen igjen helt til verdien, "0" vises på display.

FRESH CARE+ Denne opsjonen forbedrer vaskeytelsen ved å skape damp som hindrer hovedårsakene til at det danner seg dårlige lukt inne i maskinen.

Etter damp-fasen, vil vaskemaskinen utføre skånsom bevegelser ved langsomme rotasjoner av trommelen. **FRESH CARE+** opsjonen starter når syklusen avsluttes, og gjelder for maksimalt 6 timer. Du kan avbryte den når helst ved å trykke på en hvilken som helst bryter på kontrollpanelet eller ved å vri på knotten. Vent i omtrent 5 minutter før døren kan åpnes.

Temperatur

Ethvert program har forhåndsdefinerte temperaturer. Dersom du ønsker å endre temperaturen, trykk på "Temperatur" ⊖ knappen. Verdiene vises på display.

Sentrifugering

Ethvert program har forhåndsdefinerte centrifugeringshastigheter. Dersom du ønsker å endre centrifugeringshastigheten, trykk på "Sentrifugerings" ⊙ knappen. Verdiene vises på display.

Demo modus

Denne funktion inaktivertes ved at slukke for vaskemaskinen. Tryk og hold herefter knappen "Start/Pause"  trykket og tryk så, inden for 5 sekunder, også på knappen "PÅ/AV"  og hold begge knappene trykket i 2 sekunder.

TASTELÅS =○

For å låse kontrollpanelet, trykk og hold inne "Tastelås- =○ knappen i omtrent 3 sekund. Symbolet =○ tennes på display for å indikere at kontrollpanelet er låst (med unntak av "PÅ/AV"  knappen). Dette hindrer utilsiktet endringer av programmene, spesielt når det finnes barn i nærheten av maskinen. For å låse opp kontrollpanelet, trykk og hold inne "Tastelås- =○ knappen i omtrent 3 sekund.

BLEKING

Dersom du ønsker å bleke tøyet, legg tøyet inn i vaskemaskinen og still inn programmet for "Skylling & Sentrifuge" .

Start maskinen og vent til den fullfører den første syklusen for fylling av vann (omtrent 2 minutter). Sett maskinen i modus for pause ved å trykke på "Start/Pause"  knappen, åpne skuffen for vaskemiddel og hell i blekemiddelet (følg de anbefalte dosene angitt på pakken) i kammeret for hovedvask hvor fordelingsinnretningen tidligere ble montert. Start syklusen på nytt ved å trykke på "Start/Pause"  knappen. Om ønsket, er det mulig å tilsette tøymykner i det dertil egnede kammeret i vaskemiddelskuffen.

TIPS OG RÅD**Separer tøyet etter:**

Tekstiler (bomull, blandet, syntetisk, ull, håndvask). Farge (separer kulørt tøy fra hvitt Vask kulørt tøy for seg første gang). Finvask (små plagg, som nylonstrømper, plagg med hemper - som f.eks. BH-er - og legg dem i en vasepose).

Vreng og tøm lommene

Små gjenstander, som mynter og ligheter, kan skade vaskemaskinen og trommelen. Kontroller knappene.

Følg anbefalingen for dosering/tilsettningssstoffer

Det gir et bedre vaskeresultat, du unngår irriterende rester av overflødig vaskemiddel i tøyet ditt og det er mer økonomisk fordi du unngår å sløse med vaskemiddel.

Bruk lav temperatur og lengre programvarighet

De mest effektive programmene med hensyn til energiforbruk er vanligvis de programmene med lav temperatur og lengre varighet.

Overhold tøymengden

Fyll maskinen med tøymengden angitt i tabellen "TABELL OVER PROGRAMMER" for å spare vann og energi.

Støy og gjenværende fuktighet

Disse punktene avhenger av centrifugeringshastigheten: dess høyere centrifugeringshastighet, dess mer støy og mindre gjenværende fuktighet.

RENGJØRING & VEDLIKEHOLD

Slå av vaskemaskinen og ta ut stopselet før du utfører renhold eller vedlikehold. Bruk ikke lett antennelig væske for å gjøre ren vaskemaskinen. Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen jevnlig (minst 4 ganger i året).

Renhold av vaskemaskinen utvendig

Bruk en myk fuktig klut for å gjøre rene de utvendige delene av vaskemaskinen. Bruk ikke generelle rengjøringsmidler eller middel egnet for vindusvask, skurepulver eller lignende for å gjøre rent kontrollpanelet – disse stoffene kan skade skriften.

Kontroll av slangene for vannforsyning

Kontroller slangene for vannforsyning regelmessig for skjørhet eller sprekker. Hvis den er skadet, skift den ut med en ny som du får bestilt igjennom vår Etter-Salgsservice eller din spesialforhandler. Avhengig av type slange: Hvis slangene for vannforsyning har et gjennomsiktig belegg, må du kontrollere regelmessig om fargen blir sterkere på noen plasser. Dersom dette er tilfellet, kan det ha oppstått lekkasje og slangen må skiftes ut.

Rengjøring av filtrene i slangene for vannforsyning

Steng kranen og løsne slangen for vanninntak fra kranen. Rengjør det innvendige filteret og skru slangen for vanninntak tilbake på kranen. Skru deretter løs slangen for vanninntak på baksiden av vaskemaskinen. Trekk ut filteret fra vaskemaskinenes kopling med en nebbtang og gjør det rent. Monter filteret tilbake på plass og skru på slangen for vanninntak igjen. Åpne kranen og påse at koplingen er helt tette.

Rengjøring av vannfilter / tömming av gjenværende vann

Dersom du har brukt et varmt vaskeprogram, vent til vannet har kjølt seg ned før du tömmer det. Gjør vannfilteret rent med jevne mellomrom, for å hindre at vannet ikke dreneres etter vask fordi filteret er tett. Dersom vannet ikke dreneres, indikerer display at vannfilteret kan være tett.

Fjern sokkelen ved hjelp av en skrutrekker: dytt en side av sokkelen

nedover med hånden, dytt deretter skrutrekkeren inn i hullet mellom sokkelen og panelet framme og forsøk å løfte opp sokkelen. Plasser en bred, flat beholder under vannfilteret, for å samle opp avløpsvann. Vri langsomt filteret med urviseren til vannet renner ut. La vannet renne ut uten at du fjerner filteret. Når beholderen er full, lukk vannfilteret ved å vri det med urviseren. Tøm beholderen. Gjenta denne prosedyren helt til alt vannet er tømt. Plasser et bomulls-håndkle, som kan absorbere den lille mengden vann som er igjen. Fjern deretter vannfilteret ved å vri det mot urviseren. Gjør vannfilteret rent: fjern rester i filteret og gjør det rent under rennende vann. Sett vannfilteret tilbake på plass og monter sokkelen: Sett vannfilteret inn igjen ved å vri det med urviseren. Påse at du har ridd det så langt inn som mulig; Filterets håndtak skal befinner seg i vertikal posisjon. For å teste at vannfilteret er strammet til, kan du helle omtrent 1 liter vann ned i vaskemiddelbeholderen. Sett deretter på plass sokkelen.

TILBEHØR

Ta kontakt med vår Ettersalgsservice for å kontrollere om følgende tilbehør er tilgjengelig for din vaskemaskinmodell.

Stablesatt-hylle

til montering av en tørketrommel oppå vaskemaskinen for å spare plass og for å gjøre det lettere å legge i og ta ut tøy av tørketrommelen i den høye posisjonen.

TRANSPORT OG FLYTTING

Løft aldri vaskemaskinen ved å holde i toppaten.

Trekk ut nettets stopsel, og steng vannkranen. Kontroller at maskinens dør og vaskemiddelbeholderen er lukket korrekt. Koble slangen for vannforsyning fra vannkranen, og fjern dreneringsslangen fra punktet for drenering. Fjern alt gjenværende vann fra slangene, og fest de slik at de ikke skades under transporten. Sett på plass transportboltene. Følg instruksene for fjerning av transportboltene i INSTALLASJONSVEILEDNINGEN, men gå fram i motsatt rekkefølge.

PROBLEMLØSNING


Av forskjellige årsaker kan vaskemaskinen av og til ikke virke som den skal. Før du kontakter Ettersalgsservisen, anbefaler vi at du kontrollerer om du kan løse problemet ved å benytte listen nedenfor.

Anomalier:	Mulige årsaker / Løsning:
Vaskemaskinen slår seg ikke på.	<ul style="list-style-type: none">• Støpselet er ikke satt inn i kontakten, eller ikke tilstrekkelig for å oppnå kontakt.• Det har oppstått et strømbrudd.
Vaskesyklusen starter ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Døren er ikke skikkelig lukket.• Det er ikke trykket på "PÅ/AV"  knappen.• "Start/Pause"  knappen er ikke trykket ned.• Vannkranen er ikke åpnet.• En "Utsatt start"  er stilt inn.
Vaskemaskinen tar ikke inn vann (meldingen "h2o" vises på display). Du vil høre en "Pipe-" lyd hvert 5. sekund.	<ul style="list-style-type: none">• Vanninntaksslangen er ikke koplet til kranen.• Slangen er bøyd.• Vannkranen er ikke åpnet.• Forsyningen av vann er kuttet.• Det er ikke tilstrekkelig trykk.• "Start/Pause"  knappen er ikke trykket ned.
Vaskemaskinen tar inn og tømmer vannet i kontinuasjon.	<ul style="list-style-type: none">• Slangen for tømming er ikke montert 65 til 100 cm over bakken.• Enden på avløpsslangen er nedsenket i vann.• Avløpskontakten på veggen har ikke en lufteåpning.• Hvis problemet vedvarer etter at du har utført disse kontrollene, må du stenge vannkranen, slå av vaskemaskinen og ringe Ettersalgsservisen. Hvis boligen befinner seg i en av de øverste etasjene i en bygning, kan en heverteffekt noen ganger oppstå, noe som fører til at vaskemaskinen i kontinuasjon tar inn og tømmer vannet. Spesielle anti-vannlås ventiler er tilgjengelig på markedet for å forebygge denne typen problemer.
Vaskemaskinen hverken tømmer eller centrifugerer.	<ul style="list-style-type: none">• Programmet inkluderer ikke funksjonen for tømming: ved visse program må den aktiveres manuelt.• Avløpsslangen er bøyd.• Avløpet er tett.
Vaskemaskinen vibrerer for mye under centrifugeringen.	<ul style="list-style-type: none">• Trommelen ble ikke skikkelig frigjort under installasjonen.• Vaskemaskinen står ikke horisontalt.• Vaskemaskinen er klemt mellom møbler og veggen.
Det lekker vann fra vaskemaskinen.	<ul style="list-style-type: none">• Vanninntaksslangen er ikke tilstrekkelig tilstrammet.• Dispenseren med vaskemiddel er tett.• Avløpsslangen er ikke tilstrekkelig tilstrammet.
Maskinen er låst og display blinker og indikerer en feilkode (f.eks. F-01, F-..).	<ul style="list-style-type: none">• Slå av maskinen, ta støpselet ut av kontakten og vent i omrent 1 minutt før du slår den på igjen.• Ring Ettersalgsservisen dersom problemet vedvarer.
Det dannes for mye skum.	<ul style="list-style-type: none">• Vaskemiddelet er ikke kompatibelt med vaskemaskinen (det må stå skrevet "for vaskemaskiner", "for håndvask og vaskemaskiner", eller noe lignende).• Overdreven dosering.
Døren er låst, med eller uten feilindikasjon, og programmet utføres ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Døren er lukket dersom det oppstår strømbrudd. Programmet vil fortsette automatisk med det samme strømnettet på nytt er tilgjengelig.• Vaskemaskinen står i ro. Programmet vil fortsette automatisk når årsaken til at den står i ro ikke lenger eksisterer.



Retningslinjer, standarddokumentasjon, bestilling av reservedeler og ekstra produktinformasjon vil du kunne finne ved å:

- besøke våre nettsider docs.whirlpool.eu og parts-selfservice.whirlpool.com
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt, ta kontakt med vår Ettersalgsservice (Se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt. For informasjon om reparasjon og vedlikehold kan brukeren gå inn på www.whirlpool.eu
- Finn informasjon om modellen ved å skanne inn QR-koden på energietiketten. På etiketten finnes også modellidentifikatoren som kan vurderes på registreringsportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.

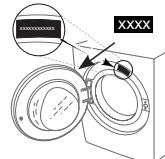

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Slå av vaskemaskinen og trekk ut stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
Bruk ikke antennelige væsker til å rengjøre vaskemaskinen.


UTVENDIG RENGJØRING AV VASKEMASKINEN

Bruk en myk fuktig klut for å rengjøre vaskemaskinens utvendige deler.


Bruk ikke vindusvask eller universalprodukter, skurepulver eller lignende for å rengjøre kontrollpanelet, fordi de kan skade teksten.

SJEKKE VANNINNTAKSSLANGEN

Sjekk vanninntaksslangen jevnlig for sprøhet og sprekker. Hvis den er skadet, må den skiftes ut med en ny gjennom vår ettersalgsservice eller din spesialforhandler. Avhengig av slangetypen:

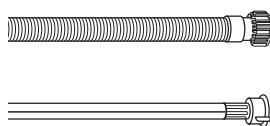

Hvis inntaksslangen har et gjennomsiktig belegg, sjekk jevnlig om fargen forsterkes stedvis. Hvis det er slik, finnes det en lekkasje og slangen må skiftes ut.

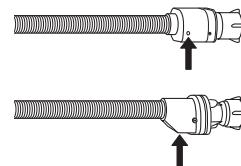

For vannstopp: sjekk sikkerhetsventilens lille inspeksjonsvindu (se pil). Hvis det er rødt, er vannstoppfunksjonen utløst, og slangen må skiftes ut med en ny.

Trykk på utløserknappen (hvis finnes) for å løsne slangen.

RENGJØRING AV NETTFILTRENE I VANNINNTAKSSLANGEN


1. Steng vannet og løsne vanninntaksslangen.




2. Rengjør nettfilteret i slangeenden nøyne med en fin børste.



3. Løsne nå vanninntaksslangen på baksiden av vaskemaskinen for hånd. Bruk en tang og trekk ut nettfilteret fra ventilen på baksiden av vaskemaskinen og rengjør det nøyne.

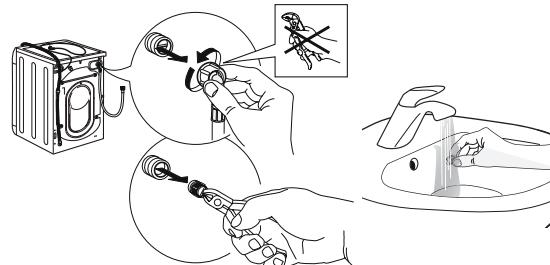


4. Sett nettfilteret inn igjen. Koble inntaksslangen til vannkranen og vaskemaskinen igjen. Bruk ikke et verktøy for å koble til inntaksslangen. Åpne vannkranen og sjekk at alle koblingene er tette.

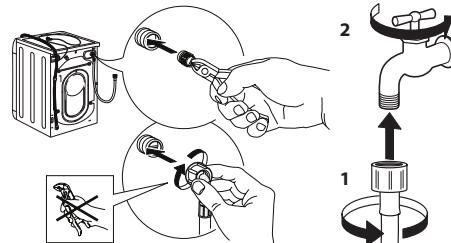

RENGJØRING AV VASKEMIDDELSKUFFEN

Løft skuffen opp og trekk den ut (se figur).


Skyll skuffen regelmessig under rennende vann.

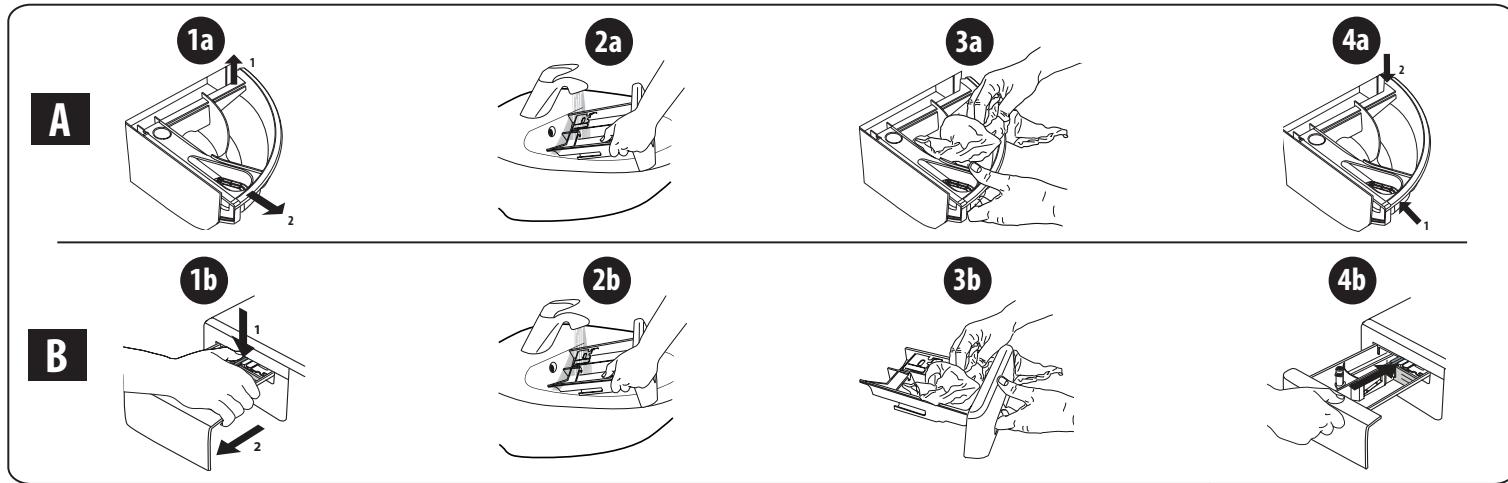


RENGJØRE VANNFILTERET/TØMME UT GJENVÆRENDE VANN

Slå av vaskemaskinen og trekk ut stikkontakten før du rengjør vannfilteret eller tømmer ut gjenværende vann. Hvis du har brukt et program med varmt vann, må du vente til vannet er kjølt ned før du tømmer det ut.
Rengjør vannfilteret jevnlig hver 3. måned for å unngå at vannet ikke tømmes ut etter vask fordi filteret er tilstoppet.
Hvis vannet ikke tømmes, angir skjermen at vannfilteret kan være tilstoppet.


1. Ta av sparkeplaten: Bruk et skrujern og gå frem som vist på figuren nedenfor.

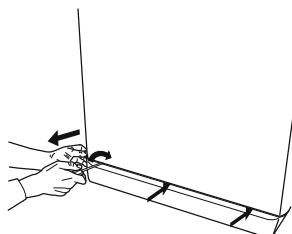


2. Beholder for vannet som tømmes:
Plasser en liten og bred beholder under vannfilteret for å samle opp gjenværende vann.

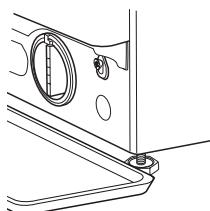


3. Tøm ut vannet:
Drei filteret sakte mot urviseren helt til alt vannet er rent ut. La alt vannet renne ut uten å ta ut filteret. Når beholderen er full, lukk igjen vannfilteret ved å dreie det med urviseren. Tøm beholderen. Gjenta helt til alt vannet er tømt ut.

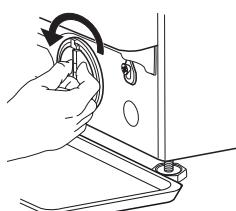


4. Ta ut filteret: Legg en bomullsklut under vannfilteret som kan absorbere mindre vannmengder. Drei vannfilteret mot klokken og ta det ut.

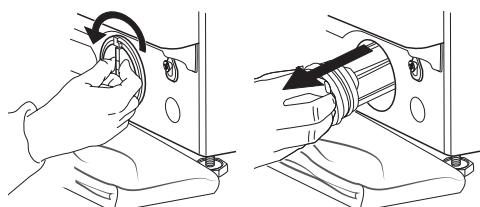

5. Rengjøre vannfilteret: Fjern rester og rengjør filteret under rennende vann.

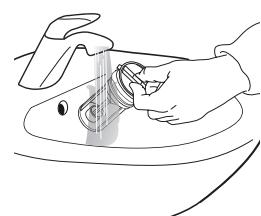

6. Sett inn vannfilteret og sokkeldekselet: Sett inn vannfilteret og drei det med klokken. Drei filteret så langt det går. Filterhåndtaket skal være i vertikal stilling. For å teste at vannfilteret er vanntett, kan du helle ca. 1 liter vann i vaskemiddelskullen. Sett sokkeldekselet på plass igjen.

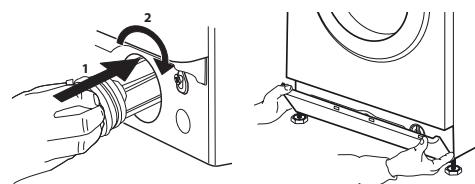

TRANSPORT OG HÅNDTERING

Aldri løft vaskemaskinen med topplaten.

1. Trekk ut støpslet og steng vannkranen.
2. Vær sikker på at døren og vaskemiddelskuffen er skikkelig lukket.
3. Koble inntaksslangen fra vannkranen, og fjern avløpsslangen fra dreneringspunktet. Tøm ut alt vannet som er igjen i slangene, og fest slangene slik at de ikke kan skades under transporten.

4. Sett inn transportboltene igjen. Følg instruksjonene for fjerning av transportboltene i «Installasjonsveiledning», i motsatt rekkefølge.

Viktig: Aldri transporter vaskemaskinen uten å ha festet transportboltene.


ETTERSALGSERVICE

FØR DU RINGER ETTERSALGSERVICE

1. Prøv å løse problemet selv med hjelp av rådene i **FEILSØKING**

HVIS FEILEN VEDVARER, KONTAKT NÄRMESTE ETTERSALGSERVICE

Ring nummeret oppgitt i garantiheftet for å få hjelp.
Oppgi alltid følgende når du kontakter ettersalgsservice:
• en kort forklaring av feilen;
• type maskin og nøyaktig modell;

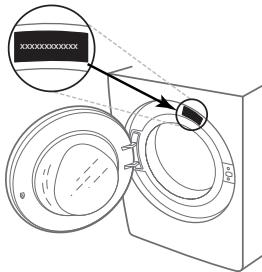

2. Slå vaskemaskinen av og på igjen for å se om feilen vedvarer.

- servicenummeret (nummeret etter ordet Service på typeskiltet);

S E R V I C E 0000 000 00000

- din fulle adresse;
- ditt telefonnummer.

Hvis det er nødvendig med reparasjoner, kontakt en autorisert ettersalgsservice (for å garantere bruk av originale reservedeler og riktig utførte reparasjoner).