

SUPREMECHEF

For model MWP 3391

Gebrauchsanweisung

Instruction for use

Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso

Οδηγίες χρήσης

Instrukcje użytkowania

Használati utasítás

Инструкция за използване

Інструкція з експлуатації

Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Manual De instruções

Instrucciones para el uso

Návod k použití

Návod na použitie

Instrucțiuni de utilizare

Инструкция по эксплуатации

مادختسالاتامیلت

Қолдану бойынша нұсқаулық

www.whirlpool.eu

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

ÍNDICE

INSTALACIÓN	
INSTALACIÓN	3
SEGURIDAD	4
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES	4
GUÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS	5
PRECAUCIONES	6
ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO	
ACCESORIOS	7
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	8
PANEL DE MANDOS	
PANEL DE MANDOS	9
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA	11
USO GENERAL	
MODO DE ESPERA	11
PROTECCIÓN DE ENCENDIDO/SEGURIDAD INFANTIL	11
PAUSA O INTERRUPCIÓN DE LA COCCIÓN	11
AÑADIR / REMOVE / DARLE LA VUELTA AL ALIMENTO	11
DETENER EL PLATO GIRATORIO	12
FUNCIONES DE COCCIÓN	
JET START (INICIO RÁPIDO)	14
MICROWAVE (MICROONDAS)	15
GRILL	16
FORCED AIR (AIRE FORZADO)	17
DUAL CRISP	18
6TH SENSE JET REHEAT (CALENTAR RÁPIDO)	21
JET DEFROST (DESCONGELACIÓN RÁPIDA)	22
COMBI (MICROWAVE + GRILL) (MICROONDAS (COMBINADO + GRILL))	23
COMBI (MICROWAVE + FORCED AIR) (COMBINADO (MICROONDAS + AIRE FORZADO))	24
6TH SENSE DUAL STEAM (COCCIÓN AL VAPOR)	25
6TH SENSE CHEF MENU (MENÚ DEL CHEF)	29
AUTO CLEAN(LIMPIEZA AUTOMÁTICA)	36
SPECIAL MENU (MENÚ ESPECIAL)	37
CONSEJOS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	
CONSEJOS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	40
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	40


INSTALACIÓN

Antes de conectar el horno

Coloque el horno microondas a una distancia suficiente del resto de fuentes de calor. Para una ventilación adecuada, deje un espacio de al menos 30 cm por encima del horno microondas.

El microondas no se debe colocar dentro de un armario. Este horno microondas no está concebido para colocarlo o usarlo en una superficie de trabajo inferior a 850 mm por encima del suelo.

¡NO coloque el lado izquierdo (vista frontal) del horno microondas contra la pared!

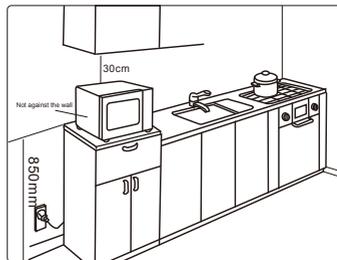

- * No extraiga las placas de protección interiores del microondas que están situadas en el lado de la pared de la cavidad del horno. Impiden que la grasa y las partículas de alimentos entren en los canales internos del horno.
- * Compruebe que el voltaje de la placa de características se corresponde con el de la vivienda.
- * Instale el horno microondas en una superficie horizontal uniforme y estable que sea lo suficientemente fuerte para resistir el peso del horno microondas y de los utensilios que se coloquen dentro. Trátemo con cuidado.
- * Compruebe que queda espacio vacío por debajo, por encima y alrededor del horno para permitir que circule el aire.
- * Compruebe que el aparato no ha sufrido daños. Compruebe que la puerta del horno microondas cierra perfectamente sobre su soporte y que la junta interna de la puerta está en buenas condiciones. Vacíe el horno microondas y limpie su interior con un paño suave humedecido.
- * No utilice este aparato si el enchufe o el cable de alimentación están estropeados, si no funciona correctamente o si ha sufrido caídas u otros daños. No sumerja en agua el enchufe ni el cable de alimentación. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. Podría producirse un cortocircuito, un incendio u otra avería.
- * No utilice un cable de extensión. Si el cable de alimentación es demasiado corto, solicite a un electricista o persona calificada la instalación de un tomacorriente cerca del dispositivo.

⚠ ADVERTENCIA:

- * La utilización incorrecta del enchufe con conexión a tierra puede derivar en una descarga eléctrica.
- * Consulte a un electricista o persona calificada si no comprendió por completo las instrucciones de conexión a tierra o si existen dudas sobre si el horno microondas está conectado a tierra de forma correcta.

ⓘ NOTA:

Antes de utilizar el microondas por primera vez, es recomendable quitar la película protectora del panel de control y la brida del cable de alimentación.

Después de conectar el horno

- * El horno microondas solo funciona si la puerta está correctamente cerrada.
- * Tanto una recepción insuficiente de televisión como las interferencias de las ondas de radio son síntomas de que el horno microondas está demasiado cerca de un televisor, una radio o una antena.
- * La conexión a tierra del aparato está estipulada por la ley. El fabricante declina toda responsabilidad respecto a las lesiones a personas o animales, o daños a la propiedad, que sean consecuencia del incumplimiento de estas normas.
- * Los fabricantes no se hacen responsables de cualquier daño que tenga su causa en la no observación de las instrucciones por parte del usuario.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Léalas atentamente y guárdelas para consultarlas más adelante si es necesario

- * Si los materiales internos/externos del horno microondas se inflaman o desprenden humo, mantenga cerrada la puerta del horno microondas y apáguelo. Desconecte la fuente de alimentación o inhabilite la red de suministro eléctrico retirando el fusible o a través del cuadro de interruptores.
- * No deje el horno microondas sin vigilancia, en particular si en el cocinado intervienen papel, plástico u otros materiales combustibles. El papel se puede carbonizar e incendiar y los plásticos se pueden derretir con el calor.

ADVERTENCIA:

- * En caso de que la puerta o las juntas se encuentran dañadas, no utilice el horno microondas hasta que una persona calificada lo repare.

ADVERTENCIA:

- * Es peligroso que cualquier otra persona no preparada realice operaciones y reparaciones técnicas que impliquen la extracción de una cubierta que proteja contra la exposición a la energía de microondas.

ADVERTENCIA:

- * No caliente líquidos ni otros alimentos en recipientes cerrados, puesto que estos podrían explotar.

ADVERTENCIA:

- * Cuando el electrodoméstico se encuentre en modo combinado será necesario que un adulto supervise su uso por parte de niños, ya que el horno microondas puede generar altas temperaturas.

ADVERTENCIA:

- * El aparato y las piezas a las que el usuario tiene acceso se calientan durante el uso. Extreme la precaución para evitar el contacto con los elementos calefactores que contiene el horno microondas.
- * Las piezas que están accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños menores de 8 años deben permanecer alejados del horno, a menos que una persona responsable se haga cargo de su vigilancia continua.
- * El horno se ha diseñado para calentar alimentos y bebidas. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de almohadillas térmicas, calcetines, esponjas, ropa húmeda o artículos similares podría acarrear el riesgo de lesiones, ignición o incendio.
- * Este aparato es apto para el uso por niños mayores de 8 años, así como por personas con habilidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o carentes de experiencia y conocimientos, siempre y cuando una persona responsable se haga cargo de su vigilancia o reciban instrucciones en relación con el uso del aparato de un modo seguro y comprendan los riesgos que de él se derivan.
- * Se prohíbe la limpieza y el mantenimiento del aparato a los niños, a menos que estos sean mayores de 8 años y una persona responsable se haga cargo de su vigilancia. Vigile a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- * No utilice el horno microondas para calentar o cocer huevos enteros, con o sin cáscara, porque pueden explotar aunque haya finalizado el calentamiento.

ADVERTENCIA:

- * No utilice el horno microondas para calentar alimentos en envases herméticos. El aumento de la presión puede causar daños al abrir el recipiente e incluso hacerlo explotar.

ADVERTENCIA:

- * Las juntas de la puerta y sus alrededores deben examinarse a menudo por si hubieran sufrido algún daño. Si estas zonas se estropean, el aparato no debe utilizarse hasta que lo repare un técnico cualificado.

NOTA:

Los aparatos no están diseñados para funcionar con un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.

- * No deje el horno microondas desatendido si utiliza grandes cantidades de grasa o aceite, ya que podría recalentarse y provocar un incendio.
- * No caliente ni utilice materiales inflamables en el horno microondas ni cerca de él. Los gases pueden provocar incendios o explosiones.
- * No utilice el horno microondas para secar tejidos, papel, especias, hierbas, madera, flores ni otros materiales combustibles. Podría producirse un incendio.
- * No utilice productos químicos ni vaporizadores corrosivos en este aparato. Este horno microondas está específicamente diseñado para calentar y cocinar comida. No está ideado para el uso industrial o en laboratorios.
- * No cuelgue ni coloque objetos pesados en la puerta, ya que esto podría dañar la apertura y las bisagras del horno microondas. No utilice el asa de la puerta para colgar cosas.

GUÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

NOTA:

Si el horno microondas no funciona, no pida asistencia técnica antes de comprobar lo siguiente:

- * El plato giratorio y su soporte están colocados en la posición correcta.
- * El enchufe está insertado correctamente en la toma de corriente.
- * La puerta está cerrada correctamente..
- * Los fusibles no se han quemado y hay suministro de energía eléctrica..
- * Compruebe que el horno microondas dispone de ventilación.
- * Espere 10 minutos e intente utilizar el horno otra vez.
- * Abra y cierre la puerta antes de utilizarlo nuevamente.

Estas comprobaciones evitan llamadas innecesarias que tendría que abonar.

Cuando solicite asistencia técnica, proporcione el número de serie y el número de modelo del horno microondas (vea la etiqueta de servicio).

Si desea más información, consulte el folleto de la garantía.

Si fuera necesario sustituir el cable de alimentación, es preciso que sea el cable original. Solicítelo a nuestro centro de asistencia. Este cable solo debe sustituirlo un técnico cualificado.

ADVERTENCIA:

- * No extraiga ninguna de las cubiertas del horno.
- * La asistencia técnica solo debe llevarla a cabo un técnico cualificado. Es peligroso que cualquier otra persona realice operaciones y reparaciones técnicas que impliquen la extracción de las cubiertas que protegen de la exposición a la energía de microondas.

PRECAUCIONES

GENERALES

Este dispositivo se ha diseñado para uso en hogares y otras aplicaciones similares, como por ejemplo:

- * cocinas para empleados en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
- * fincas;
- * hoteles, moteles y otros entornos residenciales para uso por parte de clientes;
- * hospederías.

No deberá utilizar el horno microondas con ninguna otra finalidad (por ejemplo, para calentar una habitación).

! NOTA:

- * No ponga en marcha el aparato con la función de microondas si no contiene alimentos. Es muy probable que el aparato se estropee.
- * Las aberturas de ventilación del horno microondas no deben estar cubiertas. La obstrucción de la entrada de aire o de los conductos de ventilación puede estropear el horno microondas y afectar al cocinado.
- * Cuando pruebe el funcionamiento del horno microondas, coloque un vaso de agua en su interior. El agua absorberá la energía de las microondas y el electrodoméstico no se estropeará.
- * No almacene ni utilice el aparato en el exterior de la vivienda.
- * No lo utilice cerca del fregadero ni en lugares húmedos o próximos a piscinas o similares.
- * No utilice su interior como despensa.
- * Retire las cintas de cierre de las bolsas de plástico o de papel antes de colocar una bolsa en el horno microondas.
- * No utilice el horno microondas para freír, ya que la temperatura del aceite no puede controlarse.
- * Utilice guantes o salvamanteles termorresistentes para evitar quemaduras al tocar los recipientes, los componentes del horno microondas y la olla tras cocinar.

LÍQUIDOS

• Por ejemplo, bebidas o agua. En el microondas, los líquidos pueden calentarse a una temperatura superior al punto de ebullición sin que apenas aparezcan burbujas. Y esto podría provocar un repentino desbordamiento de líquido caliente.

Para evitar esa posibilidad, siga estos pasos:

- * Evite el uso de recipientes de cuello estrecho y laterales rectos.
- * Agite el líquido antes de colocar el recipiente en el horno microondas.
- * Cuando se termine de calentar, déjelo reposar unos segundos y vuelva a remover el líquido antes de retirar el recipiente del horno microondas.

CUIDADO

Cuando caliente alimentos infantiles en biberones o tarros, no olvide revolverlos y comprobar su temperatura antes de servirlos. Así se asegurará la distribución homogénea del calor y evitará el riesgo de quemaduras.

No olvide retirar la tapa y la tetina antes de calentar el biberón!

ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO

ACCESORIOS

- * En el mercado hay varios accesorios disponibles. Antes de adquirirlos, asegúrese de que son adecuados para el uso con microondas.
- * Asegúrese de que los utensilios que emplea son aptos para hornos microondas y dejan pasar las microondas antes de empezar a cocinar.
- * Cuando introduzca alimentos y accesorios en el horno microondas, asegúrese de que no entran en contacto con las paredes internas del electrodoméstico.
- * Esto es muy importante, especialmente cuando se trata de accesorios de metal o con partes metálicas. Si los accesorios que contienen metal entran en contacto con las paredes internas del horno microondas mientras está funcionando, se producirán chispas y el electrodoméstico se estropeará.
- * No se puede usar recipientes metálicos de comida y bebida durante el cocinado en el microondas.
- * Compruebe siempre que el plato giratorio gira sin problemas antes de poner en marcha el horno microondas. Si el plato giratorio no puede girar bien, introduzca un recipiente más pequeño o pare la función del plato giratorio (ver grandes recipientes).

	ACCESORIO	CONSEJO
	SOPORTE DEL PLATO GIRATORIO	Utilice el soporte del plato giratorio debajo del plato giratorio de cristal. No coloque nunca otros utensilios sobre el soporte del plato giratorio. Encaje el soporte del plato giratorio en el horno.
	PLATO GIRATORIO DE CRISTAL	Utilice el plato giratorio de cristal con todos los métodos de cocinado. El plato recoge la grasa y las partículas de comida que, de otro modo, quedarían en el interior del horno. Coloque el plato giratorio de cristal en el soporte.
	VAPORERA DOBLE	Doble cocinado de comida al vapor con control mediante sensor. Siempre coloque la vaporera en el plato giratorio de cristal.
	REJILLA ALTA REJILLA BAJA	Utilice la Rejilla Alta cuando cocine con la función Grill o Combi (Microwave + Grill) (Combinado (Microondas + Grill)). Utilice la Rejilla Baja cuando cocine con la función Forced Air (Aire forzado) o Combi (Microwave + Forced Air) (Combinado (Microondas + Aire forzado)).
	PLATO CRISP	Coloque los alimentos directamente sobre el plato crisp. El plato crisp se puede precalentar antes de su uso (máx. 3 min.). Utilice siempre el plato giratorio de cristal como soporte cuando se utiliza el plato crisp. No coloque los utensilios en el plato crisp ya que se calienta rápidamente y es probable que causen daños a los utensilios.
	MANGO PARA PLATO CRISP	Utilice las Mango para Plato Crisp para quitar el Plato Crisp del horno.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- * Si no mantiene limpio el horno microondas se puede deteriorar la superficie, lo cual podría afectar negativamente a la vida útil del aparato y provocar una situación de peligro.
- * No utilice estropajos metálicos, limpiadores abrasivos, estropajos de acero, paños ásperos u otros productos que puedan estropear el panel de mandos y las superficies internas y externas del horno microondas. Utilice un paño empapado en detergente suave o una toalla de papel con vaporizador de líquido limpiacristales. Aplique el limpiador sobre el papel.
- * De forma periódica, especialmente si se han derramado líquidos, retire el plato giratorio, el soporte del plato giratorio y limpie la base del horno.
- * Utilice un paño suave humedecido con un detergente suave para limpiar las superficies interiores, así como el frontal, la parte posterior y el marco de la puerta.
- * No utilice aparatos de limpieza por vapor en el horno de microondas.
- * Es preciso limpiar el horno periódicamente y eliminar los restos de alimentos que puedan quedar.
- * La limpieza es la única operación de mantenimiento requerida habitualmente. Debe efectuarse con el horno microondas desconectado.
- * Nunca pulverice directamente sobre el horno microondas.
- * El horno está diseñado para funcionar con el plato giratorio.
- * No lo utilice si ha retirado el plato giratorio para limpiarlo.
- * No permita que se acumule grasa ni otras partículas en la puerta. Para quitar manchas difíciles, hierva una taza de agua en el horno durante 2 o 3 minutos. El vapor ablandará la suciedad.
- * Los olores del interior del horno pueden eliminarse si se añade zumo de limón a una taza de agua y se deja hervir en el plato giratorio unos minutos.
- * El grill no necesita limpieza ya que las altas temperaturas queman las salpicaduras, aunque la superficie que tiene debajo se debe limpiar a intervalos periódicos. Para ello utilice un paño suave humedecido con detergente suave.
- * Si no utiliza habitualmente la función de grill, déjelo funcionando durante 10 minutos una vez al mes para quemar las salpicaduras y reducir el riesgo de incendio.

LIMPIEZA CUIDADOSA:

- * El plato para freír debe limpiarse en agua templada con detergente. Las áreas muy sucias se pueden limpiar con un paño y un limpiador suave.
- * Deje siempre que el plato crisp se enfríe antes de limpiarlo.
- * No sumerja o enjuague con agua, mientras que el plato crisp este caliente. El enfriamiento rápido puede dañarlo.
- * No utilice estropajos de acero. Esto rayaría la superficie.

APTO PARA LAVAVAJILLAS :

- Soporte del plato giratorio
- Plato giratorio de cristal
- Rejilla
- Accesorio para la cocción al vapor (Bol de vapor)
- Mango para Plato crisp

PANEL DE MANDOS



1

2



3



4



5



6



7



8



9

10



11



12



13



14



15



16



JET START

1 Botón Stop (Detener)

Pulse este botón para detener o restablecer cualquiera de las funciones del horno microondas.

2 Botón Microwave (Microondas)

Se usa para seleccionar la función Microwave (Microondas).

3 Botón Grill (Grill)

Se usa para seleccionar la función Grill.

4 Botón Forced Air (Aire forzado)

Se usa para seleccionar la función Forced Air (Aire forzado) (con precalentamiento).

5 Botón Dual Crisp

Se usa para seleccionar la función Dual Crisp.

6 Botón Confirmation (Confirmación) o mando giratorio

Se usa para confirmar la selección o ajustar el valor.

7 Botón Chef Menu (Menú del Chef)

Se usa para acceder a recetas automáticas.

8 Botón Auto Clean (Limpieza automática)

Se usa para seleccionar la función Auto Clean (Limpieza automática).

9 Botón Jet Reheat (Calentar rápido)

Se usa para seleccionar la función Jet Reheat (Recalentado del sensor).

10 Botón Jet Defrost (Descongelación rápida)

Se usa para seleccionar la función Auto Defrost (Descongelación automática).

11 Botón Combi (Microwave + Grill) (Combinado (Microondas + Grill)) / Combi (Microwave + Forced Air) (Combinado (Microondas + Aire forzado))

Se usa para seleccionar la función Combi (Microwave + Grill) (Combinado (Microondas + Grill)) o la función Combi (Microwave + Forced Air) (Combinado (Microondas + Aire forzado)).

12 Botón Dual Steam (Cocción al vapor)

Se usa para seleccionar la función Dual Steam (Cocción al vapor).

13 Botón Special Menu (Menú especial)

Se usa para acceder a las funciones especiales prácticas.

14 Botón Stop Turntable (Detener plato giratorio)

* Utilice esta función cuando sea necesario utilizar recipientes muy grandes que no podrían girar libremente en el horno microondas. Solo está disponible con las siguientes funciones de cocinado:

- Forced Air (Aire forzado)
- Combi (Microwave + Forced Air) (Combinado (Microondas+ Aire forzado))
- * Pulse sin soltar este botón durante 3 segundos para acceder al modo de configuración del reloj y el idioma.


15 Pantalla

La pantalla mostrará la información de la operación.

16 Botón Jet Start (Inicio rápido)

Se usa para seleccionar la función Microwave (Microondas) con potencia máxima rápidamente.

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

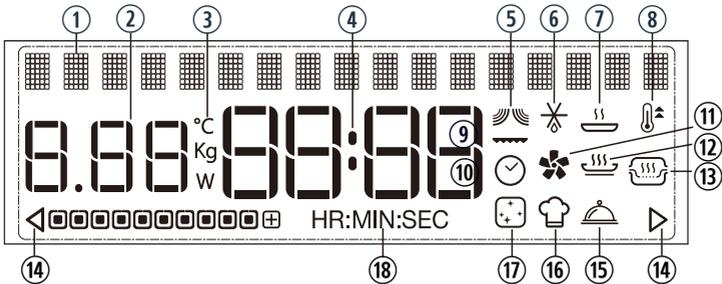

- | | |
|--|--|
| ① Información de texto | ⑩ Duración del ciclo de cocinado |
| ② Información numérica sobre temperatura, peso y potencia del microondas | ⑪ Función Forced Air (Aire forzado) |
| ③ Icono de Celsius, kilogramos, gramos y vatios | ⑫ Función Dual Crisp (Dual Crisp) |
| ④ Información numérica del tiempo | ⑬ Función Dual Steam (Cocción al vapor) |
| ⑤ Función Microwave (Microondas) | ⑭ Aumentar o reducir valor |
| ⑥ Función Jet Defrost (Descongelación rápida) | ⑮ Función Special Menu (Menú especial) |
| ⑦ Función Jet Reheat (Calentar rápido) | ⑯ Función Chef Menu (Menú del Chef) |
| Función Preheat (Precalentamiento) | ⑰ Función Auto Clean (Limpieza automática) |
| ⑧ Función Grill | ⑱ Hora: Minuto: Segundo |
| ⑨ | |



MODO DE ESPERA

- * Si el usuario no interactúa con el producto durante 15 minutos, el horno microondas entrará en el modo de espera. Presione cualquier botón para salir.



PROTECCIÓN DE ENCENDIDO/SEGURIDAD INFANTIL

- * Esta función de seguridad automática se activa un minuto después de que el horno microondas haya vuelto al "modo de espera".
- * Cuando la función de seguridad esté activa la puerta debe abrirse y cerrarse para comenzar el cocinado. De lo contrario, la pantalla mostrará:

OPEN THE DOOR



PAUSA O INTERRUPCIÓN DE LA COCCIÓN

Para detener el proceso de cocinado:

- Si desea comprobar, dar la vuelta o remover la comida, así como añadir alimentos, puede interrumpir el proceso de cocinado abriendo la puerta.
- El ajuste programado se mantiene durante 5 minutos.

Para continuar cocinando:

- Cierre la puerta y pulse el botón Jet Start (Inicio rápido). El proceso de cocinado continuará desde donde se interrumpió.

Si no desea continuar cocinando, puede:

- Retirar el alimento, cerrar la puerta y pulsar el botón de Stop (Detener).

Cuando finalice de cocinar:

- Cuando el cocinado finalice, el electrodoméstico emitirá un sonido una vez por minuto y durante 10 minutos. Este aviso es normal y está diseñado para enfriar el producto.
- Dependiendo del producto, uno o todos los elementos siguientes pueden continuar funcionando durante este ciclo de enfriamiento: ventilador, lámpara interna y plato giratorio. Si lo desea, simplemente pulse el botón Stop (Detener) o abra la puerta para interrumpir la señal de aviso y cancelar el tiempo de enfriado.
- Reducir o detener el ciclo de enfriado programado no tendrá ningún impacto negativo en el funcionamiento del producto.



AÑADIR / REMOVER / DARLE LA VUELTA AL ALIMENTO

- Según la función seleccionada, podría necesitarse añadir/remover/darle la vuelta a los alimentos durante el cocinado. En estos casos, el horno hará una pausa en el cocinado y le pedirá realizar la acción necesaria.
- Cuando se le solicite, deberá:
 - * Abrir la puerta.
 - * Añadir, remover o darle la vuelta al alimento (según sea la acción solicitada).
 - * Cierre la puerta y pulse el botón Jet Start (Inicio rápido) para reiniciar el proceso.

NOTAS:

- * Si la puerta no se abre en el plazo de 2 minutos desde la solicitud de añadir alimentos, el horno y pasará al modo de espera.
- * Si la puerta no se abre a los 2 minutos desde que se solicite remover o darles la vuelta a los alimentos, el horno continuará el proceso de cocinado (en este caso, el resultado final no será óptimo).



DETENER EL PLATO GIRATORIO

- Para obtener los mejores resultados posibles, el plato giratorio de cristal tiene que girar mientras se cocina.
- De cualquier manera, en caso de tener que utilizar recipientes muy grandes y que no pueda girar libremente en el horno, es posible detener la rotación del plato giratorio de cristal usando la función de parada del plato giratorio.


Esta función solo funciona con las siguientes funciones de cocinado:

- * **Forced Air (Aire forzado)**
- * Combi (Microwave + Forced Air) (Combinado (Microondas+ Aire forzado))



CONFIGURACIÓN

CONFIGURACIÓN DEL RELOJ

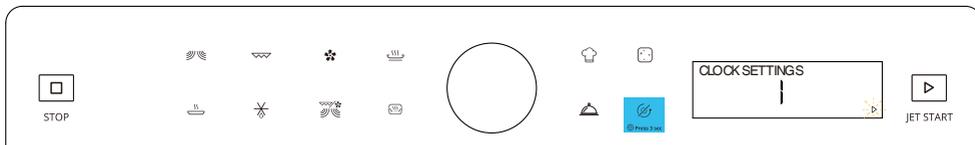

Puede establecer el reloj pulsando sin soltar el botón Stop TT (Detener TT) durante 3 segundos o la primera vez que se enchufa el aparato (o después de un corte de corriente); el producto entrará automáticamente en el modo de configuración del reloj.


CUANDO UTILICE EL BOTÓN STOP TT (DETERENER TT) PARA ESTABLECER EL RELOJ:

- 1 Pulse sin soltar el botón Stop TT (Detener TT) durante 3 segundos. El número predeterminado es "1".
- 2 Pulse el botón Confirmation (Confirmación) para confirmar la función de configuración del reloj.

CÓMO ESTABLECER EL RELOJ:

- 1 Gire el mando giratorio para establecer las horas.
- 2 Pulse el botón Confirmation (Confirmación). Los números de los minutos comenzarán a parpadear.
- 3 Gire el mando giratorio para ajustar los minutos.
- 4 Pulse el botón Confirmation (Confirmación) para guardar la configuración.

CONFIGURACIÓN DEL IDIOMA

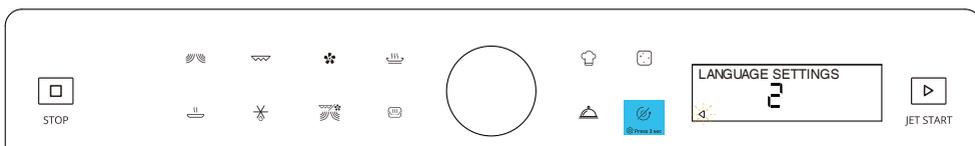

- 1 Pulse sin soltar el botón Stop TT (Detener TT) durante 3 segundos y gire el mando giratorio para seleccionar el número "2".
- 2 Pulse el botón Confirmation (Confirmación) para confirmar el modo de configuración del idioma.
- 3 Gire el mando giratorio para seleccionar el idioma (consulte la tabla siguiente).
- 4 Pulse el botón Confirmation (Confirmación) para guardar la configuración.


ELEMEN- TOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Idiomas	Inglés	Italiano	Francés	Alemán	Sueco	Español	Holandés	Húngaro	Eslovaco	Polaco	Checo

Consejos y sugerencias:

- Si cuando configura el reloj pulsa el botón Stop (Detener) o si no se completa la configuración después de transcurrir un tiempo prolongado, el horno saldrá del modo de configuración y la configuración no será válida, la pantalla mostrará "12:00".



JET START (INICIO RÁPIDO)

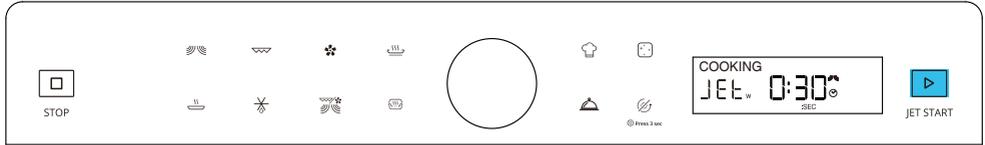

① Pulse el botón Jet Start (Inicio rápido).

- * Al pulsar el botón Jet Start (Inicio rápido), la función Microwave (Microondas) se iniciará a potencia máxima durante 30 segundos y cada pulsación adicional de dicho botón aumentará el tiempo de cocinado de 30 segundos.
- * Después de haberse iniciado la función, también puede girar el mando giratorio para aumentar o reducir el tiempo de cocinado.




Consejos y sugerencias:

- Con el horno en el modo de espera, es posible utilizar la función Jet Start (Inicio rápido) así como girar el mando giratorio para establecer la duración de dicha función y pulsar el botón Confirmation (Confirmación) para iniciar la mencionada función.



MICROWAVE (MICROONDAS)

Función Microwave (Microondas) que permite cocinar rápidamente o recalentar alimentos y bebidas.

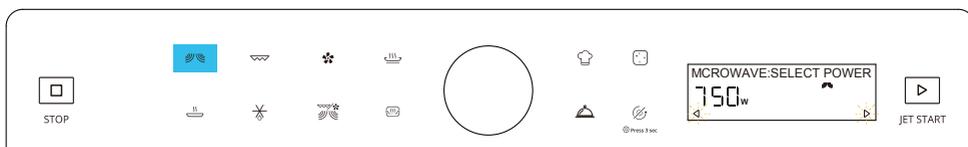

- 1 Pulse el botón Microwave (Microondas). 750 W se mostrará en la pantalla y el icono de vatios comenzará a parpadear.
- 2 Gire el mando giratorio para ajustar el valor de potencia y, a continuación, pulse el botón Confirmation (Confirmación).
- 3 La pantalla mostrará el tiempo de cocinado predeterminado (30 segundos). Gire el mando giratorio para ajustar el tiempo de cocinado.
- 4 Pulse el botón Confirmation (Confirmación) o el Jet Start (Inicio rápido) para iniciar el ciclo de cocinado.

NIVEL DE	USO RECOMENDADO
JET	Para recalentar bebidas, agua, sopas, café, té o cualquier otro alimento con un alto contenido de agua. Si el alimento contiene huevo o crema elija un nivel de potencia más bajo.
750 W	Cocinado de pescado, carne, verduras, etc.
650 W	Cocinado de platos, no se puede remover.
500 W	Cocinado más delicado, como salsas de alto valor en proteínas, queso, platos con huevo y para terminar de cocinar guisos
350 W	Cocinado lento de guisos, fundir mantequilla
160 W	Descongelación.
90 W	Ablandar helado, mantequilla y quesos.

Consejos y sugerencias:

- Para utilizar la función Microwave (Microondas) a máxima potencia, se proporciona al producto la función Jet Start (Inicio rápido). Puede iniciar fácilmente la función Microwave (Microondas) a potencia máxima simplemente pulsando el botón Jet Start (Inicio rápido). Cada vez que se toca el botón Jet Start (Inicio rápido), la duración de la función aumentará de 30 segundos. Para obtener más detalles, consulte la función Jet Start (Inicio rápido) en la página 14.
- Es posible cambiar el nivel de potencia y el tiempo de duración incluso después de que el proceso de cocinado se haya iniciado. Para ajustar el nivel de potencia, simplemente pulse el botón Microwave (Microondas) repetidamente. Para cambiar el tiempo de duración, gire el mando giratorio o pulse el botón Jet Start (Inicio rápido) para aumentar el tiempo de duración de 30 segundos.




GRILL

Esta función usa un poderoso tubo metálico para dorar los alimentos, creando un efecto de grill o gratinado. La función Grill permite dorar alimentos como queso, emparedados, croquetas de patatas, salchichas y verduras.

Accesorio dedicado:



Rejilla alta

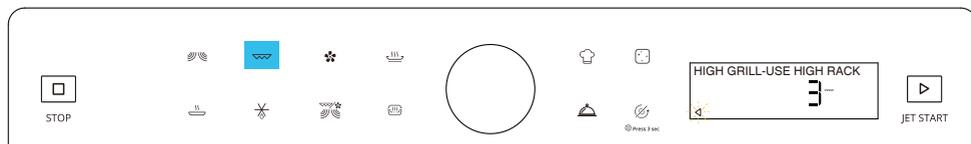

- 1 Pulse el botón Grill.
- 2 Gire el mando giratorio para seleccionar el nivel de potencia (consulte la tabla siguiente) y pulse el botón Confirmation (Confirmación) para ratificar la selección.
- 3 Gire el mando giratorio para establecer el tiempo de cocinado.
- 4 Pulse el botón Confirmation (Confirmación) o el Jet Start (Inicio rápido) para iniciar el cocinado.

	NIVEL DE POTENCIA
1	Bajo
2	Medio
3	Alto

i Consejos y sugerencias:

- Coloque los alimentos como queso, tostadas, filetes y salchichas en la Rejilla alta.
- Asegúrese de que los utensilios empleados son resistentes al calor antes de utilizarlos con esta función.
- No emplee utensilios plásticos con el gratinador. Se derretirían. Los objetos de madera o cartón tampoco son adecuados.
- Tenga mucho cuidado y no toque el área superior por debajo el grill.
- Es posible cambiar el tiempo de duración incluso después de que el proceso de cocinado se haya iniciado.
- Para cambiar el tiempo de duración, gire el mando giratorio o pulse el botón Jet Start (Inicio rápido) para aumentar el tiempo de duración de 30 segundos.



FORCED AIR (AIRE FORZADO)


Esta función le permite obtener platos horneados. El uso de un potente elemento de calor y el ventilador, el ciclo de cocinado es igual que el de un horno tradicional. Utilice esta función para cocinar merengues, pasteles, tartas, suflés, aves y carnes asadas.

La función Forced air (Aire forzado) está diseñada para cocinar alimentos con fase de precalentamiento. Use el ventilador y el grill para calentar rápidamente el horno antes de empezar a cocinar para lograr los mejores resultados de cocinado posibles.

Accesorios
dedicados:



Rejilla baja

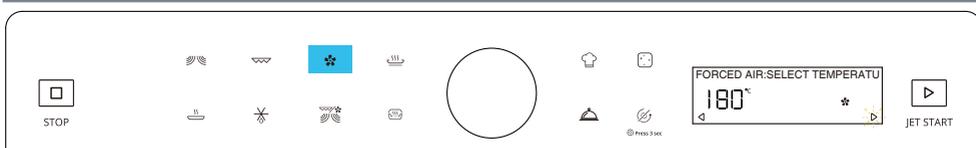

- 1 Pulse el botón Forced Air (Aire forzado) y entre en la fase de precalentamiento.
- 2 Gire el mando giratorio para establecer la temperatura de precalentamiento y pulse el botón Confirmation (Confirmación) para ratificar la selección. Cuando se haya alcanzado la temperatura, un pitido indicará que se añada alimento para el siguiente ciclo de cocinado.
- 3 Después de añadir los alimentos, gire el mando giratorio para establecer el tiempo.
- 4 Pulse el botón Confirmation (Confirmación) o el botón Jet Start (Inicio rápido) para iniciar el ciclo de cocinado.

! NOTA:

Una vez iniciado el proceso de cocinado:

*Para aumentar o reducir el tiempo de cocinado: Gire el mando giratorio o pulse el botón Jet Start (Inicio rápido) o Confirmation (Confirmación) para aumentar el tiempo de cocinado de 30 segundos.

? Consejos y sugerencias:

- Utilice la Rejilla baja para colocar alimentos o para permitir la circulación de aire a alrededor de la comida.
- Asegúrese de que los utensilios empleados son aptos para horno antes de utilizarlos con esta función.
- Puede utilizar plato para freír como una plato de cocinado cuando se hornea pequeños artículos como galletas y panecillos. Coloque el plato sobre la Rejilla baja.



DUAL CRISP

FUNCIÓN DUAL CRISP (DUAL CRISP)

Esta función exclusiva de Whirlpool permite resultados perfectamente dorados tanto en las superficies superior e inferior del alimento. Cuando tanto la función Microwave (Microondas) como la función Grill utilicen el cocinado, el plato para freír alcanzará rápidamente la temperatura adecuada y empezará a dorar y freír el alimento.

Los siguientes accesorios se deben utilizar con la función Dual Crisp (Doble crujiente):

- El plato para freír
- El asa para freír para manipular el plato para freír caliente

Utilice esta función para calentar y cocinar pizzas, quiches, y otros alimentos a base de masa. También es apto para freír huevos con beicon, salchichas, patatas, patatas fritas, hamburguesas y otras carnes, etc., sin añadir aceite (o mediante la adición de solo una cantidad muy limitada de aceite).

Accesorios dedicados:



Plato Crisp




mango para plato crisp



Rejilla alta

(solamente disponible con recetas de fritura de Dual Crisp)

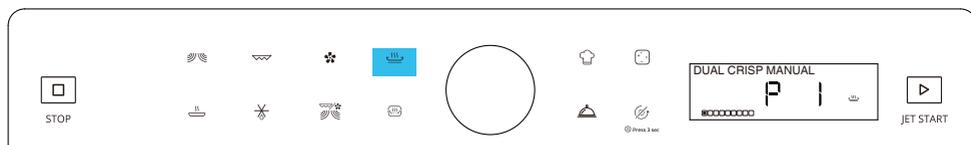

DUAL CRISP BREAD DEFROST (DESCONGELACIÓN DE PAN DUAL CRISP):

Utilice este menú para descongelar rápidamente y calentar panecillos, baguettes y croissants.

Los siguientes accesorios se deben utilizar con esta función:

- El Plato Crisp
- El mango para Plato Crisp para manipular el Plato Crisp caliente

DUAL CRISP FRY (FRITURA DUAL CRISP):

La Dual Crisp Fry proporcionará a la comida un dorado crujiente perfecto y un interior tierno mediante fritura baja en grasa. El calor generado del microondas, el Grill del calentador FC, proporcionarán un alimento más rápido y saludable.

Los siguientes accesorios se deben utilizar con la función Dual Crisp Fry :

- El Plato Crisp
- El mango para Plato Crisp para manipular el Plato Crisp caliente
- La Rejilla Alta

① Pulse el botón Dual Crisp.

② Gire el mando giratorio para seleccionar la categoría de comida (consulte la tabla siguiente).

③ Pulse el botón Confirmation (Confirmación) para ratificar la operación.

④ Gire el mando giratorio para establecer el tiempo de cocinado cuando elija del menú Dual Crisp manual P1 para cocinar y pulse el botón Jet Start (Inicio rápido) para iniciar el ciclo de cocinado.

⑤ Gire el mando giratorio para ajustar el peso cuando elija P2 (Descongelación de pan Dual Crisp) y P3~P9 (recetas con la Función Dual Crisp) y pulse el botón Jet Start (Inicio rápido) para iniciar el ciclo de cocinado.



DUAL CRISP

! NOTA:

Utilice el plato para freír proporcionado. Los demás platos para freír disponibles en el mercado no dan el resultado correcto al utilizar esta función.

i Consejos y sugerencias:

- Asegúrese que el Plato Crisp está colocado correctamente en el centro del plato giratorio de cristal o la Rejilla Alta.
- El horno y el plato para freír llegan a ponerse muy caliente cuando se utiliza esta función.
- No coloque el plato caliente crisp en cualquier superficie susceptible al calor.
- Tenga mucho cuidado y no toque el área superior por debajo el grill.
- Use guantes de cocina o el mango para Plato Crisp al retirar el Plato Crisp caliente.
- Antes de cocinar alimentos que no requieren un largo tiempo de cocinado (pizza, pasteles...), se recomienda precalentar con antelación el Plato Crisp 2-3 minutos.

Guías P1-P9:

CATEGORÍA DE COMIDA	MÉTODO DE COCINADO	PESO O TIEMPO	CONSEJO
 P1 Dual Crisp manual	Dual Crisp	Duración establecida	Vuelva a calentar y a cocinar la comida que desee como pizza, quiches y otros alimentos basados en masa.
 P2 Descongelación de pan Dual Crisp	Dual Crisp	50 - 500 g	Descongele y caliente panecillos, baguettes y croissants congelados.
 P3 Patatas fritas	Dual Crisp Fry	300 - 600 g	Engrase ligeramente el Plato Crisp. Esparza sal antes de cocinar. Dele la vuelta a la comida cuando el horno se lo indique.
 P4 Nuggets de pollo	Dual Crisp Fry	200 - 600 g	Engrase ligeramente el Plato Crisp. Dele la vuelta a la comida cuando el horno se lo indique.
 P5 Pescado empanizado	Dual Crisp Fry	250 - 600 g	Engrase ligeramente el Plato Crisp. Dele la vuelta a la comida cuando el horno se lo indique
 P6 Alitas de pollo	Dual Crisp Fry	200 - 600 g	Aderece las alitas de pollo. Engrase el Plato Crisp. Dele la vuelta a la comida cuando el horno se lo indique.



DUAL CRISP (DUAL CRISP)

CATEGORÍA DE COMIDA		MÉTODO DE COCINADO	PESO O TIEMPO	CONSEJO
P7	 Cañas de patata	Dual Crisp Fry	300 - 800 g	Pele y corte las patatas. Aderece y ponga un poco de aceite en el Plato Crisp y rocíe aceite por encima. Remueva cuando el horno se lo indique.
P8	 Falafel	Dual Crisp Fry	4 porciones	Mezcle los garbanzos con perejil, sal, pimienta, comino molido y semillas de cilantro; déjelo reposar en el frigorífico durante 30 minutos aproximadamente, mezcle la harina con un poco de agua para crear una mezcla similar a una masa, forme las hamburguesas y métalas primero en el pan rallado la masa de la harina y luego en el Plato Crisp previamente rociado con aceite de oliva virgen extra (2 cucharadas).
P9	 Bacalao empanado condimentado	Dual Crisp Fry	4 porciones	En un recipiente, mezcle pan rallado, paprika, ajo en polvo, cúrcuma, sal y pimienta con la albúmina, cubra los filetes de bacalao con el pan rallado y aderezado y presiónelos con las manos. Por último, coloque los filetes en el Plato Crisp.




6TH SENSE JET REHEAT (CALENTAR RÁPIDO)

Esta función le permite recalentar sus platos automáticamente. El microondas calculará automáticamente el nivel de potencia de microondas necesario y el tiempo para obtener el mejor resultado posible en el menor tiempo.

Utilice esta función para recalentar alimentos ya preparados, ya sea congelados, refrigerados o a temperatura ambiente.

Coloque los alimentos en una bandeja o plato apto para microondas y altas temperaturas.

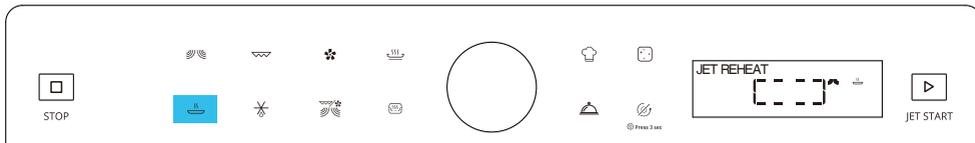

- 1 Pulse el botón 6th Sense Jet Reheat (Calentar rápido).
- 2 Pulse el botón Confirmation (Confirmación) o el botón Jet Start (Inicio rápido) para iniciar el ciclo de cocinado.

Consejos y sugerencias:


- El peso neto debe mantenerse entre 250 y 600 g cuando se utiliza esta función.
- Asegúrese de que el horno esté a temperatura ambiente antes de utilizar esta función para obtener el mejor resultado.
- Coloque los alimentos más espesos o más densos en el exterior del plato y los menos espesos o menos densos en el centro.
- Las lonchas finas de carne deben colocarse una sobre otra o de forma escalonada.
- Las rebanadas más gruesas tales como pastel de carne y salchichas tienen que colocarse cerca unas de otras.
- Una espera de 1 a 2 minutos antes de servir los alimentos mejora los resultados, especialmente de los alimentos congelados.
- El papel debe perforarse con un tenedor para liberar la presión y que no reviente a medida que se genera el vapor durante el cocinado.



JET DEFROST (DESCONGELACIÓN RÁPIDA)

Esta función le permite descongelar alimentos rápidamente.

Esta función sirve para descongelar carne, aves, pescado, verduras o pan.

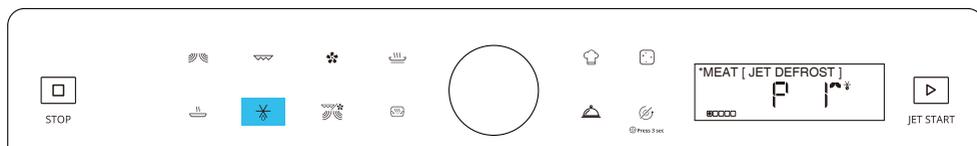

- 1 Pulse el botón Jet Defrost (Descongelación rápida).
- 2 Gire el mando giratorio para seleccionar la categoría de comida (consulte la tabla siguiente).
- 3 Pulse el botón Confirmation (Confirmación) para ratificar la selección y gire el mando giratorio para ajustar el valor del peso.
- 4 Pulse el botón Confirmation (Confirmación) o el botón Jet Start (Inicio rápido) para iniciar el ciclo de cocinado.

CATEGORÍA DE COMIDA	PESO	CONSEJO
P1  Carne	100 - 2000 g	Carne picada, chuletas, filetes o estofados. Después del cocinado, deje que la carne repose durante por lo menos 5 minutos para obtener mejores resultados.
P2  Pollo	100 - 2000 g	Pollo entero, en piezas o filetes Después del cocinado, deje que el ave repose entre 5 y 10 minutos.
P3  Pescado	100 - 1500 g	Pescado entero, en piezas o filetes. Después del cocinado, deje que el pescado repose durante 5 minutos.
P4  Verduras	100-1500 g	Verduras mezcladas, coliflor y zanahorias. Después del cocinado, deje que las verduras reposen durante 5 minutos.
P5  Pan	50 - 600 g	Panecillos congelados, baguettes y croissants. Después del cocinado, deje que el pan repose durante 3 minutos.

Consejos y sugerencias:

- Para obtener el mejor resultado, le recomendamos realizar la descongelación directamente en la cavidad inferior. De ser necesario, puede usarse un recipiente de plástico ligero apto para microondas.
- Los alimentos hervidos, los guisos y las salsas se descongelan mejor si se remueven durante el proceso de descongelación.
- Separe las porciones a medida que vayan descongelándose. Los trozos sueltos se descongelan con mayor facilidad.
- Gire y remueva los trozos grandes de comida a mitad del proceso de descongelación.




COMBI (MICROWAVE + GRILL) (MICROONDAS (COMBINADO + GRILL))

Esta función combina microondas y calentamiento del grill, lo que le permite cocinar y gratinar en menos tiempo.

Accesorio
dedicado:



Rejilla baja

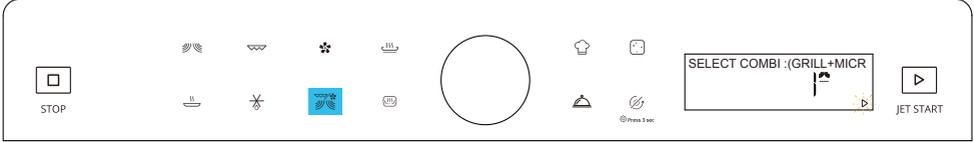

- 1 Pulse el botón Combi (Combinado).
- 2 La pantalla mostrará "1". Pulse el botón Confirmation (Confirmación) para entrar en el modo de configuración de grill combinado.
- 3 Gire el mando giratorio para ajustar el valor de potencia (consulte la tabla siguiente) y pulse el botón Confirmation (Confirmación) para ratificar la selección.
- 4 Gire el mando giratorio para establecer el tiempo de cocinado.
- 5 Pulse el botón Confirmation (Confirmación) o el botón Jet Start (Inicio rápido) para iniciar el ciclo de cocinado.

! NOTA:

Una vez iniciado el proceso de cocinado:

para aumentar o reducir el tiempo de cocinado: gire el mando giratorio o pulse el botón Jet Start (Inicio rápido)
para aumentar el tiempo de duración de 30 segundos.

NIVEL DE POTENCIA	USO RECOMENDADO
650 W	Verduras
500 W	Lasaña
350 W	Aves y pescados
160 W	Carne
90 W	Fruta gratinada

i Consejos y sugerencias:

- No deje la puerta del horno abierta durante largos períodos cuando el Grill está en funcionamiento, ya que esto provocará un descenso de la temperatura.
- Si cocina grandes gratinados que requieren parar la rotación de la plataforma, después de girar el plato aproximadamente la mitad del tiempo de cocinado. Esto es necesario para conseguir color en toda la superficie superior.
- Asegúrese de que los utensilios empleados son aptos para microondas y horno y resistentes al calor antes de utilizarlos con esta función.
- No emplee utensilios plásticos con el gratinador. Se derretirían. Los objetos de madera o cartón tampoco son adecuados.
- Tenga mucho cuidado y no toque el área superior por debajo el grill.



COMBI (MICROWAVE + FORCED AIR) (COMBINADO (MICROONDAS + AIRE FORZADO))


Esta función combina el cocinado con las funciones Microwave (Microondas) y Forced Air (Aire forzado), lo que permite preparar platos al horno en menos tiempo.

La función Combi (Microwave + Forced air) (Combinado (Microondas + Aire forzado)) permite cocinar platos como carne asada, pollo, patatas asadas, alimentos congelados precocinados, pescado, tortas y pasteles.

Accesorio dedicado:



Rejilla baja

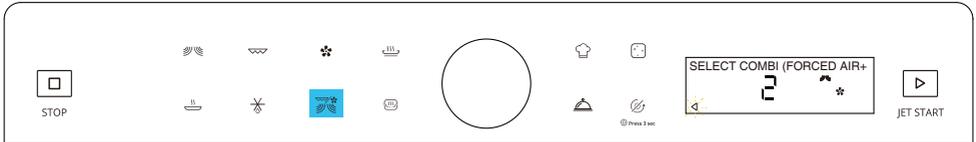

- ① Pulse el botón Combi (Combinado).
- ② Gire el mando giratorio para ver el número "2" y pulse el botón Confirmation (Confirmación) para entrar en el modo de configuración Combi Forced Air (Aire forzado combinado).
- ③ Gire el mando giratorio para establecer la temperatura y pulse el botón Confirmation (Confirmación) para ratificar la selección.
- ④ Gire el mando giratorio para ajustar el valor de potencia (consulte la tabla siguiente) y pulse el botón Confirmation (Confirmación) para ratificar la selección.
- ⑤ Gire el mando giratorio para establecer el tiempo.
- ⑥ Pulse el botón Confirmation (Confirmación) o el botón Jet Start (Inicio rápido) para iniciar el ciclo de cocinado.

! NOTA:

Una vez iniciado el proceso de cocinado: para aumentar o reducir el tiempo de cocinado: gire el mando giratorio o pulse el botón Jet Start (Inicio rápido) para aumentar la duración del tiempo de duración de 30 segundos.

NIVEL DE POTENCIA	USO RECOMENDADO
350 W	Aves, patatas asadas, lasaña, pescado y carne asada
160 W	Tartas de frutas
90 W	Tartas y pasteles

i Consejos y sugerencias:

- Utilice la Rejilla Baja para colocar alimentos o para permitir la circulación de aire a alrededor de la comida.
- Asegúrese de que los utensilios empleados son aptos para microondas y horno antes de utilizarlos con esta función.



6TH SENSE DUAL STEAM (COCCIÓN AL VAPOR)

Esta función le permite cocinar platos sanos y con un sabor natural con vapor. Utilice esta función para cocer con vapor alimentos como pasta, arroz, verduras y pescado.


Esta función solamente está disponible en 2 fases.

- La primera fase pone a hervir el agua rápidamente. El tiempo de cocinado se calcula mediante el sensor.
- La segunda fase ajusta automáticamente la temperatura para realizar un hervido a fuego lento y evitar así un hervido excesivo. La pantalla mostrará el tiempo de cocinado al vapor establecido por el consumidor antes del cocinado y la cuenta atrás en este paso.

Accesorios
dedicados:



Vaporera doble
(vaporera dos recipientes)

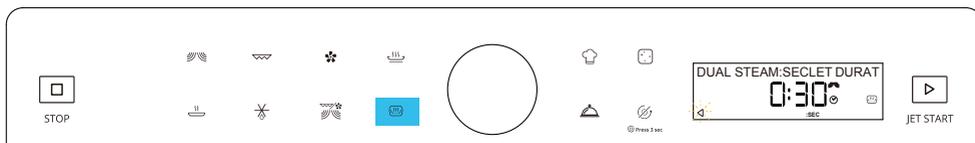

- 1 Pulse el botón 6th Sense Dual Steam (Cocción al vapor).
- 2 Gire el mando giratorio para establecer el tiempo de cocinado. A continuación, la cuenta atrás real comenzará con el tiempo de cocinado elegido después de la temperatura de ebullición.
- 3 Pulse el botón Confirmation (Confirmación) o el botón Jet Start (Inicio rápido) para iniciar el ciclo de cocinado.

i Consejos y sugerencias:

- ¡La vaporera solo está diseñada para utilizar en este microondas!
- Con esta función siempre se debe utilizar la vaporera suministrada.
- La vaporera doble se puede utilizar en los modos de limpieza automática, microondas y Cocción al vapor. El uso de la vaporera con cualquier otra función podría provocar daños.
- Siempre coloque la vaporera en el plato giratorio de cristal.



6TH SENSE DUAL STEAM (COCCIÓN AL VAPOR)

Guía del usuario de la vaporera doble (vaporera de dos recipientes):

! NOTA:

* Con la vaporera doble (vaporera de dos recipientes), puede cocinar dos alimentos al mismo tiempo. Para un mejor rendimiento, seleccione alimentos que tengan un tiempo de cocción similar.

* Todas las recetas siguientes se cocinan con la vaporera doble proporcionada, siempre cubierta con la tapa.

Rejilla Alta	RECIPIENTE CENTRAL	Rejilla Baja	PARTE INFERIOR	DURACIÓN DEL COCINADO	DESCRIPCIÓN
Sepia (170 g)	Agua (100 ml)	Guisantes y tomates cherry (350 g)	Agua (100 ml)	Paso 1: Microondas a JET durante 4 min y 30 s; Paso 2: Microondas a 350 W durante 2 min.	Sepia al vapor con guisantes, tomates frescos y albahaca.
Lubina (250 g)	Agua (100 ml)	Patatas troceadas y calabacines (200 g)	Agua (100 ml)	Paso 1: Microondas a JET durante 4 min y 30 s; Paso 2: Microondas a 350 W durante 10 min.	Servido con vinagreta (mezcla de zumo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta).
Pechuga de pollo (120 g)	Agua (100 ml)	Judías verdes (220 g)	Agua (100 ml)	Paso 1: Microondas a JET durante 4 min y 30 s; Paso 2: Microondas a 350 W durante 4 min.	Ensalada de pollo al estilo César (añadir cuscurros de pan).
Cuscurros (400 g) y pimientos	Agua (100 ml)	ND	Espelta (100 g) y agua (200 ml)	Paso 1: Microondas a JET durante 2 min y 30 s; Paso 2: Microondas a 350 W durante 18 min.	Ensalada de espelta con aliño de salsa pesto.
ND	Verduras mixtas congeladas (200 g) y agua (30 ml)	ND	Quinoa (100 g) y agua (200 ml)	Paso 1: Microondas a JET durante 2 min y 30 s; Paso 2: Microondas a 350 W durante 15 min.	Quinoa con aliño de pisto con aceite y semillas de hinojo.



6TH SENSE DUAL STEAM (COCCIÓN AL VAPOR)

Rejilla Alta	RECIPIENTE CENTRAL	Rejilla Baja	PARTE INFERIOR	DURACIÓN DEL COCINADO	DESCRIPCIÓN
Muslos de pollo (250 g)	Agua (100 ml)	ND	Arroz basmati (200 g) con limoncillo y trozos de jengibre y agua (400 ml)	Paso 1: Microondas a JET durante 4 min; Paso 2: Microondas a 350 W durante 30 min.	Cuando esté listo, mezcle y espolvoree con yogur y especias de tajine.
Zanahorias cortadas en trozos y cordero (200 g)	Agua (100 ml)	ND	Alforfón (100 g) y agua (200 ml)	Paso 1: Microondas a JET durante 2 min y 30 s; Paso 2: Microondas a 350 W durante 15 min.	Cuando esté listo, aderece con la salsa de tomate y espolvoree con polvo de comino.
Pimientos morrones rellenos de carne (500 g)	Agua (100 ml)	ND	Arroz de grano largo (200 g) y agua (300 ml)	Paso 1: Microondas a JET durante 4 min; Paso 2: Microondas a 350 W durante 30 min.	Servir con aceite.
Filetes de salmón (200 g)	Agua (100 ml)	Coles de Bruselas (300 g)	Agua (100 ml)	Paso 1: Microondas a JET durante 4 min y 30 s; Paso 2: Microondas a 350 W durante 6 min.	Servir con aceite y eneldo fresco.
Gambas (peladas) (250 g)	Agua (100 ml)	ND	Trigo bulgur (100 g) y agua (200 ml)	Paso 1: Microondas a JET durante 2 min y 30 s; Paso 2: Microondas a 350 W durante 15 min.	Servir con aceite y cilantro fresco.
Albóndigas (250 g)	Agua (100 ml)	ND	Arroz blanco (200 g) y agua (300 ml)	Paso 1: Microondas a JET durante 4 min; Paso 2: Microondas a 350 W durante 30 min.	Servir con salsa de tomate o la salsa que le guste.
Bolas de pescado (200 g)	Agua (100 ml)	Patatas ralladas (300 g)	Agua (100 ml)	Paso 1: Microondas a JET durante 4 min y 30 s; Paso 2: Microondas a 350 W durante 8 min.	Cuando esté listo, aplaste las patatas con un tenedor, añada la leche y queso rallado.



6TH SENSE DUAL STEAM (COCCIÓN AL VAPOR)


Rejilla Alta	RECIPIENTE CENTRAL	Rejilla Baja	PARTE INFERIOR	DURACIÓN DEL COCINADO	DESCRIPCIÓN
Brochetas de pescado (350 g)	Agua (100 ml)	Hongos (champiñones) (350 g)	Agua (100 ml)	Paso 1: Microondas a JET durante 4 min y 30 s; Paso 2: Microondas a 350 W durante 8 min.	Servir con aceite, sal y pimienta.
Vieiras (170 g)	Agua (100 ml)	Espárragos (300 g)	Agua (100 ml)	Paso 1: Microondas a JET durante 4 min y 30 s; Paso 2: Microondas a 350 W durante 1 min y 15 s.	Servir con aliño de aceite y vinagre.
Zanahorias en rodajas (250 g)	Agua (100 ml)	ND	Cubos de mijo (100 g) y tofu (100 g) y agua (200 ml)	Paso 1: Microondas a JET durante 2 min y 30 s; Paso 2: Microondas a 350 W durante 15 min.	Servir con aliño de aceite y soja.



6TH SENSE CHEF MENU (MENÚ DEL CHEF)

6th Sense Chef Menu (Menú del Chef) es una sencilla e intuitiva guía que ofrece recetas automáticas que garantizan resultados perfectos en todo momento.

Utilice este menú para preparar los platos enumerados en las tablas siguientes. Simplemente seleccione una receta y siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla: 6th Sense Chef Menu (Menú del Chef) ajustará automáticamente los parámetros de cocinado para obtener los mejores resultados.

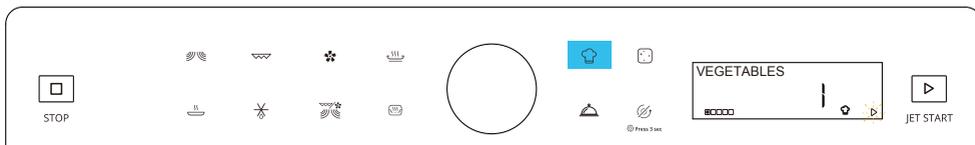

- 1 Pulse el botón 6th Sense Chef Menu (Menú del Chef).
- 2 Gire el mando giratorio para seleccionar la categoría de comida (consulte la tabla siguiente).
- 3 Pulse el botón Confirmation (Confirmación) para ratificar la operación.
- 4 Gire el mando giratorio para seleccionar la receta y pulse el botón Confirmation (Confirmación) para ratificar la selección.
- 5 Gire el mando giratorio para ajustar el valor del peso y pulse el botón Confirmation (Confirmación) o el botón Jet Start (Inicio rápido) para comenzar el ciclo de cocinado.

Consejos y sugerencias:

- Debido a la variabilidad de los alimentos, la duración del cocinado que se recomienda es un tiempo promedio. Siempre recomendamos verificar el grado de cocinado interno del alimento y, de ser necesario, prolongar el tiempo de cocinado para lograr que se cueza lo necesario.
- Si necesita más detalles para añadir/revolver /darles la vuelta a los alimentos, véase la tabla en la página 11.
- Para las recetas de cocina al vapor en el menú del chef, utilice un solo vapor (cubierta, Rejilla Baja y parte inferior). Para el arroz, la pasta, la espelta y la quinoa, utilice la vaporera solo con la tapa y la parte inferior.

ACCESORIOS			
 Plato apto para microondas	 Plato apto para microondas y horno	 mango para Plato Crisp Plato Crisp	 Vaporera con sólo recipiente
 Vaporera (parte inferior y tapa)	 Rejilla Baja	 Rejilla Alta	



6TH SENSE CHEF MENU (MENÚ DEL CHEF)

RECETAS DE COMIDA	CANTIDAD	DURACIÓN DEL COCINADO	ACCESORIOS	PREPARACIÓN
1 - VERDURAS				
P1	 Patatas [horneadas]	200 g - 1000 g	5,5-17,5 min	 Adecuado para patatas: 200-300 g cada una. Lavar y perforar. Dele la vuelta a la comida cuando el horno se lo indique.
P2	 Tomates [horneados]	300 g - 800 g	11-15 min	 Corte en mitades, aderece y esparza queso en la parte superior.
P3	 Zanahorias [al vapor]	150 g - 500 g	Sensor	 Colóquelo en la rejilla de la vaporera y añada 100 ml de agua en el fondo. Cúbralo con la tapa.
P4	 Brócoli [al vapor]	150 g - 500 g	Sensor	 Colóquelo en la rejilla de la vaporera y añada 100 ml de agua en el fondo. Cúbralo con la tapa.
P5	 Patatas [al vapor]	150 g - 500 g	Sensor	 Colóquelo en la rejilla de la vaporera y añada 100 ml de agua en el fondo. Cúbralo con la tapa.
P6	 Verduras congeladas [al vapor]	150 g - 500 g	Sensor	 Colóquelo en la rejilla de la vaporera y añada 100 ml de agua en el fondo. Cúbralo con la tapa.
2 - POLLO				
P1	 Muslitos de pollo [fritos]	400 g - 1000 g	15-28,6 min	 Aderece los muslitos de pollo. Engrase el plato apto para microondas y horno. Añada las alitas una vez precalentado el plato apto para microondas y horno y deles la vuelta cuando el horno se lo indique.
P2	 Pollo Filetes [fritos]	200 g - 1000 g	13,1-32,6 min	 Engrase ligeramente el plato apto para microondas y horno. Aderece y añada filetes cuando el plato apto para microondas y horno esté precalentado. Dele la vuelta a la comida cuando el horno se lo indique.



Plato apto para microondas



Plato apto para microondas y horno



Plato crisp Mango para Plato Crisp



Vaporera (parte inferior y tapa)



Vaporera (parte inferior y tapa)



Rejilla baja



Rejilla alta



6TH SENSE CHEF MENU (MENÚ DEL CHEF)

RECETAS DE CO-MIDA	CANTI-DAD	DURACIÓN DEL COCI-NADO	ACCESORIOS	PREPARACIÓN
P3  Filetes de pollo [al vapor]	150 g - 500 g	Sensor		Aderezar y colocar en la rejilla de la vaporera. Añadir 100 ml de agua en la parte inferior y cubrir con la tapa.
3 - CARNE				
P1  Carne [asada]	800 g - 1500 g	24-40 min	 	Aderece el asado y colóquelo en el horno frío, gire el asado cuando el horno se lo indique.
P2  Cordero [asado]	1000 g - 1500 g	31-39 min	 	Aderece el asado y colóquelo en el horno frío. Gire el asado cuando el horno se lo indique
P3  Entrecot [al grill]	150 g - 600 g	15-24 min		Aderece el entrecot y dele la vuelta cuando el horno se lo indique.
P4  Beicon [fritos]	50 g - 150 g	3,5-7 min		Añada la carne una vez precalentado el plato apto para microondas y horno y dele la vuelta cuando el horno se lo indique.
4 - PESCADO/MARISCO				
P1  Filetes de pescado [al vapor]	150 g - 500 g	Sensor		Aderezar y colocar en la rejilla de la vaporera. Añadir 100 ml de agua en la parte inferior y cubrir con la tapa.
P2  Filetes rebozados congelados [fritos]	200 g - 600 g	12-22min		Engrase ligeramente el plato apto para microondas y horno. Añada la comida cuando el plato apto para microondas y horno esté precalentado. Dele la vuelta a la comida cuando el horno se lo indique.
P3  Gambas [al vapor]	150 g - 500 g	Sensor		Colocar en la rejilla de la vaporera. Añadir 100 ml de agua en la parte inferior y cubrir con la tapa.



Plato apto para microondas



Plato apto para microondas y horno



Plato crisp
Mango para Plato Crisp



Vaporera (parte inferior y tapa)



Vaporera (parte inferior y tapa)



Rejilla baja



Rejilla alta



6TH SENSE CHEF MENU (MENÚ DEL CHEF)

RECETAS DE CO-MIDA	CANTIDAD	DURACIÓN DEL COCINADO	ACCESORIOS	PREPARACIÓN
P4  Gambas empanadas [Dual Crisp]	200 g - 600 g	9,5-21,1 min		Use gambas grandes y empanadas. Engrase ligeramente el plato apto para microondas y horno. Añada la comida cuando el plato apto para microondas y horno esté precalentado. Dele la vuelta a la comida cuando el horno se lo indique
P5  Escalopes de pescado [al vapor]	150 g - 500 g	Sensor		Aderezar y colocar en la rejilla de la vaporera. Añadir 100 ml de agua en la parte inferior y cubrir con la tapa.
P6  Vieiras [al vapor]	150 g - 500 g	Sensor		Colocar en la rejilla de la vaporera. Añadir 100 ml de agua en la parte inferior y cubrir con la tapa.
5 - PIZZA/QUICHE				
P1  Pizza casera [Dual Crisp]	850 g	17 min		Prepare una masa con 150 ml de agua, 15 g de levadura fresca, 200-225 g de harina, sal y aceite. Deje que crezca. Extiéndala en un plato apto para microondas y horno engrasado y pínchela. Añada ingredientes como tomates, queso mozzarella y jamón.
P2  Quiche Lorraine [Dual Crisp]	900 g	19 min		Prepare la masa (250 g de harina, 150 g de mantequilla + 2½ cucharadas de agua) o utilice masa preparada. (400-450 g) Cubra el plato apto para microondas y horno con la masa. Mezcle 100 g de beicon, 130 g de queso y 4 huevos y 150 ml de yogur. Aderece con pimienta y nuez moscada.
P3  Pizza de masa gruesa [Dual Crisp]	300 g - 700 g	9-13,1 min		Retire el paquete.
P4  Pisa con masa fina congelada [Dual Crisp]	250 g - 400 g	9-12 min		Retire el paquete.



Plato apto para microondas



Plato apto para microondas y horno



Plato crisp
Mango para Plato Crisp



Vaporera (parte inferior y tapa)



Vaporera (parte inferior y tapa)



Rejilla baja



Rejilla alta



6TH SENSE CHEF MENU (MENÚ DEL CHEF)

RECETAS DE CO-MIDA		CANTIDAD	DURACIÓN DEL COCINADO	ACCESORIOS	PREPARACIÓN
P5	 Pizza fresca [aire forzado]	900 g	16,5 min	 	Prepare una masa con 150 ml de agua, 15 g de levadura fresca, 200-225 g de harina, sal y aceite. Deje que crezca. Extiéndala en un plato para freír engrasado y pinchela. Añada ingredientes como tomates, queso mozzarella y jamón. Cuando el precalentamiento del horno finalice, introduzca el plato apto para microondas y horno en el microondas en la Rejilla Baja.
6 - PASTA/LASAÑA					
P1	 Lasaña fresca	1200 g	27 min	 	Fundir 50 g de mantequilla en la cacerola y mezclar en 900 ml de leche, 50 g de harina, nuez y sal; utilizar potencia media para cocinar la mezcla mientras se remueve; detener cuando el bechamel se vuelva gruesa. Preparar 400 g de carne picada, 40 g de cebolla picada, 100 g de zanahoria en cubitos, 40 g de apio picado, 30 g de concentrado de tomate, 40 g de agua, 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 80 g de queso parmesano reggiano rallado, sal y pimienta. Ponga una lámina de masa de lasaña en el fondo del recipiente, cubra con 100 g de besamel y luego con 200 g de mezcla de carne. Repítelo tres veces. Cubra con 100 g de besamel en la capa superior de la masa de lasaña y 100 g de queso mozzarella o prepare su receta favorita.
P2	 Lasaña congelada	300 g - 1000 g	18-33 min	 	Retire todo el papel de aluminio.
P3	 Pasta [hervida]	1 - 3 porciones	4-9 min + tiempo establecido		Coloque de 1 a 3 porciones de pasta en la parte inferior (base) de la vaporera, considerando que cada porción corresponde a 70 g. Añada agua hasta el nivel apropiado que se indica en el interior de la vaporera, debajo del texto "Pasta + Water" (Pasta + Agua) (1 = 1 porción, 2 = 2 porciones, etc.). Cubra con la tapa de la vaporera. No utilice la rejilla central de la vaporera. Como se indica en la pantalla, seleccione el número de porciones que desea cocinar (L1 = 1 porción, L2 = 2 porciones, etc.). Seleccione el tiempo de cocinado manualmente conforme al paquete.



Plato apto para microondas



Plato apto para microondas y horno



Plato crisp
Mango para Plato Crisp



Vaporera (parte inferior y tapa)



Vaporera (parte inferior y tapa)



Rejilla baja



Rejilla alta



6TH SENSE CHEF MENU (MENÚ DEL CHEF)

RECETAS DE CO- MIDA	CANTIDAD	DURACIÓN DEL COCI- NADO	ACCESORIOS	PREPARACIÓN
7 - ARROZ/CEREALES				
P1  Arroz [hervido]	1 - 4 porciones	2,5-7min + tiempo esta- blecido		Coloque de 1 a 4 porciones de arroz en la parte inferior (base) de la vaporera, considerando que cada porción corresponde a 100 g. Añada agua hasta el nivel apropiado que se indica en el interior de la vaporera, debajo del texto "Rice+ Water" (Arroz + Agua) (1 = 1 porción, 2 = 2 porciones, etc.). Cubra con la tapa de la vaporera. No utilice la rejilla central de la vaporera. Como se indica en la pantalla, seleccione el número de porciones que desea cocinar (L1 = 1 porción, L2 = 2 porciones, etc.). Seleccione el tiempo de cocinado manualmente conforme al paquete.
P2  Espelta [hervida]	1 - 4 porciones	20,5-50,5 min		Coloque de 1 a 4 porciones de arroz en la parte inferior (base) de la vaporera, considerando que cada porción corresponde a 100 g. No utilice la rejilla de la vaporera.
P3  Quinoa [hervida]	1 - 4 porciones	22,5-42 min		Coloque de 1 a 4 porciones de arroz en la parte inferior (base) de la vaporera, considerando que cada porción corresponde a 100 g. Cubra con la tapa de la vaporera. No utilice la rejilla de la vaporera.
8 - POSTRES/PASTELES				
P1  Pastel de fruta casero [Dual Crisp]	1200 g	28 min		Haga una masa con 180 g de harina, 125 g de mantequilla y 1 huevo. (o utilice una masa preparada). Cubra el plato para freír con la masa, píquela y rellene con 700-800 g manzanas en rodajas mezcladas con azúcar y canela.
P2  Bollitos un- tados en mante- quilla [Dual Crisp]	560 g	14 min		Mezcle bien entre 275 y 300 g de harina fuerte, 10 g de levadura química, 4 g de sal, 50 g de margarina fundida, 200 ml de leche, forme una pieza de 20 cm de diámetro en el plato apto para microondas y horno engrasado.



Plato apto
para
microondas



Plato apto para
microondas
y horno



Plato crisp
Mango para
Plato Crisp



Vaporera
(parte inferior
y tapa)



Vaporera
(parte inferior
y tapa)



Rejilla baja



Rejilla alta




6TH SENSE CHEF MENU (MENÚ DEL CHEF)

RECETAS DE COMIDA	CANTIDAD	DURACIÓN DEL COCINADO	ACCESORIOS	PREPARACIÓN
P3  Tarta crocante [Dual Crisp]	600 g	9,5 min		Mezcle bien 170 g de harina, 10 g de levadura química, 170 g de azúcar, 50 g de margarina fundida, 100 ml de leche, vierta todo en un plato apto para microondas y horno engrasado.
P4  Frutos secos asados [Dual Crisp]	50 g - 200 g	2-4 min		Añada nueces cuando el plato apto para microondas y horno esté precalentado. Remueva cuando el horno se lo indique.
P5  Fruta [al vapor]	150 g - 500 g	Sensor		Pelada y cortada en cuñas, colocar en la rejilla de la vaporera. Añada 100 ml de agua en la parte inferior y cubra con la tapa.
P6  Bizcocho esponjoso [ligero]	900 g	45 min		Mezcle bien 250 g de harina, 15 g de levadura química, 250 g de azúcar, 75 g de margarina fundida, 150 ml de frío agua, 185 g de huevos s sin cáscara, y vierta todo en la bandeja para hornear.
P7  Magdalenas [aire forzado]	350 g	22 min		Bata 170 g de margarina y 170 g de azúcar hasta que se ablande y tenga un color claro. Bata 3 huevos, uno por uno. Con cuidado, incorpore 225 g de harina tamizada con 7 g de levadura en polvo y 0,25 g de sal. Pese 28 g de la mezcla en moldes de papel y colóquelos uniformemente en el plato para freír. Cuando el precalentamiento del horno finalice, introduzca el plato apto para microondas y horno en el microondas en la Rejilla Baja.
P8  Galletas [aire forzado]	250 g	17,5 min		Mezcle 250 g de harina, 100 g de azúcar y 1,5 g de sal. Mezcle 125 g de margarina deshaciéndola con los dedos. Bata 1 huevo y añádale a la mezcla. Mezcle todos los ingredientes, 20 g de peso por cada uno, mézclelo en una bola y, a continuación, utilice el tenedor para pulsar dicha bola dos veces. Cuando el precalentamiento del horno finalice, introduzca el plato apto para microondas y horno en el microondas en la Rejilla Baja.
P9  Merengues [aire forzado]	100 g	38,5 min		Bata 2 claras de huevo y 80g de azúcar. Adecere con vainilla y esencia de almendra. Forme 10-12 piezas en el plato apto para microondas y horno. Cuando el precalentamiento del horno finalice, introduzca el plato para freír en el microondas en la Rejilla Baja.
P10  Yogur	600 g (150 g*4)	6 h		Ponga 62 g de yogur en cuatro 4 tazas de cerámica (15,5 g en cada una), añada 125 ml de leche en cada taza (utilice leche de larga duración, a temperatura ambiente y con un 3,5 % de grasa), tape el recipiente con película adherente para microondas y coloque todo dentro formando un círculo en el palto giratorio.



AUTO CLEAN(LIMPIEZA AUTOMÁTICA)

Este ciclo de limpieza automática le ayudará a limpiar el interior del horno de microondas y a eliminar los olores desagradables.

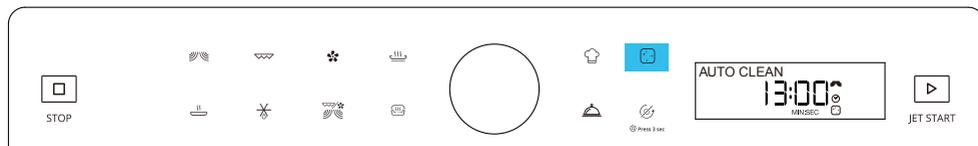

ANTES DE INICIAR EL CICLO:

- 1 Ponga 250 ml de agua a temperatura ambiente en el recipiente de seguridad del microondas (consulte nuestras recomendaciones que figuran en la sección siguiente “Consejos y sugerencias”).
- 2 Coloque el recipiente directamente sobre el plato giratorio de cristal.

PARA INICIAR EL CICLO:

- 1 Pulse el botón Auto Clean (Limpieza automática). La duración del ciclo de limpieza se mostrará en la pantalla.
- 2 Pulse el botón Confirmation (Confirmación) o el botón Jet Start (Inicio rápido) para iniciar la función.

CUANDO FINALICE LA LIMPIEZA:

- 1 Pulse el botón Stop (Detener).
- 2 Quite el recipiente.
- 3 Utilice un paño suave o una toalla de papel con detergente suave para limpiar las superficies interiores.




Consejos y sugerencias:

- Para mejorar el resultado de la limpieza, es recomendable utilizar un recipiente con un diámetro de 17-20 cm y una altura inferior a 6,5 cm. Para los modelos que tengan vaporera, simplemente utilice la parte inferior de la misma para iniciar esta función.
- Dado que el recipiente se calentará una vez completado el ciclo de limpieza, es recomendable utilizar guantes resistentes al calor cuando se quite dicho contenedor del microondas.
- Para mejorar el efecto de limpieza y eliminar los olores desagradables, añada zumo de limón al agua.
- El gratinador no necesita limpieza ya que las altas temperaturas queman las salpicaduras, aunque la superficie que tiene debajo se debe limpiar a intervalos periódicos. Para ello utilice un paño suave humedecido con detergente suave.



SPECIAL MENU (MENÚ ESPECIAL)

Special menu (Menú especial) es un práctico botón que contiene diferentes funciones que admiten el proceso de cocinado. Le permite aumentar la masa, ablandar y fundir mantequilla, helados, queso de untar, etc.

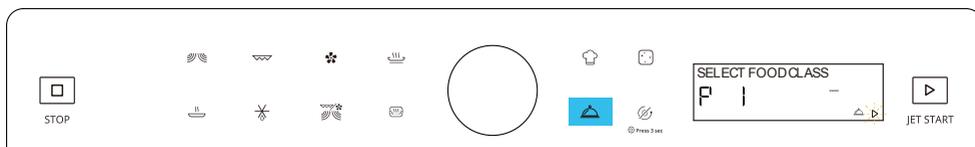

- 1 Pulse el botón Special menu (Menú especial).
- 2 Gire el mando giratorio para seleccionar la categoría de comida (consulte la tabla siguiente) y pulse el botón Confirmation (Confirmación) para ratificar la selección.
- 3 Gire el mando giratorio para ajustar el peso.
- 4 Pulse el botón Confirmation (Confirmación) o el botón Jet Start (Inicio rápido) para iniciar el ciclo de cocinado.

CATEGORÍA DE COMIDA	MÉTODO	PESO	CONSEJOS
P1  Aumentar masa	Aumentar masa	250 - 500 g	Para masa para pizzas, mida agua a 37 °C directamente en el recipiente y disuelva la levadura en el agua, añada 250 g de harina, 2 cucharadas de aceite vegetal y 2 cucharaditas de sal. Por último, amase bien hasta que la masa quede firme. Es factible para otras de sus recetas de masa favoritas.
P2  Mantener caliente	Mantener caliente	Consulte la tabla Mantener caliente.	La temperatura se puede ajustar entre 60 °C y 80 °C. Consulte la tabla siguiente de la página 38 para conocer las recetas recomendadas.
P3  Mantequilla	Ablandar	50 - 500 g	Saque el producto directamente del frigorífico, retírelo de su envoltorio y colóquelo en un plato apto para microondas
P4  Helado	Ablandar	100 - 1000 g	Saque el helado directamente del congelador y coloque el recipiente en el plato giratorio.
P5  Queso de untar	Ablandar	50 - 500 g	Saque el producto directamente del frigorífico, retírelo de su envoltorio y colóquelo en un plato apto para microondas
P6  Zumo helado	Ablandar	250 - 1000 g (aquí 1 ml equivale a 1 g)	Saque el zumo directamente del congelador y retire la tapa del recipiente.
P7  Mantequilla	Derretir	50 - 500 g	Saque el producto directamente del frigorífico, retírelo de su envoltorio y colóquelo en un plato apto para microondas. Remover a la señal.
P8  Pepitas de chocolate	Derretir	100 - 500 g	A temperatura ambiente, colóquelo en un plato apto para microondas. Remover a la señal.



SPECIAL MENU (MENÚ ESPECIAL)

CATEGORÍA DE COMIDA		MÉTODO	PESO	CONSEJOS
P9	 Queso	Derretir	50 - 500 g	Saque el producto directamente del frigorífico, colóquelo un plato apto para microondas. Remover a la señal.
P10	 Nubes (marshmallows)	Derretir	100 - 500 g	A temperatura ambiente, colóquelo en un plato apto para microondas.

Guía de recetas para mantener caliente

CATEGORÍA DE COMIDA	PESO	TEMP	TIEMPO	RECIPIENTE
Pizza	300 - 800 g	80 °C	30min	Plato para freír
Carne asada	800 - 1500 g	80 °C	30min	Plato apto para horno
Pan	100 - 500 g	60 °C	30min	Plato para freír
Magdalena	336 g (28 g*12 unidades)	60 °C	30min	Plato para freír
Placas	220-620 g	70 °C	30min	Plato apto para horno
Platos de cerámica	250-850 g	70 °C	30min	Plato apto para horno

CONSEJOS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- * La caja del embalaje es 100 % reciclable, como lo enseña el símbolo impreso. Respete la normativa local sobre desechos. Mantenga el material potencialmente peligroso (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños.
- * Este aparato tiene la marca CE conforme a la Directiva europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE). Al asegurarse de que se desecha correctamente, contribuirá a evitar las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud pública que podría conllevar una gestión inadecuada de los residuos.



- * El símbolo en el producto o en los documentos que se incluyen con el producto indica que no se puede tratar como residuo doméstico. Este electrodoméstico se debe entregar en el punto de recogida para reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.
- * Deséchelo con arreglo a las normas medioambientales locales para eliminación de residuos.



- * Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos urbanos o la tienda donde adquirió el producto.
- * Antes de desecharlo, corte el cable de alimentación para que el aparato no pueda conectarse a la red eléctrica.

En conformidad con IEC 60705, Edición 4, 2010-04.

• La IEC (International Electrotechnical Commission) ha desarrollado una norma para las pruebas comparativas del rendimiento térmico de los hornos de microondas. Para este horno, se recomienda lo siguiente:

Probar	Cantidad	Tiempo aproximado	Nivel de potencia	Recipiente
12.3.1 (crema)	1000 g	15-16 min	750 W	Pyrex 3. 222-R
12.3.2 (Bizcocho esponjoso)	475 g	7 min y 30 s	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3 (pastel de carne)	900 g	13-14 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4 (Patatas gratinadas)	1200 g	23-26 min	Grill + 500 W	Pyrex 3.827
12.3.5 (bizcocho esponjoso)	900 g	43-44 min	Aire forzado a 200 °C + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6 (pollo)	1200 g	37-38 min	Aire forzado a 200 °C + 350 W	Rejilla baja
13,3 (Descongelación manual)	500 g	15 min	160W	Colocar en el plato giratorio con un plato plástico con 3 mm de espesor.

Características técnicas

Descripción de los datos	MWP 3391
Tensión del suministro eléctrico	220-230 V~50 Hz
Entrada de potencia de microondas	1650 W
Potencia de entrada nominal	2000 W
Grill	1150-1250 W
Forced Air (Aire forzado)	1650-1750 W
Dimensiones exteriores (Alto x Ancho x Fondo)	373 x 490 x 540
Dimensiones interiores (Alto x Ancho x Fondo)	225 x 395 x 370

