



- 1. Pannello comandi
 - 2. Luce LED principale*
 - 3. Ventola
 - 4. Luce opzionale in Multi-flow*
 - 5. Separatore ripiani*
 - 6. Area ad aria fredda Multi-flow*
 - 7. Mensola bottiglie*
 - 8. Coperchio sensore
 - 9. Targhetta matricola con il nome commerciale
 - 10. Comparto refrigerante (ideale per carne e pesce)*
 - 11. Zona ripiani
 - 12. Cassetto per frutta e verdura
 - 13. Separatore cassetto per frutta e verdura*
 - 14. Kit reversibilità porta*
 - 15. Vaschetta portauova*
 - 16. Separatore per bottiglie*
 - 17. Balconcini
 - 18. Guarnizione della porta
- * Disponibile in modelli selezionati

ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO
L'apparecchio si avvia in modo automatico, una volta collegato all'apparecchio alla rete di alimentazione. Dopo avere avviato l'apparecchio, attendere almeno 4-6 ore prima di introdurre alimenti. Quando l'apparecchio viene collegato all'alimentazione elettrica, il display si illumina e tutte le icone appaiono sul display per circa 1 secondo. Appaiono i valori predefiniti impostati in fabbrica per il comparto frigorifero.

INVERSIONE DEL SENSO DI APERTURA DELLA PORTA
- vedere le Istruzioni per l'uso allegate (Versione_1)
Si raccomanda che l'inversione del battente della porta venga effettuata da due persone. L'inversione del senso di apertura della porta non è prevista per i:
- modelli con maniglia integrata
- modelli con pannello di vetro sulla porta.

Caratteristiche, dati tecnici e immagini possono variare a seconda del modello.

Per ricevere assistenza, chiamare il numero riportato sul libretto di garanzia, oppure seguire le istruzioni disponibili sul sito web www.hotpoint.eu


DISPLAY INTELLIGENTE
Questa funzione opzionale può essere usata per risparmiare energia. Per attivare/disattivare il Display intelligente, tenere premuti i tasti Raffreddamento rapido e Vacanza per 3 secondi fino a udire un segnale acustico. Per riattivare temporaneamente il display, premere un tasto qualsiasi. Ricordare che questa operazione non scollega l'apparecchio dall'alimentazione elettrica ma si limita a ridurre l'alimentazione consumata dal display esterno (vedere le Istruzioni per l'uso).

ON/STANDBY
Per impostare l'apparecchio in stand-by, tenere premuto il tasto per 3 secondi. Tutte le icone si spengono a eccezione della spia On/Standby . Per riattivare l'apparecchio, premere brevemente questo tasto. (vedere le Istruzioni per l'uso)

DISPLAY TEMPERATURA

Tasto TEMPERATURA
Premere il tasto Temperatura per regolare la temperatura: il valore varia ciclicamente tra 8°C e 2°C.
Nota: le impostazioni visualizzate corrispondono alla temperatura media in tutto il frigorifero.

VENTOLA
La ventola migliora la distribuzione della temperatura all'interno del prodotto, migliorando di conseguenza la conservazione degli alimenti. Come impostazione predefinita, la ventola è accesa e sul pannello comandi compare l'icona corrispondente.
Per spegnere la ventola premere insieme i tasti Raffreddamento rapido e ON/Standby per 3 secondi fino a udire un segnale acustico: l'icona della ventola si spegnerà per confermare che la ventola si è spenta.
Per accendere la ventola ripetere la stessa procedura. Viene emesso un segnale acustico come conferma e l'icona della ventola si accende.
Nota: per i motivi dello spegnimento della ventola, consultare i "SUGGERIMENTI PER IL RISPARMIO DI ENERGIA" nelle Istruzioni per l'uso.

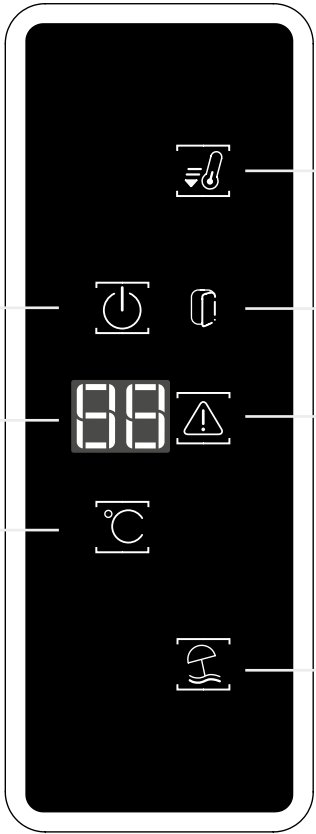

TASTO RAFFREDDAMENTO RAPIDO
La funzione Raffreddamento rapido consente di aumentare la capacità di raffreddamento nel comparto frigorifero. L'utilizzo di questa funzione è raccomandato qualora si collochi all'interno del comparto frigorifero una quantità elevata di alimenti. Premere il tasto Raffreddamento rapido per attivare la funzione. Quando la funzione è attivata, la spia corrispondente si accende. La funzione viene disattivata automaticamente dopo 6 ore oppure è possibile disattivarla manualmente premendo nuovamente il tasto Raffreddamento rapido .

Spia ALLARME PORTA APERTA
(vedere la Tabella Allarmi di seguito)

INDICATORE ALLARME
(vedere la Tabella Allarmi di seguito)

TASTO Arresta allarme
Premere in caso di allarme per silenziare l'allarme acustico.

TASTO VACANZA
Questa funzione può essere attivata per ridurre il consumo di corrente dell'apparecchio durante un periodo di tempo prolungato. Prima di attivare la funzione, rimuovere tutti gli alimenti deperibili dal comparto frigorifero e assicurarsi che la porta sia correttamente chiusa, dal momento che il frigorifero manterrà una temperatura adeguata per impedire la formazione di odori sgradevoli (+12°C).
Per attivare/ disattivare premere il tasto della modalità Vacanza per 3 secondi. Quando la funzione è attivata, il rispettivo simbolo si accende e la temperatura del comparto frigorifero viene impostata su un valore più elevato (il display temperatura mostrerà la nuova impostazione di temperatura di +12°C). Modificando il valore impostato di temperatura, la funzione verrà disattivata automaticamente.

TABELLA ALLARMI

TIPO DI ALLARME	Segnale	Causa	Soluzione
Allarme porta aperta	L'allarme acustico è attivato. La spia di allarme lampeggia e la spia Allarme porta aperta rimane visualizzata fino alla chiusura della porta (anche in caso di ripristino di altre spie di allarme)	La porta è rimasta aperta per più di 2 minuti.	Chiudere la porta o premere il tasto Fine allarme per disattivare il segnale acustico.
Malfunzionamento.	La lettera "F" lampeggia sul display (°C).	Malfunzionamento del prodotto.	Contattare il Servizio Assistenza.