


- Vnútrnú teplotu spotrebiča ovplyvňuje teplota prostredia, frekvencia otvárania dverí, ako aj umiestnenie spotrebiča. Pri nastavovaní teploty berte do úvahy aj tieto faktory.
- Príslušenstvo spotrebiča nie je vhodné na umývanie v umývačke riadu.


UKLADACIA PODLOŽKA (v závislosti od modelu)

Ukladacia podložka slúži na lepšie usporiadanie predmetov na polici. Podložka je príjemne mäkká na dotyk pri ukladaní ťažkých predmetov na polici. Niektoré priehradky na podložke možno použiť aj na uloženie fľaš (v horizontálnej polohe). Ak potrebujete podložku vybrať (pri čistení alebo ak ju chcete použiť na inej polici), najskôr vyberte policiu, na ktorej je podložka práve uložená. Podložku možno umývať v umývačke riadov.

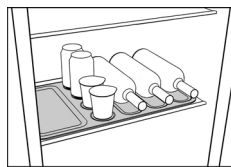

SIETOVÝ ROŠŤ (v závislosti od modelu)


Sietový rošť je sieť, ktorú možno použiť na uloženie malých predmetov hneď pod sklenujúcou policiou a tak úplne využiť tento priestor. Sietový rošť stiahnite nadol (pomocou prednej hrany) a potom ju môžete naplniť alebo vyprázdniť.

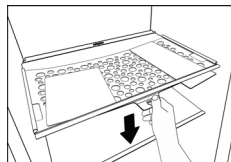

Sieť je pružná: nenamáhajte ju ukladaním veľkých alebo ťažkých predmetov. Maximálna dovolená hmotnosť: 2 kg. Ak potrebujete sieť vybrať (pri čistení alebo ak ju chcete uložiť pod inú policiu), najskôr musíte vybrať sklenujúcu policiu, pod ktorou je rošť práve uložený. Sietový rošť možno umývať v umývačke riadov.

ZAPNUTIE SPOTREBIČA

Upevnite vymedzovacie vložky (ak sú súčasťou výbavy) na hornú časť kondenzátora na zadnej stene spotrebiča.



Spotrebič sa zapne automaticky po zapojení do zásuvky elektrickej siete. Po zapnutí spotrebiča sa odporúča počkať 4 - 6 hodín a až potom vložiť potraviny.

Poznámka:

- Ak vložíte potraviny do chladničky pred dosiahnutím vhodnej skladovacej teploty, môžu sa pokaziť.

FUNKCIA ECO GREEN (v závislosti od modelu)

- Táto funkcia zaručuje najlepšie výsledky pri uchovaní potravín pri najnižšej spotrebe energie (približne 5-10 % menej v porovnaní s bežným nastavením), ak je v spotrebiči uložené iba malé množstvo potravín. Keď je zapnutá funkcia ECO, najlepšie podmienky na uchovanie potravín sa dosahujú v ECO priestoroch:
 - 2 police "eco green" v chladničke (so zelenými rámečkami)
 - 1 kôš "eco green" v priestore mrazničky

Aby ste aktivovali funkciu ECO, otočte ovládač do polohy príslušného symbolu.

A. Chladiaci priestor

1. Filter vo ventilátore
2. Jednotka termostatu / osvetlenia
3. Police / Priestor s policami
4. Priestor na vychladenie potravín (vhodný na mäso a ryby)
5. Výrobný štítok s obchodným menom
6. Zásuvka na ovocie a zeleninu
7. Priehradka zásuvky na ovocie a zeleninu
8. Súprava na zmenu smeru otvárania dverí
9. Stojan na vajíčka
10. Priehradka
11. Priehradky na dverách

B. Priestor mrazničky

12. Skladovacie zóny pre mrazené potraviny (kôš alebo klapka)
- 12a. Kôš "Eco green" (iba u modelov s funkciou ECO GREEN)
13. Miska na ľad a/alebo chladiaca vložka
14. Spodný kôš (oblasť zmrazovania)
15. Tesnenia na dverách
16. Podnosy vo dverách mrazničky na krátkodobé uloženie pizze alebo iných mrazených potravín (úložný priestor s označením 2**).

Antibakteriálna ochrana (v závislosti od modelu):

- Antibakteriálny filter vo ventilátore (1)
- Antibakteriálny prípravok v zásuvke na ovocie a zeleninu (6)
- Tesnenia dverí sú vyrobené z materiálu, ktorý bráni rozmnožovaniu baktérií (15).

Používanie mrazničky:

- Priestor mrazničky sa dá používať aj bez košov/klapky, čím sa zvyšuje priestor na uloženie väčších potravín. Uložte potraviny priamo na rošty.
- Spodný kôš je tiež špeciálne určený na zmrazovanie potravín s veľkými rozmermi. Po vložení potravín sa uistite, že sú dvere priestoru mrazničky dobre zatvorené.

Poznámky:

- V závislosti od modelu sa môže počet a druh príslušenstva meniť.
- V prípade výpadku dodávky elektriny chladiace vložky napomáhajú dlhšie udržiavať optimálnu skladovaciu teplotu.
- Všetky police a priečinky sa dajú vybrať.

VENTILÁTOR (v závislosti od modelu)

Ventilátor zlepšuje rozloženie teploty vnútri chladiaceho priestoru, čo pomáha uchovať kvalitu skladovaných potravín.

Dôležité upozornenie:

Nezakrývajte prírodné otvory vzduchu.

Ventilátor sa otáča IBA vtedy, keď je v činnosti kompresor.

Ventilátor vybavený vypínačom

Ventilátor zapnete alebo vypnete stlačením vypínača (1a). Odporúčame vám zapnúť ventilátor, keď teplota vzduchu v miestnosti presahuje $27 \div 28 \text{ }^\circ\text{C}$; keď sú na sklenených policiach kvapky vody alebo keď je v miestnosti veľmi vysoká vlhkosť vzduchu.

Zapnutý ventilátor zlepšuje chladiace podmienky. Aby sa udržalo obľúbené nastavenie, aj keď je zapnutý ventilátor, možno bude treba upraviť nastavenie termostatu.

Ak je teplota v chladničke príliš nízka, môžete ventilátor vypnúť.

Dôležité upozornenie:

Po poklese teploty v miestnosti nezabudnite ventilátor vypnúť.

Ventilátor bez vypínača


Ventilátor sa automaticky zapína a vypína prostredníctvom elektrického systému.

Ak je na spotrebiči ventilátor, môže byť vybavený filtrom. Vyberte ho zo škatule (v zásuvke na ovocie a zeleninu (označenie 6) a vložte ho do krytu ventilátora (označenie 1b).

Pokyny na výmenu filtra sa dodávajú spolu s filtrom.

OVLÁDAČE CHLADIACEHO/MRAZIACEHO PRIESTORU

- A. Gombík termostatu
- B. Vypínač osvetlenia
- C. Indikátor nastavenia termostatu
- D. Žiarovka (max. výkon žiarovky je uvedený na kryte osvetlenia)



Termostat reguluje teplotu v oboch priestoroch.

Termostat v polohe **1/MIN**: nízka intenzita chladenia

Termostat nastavený v polohe **1/MIN až 7/MAX**: intenzita chladenia sa dá nastaviť podľa želania.

Termostat v polohe **7/MAX**: maximálna intenzita chladenia.

Na najlepšie udržanie kvality potravín sa odporúča poloha **3-5/ MED**.

Termostat v polohe • : chladenie a osvetlenie sú vypnuté.

Termostat nastavený v polohe **ECO GREEN** : Aktívna funkcia ECO.

ZMRAZOVANIE ČERSTVÝCH POTRAVÍN

Čerstvé potraviny, ktoré chcete zmraziť, vložte do spodného koša. Vyhýbajte sa priamemu kontaktu s už zmrazenými potravinami. Pri zmrazovaní

množstva potravín uvedeného na výrobnom štítku otočte pred vložením potravín ovládač termostatu do polohy trochu vyššej teploty (napríklad, v prípade čísel, ak je nastavená teplota 4, presuňte ovládač späť na 3,5).

Po 24 hodinách budú potraviny zmrazené. Presuňte ovládač termostatu do pôvodnej polohy.

VÝMENA ŽIAROVKY

Pred výmenou žiarovky odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Pri vyberaní žiarovky ju otočte smerom proti otáčaniu hodinových ručičiek, ako je zobrazené na obrázku.

ODMRAZOVANIE PRIESTORU MRAZIČKY

Priestor mrazičky treba odmraziť raz alebo dvakrát ročne alebo po vytvorení hrubšej vrstvy námrazy (s hrúbkou 3 mm).

Tvorba námrazy je normálna.

Množstvo a rýchlosť tvorby námrazy závisí od podmienok v miestnosti a od frekvencie otvárania dverí.

Pri odmrazovaní jednotky vypnite priestor mrazičky alebo celý spotrebič, v závislosti od modelu a vyberte všetky potraviny.

Dvere nechajte otvorené, aby sa námraza mohla roztopiť. U spotrebičov ako na obrázku stačí vytiahnuť odtokový kanálik a podložiť pod neho nádobu.

Po ukončení procedúry vložte odtokový kanálik na miesto. Vyčistite vnútro priestoru mrazičky. Starostlivo opláchnite a osušte. Zapnite priestor mrazičky, alebo celý spotrebič a vložte skladované potraviny.

**ODMRAZOVANIE PRIESTORU CHLADIČKY**

Odmrazovanie priestoru chladničky je úplne automatické.

Kvapky vody na zadnej stene priestoru chladničky indikujú, že prebieha fáza automatického odmrazovania.

Rozmrazená voda automaticky odtieká do odtokového otvoru a hromadí sa v nádržke, odkiaľ sa odparuje.