

N

PROGRAMOVERSIKT

A. Programvelger

B. "Temperatur"-knapp °C


C. Temperaturdisplay

D. Knapp for valg av sentrifugehastighet

E. "Forsinket start"-knapp

F. Tidsdisplay

G. "Start(Pause)"-knapp

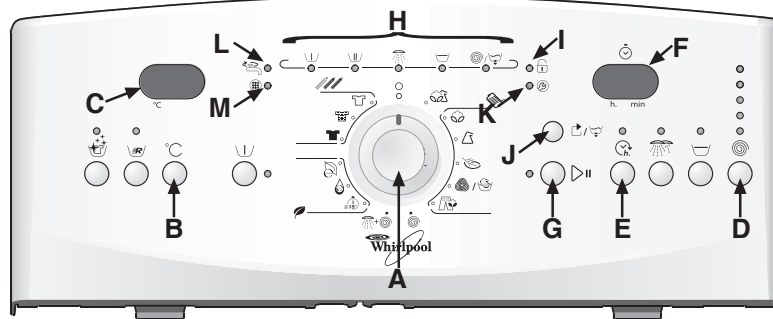

H. Programfase-indikator

I. "Dør åpen"-indikator

J. "Nullstill/Tømming"-knapp

Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som oppdager feil på et tidlig stadium og reagerer på en passende måte, f. eks.:

K. "Service"-indikator

L. "Vannkran lukket"-indikator

M. "Rengjør pumpe"-indikator

Program	Temperatur	Vaskeanvisninger	Maks. tøy-mengde kg	Type vask/ Anmerkninger <i>- Følg vaskeanvisningene ved valg av temperatur</i>	Vaskemidler og tilleggsmidler			Tilleggsfunksjoner					Maks. sentrifugehastighet opm		
					For-vask	Hoved-vask	Tøy-mykner	Clean+	Hurtig	For-vask	Forsinket start	Intensiv skylling		Stopp i siste skyl	Varierende sentrifugering
Dagligvask/Mix	20 - 60°C		3.0	Lett til normalt skittent tøy av bomull, lin, kunstfiber og blandinger av disse. Effektivt en-timers program. Påse å kun vaske tøy med omtrent samme farger samtidig. Hvis nødvendig (tøyet er svært skittent) tilsett flekkfjerner på oksygenbasis.	-	Ja	*	-	-	-	*	*	*	*	Maks.
Stoff	Bomull	20 - 95°C		6.0	Normalt til meget skittent sengetøy, duker og undertøy, håndklær, skjorter osv. Av bomull og lin.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
	Syntetisk	20 - 60°C		3.0	Lett til normalt skitne bluser, skjorter, overaller osv. av polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller bomullsblandinger.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
	Finvask	20 - 40°C		1.5	Gardiner og ømfintlige kjoler, skjørt, skjorter og bluser.	*	Ja	*	-	-	*	*	-	*	1000 ¹⁾
	Ull / Håndvask	20 - 40°C		1.0	Ull med Woolmark-merket og som er merket for vask i maskin, og tekstiler av silke, lin, ull og viskose som er merket for håndvask. Dette programmet er testet og godkjent av Woolmark for ull som kan vaskes i maskin og for hånd. Følg produsentens vaskeanvisninger ved valg av sentrifugehastighet.	-	Ja	*	-	-	*	*	-	*	1000 ¹⁾
	Jeans	20 - 60°C		5.0	Normalt skittent jeanstøy av bomull og plagg av jeanslignende stoffer, slik som bukser og jakker.	*	Ja	*	*	*	*	*	-	*	Maks.
Farger	Hvitt	20 - 60°C		6.0	Normalt til svært skittent og robust tøy. Spar energi ved å velge en lavere temperatur og tilsette et blekemiddel på oksygenbasis i tillegg til vaskemidlet	-	Ja	*	-	-	*	*	*	*	Maks.
	Lyse farger	20 - 60°C		4.0	Hvit og pastellfargede plagg av ømfintlige tekstiler. Skånsomt vaskeprogram for å unngå at tøyet gråner eller gulner. Bruk ekstra kraftig vaskemiddel. Hvis nødvendig, bruk også flekkfjerner eller blekemidler på oksygenbasis. Bruk ikke skuremidler eller essende produkter.	*	Ja	*	-	-	*	*	-	*	1000 ¹⁾
	Mørke farger	20 - 60°C		4.0	Sorte og mørke plagg av bomull, bomullsblending og polyester. Spesialprogram for å redusere falmning og misfarging. Bruk helst flytende vaskemiddel for mørke plagg med dette programmet.	*	Ja	*	-	-	*	*	-	*	Maks.
Økonomisk	SuperEco	20 - 60°C		6.0	Svært skitnt og tykt vasketøy laget av bomull, syntetiske materialer og blandinger av disse. Økonomisk strømforbruk oppnås ved å øke vasketiden - ideelt hvis det vil bli gjort om natten, på grunn av gunstige strømpriser. For å hindre støy fra rotasjon om natten sett enten rotasjonshastighet på "0" og kjør rotasjonsprogrammer om morgenen, eller sett på programstart ved hjelp av "forsinket start". For klær med en høy andel av syntetiske fibre, anbefaler vi å bruke et passende vasketøynett.	-	Ja	*	-	-	*	*	*	*	Maks.
	AquaEco	20 - 40°C		2.5	Lett skittent tøy av syntetiske fibre, eller blandingstekstiler av syntetisk- og bomullstøy. Spareprogram med svært lavt vannforbruk. Bruk flytende vaskemiddel og den lavest anbefalte mengden for 3kg tøy. Ikke bruk tøymykner.	-	Ja	-	-	-	*	*	-	*	Maks.
	Hurtig 15	20 - 30°C		3.0	Lett skittent yttertøy av bomull, kunstfiber og bomullsblandinger. Program for oppfriskning. Bruk lavest anbefalt vaskemiddelmengde.	-	Ja	*	-	-	-	*	-	*	Maks.
Bomulleco	-	-	6.0	Program med intensiv sentrifugering. Samme sentrifugeringssyklus som i Bomullsprogrammet.	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	Maks.
Skylling + Sentrifugering	-	-	6.0	Samme som siste skylling og sentrifugering i programmet "Bomull".	-	-	*	-	-	-	*	*	*	*	Maks.

*: ekstrautstyr / Ja : nødvendig dosering

¹⁾ For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten redusert i disse programmene.

Ull- og håndvaskesyklusene på denne maskinen er blitt testet og godkjent av Woolmark for vasking av Woolmark-plagg merket "maskinvask" eller "håndvask", sli fremt plaggene vaskes ifølge vaskeanvisningen og instruksene i programoversikten.

M0703

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 11089

FORBRUKSDATA						
Program	Temperatur (°C)	Tøymengde (kg)	Vann (l)	Strøm uten "Hurtig" (kWt)	Veil. rrogramvarighet ☺(tim : min)	
					uten "Hurtig"	med "Hurtig"
Dagligvask/Mix	40	3.0	40	0.45	1:00	–
Hvitt	40	6.0	48	0.75	2:45	–
Lyse farger	40	4.0	70	0.55	1:20	–
Mørke farger	40	4.0	41	0.58	1:44	–
Bomull	95	6.0	55*	1.90	2:00	–
Bomull**	60	6.0	48	0.90	3:30	2:30
Bomull**	60	3.0	35	0.78	2:30	***
Bomull	40	6.0	48	0.70	2:30	2:05
Bomull**	40	3.0	35	0.57	2:05	***
Syntetisk	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14
Syntetisk	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59
Finvask	40	1.5	50	0.55	0:45	–
Ull / håndvask	40	1.0	40	0.55	0:35	–
Jeans	40	5.0	64	0.70	2:43	2:18
SuperEco	60	6.0	55	0.78	4:00	–
Aquaeco	40	2.5	19	0.45	1:00	–
Hurtig 15	30	3.0	30	0.15	0:15	–

Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC/EN 60 456. Ved bruk i husholdningen kan forbruksdata variere i forhold til verdiene i tabellen, avhengig av vannets tilførselstrykk og temperatur, samt tøymengde og typen vask. Vann- og strømforbruk gjelder for standard innstillinger av arbeidsprogram. Spesielle valg eller endring av rotasjonshastighet eller temperatur påvirker forbruket.

☺ Varighet av programmet kan være forskjellig fra verdiene ovenfor, fordi den er avhengig av de faktisk anvendte arbeidsforholdene (se "Feilsøking" i Bruksanvisningen.)

* For å redusere temperaturen på vannet, vil det tilføres noe kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.

** Referanseprogram for forbruksetiketten.

*** Automatisk tilpassing av programmets varighet etter å ha funnet hvor mye tøy som skal vaskes.

FYLL I VASKEMIDDEL, LUKK DOREN OG VELG PROGRAM

Tilsett vaskemiddel som vist på første side og som beskrevet i kapitlet "Vaskemiddel og tilleggsmidler" i Bruksanvisningen.

- Vri **programvelgeren** til ønsket program. Displayet viser programmets varighet i timer og minutter, samt de forhåndsinnstilte temperaturene. **"Start(Pause)"** knappen vil blinke.
- Temperaturen** kan endres ved å trykke på "Temperatur"-knappen.
- Indikatorlampen for den forhåndsinnstilte **sentrifugehastigheten** begynner å lyse. Hvis du ønsker å innstille en annen sentrifugehastighet, må du trykke på knappen "Varierbar sentrifugehastighet".

VELG EVENTUELLE TILLEGGSFUNKSJONER

Trykk på knappen(e) for eventuelle tilleggsfunksjoner - tilsvarende indikatorlampe vil tennes. Når kombinasjonen av program, tilleggsfunksjoner og temperatur ikke er mulig, vil indikatorlampen slukke automatisk. Umulige kombinasjoner vil slettes automatisk.

Knapp for "Clean+"

- Velg denne funksjonen dersom du benytter en flekkfjerner under vasken (pulver, for eksempel "Vanish") - da vil flekkfjernerne virke mer effektivt, og du vil oppnå bedre vaskeresultat og flekkene forsvinne.
- Tilsett en passende mengde flekkfjerner (i pulverform) i hovedkammeret i vaskemiddelbeholderen, sammen med ditt vanlige vaskemiddel (bruk kun vaskemiddel i pulverform med denne funksjonen). Overhold doseringsinstruksene på emballasjen.
- Forlenger programmet med 10 til 15 minutter.

- Egner seg til bruk av flekkfjernere og oksygenbaserte blekemidler. **Blekemidler med klorin eller perborat må ikke benyttes!**

Knapp for "Hurtig"

- Gir raskere vasking ved å forkorte programmets varighet.
- Anbefales ved mindre mengder tøy eller ved lett skittent tøy

Knapp for "Forvask"

- Kun for meget skitten vask (for eksempel sand og jord). Vaskesyklusen forlenges med ca. 15 min.
- Ikke bruk flytende vaskemiddel til hovedvasken hvis du har valgt forvask.

Knapp for "Intensiv skylling"

- Mer vann vil tilsettes og skyllesyklusen vil forlenges.
- Egner seg spesielt for steder med meget bløtt vann samt for vask v babytøy og som hjelp for folk som lider av allergi.

Knapp for "Stopp i siste skyll"

- Vasken blir liggende i det siste skyllevannet uten å sentrifugeres, for å unngå at den krøller seg eller farger av.
- Denne funksjonen er spesielt nyttig hvis du vil vente med sentrifugering til senere eller du ikke vil sentrifugere tøyet.
- Hvis du velger tilleggsfunksjonen "Stopp i siste skyll", må du ikke la plaggene ligge for lenge.
- Merk:** programmet vil stoppe ved "Stopp i siste skyll" når lampen for "Stopp i siste skyll" i programfaseindikatoren lyser. Indikatoren ved siden av "Start/Pause"-knappen blinker.

Avslutning av funksjonen "Stopp i siste skyll":

- Trykk på "Start(Pause)"-knappen; Programmet vil avsluttes automatisk med en sentrifugering tilpasset programmet som er valgt.
- Hvis du ikke ønsker å sentrifugere tøyet, trykker du på knappen **"Nullstill/Tømming"** i noen sekunder for å starte tømme-programmet.

Knapp for "Varierende sentrifugering"

- Hvert program har en automatisk fastsatt maks. sentrifugehastighet.
- Trykk på knappen for å velge en annen sentrifugehastighet.
- Dersom sentrifugehastigheten er satt til "0", vil sentrifugeringen ved slutten av programmet droppes, men det vil foretas korte sentrifugeringer under skyllesyklusen. Vannet vil bare bli pumpet ut.

FORSINKET START

Ved hjelp av funksjonen "Forsinket start" kan brukeren sette igang maskinen når han vil, for eksempel om natten når strømmen er billigere. Bruk ikke flytende vaskemiddel når du aktiverer funksjonen "Forsinket start".

- Velg program, temperatur og tilleggsfunksjoner.
- Trykk på knappen „Startforsinkelse" for å velge en tidsforsinkelse på 1 til 23 timer;
- Trykk på **"Start(Pause)"**-knappen. Indikatorlampen ved knappen "Forsinket start" vil tennes og nedtellingen vil begynne. Punktet mellom timene og minuttene i startforsinkelsen vil blinke.
- Tidsforvalget på displayet forsvinner når programmet starter og erstattes med resterende programvarighet.
- Når du har trykket på **"Start(Pause)"**-knappen, kan det valgte antall timer reduseres ved å trykke inn og holde inne knappen for "Forsinket start". Fo.m. 1 time kan også startforsinkelsen reduseres i trinn på 10 minutter.

For å slette "Forsinket start"

..før du trykker på knappen "Start(Pause)":

- Vri programvelgeren til en annen stilling eller trykk på **"Nullstill/Tømming"**-knappen.

..etter å ha trykket på knappen "Start(Pause)":

- Trykk på **"Start(Pause)"**- den utsatte tiden forsvinner fra displayet; trykk en gang til på **"Start(Pause)"** for å starte det valgte programmet med en gang.

START AV PROGRAMMET

Åpne vannkranen og trykk på knappen **"Start(Pause)"**.

Indikatorlampen ved siden av **"Start(Pause)"**-knappen vil tennes. Programfase indikatoren vil vise den nåværende programfasen, mens den beveger seg fra venstre til høyre gjennom Vask, Skylling, Sentrifugering/Tømming.

Displayet viser gjenværende programvarighet. På grunn av variasjoner i tøymengde og temperatur på tilførselsvannet, vil resttiden beregnes på nytt i visse programfaser. I dette tilfellet vil **det vises en bevegelig figur på displayet**.

"DØR ÅPEN"-INDIKATOR

Før et program starter og når det er slutt, lyser lampen for å vise at døren kan åpnes. Så lenge et vaskeprogram er i gang, forblir døren låst. Du må aldri prøve å åpne døren med makt. Dersom du absolutt er nødt til å åpne den under programmet, se "Avbryte (nullstille) et program som er igang".

FEIL INDIKASJONER

I tilfelle av feil eller uregelmessigheter, se "Feilsøking" i Bruksanvisningen.

"Service"

Hvis indikatorlampen for "Service" begynner å lyse, kan der skyldes feil på en elektrisk komponent. Se "Feilsøking" i Bruksanvisningen. Hvis feilen vedvarer, må du kontakte Service.

"Vannkran lukket"

Det er ingen eller liten vanntilførsel til maskinen. Åpne vannkranen. Dersom indikatoren fortsatt lyser, må du se kapitlet "Feilsøking" i bruksanvisningen.

"Rengjør pumpe"

Vannet pumpes ikke ut. Kontroller om det er knekk på avløpslangen eller om filteret må rengjøres. Ved rengjøring av filteret, se bruksanvisningen ("Fjerning av filteret").

PROGRAMMSLUTT

- Alle lysene i programfaseindikatoren er slukket og "Dør åpen"-indikatoren vil tennes.
- Vri programbryteren til stillingen "Off/O".
- Skru igjen vannkranen.
- Åpne lokket og trommelen og ta tøyet ut av maskinen.
- La lokket stå åpent en stund, slik at trommelen i maskinen kan tørke.

ENDRE PROGRAM OG/ELLER

TILLEGGSFUNKSJON ETTER PROGRAMSTART

- Trykk på knappen **"Start(Pause)"** for å avbryte programmet. Lyset blinker.
- Velg et nytt program, temperatur, samt eventuelle tilleggsfunksjoner eller en annen sentrifugehastighet.
- Trykk på knappen **"Start(Pause)"** igjen. Det nye programmet vil fortsette fra det stedet hvor det foregående programmet ble avbrutt. Fyll ikke i vaskemiddel til dette programmet.

SLETTE (TILBAKESTILLE) ET IGANGVÆRENDE PROGRAM FØR DET ER AVSLUTTET

"Nullstill/Tømming"-knappen brukes til å avbryte et program før det er ferdig.

- Trykk på **"Nullstill/Tømming"**-knappen i minst 3 sekunder. Vannet vil bli pumpet ut; det kan ta litt tid før lokket kan åpnes.