



## DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN INDESIT PRODUKT ENTSCHEIDEN HABEN

Für eine umfassendere Unterstützung melden Sie Ihr Produkt bitte unter [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register) an



**Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.**


## PRODUKTBESCHREIBUNG

### ERSTER GEBRAUCH

Warten Sie mindestens zwei Stunden nach der Installation, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.  
Den Netzstecker in die Steckdose stecken und den Thermostatregler drehen, um das Gerät einzuschalten.

Nach dem Einschalten des Geräts müssen Sie 4-6 Stunden warten, bis die korrekte Lagertemperatur für ein normal befülltes Gerät erreicht ist. Platzieren Sie den antibakteriellen Geruchsfilter wie auf der Filterverpackung dargestellt im Lüfter (falls vorhanden).


### BEDIENTAFEL

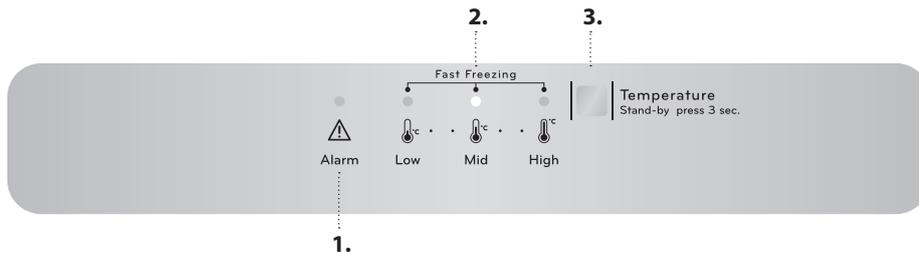

1. Kontrollleuchte Temperaturalarm
2. Funktion Schnellgefrieren
3. Temperatureinstellung (Stand-by Taste)

### ANZEIGE TEMPERATURALARMS

Wenn das Produkt an die Stromversorgung angeschlossen ist, werden während der ersten 10 Arbeitsminuten beliebige Temperatursensordfehler auf der Bedientafel angezeigt.



Trotzdem funktioniert das Produkt und konserviert die eingelagerten Lebensmittel, jedoch muss der Kundendienst kontaktiert und der Alarmcode zur Verfügung gestellt werden.

Hinweis: Möglicherweise wird der Temperaturalarm aktiviert, wenn die Tür für einen längeren Zeitraum oder nach dem Einlagern frischer Lebensmittel in das Gefrierfach offen gelassen wird; dieser vorübergehende Temperaturanstieg beeinflusst die Lagerung bereits gefrorener Lebensmittel in keiner Weise.

### FUNKTION SCHNELLGEFRIEREN

Diese Funktion wird zur Erhöhung der Kühlgeschwindigkeit beim Einlagern einer größeren Lebensmittelmenge in das Gefrierfach empfohlen. Zur Aktivierung dieser Funktion, die Temperaturtaste auf der Bedientafel wiederholt drücken, bis die 3 LED-Lampen blinken und anschließend erleuchtet bleiben.

Die Funktion wird automatisch nach 48 Stunden deaktiviert.

### TEMPERATUREINSTELLUNG

Drücken Sie die Temperaturtaste auf dem Bedienfeld, um die Temperatur von der wärmsten bis zur kältesten Position einzustellen.

Mit der Temperaturtaste kann zyklisch durch die Temperatureinstellungen hindurchgeschaltet werden.

Beim ersten Einschalten ist die Temperatur auf die mittlere Stellung eingestellt (Werkseinstellung).

Die folgende Tabelle zeigt die Temperatur-Einstellstufen:

	Hohe Temp.
	Mittelhohe Temp.
	Mittlere Temp.
	Mittelniedrige Temp.
	tiefe Temp.

Low High


LED ON LED OFF

Hinweis: Die angezeigten Einstellwerte entsprechen der Durchschnittstemperatur im gesamten Gefrierschrank.

### STANDBY-TASTE

Die Standby-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, um das Produkt in den Standby-Modus zu schalten. Alle Anzeigen schalten sich aus. Zur erneuten Aktivierung des Geräts, diese Taste einmal (kurz) oder für 3 Sekunden drücken.

# AUFBEWAHREN VON LEBENSMITTELN UND GETRÄNKEN

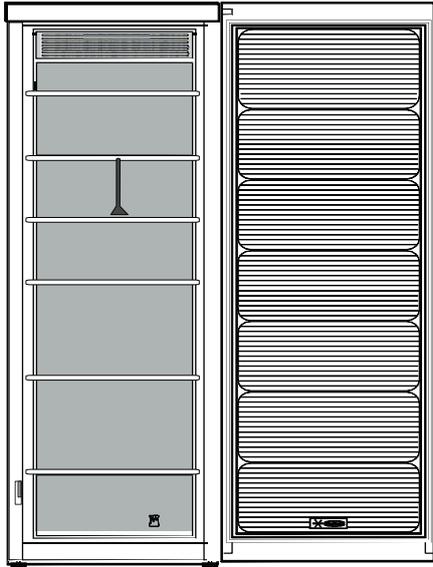

## Legende



**GEFRIERBEREICH**  
Alle Lebensmittel

## ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE

Was tun, wenn...	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht.	Das Gerät kann ein Problem mit der Stromversorgung haben.	Stellen Sie sicher, dass: <ul style="list-style-type: none"> <li>kein Stromausfall vorliegt;</li> <li>der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist und der zweipolige Hauptschalter (falls vorhanden) sich in der richtigen Position befindet;</li> <li>die Schutzvorrichtungen der elektrischen Anlage im Haushalt funktionieren;</li> <li>dass das Netzkabel nicht beschädigt ist.</li> </ul>
Die Innenbeleuchtung funktioniert nicht.	Unter Umständen muss die Glühbirne gewechselt werden.	Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und wenden Sie sich für einen Ersatz an den technischen Kundendienst.
Die Innentemperatur der Fächer ist nicht kalt genug.	Die Ursachen können variieren (siehe "Abhilfemaßnahme").	Überprüfen Sie: <ul style="list-style-type: none"> <li>ob die Türen korrekt geschlossen sind;</li> <li>ob das Gerät neben einer Wärmequelle aufgestellt wurde;</li> <li>ob die Temperatur richtig eingestellt ist;</li> <li>ob die Luftzirkulation nicht durch zugesetzte Belüftungsöffnungen am Boden des Geräts behindert ist.</li> </ul>
Wasser sammelt sich auf dem Boden des Kühlraums.	Die Tauwasserabflussöffnung ist verstopft.	Reinigen Sie die Abflussöffnung (siehe Abschnitt „Reinigung und Wartung“).
Übermäßig viel Reif im Gefrierfach.	Die Tür zum Gefrierfach ist nicht korrekt geschlossen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prüfen Sie, ob etwas die Tür am ordnungsgemäßen Schließen hindert.</li> <li>Entfrosteten Sie das Gefrierfach.</li> <li>Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß aufgestellt wurde.</li> </ul>
Die vordere Gerätekante, auf der die Türdichtung aufliegt, ist warm.	Es liegt keine Störung vor. Hierdurch wird die Bildung von Kondenswasser verhindert.	Eine Abhilfemaßnahme ist nicht erforderlich.
Die Temperatur des Gefrierfachs ist zu niedrig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die eingestellte Temperatur ist zu niedrig.</li> <li>Es wurde eine große Menge an Lebensmitteln im Gefrierfach eingelagert.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Versuchen Sie, eine nicht so kalte Temperatur einzustellen.</li> <li>Falls frische Lebensmittel im Gefrierfach eingelagert wurden, warten Sie, bis diese völlig gefroren sind.</li> <li>Schalten Sie den Lüfter (falls vorhanden) wie in dem Abschnitt "LÜFTER" beschrieben aus.</li> </ul>



**Sie können die Sicherheitshinweise, Bedienungsanleitung, Technischen Daten und Energiedaten wie folgt herunterladen:**

- Besuchen Sie unsere Internetseite [docs.indesit.eu](https://docs.indesit.eu)
- Verwenden Sie den QR-Code
- Alternativ können Sie **unserer Kundendienst kontaktieren** (Siehe Telefonnummer in dem Garantieheft). Wird unser Kundendienst kontaktiert, bitte die Codes auf dem Typenschild des Produkts angeben.

