

A. Kjøleseksjon

1. Crisper-skuff
2. Hyller/Plass til hyller
3. Betjeningspanel/termostatenhet med lys (avhengig av modell)
4. Øvre hylle
5. Dørbalkonger
6. Flaskehylle
7. Uttakbar flaskeholder (noen versjoner)
8. Typeplate (plassert ved siden av crisper-skuffen)
9. Lys, plassert under betjeningspanelet eller inni apparatet (avhengig av modell)
10. Vifte med filter (noen versjoner). Se spesielle instruksjoner angående filteret

B. Lavtemperatursesksjo * ** (noen versjoner)

Merk: Antallet hyller og utformingen av tilbehøret kan variere fra modell til modell. Alle hyller og dørbalkonger kan tas ut.

Merk: Tilbehøret til kjøleskapet må ikke vaskes i oppvaskmaskin.

BRYTERE FOR REGULERING AV KJØLESEKSJON (avhengig av modell)



1. Termostatbryter

Termostat på **1/Off**: avkjøling og belysning er slått av.

Termostat på **1-min**: minimal kjøling.

Termostat på **7-max**: meget kraftig kjøling.


Vi anbefaler å stille inn termostaten på 3-4/med.

Kjøleskapet kan fungere ved en omgivelsestemperatur på mellom +10°C og +38°C. De beste resultatene oppnås ved temperaturer på mellom +16°C og +38°C.


Merk: Omgivelsestemperaturen, hvor ofte døren åpnes og plasseringen av apparatet kan påvirke temperaturen i kjøleskapet. Disse forholdene må tas i betraktning ved innstilling av termostaten.

UTSKIFTING AV LYSPÆREN (avhengig av modell)

1. Løsne skruen og fjern lampedekslet.
2. Husk på at det på dette apparatet benyttes en spesialpære (15W med bajonettkobling): Den skal ikke skrues ut, men dras mot innsiden av apparatet (som vist med pilen).
3. Monter lampedekslet igjen og fest det med skruen.

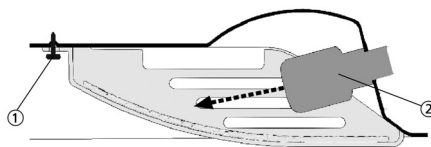

1. Skru ut pæren som vist på illustrasjonen
2. Skift ut pæren med en med samme antall watt eller den maks. effekten som er oppgitt ved lampedekslet

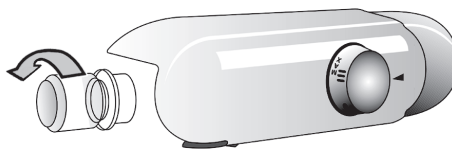

KNAPPSTYRT VIFTE (noen versjoner)

Viften sørger for en jevn temperaturfordeling inne i kjøleseksjonen, slik at matvarene oppbevares optimalt. Trykk på tilhørende knapp (10a) for å slå på viften. Det anbefales å slå viften på når det danner seg vandrdåper på glasshyllene.

Merk: Ikke blokker ventilasjonsåpningen med matvarer (10b).

Viften virker KUN når kompressoren er i funksjon.

Det anbefales å slå viften av for å redusere strømforbruket.