


AKT 809 FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ES

Estas instrucciones también estarán disponibles en el sitio web: docs.whirlpool.eu

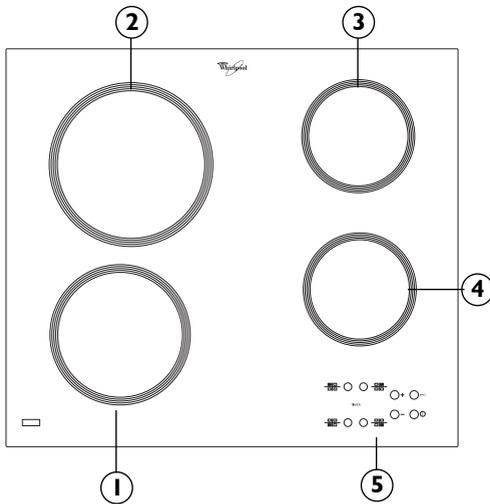

1. Zona de cocción radiante \varnothing 180
2. Zona de cocción radiante \varnothing 210
3. Zona de cocción radiante \varnothing 145
4. Zona de cocción radiante \varnothing 145
5. Pantalla


Atención:

Para evitar que se dañe de forma permanente la superficie de cristal cerámico, no utilice:

- Cazuelas con bases que no sean perfectamente planas.
- Cazuelas metálicas con base esmaltada.


Cualquier defecto estético (arañazos, marcas en la superficie, etc.) que se detecte deberá comunicarse inmediatamente tras la instalación.

DIMENSIONES DE LA PLACA (mm)

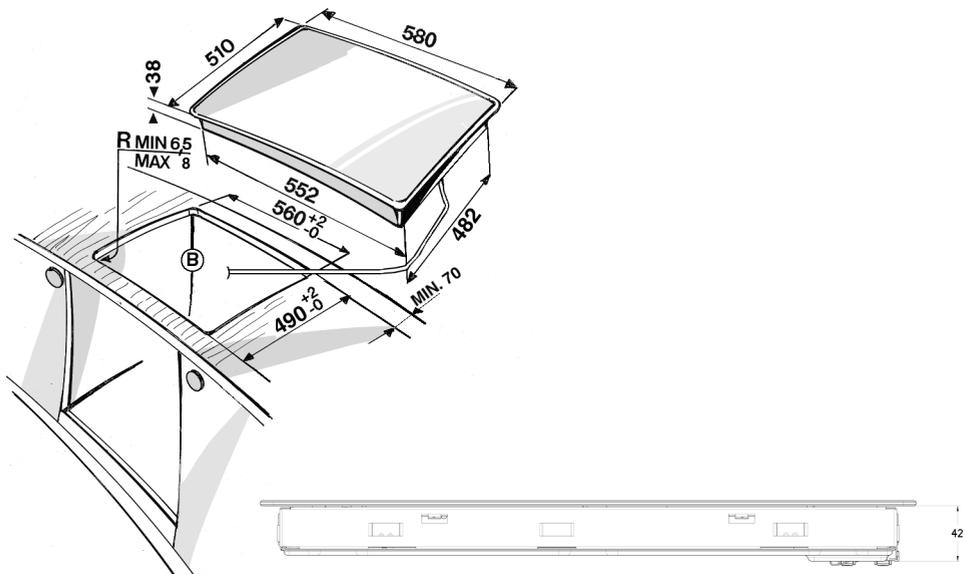

Tipo PLEATC 220-240 V ~ /380-415 V 3 N ~ 50/60 Hz 6,2 kW



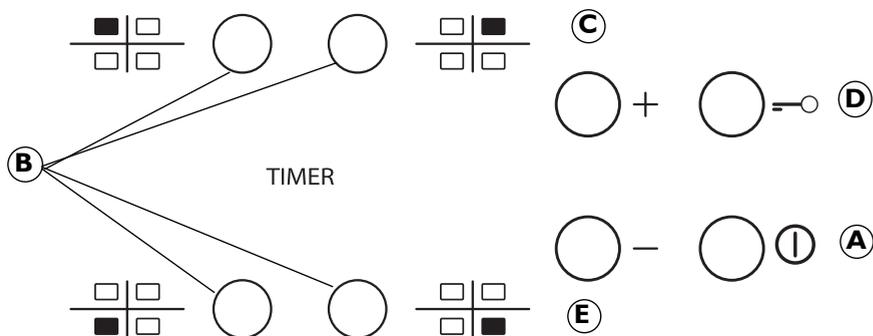

A	Encendido/Apagado	C-E	Aumento y disminución del nivel de potencia
B	Selección de zonas de cocción y temporizador	D	Bloqueo de las teclas

Tras la primera instalación, el panel de control realiza una prueba de funcionamiento durante 1 segundo aproximadamente, tras el cual se selecciona automáticamente la función «Bloqueo de teclas».

☐ Para desactivar esta función, mantenga pulsado el botón «D»; se escuchará una señal acústica y se apagará el led correspondiente.

NOTA: Si se reinicia la placa, repita el procedimiento anterior.

Para encender la placa, mantenga pulsado el botón «A» durante 2 segundos aproximadamente. En los indicadores de las 4 zonas de cocción se muestra «0». Si no se activa ninguna de las zonas de cocción durante los 20 segundos siguientes, la placa se apaga automáticamente como medida de seguridad.

Pulse uno de los botones «B», el que corresponda a la zona de cocción que desee utilizar.

Selecione el nivel de potencia que requiera mediante los botones «E» o «C». Los ajustes de cocción que se pueden seleccionar van del 1 al 9. Pulse los botones +/- a la vez para cancelar todos los ajustes.

ⓘ Si se pulsa el botón «+» cuando se alcanza el nivel 9, se activa la función «Booster» y se muestra en el indicador la letra «A».

IMPORTANTE: el control se desactiva 10 segundos después de que se haya seleccionado el nivel de potencia. Para modificar el nivel de potencia, pulse primero el botón de selección «B» de nuevo y a continuación realice el ajuste mediante los botones «E» o «C».

Para ajustar la función del temporizador, seleccione la zona de cocción deseada y el nivel de potencia y pulse a continuación de nuevo la tecla de la zona de cocción; se mostrará un punto iluminado en el indicador de la zona de cocción controlada por temporizador.

TIMER El código «00» parpadeará en los 2 indicadores. Pulse los botones «C» o «E» para ajustar el tiempo de 1 a 99. **IMPORTANTE:** una vez transcurridos 10 segundos, los indicadores del temporizador mostrarán el nivel de potencia de las otras zonas de cocción.

Para ver el resto de los tiempos de cocción, pulse dos veces la tecla de la zona de cocción regulada por temporizador.

☐ La función **BLOQUEO DE TECLAS** se activa manteniendo pulsado el botón «D» hasta que se enciende un punto encima del botón de función. La función de Bloqueo de teclas bloquea todas las otras funciones de la placa, a excepción del botón Encendido/Apagado «A». La función permanece activada incluso después de que se haya apagado la placa y se haya encendido de nuevo, y se puede desactivar pulsando de nuevo el botón «D» hasta que se apague el punto de encima del botón de función.

INDICADOR DE CALOR RESIDUAL

H Cuando la zona de cocción está apagada, el indicador de calor residual «H» permanece encendido o parpadea alternándose con el código «0» hasta que la temperatura de la placa desciende a un nivel seguro.

IMPORTANTE: Las funciones de seguridad de la placa incluyen una función de apagado automático. Si se utiliza el mismo nivel de potencia durante mucho tiempo, la zona de cocción se apaga automáticamente (por ejemplo, después de haber funcionado durante 1 hora aproximadamente a potencia máxima, se apaga la zona de cocción).