


Les brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet.

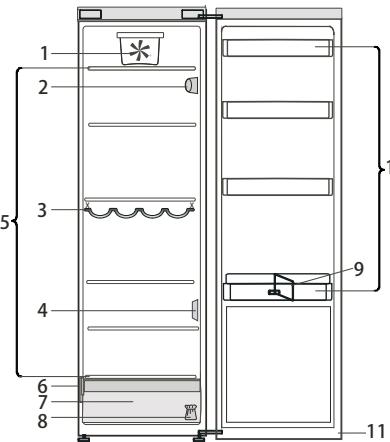


6th SENSE

Dette fungerer automatisk for å sikre optimale forhold for å bevare maten.

«6th Sense»-funksjonen aktiveres automatisk når:

- en stor mengde mat legges inn i kjøleskapet
- kjøleskapsdøren blir stående åpen lenge
- et lengre strømbrudd finner sted og fører til at apparatets indre temperatur øker til verdier som ikke kan garantere trygg matoppbevaring.

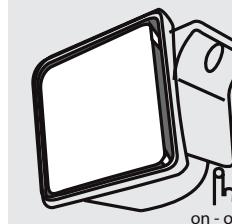

VIFTE


Viften forbedrer temperaturfordelingen inne i kjøleseksjonen, slik at maten bevares bedre.

Som standard er viften slått på.

Vi anbefaler å ha viften på, slik at «6th Sense»-funksjonen kan fungere ordentlig og også når omgivelsestemperaturen overstiger 27–28 °C, eller hvis du observerer vanndråper på glasshyllene, eller hvis luftfuktigheten er svært høy.

Trykk på knappen på viften for å slå av viften.

Merk at selv om viften er på, vil den ikke være i drift kontinuerlig. Viften starter/stopper å gå avhengig av temperaturen og/eller fuktighetsnivået inne i kjøleskapet. Derfor er det absolutt normalt hvis viften ikke går selv om den er slått på.

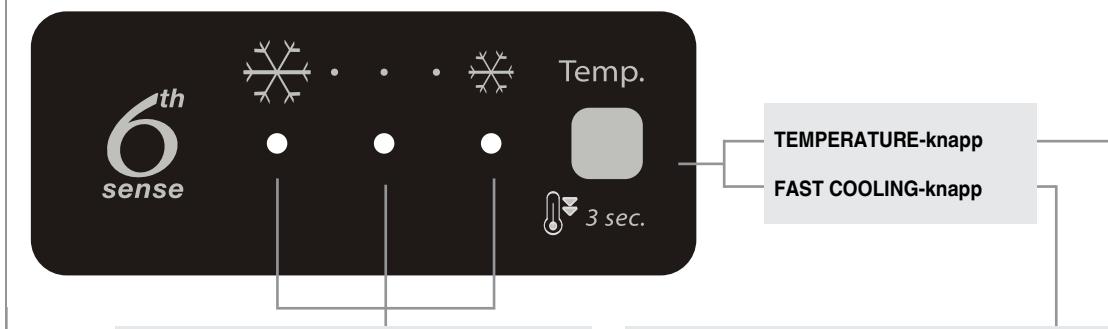

KJØLESKAPSLYS

Lyssystemet inne i kjøleseksjonen bruker lysdioder. Dette gir et bedre lys samt meget lav energiforbruk.

Hvis lysdiodesystemet ikke virker, kontakter du service for å få skiftet det.

Viktig: Lyset i kjøleseksjonen tennes når døren åpnes. Hvis døren holdes åpen i mer enn 8 minutter, slås lyset automatisk av.

FAST COOLING-funksjon

Bruken av Fast Cooling-funksjonen anbefales:

- for å øke kjølehastigheten i kjøleseksjonen når du plasserer en meget stor mengde mat inni den, For å aktivere Fast Cooling-funksjonen, trykker du og holder på temperaturknappen på kontrollpanelet i 3 sekunder til alle de 3 lysdiodene slås på.



Funksjonen deaktivertes automatisk etter 6 timer og går tilbake til tidligere valgte settpunkt. Funksjonen kan deaktivertes manuelt ved å trykke og holde på temperaturknappen på kontrollpanelet i 3 sekunder.

TEMPERATURKNAPP

Trykk på temperaturknappen på kontrollpanelet for å justere temperaturen fra det varmeste gjennom det lavere til det kaldeste nivået.

Når temperaturknappen trykkes inn, endres temperaturen syklist.

Forste gang apparatet settes i kontakten, er settpunktet på medium stilling (fabrikkinnstilling).

Følgende tabell viser temperatursett punktene:

○ ○ ●	high temp.	høy temp.
○ ● ●	med-high temp.	middels høy temp.
○ ● ○	medium temp.	middels temp.
● ● ○	med-low temp.	middels lav temp.
● ○ ○	low temp.	lav temp
() · · · (*)		
● LED ON ○ LED OFF		

Merk: Viste settpunkter tilsvarer gjennomsnittstemperaturen i hele kjøleskapet.

ALARMTABELL

ALARMTYPE	Signal	Årsak	Løsning
Åpen dør-alarm	Kjøleskapslyset blinker	Døren har vært åpen i mer enn 5 minutter.	Lukk døren
Åpen dør-alarm	Kjøleskapslys AV	Døren har vært åpen i mer enn 8 minutter.	Lukk døren
Funksjonsfeil	En av temperaturindikatorene blinker	Produktfeil.	Ta kontakt med kundeservice