


Whirlpool



Istruzioni per l'uso

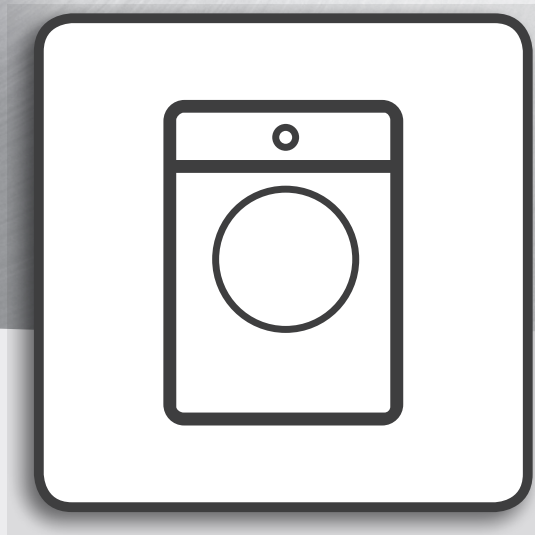

www.whirlpool.eu/register



NORME DI SICUREZZA

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere le seguenti norme di sicurezza. Conservarle per eventuali consultazioni successive.

Questo manuale e l'apparecchio sono corredati da importanti avvertenze di sicurezza, da leggere e rispettare sempre. Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità che derivi dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni di sicurezza, da usi impropri dell'apparecchio o da errate impostazioni dei comandi.

⚠ Tenere i bambini di età inferiore a 3 anni lontani dall'apparecchio. Senza la sorveglianza costante di un adulto, tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni. L'uso di questo apparecchio da parte di bambini di età superiore agli 8 anni, di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o di persone sprovviste di esperienza e conoscenze adeguate è consentito solo con un'adeguata sorveglianza, o se tali persone siano state istruite sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e siano consapevoli dei rischi. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione ordinaria non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto.

Non forzare l'oblò e non utilizzarlo come gradino.

USO CONSENTITO

⚠ **ATTENZIONE:** l'apparecchio non è destinato ad essere messo in funzione mediante un dispositivo di commutazione esterno, ad esempio un temporizzatore, o attraverso un sistema di comando a distanza separato.

⚠ L'apparecchio è destinato all'uso domestico e ad applicazioni analoghe, quali: aree di cucina per il personale di negozi, uffici e altri contesti lavorativi; agriturismo; camere di hotel, motel, bed & breakfast e altri ambienti residenziali.

⚠ Non caricare l'apparecchio oltre la capacità massima (kg di biancheria asciutta) indicata nella tabella dei programmi.

⚠ Questo apparecchio non è destinato all'uso professionale. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.

⚠ Non utilizzare solventi (es. trementina, benzene), detersivi contenenti solventi, polveri abrasive, detersivi per vetri o generici o liquidi infiammabili; non lavare in lavatrice tessuti trattati con solventi o liquidi infiammabili.

IMPORTANTE: DA LEGGERE E OSSERVARE

INSTALLAZIONE

⚠ Per evitare il rischio di lesioni personali, l'apparecchio deve essere movimentato e installato da due o più persone. Per le operazioni di disimballaggio e installazione utilizzare i guanti protettivi per non procurarsi tagli.

Prima di installare un'asciugatrice sopra la lavatrice, contattare il Servizio Assistenza e verificare che ciò sia possibile. Il posizionamento di un'asciugatrice sopra la lavatrice deve essere obbligatoriamente eseguito tramite un apposito kit di sovrapposizione disponibile presso il Servizio Assistenza o i rivenditori autorizzati.

⚠ Non spostare la lavatrice tenendola per il piano o il pannello superiore.

⚠ Le operazioni di installazione, compresi gli eventuali allacci alla rete idrica e i collegamenti elettrici, e gli interventi di riparazione devono essere eseguiti da personale qualificato. Non riparare né sostituire alcuna parte dell'apparecchio, salvo quando specificato nel manuale dell'utente. Tenere i bambini a distanza dal luogo dell'installazione. Dopo aver disimballato l'apparecchio, assicurarsi che non sia stato danneggiato durante il trasporto. In caso di problemi, contattare il rivenditore o il Servizio Assistenza. A installazione completata, conservare il materiale di imballaggio (parti in plastica, polistirolo, ecc.) fuori della portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento. Per evitare rischi di scosse elettriche, prima di procedere all'installazione scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. Durante l'installazione, accertarsi che l'apparecchio non possa danneggiare il cavo di alimentazione e causare così rischi di scosse elettriche. Attivare l'apparecchio solo dopo avere completato la procedura di installazione.

⚠ Non installare l'apparecchio in un locale esposto a condizioni estreme, in particolare a un'areazione inadeguata o a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C.

⚠ Durante l'installazione, controllare che i quattro piedini siano bene in appoggio e stabili sul pavimento, se necessario regolarli, e controllare che l'apparecchio sia perfettamente in piano usando una livella a bolla d'aria.

⚠ Se l'apparecchio deve essere installato su un pavimento di legno o "flottante" (di parquet o laminato), fissare al pavimento un pannello di compensato da (almeno) 60 x 60 x 3 cm da

utilizzare come base d'appoggio per l'apparecchio.

⚠ Collegare il tubo di carico dell'acqua conformemente alle norme in vigore.

⚠ Per i modelli con alimentazione soltanto ad acqua fredda: non collegare alla tubazione dell'acqua calda.

⚠ Per i modelli con alimentazione ad acqua calda: la temperatura di ingresso dell'acqua calda non deve superare i 60 °C.

⚠ Collegare il tubo di carico dell'acqua conformemente alle norme in vigore.

⚠ Per i modelli con alimentazione soltanto ad acqua fredda: non collegare alla tubazione dell'acqua calda.

⚠ Per i modelli con alimentazione ad acqua calda: la temperatura di ingresso dell'acqua calda non deve superare i 60 °C.

⚠ La lavatrice è dotata di bulloni di sicurezza al fine di evitare danni durante il trasporto. Prima della messa in funzione della lavatrice, è assolutamente necessario togliere i bulloni di sicurezza utilizzati per il trasporto. Dopo la rimozione dei bulloni, coprire le aperture con i 4 tappi di plastica forniti in dotazione.

⚠ Dopo l'installazione dell'apparecchio, attendere qualche ora prima di avviarlo in modo che si adatti alle condizioni del locale.

⚠ Verificare che i fori di ventilazione situati nello zoccolo della lavatrice (se presenti) non siano ostruiti da tappeti o altri materiali.

⚠ Utilizzare solo tubi flessibili nuovi per collegare l'apparecchio alla rete idrica. I tubi vecchi non devono essere riutilizzati.

⚠ La pressione di carico dell'acqua deve essere di 0,1-1 MPa.

AVVERTENZE ELETTRICHE

⚠ Deve essere possibile scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica disinserendo la spina, se questa è accessibile, o tramite un interruttore multipolare installato a monte della presa nel rispetto dei regolamenti elettrici vigenti; inoltre, la messa a terra dell'apparecchio deve essere conforme alle norme di sicurezza elettrica nazionali.

⚠ Non utilizzare cavi di prolunga, prese multiple o adattatori. Al termine dell'installazione, i componenti elettrici non dovranno più essere accessibili all'utilizzatore. Non utilizzare l'apparecchio quando si è bagnati oppure a piedi nudi.



Non accendere l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se si osservano anomalie di funzionamento o se l'apparecchio è caduto o è stato danneggiato.

⚠ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con uno dello stesso tipo dal produttore, da un centro di assistenza autorizzato o da un tecnico qualificato per evitare situazioni di pericolo o rischi di scosse elettriche.

PULIZIA E MANUTENZIONE

⚠ AVVERTENZA: Per evitare rischi di folgorazione, prima di qualsiasi intervento di manutenzione accertarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dall'alimentazione elettrica; inoltre, non usare in nessun caso pulitrici a getto di vapore.

SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI IMBALLAGGIO

Il materiale di imballaggio è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio .

Le varie parti dell'imballaggio devono pertanto essere smaltite responsabilmente e in stretta osservanza delle norme stabilite dalle autorità locali.

SMALTIMENTO DEGLI ELETTRODOMESTICI


Questo prodotto è stato fabbricato con materiale riciclabile o riutilizzabile. Smaltire il prodotto rispettando le normative locali in materia. Per ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio degli elettrodomestici, contattare l'ufficio locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato. Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l'utente contribuisce a prevenire le conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

Il simbolo  sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto domestico, bensì conferito presso un centro di raccolta preposto al ritiro delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

APPARECCHIO

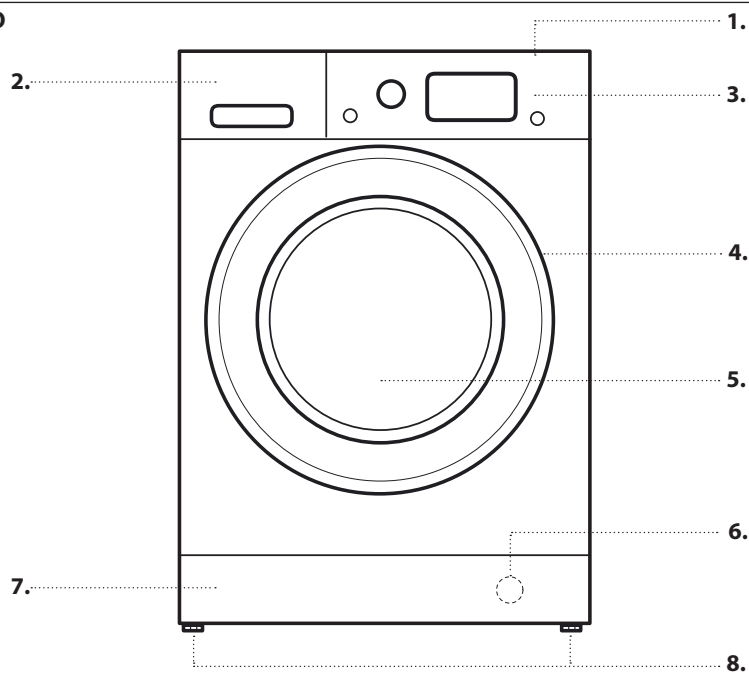


- 1. Piano
- 2. Cassetto detersivi
- 3. Pannello comandi
- 4. Maniglia
- 5. Oblò
- 6. Filtro dell'acqua - dietro lo zoccolo
- 7. Zoccolo (amovibile)
- 8. Piedini regolabili (2)

PANNELLO COMANDI

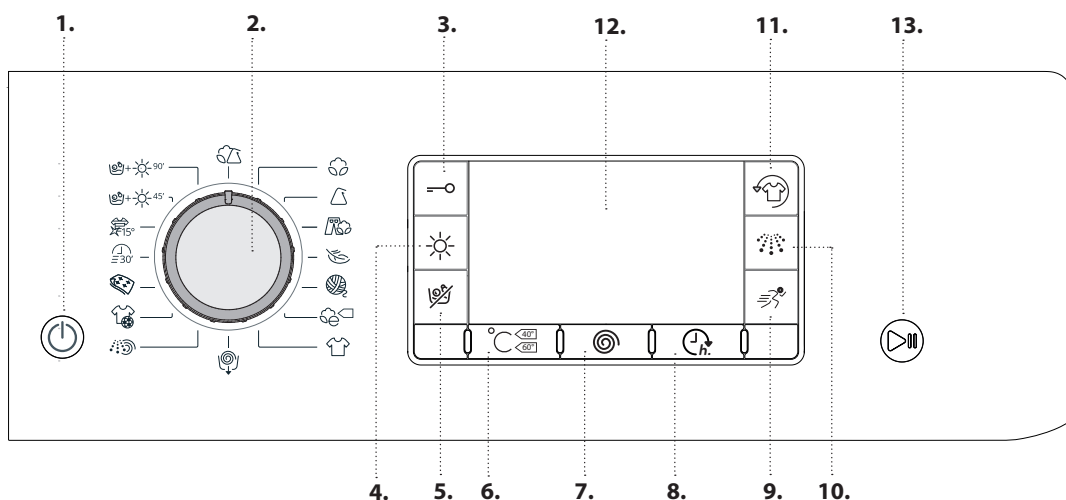

- 1. Tasto On/Off
- 2. Manopola Programmi
- 3. Tasto Blocco Tasti
- 4. Tasto Tipo Asciugatura
- 5. Tasto Solo Asciugatura
- 6. Tasto Temperatura
- 7. Tasto Centrifuga
- 8. Tasto Avvio Ritardato
- 9. Tasto Rapido
- 10. Tasto Extra Risciacquo
- 11. Tasto FreshCare+
- 12. Display
- 13. Tasto Avvio/Pausa

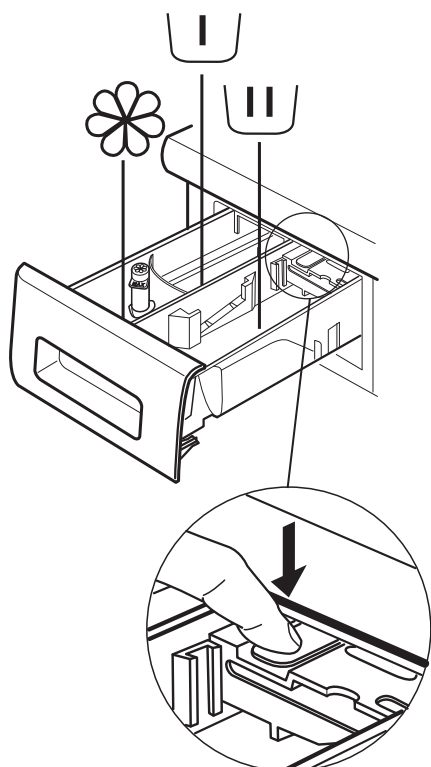**Scomparto prelavaggio**

- Detersivo per il prelavaggio

**Scomparto lavaggio principale**

- Detersivo per il lavaggio principale
- Smacchiatore
- Anticalcare


**Scomparto ammorbidente**

- Ammorbidente
- Amido liquido

Versare l'ammorbidente o la soluzione inamidante senza superare il livello "max".

Tasto di sblocco

(Premere per rimuovere il cassetto per la pulizia).

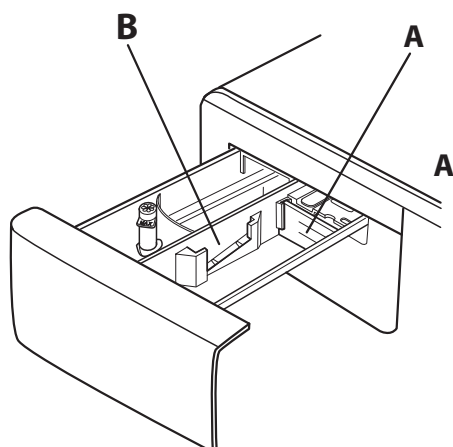


Nel caso di utilizzo di detersivo liquido per il lavaggio, si consiglia di utilizzare la paretina **A** per un corretto dosaggio (la paretina è in dotazione e si trova all'interno del sacchetto con le Istruzioni). Per l'utilizzo del detersivo in polvere riporre la paretina nella cavità **B**.

DATI TECNICI PER L'ALLACCIAMENTO DELL'ACQUA


ACQUA DI MANDATA	Fredda
RUBINETTO DELL'ACQUA	Attacco filettato per tubo flessibile da 3/4
PRESSIONE MINIMA DELL'ACQUA DI MANDATA	100 kPa (1 bar)
PRESSIONE MASSIMA DELL'ACQUA DI MANDATA	1000 kPa (10 bar)

OBLÒ

Per aprire l'oblò, tirare la maniglia.

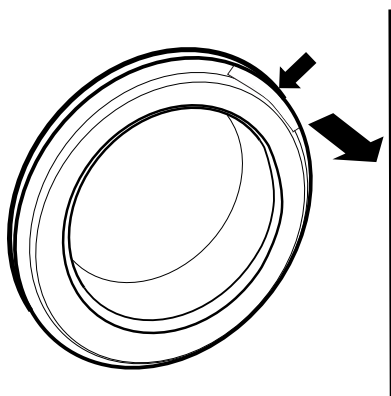

Per chiudere l'oblò, spingere sulla maniglia fino allo scatto.

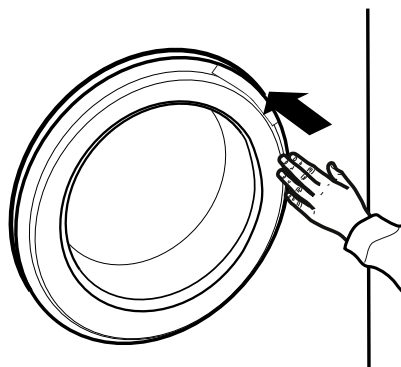

PRIMO UTILIZZO

Per informazioni sulla selezione e l'avvio di un programma, vedere la sezione **USO QUOTIDIANO**.

Alla prima accensione viene richiesto di selezionare la lingua ed il display entra automaticamente nel menu di selezione lingua. Per scegliere la lingua desiderata premere i tasti °C e per confermare la scelta premere il tasto .

Se si vuole cambiare lingua, spegnere la macchina, premere contemporaneamente i tasti , , fino a sentire un segnale acustico, verrà visualizzato di nuovo il menu di selezione lingua.

Se si desidera cambiare la luminosità del display che per default è al livello medio, spegnere la macchina, premere contemporaneamente i tasti , , fino a sentire un segnale acustico.

Premere i tasti °C e per scegliere la luminosità desiderata, per confermare la scelta premere il tasto .

PRIMO CICLO DI LAVAGGIO

Per rimuovere eventuali residui di produzione:

1. Selezionare il programma alla temperatura di 60 °C.
2. Versare una piccola quantità di detersivo in polvere nello scomparto del lavaggio principale del cassetto detersivi (max. 1/3 della dose consigliata dal produttore per i capi poco sporchi).
3. Avviare il programma **senza caricare la lavasciuga** (a cestello vuoto).



USO QUOTIDIANO

Per maggiori informazioni sulle funzioni, è possibile richiedere o scaricare dal WEB una guida più dettagliata seguendo le indicazioni nell'ultima pagina. 

1. INTRODURRE LA BIANCHERIA.

- Preparare la biancheria seguendo le raccomandazioni della sezione "CONSIGLI E SUGGERIMENTI". - Aprire l'Oblò e introdurre la biancheria rispettando i valori di carico massimo indicati nella *Tabella Programmi*.
- Chiudere l'oblò fino a sentire lo scatto facendo attenzione che la biancheria non rimanga incastrata tra il vetro dell'oblò e la guarnizione di gomma.



2. APRIRE IL RUBINETTO DELL'ACQUA.

Controllare che la lavasciuga sia collegata alla rete idrica. Aprire il rubinetto dell'acqua.



3. ACCENDERE LA LAVASCIUGA.

Premere il tasto ; la spia  lampeggerà lentamente.

4. SCEGLIERE IL PROGRAMMA E PERSONALIZZARE IL CICLO.

Con questo apparecchio è possibile effettuare:

- Solo Lavaggio
- Lavaggio ed asciugatura
- Solo asciugatura

Solo lavaggio

Selezionare con la manopola PROGRAMMI il programma desiderato. Sul display comparirà il nome e la durata del ciclo. La lavasciuga visualizza automaticamente la temperatura e la centrifuga massime previste per il programma impostato. Agire sugli appositi tasti per modificare la temperatura e/o la centrifuga.

- Premere il tasto , si riduce progressivamente la temperatura sino al lavaggio a freddo (il display visualizzerà "- -").
- Premere il tasto , si riduce progressivamente la centrifuga sino alla sua esclusione (il display visualizzerà "- -").

Un'ulteriore pressione dei tasti riporterà i valori a quelli massimi previsti.

Selezionare le opzioni desiderate (se necessario).

- Premere il tasto per attivare l'opzione; la spia corrispondente al pulsante si accende.
- Premere nuovamente il tasto per disattivare l'opzione; la spia si spegnerà.

! Se l'opzione selezionata non è compatibile con il programma impostato, si udirà un suono di errore e la scritta "Non Selezionabile" verrà visualizzata sul display. L'opzione non verrà attivata.

Lavaggio ed asciugatura

Se si vuole lavare e asciugare un carico senza alcuna interruzione tra lavaggio e asciugatura bisogna essere sicuri che il carico da lavare corrisponda al carico massimo di asciugatura previsto per il programma selezionato (vedi la *Tabella programmi* nella colonna "Carico max. per l'asciugatura").

- Seguire le istruzioni indicate nel paragrafo "Solo Lavaggio" per selezionare ed eventualmente personalizzare il programma desiderato.

- Selezionare il tipo di asciugatura desiderata premendo il tasto . E' possibile selezionare due tipi di asciugatura: asciugatura automatica o asciugatura a tempo.

- Asciugatura automatica a livelli:

Con l'asciugatura automatica la lavasciuga asciugherà fino al raggiungimento del livello di asciugatura impostato. Alla prima pressione del tasto  la lavasciuga seleziona automaticamente il livello di asciugatura massimo compatibile con il programma selezionato. Le successive pressioni fanno diminuire il livello di asciugatura.

I livelli disponibili sono:

Extra asciutto : adatto a capi che necessitano di un'asciugatura completa come spugne e accappatoi.

Da riporre : adatto per ottenere un bucato asciutto e pronto per essere riposto nell'armadio senza bisogno di stiratura.

Da appendere : adatto per i capi che si vogliono mantenere leggermente umidi in modo da minimizzare la formazione di pieghe. Necessita che i capi vengano poi appesi per completare l'asciugatura all'aria.

Da stirare : adatto se si vogliono mantenere i capi abbastanza umidi in modo da rendere più facile la stiratura.

- Asciugatura a tempo:

Se si vuole impostare un'asciugatura a tempo premere ripetutamente il tasto . Dopo che tutti i livelli di asciugatura automatica sono stati visualizzati continuare a premere il tasto  fino a quando il tempo desiderato non viene visualizzato. Sono disponibili valori da 180 a 30 minuti.

Se invece si vuole lavare e asciugare un carico di biancheria superiore al carico massimo previsto per l'asciugatura (vedi la *Tabella programmi* nella colonna "Carico max. per l'asciugatura"), bisognerà rimuovere alcuni capi alla fine del lavaggio prima di procedere con l'asciugatura. Procedere come indicato:

- Seguire le istruzioni indicate nel paragrafo "Solo Lavaggio" per selezionare ed eventualmente personalizzare il programma desiderato.
- Non aggiungete alcun tipo di asciugatura.
- Al termine del lavaggio aprire lo sportello e ridurre il carico togliendo alcuni capi. Seguire a questo punto le istruzioni per effettuare "Solo asciugatura".

N.B: alla fine dell'asciugatura viene effettuato sempre un periodo di raffreddamento.

Sono presenti due cicli preimpostati  e , in questi casi non è necessario attivare l'asciugatura.

Solo asciugatura

Se si vuole solo asciugare un carico bagnato lavato in precedenza con la lavasciuga o a mano.

- Selezionare il programma compatibile con il tipo di capi da asciugare (es. selezionare cotone se si deve asciugare un carico di cotone bagnato).
- Premere il tasto  per eseguire solo l'asciugatura escludendo quindi la fase di lavaggio.
- Selezionare il tipo di asciugatura desiderata premendo il tasto . E' possibile selezionare due tipi di asciugatura: asciugatura automatica a livelli o asciugatura a tempo.

- *Asciugatura automatica a livelli:*

Con l'asciugatura automatica la lavasciuga asciugherà fino al raggiungimento del livello di asciugatura impostato. Alla prima pressione del tasto  la lavasciuga seleziona automaticamente il livello di asciugatura massimo compatibile con il programma selezionato. Le successive pressioni fanno diminuire il livello di asciugatura.

I livelli disponibili sono:

Extra asciutto : adatto a capi che necessitano di un'asciugatura completa come spugne e accappatoi.

Da riporre : adatto per ottenere un bucato asciutto e pronto per essere riposto nell'armadio senza bisogno di stiratura.

Da appendere : adatto per i capi che si vogliono mantenere leggermente umidi in modo da minimizzare la formazione di pieghe. Necessita che i capi vengano poi appesi per completare l'asciugatura all'aria.

Da stirare : adatto se si vogliono mantenere i capi abbastanza umidi in modo da rendere più facile la stiratura.

- *Asciugatura a tempo:*

Se si vuole impostare un'asciugatura a tempo premere ripetutamente il tasto . Dopo che tutti i livelli di asciugatura automatica sono stati visualizzati continuare a premere il tasto  fino a quando il tempo desiderato non viene visualizzato. Sono disponibili valori da 180 a 30 minuti. N.B: alla fine dell'asciugatura viene effettuato sempre un periodo di raffreddamento.

5. DOSARE IL DETERSIVO. Estrarre il cassetto e versare il detersivo nelle apposite vaschette come spiegato in "Cassetto Detersivi". Solo in caso in cui si voglia fare un lavaggio o lavaggio + asciugatura.

6. RITARDARE L'AVVIO DEL PROGRAMMA. Volendo ritardare l'avvio del programma vedi la sezione "Opzioni e Funzioni".

7. AVVIARE IL PROGRAMMA.

Premere il tasto AVVIO/PAUSA. La spia relativa si illumina, l'oblò si blocca e il simbolo oblò aperto  si spegne. Per cambiare un programma mentre un ciclo è in corso, mettere la lavasciuga in pausa premendo il tasto AVVIO/PAUSA (la spia AVVIO/PAUSA lampeggerà lentamente di colore ambra); selezionare quindi il ciclo desiderato e premere nuovamente il tasto AVVIO/PAUSA. Per aprire la porta mentre un ciclo è in corso premere il tasto AVVIO/PAUSA; se il simbolo  si accende sarà possibile aprire l'oblò. Premere nuovamente il tasto AVVIO/PAUSA per far ripartire il programma dal punto in cui era stato interrotto.

8. ANNULLARE UN PROGRAMMA IN CORSO (SE NECESSARIO)

Premere e tenere premuto il tasto  finché la lavasciuga si spegne.
Se il livello e la temperatura dell'acqua sono bassi l'oblò si sblocca e sarà possibile aprirlo.
Se rimane acqua in vasca l'oblò rimane bloccato. Per sbloccarlo accendere la lavasciuga ed impostare il programma  escludendo però la centrifuga (impostare valore "-"), l'acqua viene scaricata e al termine del programma l'oblò si sblocca.

9. SPEGNERE LA LAVASCIUGA ALLA FINE DEL PROGRAMMA.

Alla fine del ciclo la scritta "Fine ciclo" viene visualizzata sul display. E' possibile aprire l'oblò solo quando il simbolo  si accende. Assicurarsi che il simbolo oblò aperto sia acceso, aprire l'oblò e scaricare la biancheria.

Premere il tasto  per spegnere la lavasciuga. Per risparmiare energia, se la lavasciuga non viene spenta manualmente con il tasto  si spegnerà automaticamente dopo circa 30 minuti dal termine del programma. Lasciare l'oblò socchiuso per far sì che l'interno della lavasciuga si asciughi.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

CRITERI PER LA DIVISIONE DELLA BIANCHERIA

- Tipo di tessuto / indicazioni riportate sull'etichetta (cotone, tessuto misto, tessuto sintetico, lana, capi da lavare a mano)
- Colore (separare i capi colorati da quelli bianchi, lavare separatamente i capi colorati nuovi)
- Dimensioni (introdurre capi di dimensioni diverse nello stesso carico per aumentare l'efficacia del lavaggio e distribuire meglio il peso all'interno del cestello)
- Delicati (lavare i capi piccoli – come le calze di nylon – e i capi con gancetti – come i reggiseni – chiudendoli in un sacchetto per lavare la biancheria o in una federa con cerniera).

SVUOTARE LE TASCHE

- Oggetti come monete o spille da balia possono danneggiare la biancheria e il cestello della lavasciuga.

SIMBOLI DI LAVAGGIO

PRESENTI SULLE ETICHETTE DEI CAPI

Il valore riportato nel simbolo della vasca indica la massima temperatura di lavaggio del capo.



Azione meccanica normale



Azione meccanica ridotta



Azione meccanica estremamente ridotta



Solo lavaggio a mano

Non lavare

PULIRE REGOLARMENTE IL FILTRO DELL'ACQUA

- In questo modo si eviterà che il filtro si ostruisca e che l'acqua di scarico non defluisca correttamente. Vedere la sezione "Pulizia  [www.whirlpool.it](#) Manutenzione" / "Pulizia del filtro dell'acqua" presente nella guida più dettagliata che è possibile richiedere o scaricare dal WEB.

RISPARMIO ENERGETICO E TUTELA DELL'AMBIENTE

- Attenendosi ai limiti di carico indicati nella tabella programmi si potranno ottimizzare il consumo di energia, acqua e detersivo e la durata del lavaggio.
- Non superare le dosi di detersivo raccomandate dal produttore di detersivi.
- Per risparmiare energia, scegliere un programma di lavaggio a 60°C anziché un programma a 90°C, oppure un programma a 40°C invece di uno a 60°C. Per i capi di cotone, si raccomanda il programma  60°C che è quello con il consumo minore pur avendo una durata maggiore.
- Per risparmiare energia e tempo se si vuole anche asciugare selezionare la massima velocità di centrifuga selezionabile al fine di ridurre la quantità d'acqua trattenuta dai capi.

TABELLA PROGRAMMI

Programma	Temperatura disponibili	Velocità centrifuga max. (giri/min)	Asciugatura	Carico max per il lavaggio (kg)	Carico max per l'asciugatura (kg)	Durata (Minuti)	Detersivi e additivi			Detersivo consigliato	
							Prelavaggio	Lavaggio	Ammorbidente	Polvere	Liquido
MISTI	❄ - 40°C	1000	✓	5,5	5,5	La durata dei programmi viene visualizzata sul display.	-	●	○		✓
COTONE (2)	❄ - 60°C	1600	✓	10	7		-	●	○	✓	✓
SINTETICI (3)	❄ - 60°C	1200	✓	5	5		-	●	○	✓	✓
JEANS	❄ - 40°C	800	✓	5	5		-	●	○		✓
DELICATI	❄ - 30°C	--	✓	1	1		-	●	○		✓
LANA	❄ - 40°C	800	✓	2,5	2,5		-	●	○		✓
ECO COTONE (1)	❄ - 60°C	1600	✓	10	7		-	●	○	✓	✓
ECO COTONE	❄ - 40°C	1600	✓	10	7		-	●	○	✓	✓
BIANCHI	❄ - 90°C	1600	✓	10	7		● (90°)	●	○	✓	
CENTRIFUGA + SCARICO *	-	1600	✓	10	7		-	-	-		
RISCIACQUO + CENTRIFUGA	-	1600	✓	10	7		-	-	○		
SPORT	❄ - 40°C	600	✓	4,5	4,5		-	●	○		✓
PIUMONE	❄ - 30°C	1000	-	3,5	-		-	●	○		✓
RAPIDO 30'	❄ - 30°C	800	-	4	-		-	●	○		✓
COLOURS 15°	15°C	1000	✓	5,5	5,5		-	●	○		✓
LAVA&ASCIUGA in 45'	30°C	1600	✓	1	1		-	●	○		✓
LAVA&ASCIUGA in 90'	30°C	1200	✓	2	2		-	●	○		✓

✓ Selezionabile / Opzionale - Non selezionabile / Applicabile ● Dosaggio richiesto ○ Dosaggio opzionale

Per i programmi di lavaggio con temperatura superiore a 50°C si consiglia l'utilizzo di detersivi in polvere e comunque di seguire le indicazioni riportate sulla confezione di detersivo.

* Selezionando il programma portando la centrifuga a "--" la macchina effettuerà solo lo scarico.

- 1) Programma di controllo secondo il regolamento EN 50229 (Lavaggio): impostare il programma con una temperatura di 60°C.
- 2) Programma cotone lungo: impostare il programma con una temperatura di 40°C.
- 3) Programma sintetico lungo: impostare il programma con una temperatura di 40°C.

Programma di controllo secondo il regolamento EN 50229 (Asciugatura): selezionare il programma di lavaggio ed impostare il livello di asciugatura "T", per entrambe i carichi. La prima asciugatura deve essere eseguita con il carico nominale.

La durata del ciclo indicata sul display o sul libretto è una stima calcolata in base a condizioni standard. Il tempo effettivo può variare in base a numerosi fattori quali temperatura e pressione dell'acqua in ingresso, temperatura ambiente, quantità di detersivo, quantità e tipo di carico, bilanciamento del carico, opzioni aggiuntive selezionate.

PROGRAMMI

Attenersi alle raccomandazioni indicate sui simboli di lavaggio dei capi.

MISTI

è ideato per lavare capi resistenti di cotone, lino, fibre sintetiche e tessuti misti, da poco a mediamente sporchi.

COTONE

è ideato per lavare asciugamani, biancheria intima, tovaglie ecc. in tessuto di cotone e lino resistente, da mediamente a molto sporco.

SINTETICI

è ideato per lavare capi in fibre sintetiche (come poliestere, poliacrilico, viscosa ecc.) o misto cotone, mediamente sporchi.

JEANS

Lavare i capi a rovescio e usare un detersivo liquido.

DELICATI

è ideato per il lavaggio dei capi particolarmente delicati. Si raccomanda di rovesciare i capi prima del lavaggio.

LANA

Questo programma è indicato per tutti i capi di lana, inclusi quelli la cui etichetta riporti il simbolo „solo lavaggio a mano“. Per ottenere risultati ottimali, usare detersivi specifici e non superare il carico massimo dichiarato in kg.

ECO COTONE

è ideato per lavare capi di cotone mediamente sporchi. A 40°C e 60°C è il programma standard per il lavaggio dei capi di cotone, il più efficiente in termini di consumo combinato di acqua ed elettricità.

BIANCHI

Per il lavaggio di asciugamani, biancheria intima, tovaglie, biancheria da letto, ecc. in tessuti resistenti di cotone e lino da normalmente a molto sporchi. Quando viene selezionata una temperatura di 90°C, il ciclo prevede una fase di prelavaggio prima della fase di lavaggio principale. In questo caso si raccomanda di aggiungere il detersivo sia nello scomparto del prelavaggio che in quello del lavaggio principale.

CENTRIFUGA + SCARICO

è ideato per centrifugare e scaricare l'acqua. Per capi resistenti.

RISCIACQUO + CENTRIFUGA

è ideato per risciacquare e centrifugare. Per capi resistenti.

SPORT

è ideato per lavare tessuti per abbigliamento sportivo (tute, calzoncini, ecc.) poco sporchi; per ottenere i migliori risultati è consigliabile non superare il carico massimo indicato nella "Tabella dei programmi". Si raccomanda di usare detersivo liquido, usare una dose adatta a mezzo carico.

PIUMONE

è ideato per lavare capi con imbottiture in piuma d'oca quali piumoni matrimoniali o singoli, cuscini e giacche a vento. Si raccomanda di caricare i piumoni nel cestello ripiegandone i lembi verso l'interno e di non superare i $\frac{3}{4}$ di volume del cestello stesso. Per un lavaggio ottimale si raccomanda di utilizzare detersivo liquido.

RAPIDO 30'

è ideato per lavare capi leggermente sporchi in poco tempo: dura solo 30 minuti e fa così risparmiare energia e tempo. Carico massimo 4 kg.

COLOURS 15°

Questo ciclo aiuta a proteggere i colori eseguendo il lavaggio in acqua fredda (15°C) e consuma meno energia per riscaldare l'acqua, pur offrendo risultati soddisfacenti. Indicato per capi leggermente sporchi e senza macchie. Questo ciclo offre risultati di lavaggio simili a quelli del programma Misti a 40°C pur essendo eseguito a soli 15°C.

LAVA&ASCIUGA in 45'

è ideato per lavare e asciugare capi (Cotone e Sintetici) leggermente sporchi in poco tempo. Selezionando questo ciclo è possibile lavare e asciugare fino a 1 kg di bucato in soli 45 minuti.

LAVA&ASCIUGA in 90'

è ideato per lavare e asciugare capi (Cotone e Sintetici) in poco tempo. Selezionando questo ciclo è possibile lavare e asciugare fino a 2 kg di bucato in soli 90 minuti.

OPZIONI E FUNZIONI

OPZIONI direttamente selezionabili premendo il tasto corrispondente

! Se l'opzione selezionata non è compatibile con il programma impostato, si udirà un suono di errore e la scritta "Non Selezionabile" sul display. L'opzione non verrà attivata.

FRESHCARE+

Questa opzione, se associata ai cicli di lavaggio, ne aumenta le prestazioni generando del vapore per inibire la proliferazione delle principali fonti di cattivi odori all'interno dell'apparecchio (esclusivamente per il lavaggio). Dopo la fase a vapore, la macchina esegue un ciclo delicato in cui effettua lente rotazioni del cestello. Quando l'opzione FRESHCARE+ è associata ai cicli di asciugatura, previene il fissaggio di pieghe difficili sui capi, grazie a delle lente rotazioni del cestello.

Il ciclo FRESHCARE+ ha inizio al termine del lavaggio o dell'asciugatura e prosegue per una durata massima di 6 ore; può essere interrotto in qualsiasi momento premendo un qualunque tasto sul pannello comandi oppure ruotando la manopola. Attendere circa 5 minuti prima di aprire lo sportello.



EXTRA RISCIACQUO

Questa opzione consente di selezionare il tipo di risciacquo desiderato per la massima cura delle pelli sensibili. Alla prima pressione del tasto viene impostato il livello "Extra +1" che permette di selezionare un risciacquo aggiuntivo a quelli standard del ciclo, per eliminare tutte le tracce di detergente. Alla seconda pressione del tasto viene impostato il livello "Extra +2" che permette di selezionare due risciacqui aggiuntivi a quelli standard del ciclo ed è consigliato per le pelli più sensibili. Alla terza pressione del tasto viene

impostato il livello "Extra +3" che permette di selezionare 3 risciacqui aggiuntivi a quelli standard del ciclo. L'opzione attivata con cicli a temperatura di 40° permette di rimuovere i principali allergeni come peli di gatto e cane e pollini, con cicli a temperatura superiore a 40° si raggiunge un ottimo livello di protezione antiallergica. Premere nuovamente il tasto per tornare al tipo di risciacquo "Risciacquo Normale". Se non è possibile impostare o modificare la regolazione esistente, sul display verrà visualizzato "Non Selezionabile" o "Non Modificabile".



RAPIDO

Selezionando questa opzione, la durata del lavaggio viene ridotta fino al 50% in base al ciclo selezionato, con una conseguente riduzione del consumo di acqua ed energia. Questo ciclo è indicato per i capi poco sporchi.



AVVIO RITARDATO

Per impostare la partenza ritardata del programma prescelto, premere il tasto relativo fino a raggiungere il tempo di ritardo desiderato. Per rimuovere la partenza ritardata premere il tasto fino a che sul display compare il valore "-- h".



BLOCCO TASTI

per **attivare** il blocco del pannello di controllo, tenere premuto il tasto  per circa 2 secondi. Quando sul display appare la scritta "BLOCCO TASTI ATTIVO" il pannello di controllo è bloccato (ad eccezione del tasto ). In questo modo si impediscono modifiche accidentali dei programmi, soprattutto se in casa ci sono dei bambini. Per **disattivare** il blocco del pannello di controllo, tenere premuto il tasto  per circa 2 secondi.

PULIZIA E MANUTENZIONE

AVVERTENZA

Prima di effettuare qualunque intervento di pulizia o manutenzione, spegnere la lavasciuga e scollegarla dalla rete elettrica.

Non utilizzare liquidi infiammabili per pulire la lavasciuga.

PULIZIA ESTERNA DELLA LAVASCIUGA

Pulire le parti esterne della lavasciuga usando un panno morbido inumidito.





Non utilizzare detergenti generici o specifici per vetri, polveri abrasive o materiali simili per pulire il pannello comandi, in quanto tali sostanze potrebbero danneggiare le parti stampate.



CONTROLLO DEL TUBO DI CARICO DELL'ACQUA

Controllare periodicamente l'integrità del tubo di carico. Se fosse danneggiato, sostituirlo con un tubo nuovo reperibile presso il Servizio Assistenza o un rivenditore specializzato.

In base al tipo di tubo:




Se il tubo di carico ha un rivestimento trasparente, controllare periodicamente che non vi siano zone di colore più intenso. In questo caso, è possibile che il tubo presenti una perdita e debba essere sostituito.

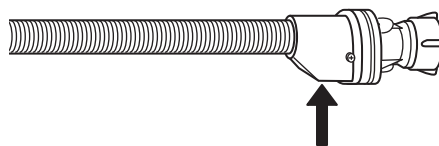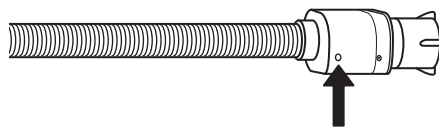


Per i tubi anti-allagamento: controllare la finestrella di ispezione della valvola di sicurezza (vedere la freccia). Se è rossa, significa che la funzione anti-allagamento si è attivata; in questo caso il tubo deve essere sostituito con uno nuovo. Per staccare il tubo, premere il tasto di sblocco (se presente) e svitare il tubo.

PULIZIA DEI FILTRI NEL TUBO DI CARICO DELL'ACQUA ^{IT}



1. Chiudere il rubinetto dell'acqua e svitare il tubo di carico.

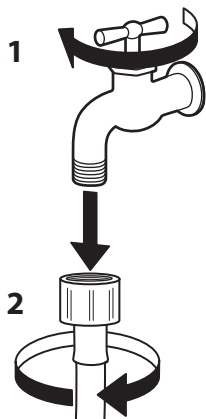



2. Pulire accuratamente il filtro a rete all'estremità del tubo usando uno spazzolino.

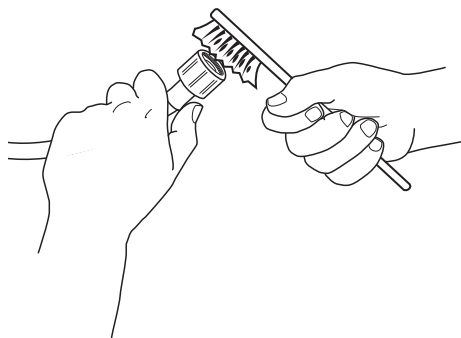

3. A questo punto, svitare manualmente il tubo di carico sul lato posteriore della lavasciuga. Usando una pinza, estrarre il filtro a rete dalla valvola sul retro della lavasciuga e pulirlo.

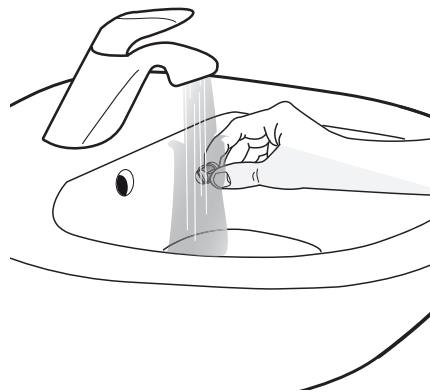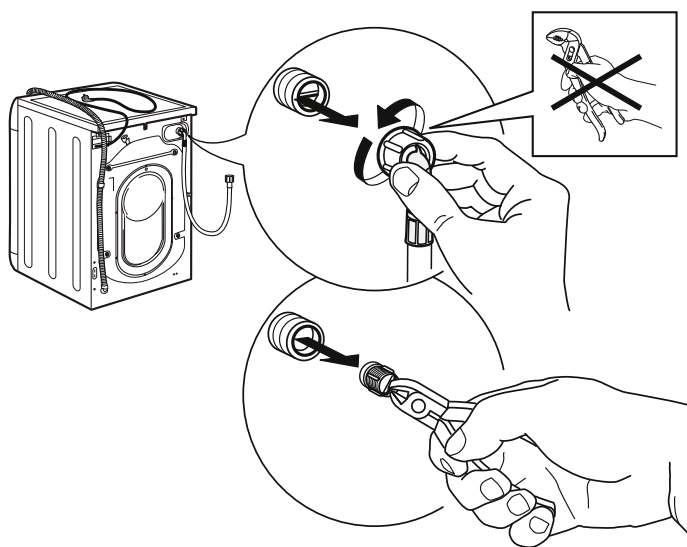


4. Reinserire il filtro a rete. Ricollegare il tubo di carico al rubinetto dell'acqua e alla lavasciuga. Non usare utensili per collegare il tubo di carico. Aprire il rubinetto dell'acqua e controllare che tutti i collegamenti siano ben stretti.

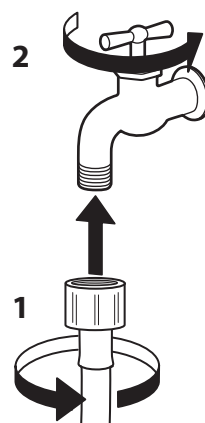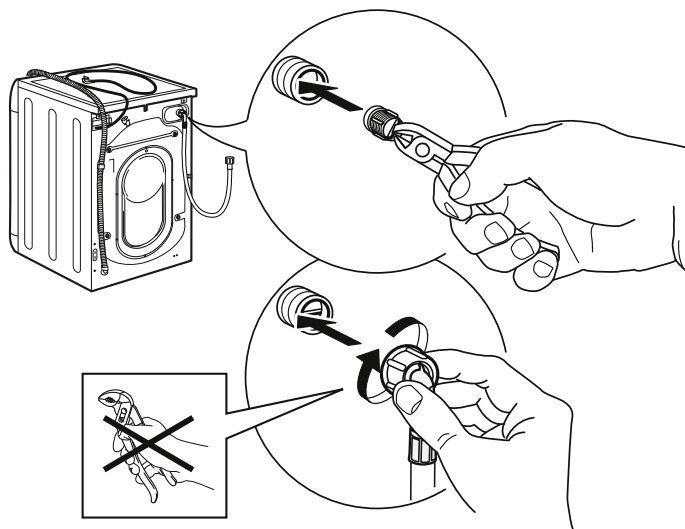


PULIZIA DEL CASSETTO DETERSIVI


1. Rimuovere la vaschetta del detersivo premendo il tasto di sblocco e tirando allo stesso tempo la vaschetta.

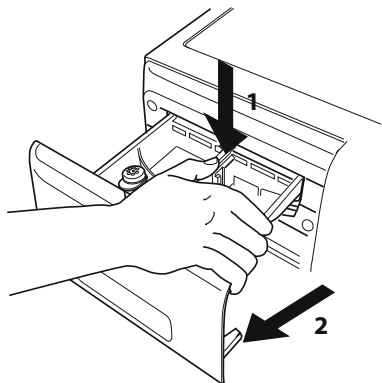


2. Rimuovere l'inserito dallo scomparto dell'ammorbidente.

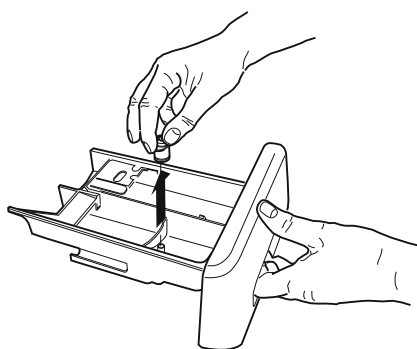


3. Lavare le parti sotto l'acqua corrente, rimuovendo tutti i residui di detersivo e ammorbidente.

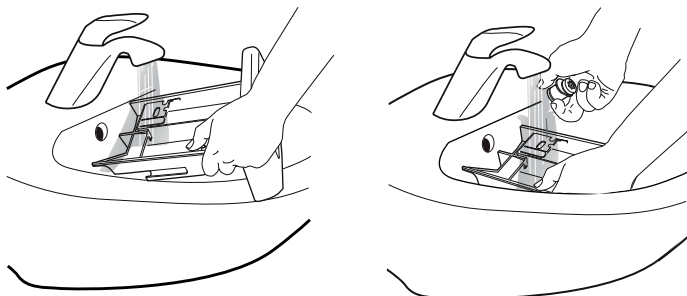

4. Asciugare con un panno morbido.

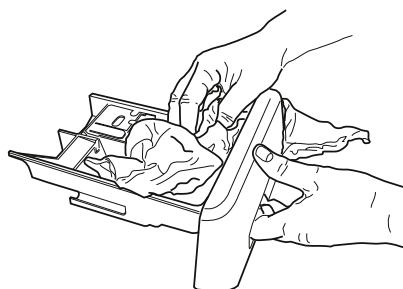

5. Reinstallare la vaschetta del detersivo e richiuderla.

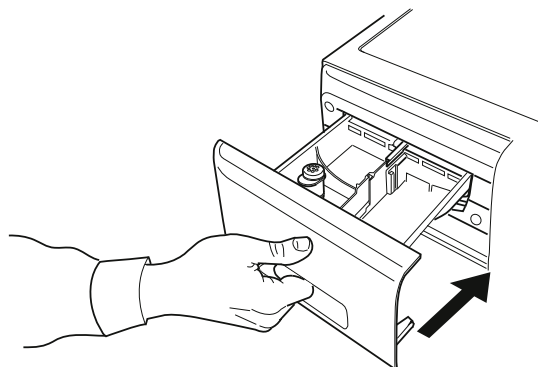

PULIZIA DEL FILTRO DELL'ACQUA / SCARICO DELL'ACQUA RESIDUA


⚠ AVVERTENZA

Prima di pulire il filtro dell'acqua o di scaricare l'acqua residua, spegnere la lavasciuga e staccarla dalla rete elettrica. Se si è usato un programma di lavaggio ad alta temperatura, attendere che


l'acqua si raffreddi prima di scaricarla.

Pulire il filtro dell'acqua regolarmente, per evitare che l'acqua rimanga nell'apparecchio dopo il lavaggio a causa dell'ostruzione del filtro.


- 1.** Rimuovere lo zoccolo: Utilizzare un giravite ed agire come indicato nella figura seguente.

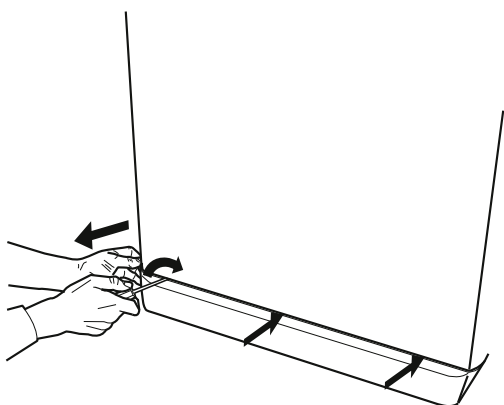


- 2.** Recipiente per l'acqua di scarico: Disporre un recipiente basso e largo sotto il filtro dell'acqua in modo da raccogliere l'acqua residua.

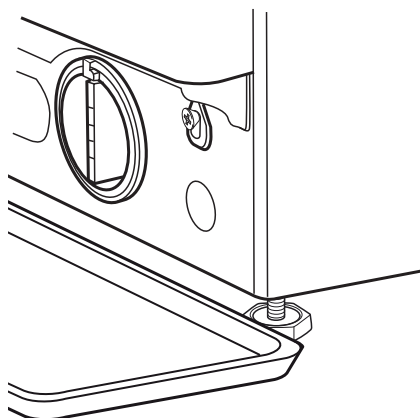


- 3.** Scaricare l'acqua: Ruotare lentamente il filtro in senso antiorario fino alla completa fuoriuscita dell'acqua. Lasciar defluire l'acqua senza rimuovere il filtro. Quando il recipiente è pieno, chiudere il filtro dell'acqua ruotandolo in senso orario. Vuotare il recipiente. Ripetere la procedura fino alla completa fuoriuscita dell'acqua.

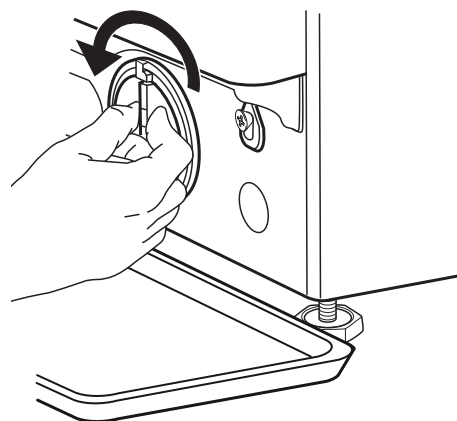


- 4.** Rimuovere il filtro: Disporre un telo di cotone sotto il filtro dell'acqua, in modo che possa assorbire una piccola quantità di acqua residua. Rimuovere quindi il filtro dell'acqua ruotandolo in senso antiorario.

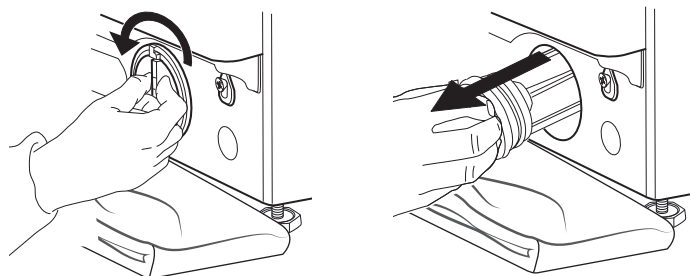

5. Pulire il filtro dell'acqua: rimuovere i residui dal filtro e lavarlo sotto l'acqua corrente.

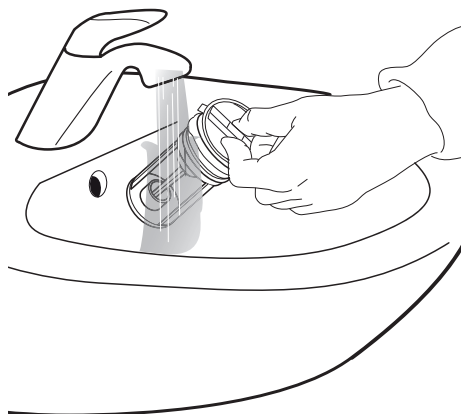

6. Inserire il filtro dell'acqua e reinstallare lo zoccolo: Reinserire il filtro dell'acqua ruotandolo in senso orario. Continuare a ruotare fin dove possibile; l'impugnatura del filtro deve trovarsi in posizione verticale. Per provare la tenuta del filtro, versare circa 1 litro d'acqua nella vaschetta del detersivo. Reinstallare lo zoccolo.

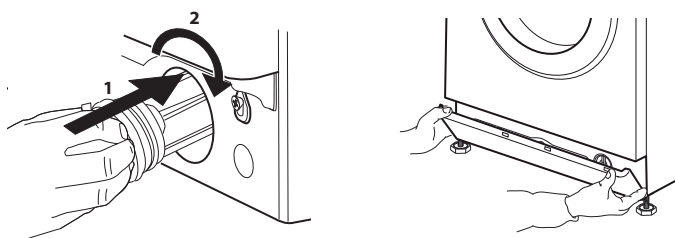

TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

AVVERTENZA

Non sollevare la lavasciuga tenendola per il piano superiore.

- 1.** Staccare la spina dalla presa di corrente e chiudere il rubinetto dell'acqua.
- 2.** Controllare che l'oblò e il cassetto dei detersivi siano ben chiusi.
- 3.** Scollegare il tubo di carico dal rubinetto dell'acqua, quindi staccare il tubo di scarico. Rimuovere tutta l'acqua residua dai tubi, e fissarli in modo che non possano essere danneggiati durante il trasporto.
- 4.** Riapplicare i bulloni di trasporto. Seguire, in ordine inverso, la procedura per la rimozione dei bulloni di trasporto descritta nelle Istruzioni per l'installazione.
Importante: non trasportare la lavasciuga senza avere applicato i bulloni di trasporto.

GUIDA ALLA RICERCA GUASTI

Può accadere che la lavasciuga non funzioni. Prima di telefonare all'Assistenza controllare che non si tratti di un problema facilmente risolvibile aiutandosi con il seguente elenco.

Anomalie:

La lavasciuga non si accende.

Il ciclo di lavaggio non inizia.

La lavasciuga non carica acqua (Sul display viene visualizzata la scritta "H2O").

La lavasciuga carica e scarica acqua di continuo.

La lavasciuga non scarica o non centrifuga.

La lavasciuga vibra molto durante la centrifuga.

La lavasciuga perde acqua.

Le spie dell'opzione "FreshCare+" dell'AVVIO/PAUSA lampeggiano velocemente e il display visualizza un codice di anomalia (es.: F-01, F-..).

Possibili cause / Soluzione:

- La spina non è inserita nella presa della corrente, o non abbastanza da fare contatto.
- In casa non c'è corrente.
- L'oblò non è ben chiuso.
- Il tasto ON/OFF non è stato premuto.
- Il tasto AVVIO/PAUSA non è stato premuto.
- Il rubinetto dell'acqua non è aperto.
- Si è impostato un ritardo sull'ora di avvio.
- Il tubo di alimentazione dell'acqua non è collegato al rubinetto.
- Il tubo è piegato.
- Il rubinetto dell'acqua non è aperto.
- In casa manca l'acqua.
- Non c'è sufficiente pressione.
- Il tasto AVVIO/PAUSA non è stato premuto.
- Il tubo di scarico non è installato fra 65 e 100 cm da terra.
- L'estremità del tubo di scarico è immersa nell'acqua.
- Lo scarico a muro non ha lo sfizio d'aria.
Se dopo queste verifiche il problema non si risolve, chiudere il rubinetto dell'acqua, spegnere la lavasciuga e chiamare l'Assistenza. Se l'abitazione si trova agli ultimi piani di un edificio, è possibile che si verifichino fenomeni di sifonaggio, per cui la lavasciuga carica e scarica acqua di continuo. Per eliminare l'inconveniente sono disponibili in commercio apposite valvole anti-sifonaggio.
- Il programma non prevede lo scarico: con alcuni programmi occorre avviarlo manualmente.
- Il tubo di scarico è piegato.
- La condotta di scarico è ostruita.
- Il cestello, al momento dell'installazione, non è stato sbloccato correttamente.
- La lavasciuga non è in piano.
- La lavasciuga è stretta tra mobili e muro.
- Il tubo di alimentazione dell'acqua non è ben avvitato.
- Il cassetto dei detersivi è intasato.
- Il tubo di scarico non è fissato bene.
- Spegnere la macchina e togliere la spina dalla presa, attendere circa 1 minuto quindi riaccenderla.
Se l'anomalia persiste, chiamare l'Assistenza.

Si forma troppa schiuma.

- Il detersivo non è specifico per lavasciuga (deve esserci la dicitura "per lavatrice", "a mano e in lavatrice", o simili).
- Il dosaggio è stato eccessivo.

La lavasciuga non asciuga.

- La spina non è inserita nella presa della corrente.
- In casa non c'è corrente.
- L'oblò non è ben chiuso
- Si è impostato un ritardo sull'ora di avvio.
- L' ASCIUGATURA è nella posizione 0.

SERVIZIO ASSISTENZA

PRIMA DI CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA

1. Provare a risolvere da soli il problema consultando la sezione.

GUIDA ALLA RICERCA GUASTI.

2. Spegner la lavasciuga e riaccenderla per verificare se il problema persiste.






SE IL PROBLEMA PERSISTE, CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA

Chiamare il numero riportato sul libretto di garanzia, oppure seguire le istruzioni disponibili sul **sito web** [**www.whirlpool.com**](http://www.whirlpool.com)


Indicare sempre:
Una breve descrizione del problema.
Il modello di lavasciuga (vedere la targhetta matricola all'interno dell'oblò).
Il proprio indirizzo e numero telefonico.

Per eventuali riparazioni, rivolgersi a un Servizio Assistenza autorizzato per avere la garanzia di una riparazione a regola d'arte con l'uso di ricambi originali.


Produttore: Whirlpool
EMEA S.p.A. - Socio Unico
Via Carlo Pisacane n. 1
20016 Pero (MI) Italia

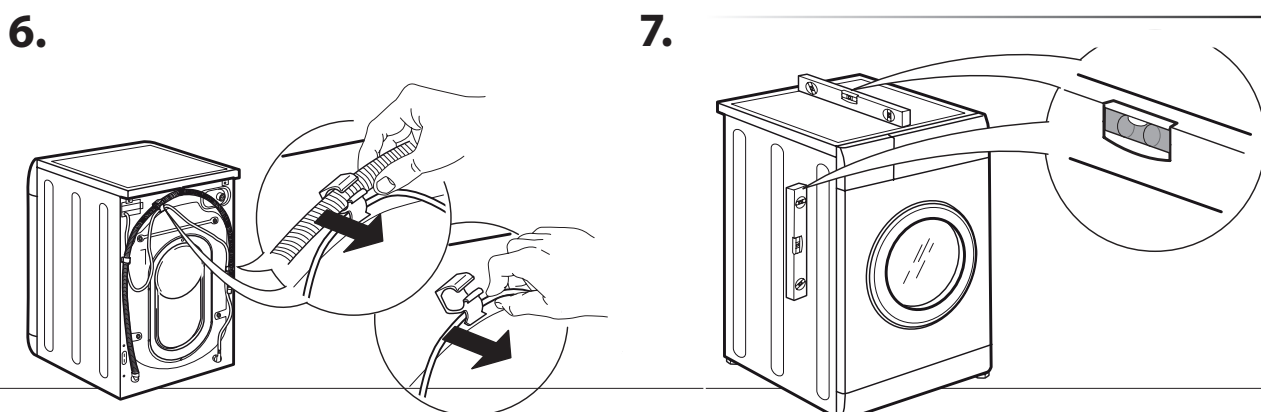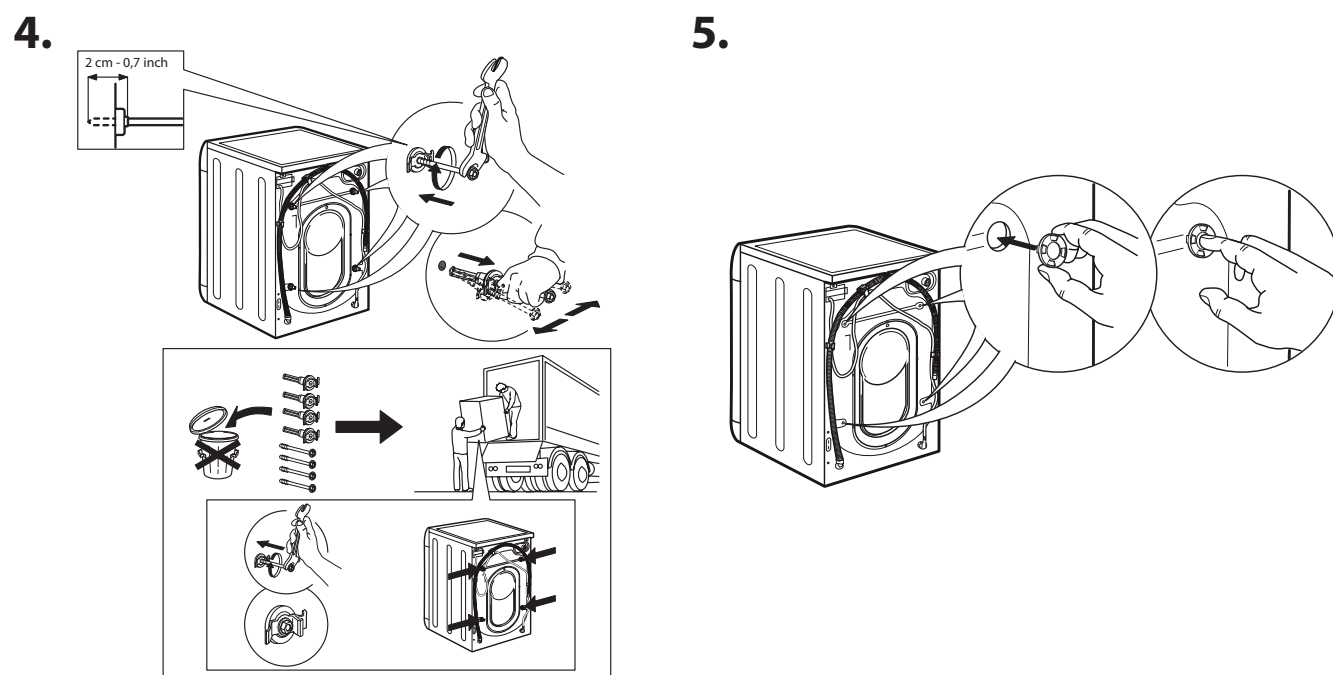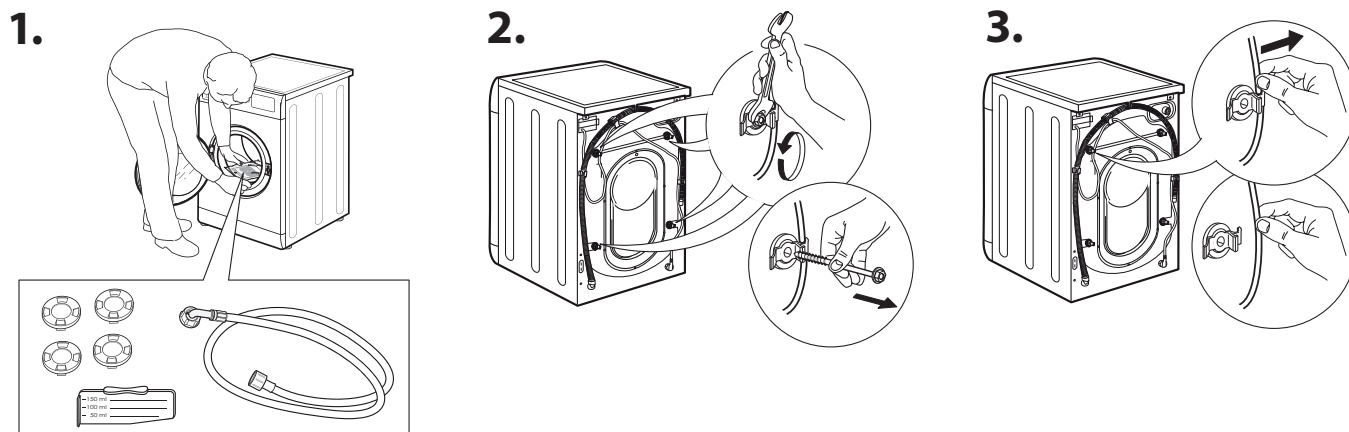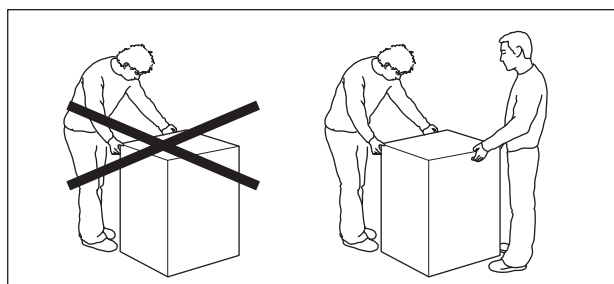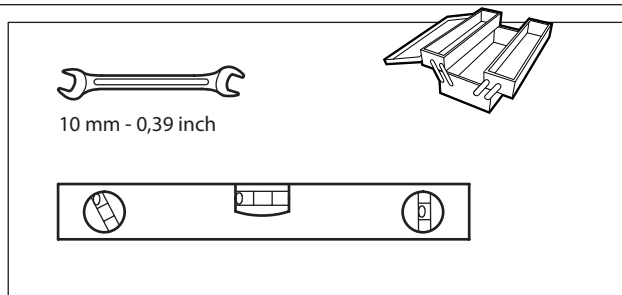


8.

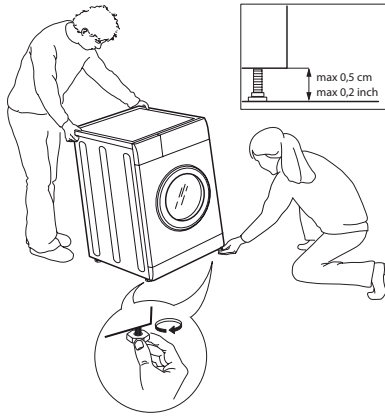


9.

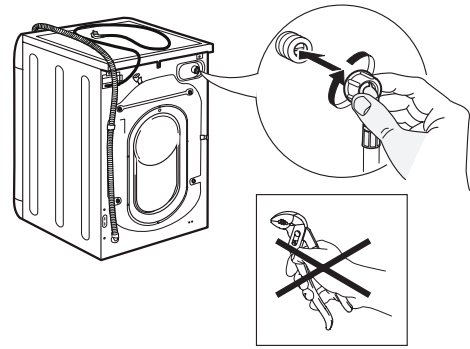



10.

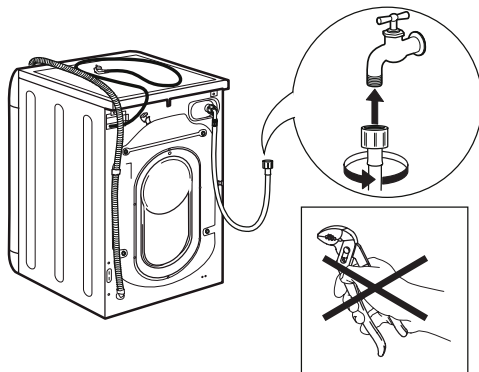


11.

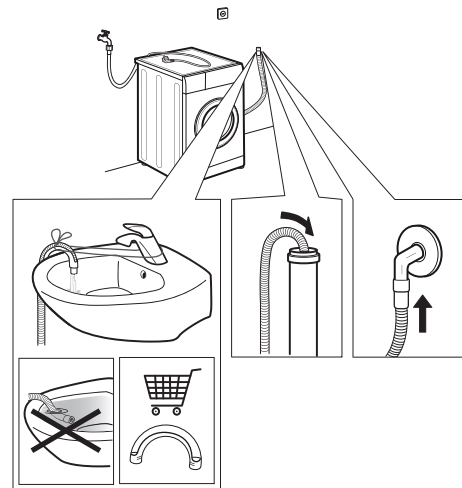

12.

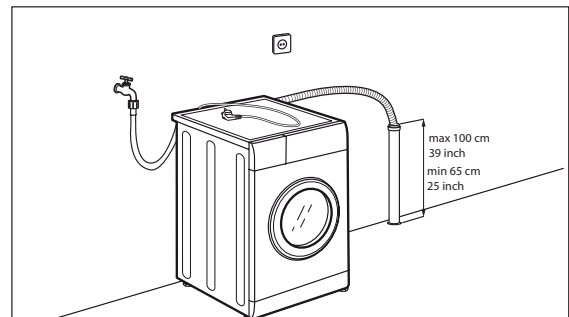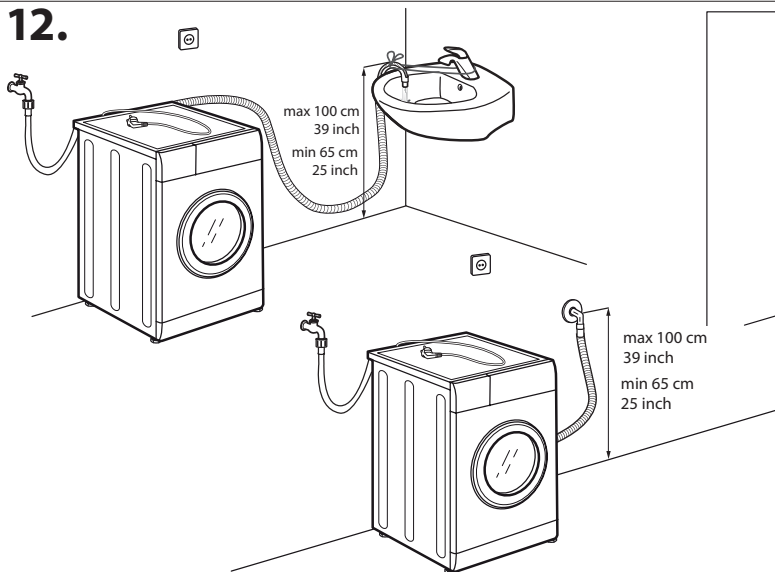

13.

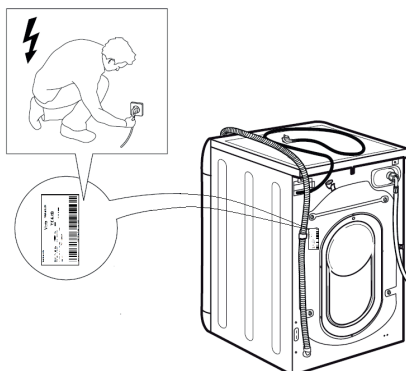

14.

