

Gebbruiksaanwijzing

KitchenAid

Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen	4
Onderdelen van de afwasmachine	6
Beschrijving van de extra functies en het display	7
Programmatabel	8
Eerste gebruik	9
Dagelijkse controle	10
Dagelijks gebruik	12
Vullen van de rekken	13
Onderhoud en verzorging	16
Wat moet u doen als...	17

Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen

1. Verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn 100% recyclebaar en zijn gemerkt met het recyclingsymbool .

2. Verwijderen van de verpakking en inspecteren van het apparaat

Controleer, nadat u de verpakking heeft verwijderd, of het apparaat tijdens het transport niet beschadigd is en of de deur perfect sluit. Wend u in geval van twijfel tot een vakman of tot de leverancier.

3. Voordat u de afwasmachine voor het eerst gebruikt

- Het apparaat is ontworpen om te werken bij een minimale omgevingstemperatuur van 5°C.
- Deze afwasmachine is getest door de fabrikant om te garanderen dat deze correct functioneert. Na een dergelijke test kunnen er lichte druppels/watervlekken overblijven die na de eerste afwasbeurt verdwijnen.

4. Energie- en waterbesparing

- Spoel het serviesgoed niet af onder stromend water.
- Vul het apparaat helemaal voordat u een programma draait of selecteer de functie “Halve lading/Multizone” (indien aanwezig).
- Als er milieuvriendelijke energiebronnen ter beschikking staan, zoals verwarming met zonnepanelen, warmtepompen of centrale verwarming, kan het apparaat worden aangesloten op de leiding voor warm water met een temperatuur van ten hoogste 60 °C. Zorg ervoor dat de watertoevoerslang van het juiste type is (“70°C Max” of “90°C Max”).

5. Veiligheid van kinderen

- Bewaar het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Bewaar het afwasmiddel, het glansspoelmiddel en het zout buiten het bereik van kinderen.

6. Veiligheidswaarschuwingen

- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijk, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan kennis en ervaring indien ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Gebruik het apparaat niet in de open lucht.
- Bewaar geen brandbare materialen in de buurt van het apparaat.
- Het water in het apparaat is geen drinkwater.
- Gebruik geen oplosmiddelen in het apparaat: gevaar voor explosie!
- Wees voorzichtig wanneer de deur openstaat: gevaar voor struikelen!
- De geopende deur van het apparaat kan alleen het gewicht van het uitgeschoven rek dragen, met inbegrip van het serviesgoed. Leun niet op de open deur en ga er niet op zitten of staan.
- Voorwerpen waaraan u zich zou kunnen verwonden (bijv. messen) moeten met de punt omlaag in de bestekmand worden gezet. Lang keukengerei moet horizontaal in het bovenste rek worden gelegd, met het scherpe uiteinde naar achteren gericht.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden verricht en draai de waterkraan dicht; doe dit ook bij

een storing.

- Reparaties en technische wijzigingen mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden verricht.
- Het apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt zonder sierpaneel. Zorg ervoor dat het apparaat na installatie altijd een sierpaneel heeft.
- Gebruik geschikte handschoenen bij de installatie van het apparaat.
- Bij gebruik dient de toegang tot de achterwand op geschikte wijze beperkt worden door bijvoorbeeld het apparaat voor een wand of meubelwand te plaatsen.
- Bewaar het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Bewaar het afwasmiddel, het glansspoelmiddel en het zout buiten het bereik van kinderen.


7. Voorzorgsmaatregelen bij vorst

Indien het apparaat in een vertrek is geplaatst dat aan vorst kan worden blootgesteld moet al het water worden afgevoerd. Draai de waterkraan dicht, koppel de toevoer- en afvoerslangen los en laat al het water er vervolgens uitstromen. Zorg ervoor dat er minimaal 1 kg opgelost regenereerzout in het reservoir zit om het apparaat te beschermen tegen temperaturen tot -20°C. Wanneer het programma wordt hervat, kan er een foutmelding verschijnen. “F6 E1” - het apparaat moet minimaal 24 uur bij een omgevingstemperatuur van minstens 5 °C blijven. Na het oplossen van deze storingen dient u het apparaat te RESETTEN (zie het hoofdstuk “Wat te doen als...”).

8. Afdanken

- Het apparaat is vervaardigd van recyclebaar materiaal. Bij het afdanken van het apparaat moeten de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking worden opgevolgd. Maak het apparaat onbruikbaar door het netsnoer door te snijden.
- Om gevaarlijke situaties voor kinderen te voorkomen (bijv. verstikking), dient u het slot van de deur te breken, zodat deze niet meer gesloten kan worden.
- Dit apparaat is gemerkt volgens de Europese richtlijn 2012/19/EC m.b.t. Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit apparaat op de juiste manier wordt afgedankt, helpt u mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. Onjuiste afdanking van een apparaat van dit type als huishoudelijk afval kan schadelijke gevolgen voor het milieu hebben.



Het symbool  op het apparaat, of op de documentatie bij het apparaat, geeft aan dat dit product niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval, maar moet worden ingeleverd bij het dichtstbijzijnde verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

- Het afdanken moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

EG Verklaring van overeenstemming


Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften van de EG-richtlijnen: 2006/95/EC, 2004/108/EC, 93/68/EEC en 2011/65/EU (RoHS-richtlijn).

De garantie is niet van toepassing als storingen veroorzaakt zijn door verkeerd gebruik van het apparaat.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Capaciteit afwasmachine: 13 couverts

Onderdelen van de afwasmachine

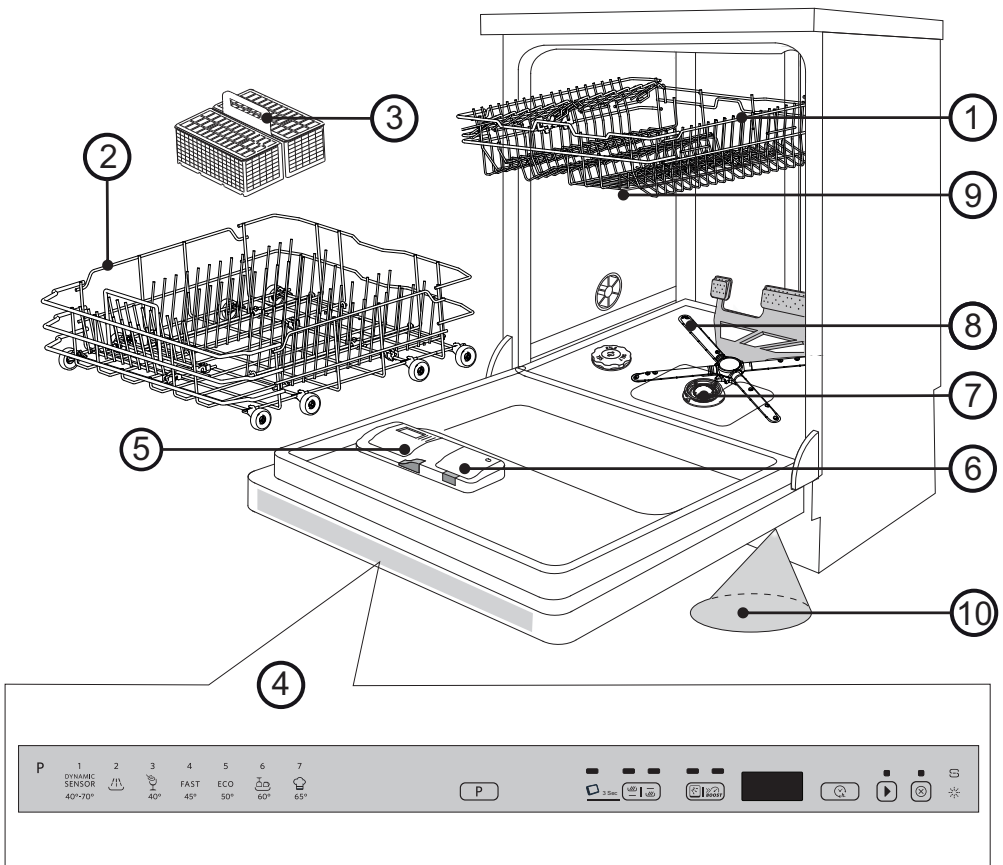

- | | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Bovenste rek | 5. Doseerbakje afwasmiddel | 9. Bovenste sproeiarm |
| 2. Onderste rek | 6. Dispenser voor glansspoelmiddel | 10. Licht op de vloer |
| 3. Bestekkorf | 7. Filter | |
| 4. Bedieningspaneel | 8. Onderste sproeiarm | |

Beschrijving van de extra functies en het display



Lees deze beknopte handleiding en de montage-instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt!

Het bedieningspaneel van deze afwasmachine wordt geactiveerd door op een willekeurige toets te drukken, behalve de toets Annuleren/Uit. Om energie te besparen wordt het bedieningspaneel na 30 seconden automatisch uitgeschakeld als er geen afwasprogramma is gestart.

P Programmakeuzetoets

Druk (meerdere malen) op de toets "P" tot het gekozen programmanummer op het display verschijnt (P1...Px) - (zie de Programmatafel op de volgende pagina).

▶ Toets Starten/Hervatten

Druk op deze toets om het geselecteerde programma te starten: het lampje gaat branden en gaat uit aan het einde van het programma. Als de deur geopend wordt tijdens een afwascyclus, wordt de cyclus tijdelijk onderbroken: het Start-lampje knippert. Om de cyclus weer te starten drukt u op de Start-toets en sluit u de deur binnen 3 seconden.

⊗ Toets Annuleren/Uit

Druk op deze toets om het bedieningspaneel uit te schakelen.

Als hij wordt ingedrukt terwijl er een programma bezig is, wordt dit programma geannuleerd en wordt er 1 minuut lang water afgevoerd. Als hij wordt ingedrukt terwijl de afwasmachine uitgeschakeld is, worden alle mogelijke vloeistoffen afgevoerd uit de afwasmachine (dit proces duurt 1 minuut).

S Controlelampje zout

Wanneer dit brandt (aan het einde van de cyclus), moet het zoutreservoir worden bijgevuld.

✱ Controlelampje glansspoelmiddel

Wanneer dit brandt (aan het einde van de cyclus), moet het glansspoelmiddelreservoir worden bijgevuld.

0:00 Display tijdsduur afwas

Geeft de tijdsduur van de cyclus aan en de resterende tijd (h:min). Geeft bij "Uitgestelde start" de resterende tijd tot de start van het programma (h.00) aan - minder dan 1 uur (0:min). Als er meldingen met de codes "Fx Ey" op het

display verschijnen, zie dan het hoofdstuk "Wat moet u doen als...".

⌚ Toets Uitgestelde start

Druk (meerdere keren) op de toets om de start van het programma uit te stellen. Instelbaar van 1 tot 24 uur. Bij elke druk op de toets zal de indicatie van de uitgestelde start de tijd een uur vooruitzetten en na 24 de nummering weer vanaf 00 starten. Druk vervolgens op de toets START.

De afwasmachine start na de ingestelde tijdsduur.

Tablet Instelling tablet

Met deze instelling kan de prestatie van de cyclus geoptimaliseerd worden aan de hand van het afwasmiddel dat gebruikt wordt.

Houd de toets MULTIZONE 3 seconden ingedrukt (tot het lampje gaat branden) als u gebruik maakt van gecombineerde afwasmiddelen in tabletvorm. Als u gebruik maakt van poeder of gel, moet het lampje Tablet op het bedieningspaneel uit zijn.

Tablet Multizone

Hiermee kunt u de afwaszones kiezen. Druk (meerdere malen) op deze toets om de afwaszones te selecteren:

- beide rekken
- alleen het onderste rek
- alleen het bovenste rek
- indicatie brandt























Waterjet Dynamic Clean

Dankzij de extra krachtige waterstralen biedt deze extra functie een intensievere en krachtigere reiniging in het onderste rek, in het specifieke gebied.

Boost Boost

Met de extra functie Boost duurt het hoofdprogramma 50% korter, terwijl nog steeds een optimaal niveau van afwassen en drogen wordt gegarandeerd. Om dit te bereiken wordt er extra water en energie gebruikt in vergelijking met de normale lange programma's. Druk op deze toets om de functie in of uit te schakelen. Deze functie kan gebruikt worden met de programma's die in de programmatafel zijn vermeld.

Programmatabel

Programmatabel					Afwas middel	Verbruik			Droog- fase
Programma's		Laad instructies	Beschikbare extra functies	Liter		kWh	Minuten ¹⁾		
P1	 Dynamic Sensor	40-70°C	Gebruiken voor normaal vervuild serviesgoed met opgedroogde voedselresten. Detecteert de hoeveelheid vuil op het serviesgoed en past het programma daarop aan. Wanneer de sensor de hoeveelheid vuil detecteert, verschijnt er een animatie op het display en wordt de duur van de cyclus bijgewerkt. Bij dit programma wordt de extra functie Dynamic Clean automatisch ingeschakeld. Om de functie uit te schakelen drukt u op de toets Dynamic Clean op het bedieningspaneel.	  	✓	7,5-13	0,95-1,45	85-175	✓
P2	 Voorwas	Koud	Servies dat later gewassen moet worden.	 	—	4,0	0,01	14-16	—
P3	 Delicaat	40°C	Licht vervuild servies, bijvoorbeeld glazen en kopjes.	 	✓	10,5	0,85	105-114	✓
P4	FAST Snel	45°C	Licht vervuild serviesgoed, zonder opgedroogde etensresten.	 	✓	11,0	0,85	30-50	—
P5	ECO Eco³	50°C	Normaal vervuild serviesgoed. Standaardprogramma, het meest efficiënte programma in termen van gecombineerd energie- en waterverbruik.	  	✓	9,0	0,922	240	✓
P6	 Dagelijks	60°C	Normaal vervuild serviesgoed.	 	✓	11,0	1,30	80-95	✓
P7	 Professional	65°C	Aanbevolen programma voor sterk vervuild serviesgoed, met name geschikt voor pannen en koekenpannen.	  	✓	18,6	1,73	215-225	✓

- 1) Programmagegevens zijn verkregen onder normale omstandigheden en met standaard extra functies ingeschakeld. Gegevens kunnen variëren afhankelijk van omgevingsfactoren en gebruikte extra functies. Bij programma's met sensor zijn als gevolg van de automatische kalibratie van het systeem verschillen mogelijk van maximaal 20 minuten.
- 2) Referentieprogramma voor het energielabel in overeenstemming met de voorschriften van EN 50242. - Opmerking voor testinstanties: neem voor meer informatie over de vergelijkende EN/Standard-test en andere tests contact op met: "contact@whirlpool.com".
Stroomverbruik in: Aangelaten modus: 1,50 W / Uitgeschakelde modus: 0,50 W.

Eerste gebruik



Instellen van de waterhardheid voor de beste afwasresultaten.

De waterhardheid moet alleen ingesteld worden voor de eerste wascyclus of als de waterhardheidsgraad veranderd is.

- Houd de toetsen **P** en **⊗** minimaal 3 seconden tegelijk ingedrukt.
- De huidige instelling van de waterhardheid wordt weergegeven op het display.
- Druk op de toets **P** om de instelling te verhogen. De waarde varieert van 1 tot 7 (als het niveau 7 bereikt, wordt het bij de volgende keer indrukken van de toets teruggezet op niveau 1).
- Wacht 30 seconden (bedieningspaneel wordt uitgeschakeld) of druk op de toets **▶** om de instelling op te slaan.

i De waterhardheid is in de fabriek ingesteld voor gemiddeld hard water (niveau 4).

Afwasmiddelen


-  Wanneer u poeder of gel gebruikt, moet u zout gebruiken en de waterhardheidsgraad instellen zoals aangegeven in de tabel rechts.
-  Ook als u tabletten met zout gebruikt, moet u toch regenererzout toevoegen.

1. Vraag uw waterleidingbedrijf wat de waterhardheid is...				2. ...en voer deze waarde in op uw afwasmachine	ZOUT nodig
Duitse graden °dH	Fransen graden °fH	Engelse graden °eH	Waterhardheidsgraad	De ingevoerde waarde wordt weergegeven op het display	
0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	Zacht	1	NEE
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	Gemiddeld-zacht	2	JA
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	Gemiddeld	3	
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	Gemiddeld-hard	4	
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	Hard	5	
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	Zeer hard	6	
36 - 50	64 - 90	44,8 - 62,4	Extreem hard	7	


Dagelijkse controle

Het zoutreservoir vullen


Kalkaanslag oplossen (niet nodig als de waterhardheidsgraad is ingesteld op “zacht 1”!)

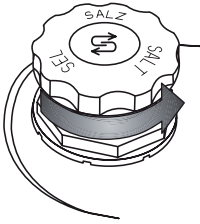

Visuele indicator (afhankelijk van het model).
Draai de dop los.

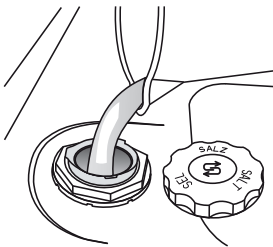

Vul het zoutreservoir met water, alleen voor de eerste wascyclus.

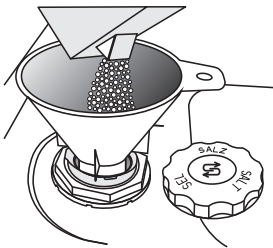

Voeg zout toe (nooit afwasmiddel toevoegen!) min. 0,8 kg / max. 1 kg.



Schroef de dop erop. Zoutresten rond de dop moeten worden verwijderd. Sommige zoutreservoirs hebben een niveau-indicatie die in de dop zit (zie rechts hoe u dit kunt controleren).

Nadat u het zout in het reservoir heeft gedaan, moet u onmiddellijk een afwasprogramma starten (alleen het programma “Voorspoelen” is niet voldoende). De vrijgekomen zoutoplossing of zoutkorrels kunnen leiden tot ernstige corrosie waardoor de onderdelen van roestvrij staal onherstelbaar beschadigd worden. Er wordt geen enkele garantie verleend in geval van klachten die hierop betrekking hebben.

i Het indicatielampje van het zoutniveau kan blijven branden aan het einde van meerdere afwasprogramma's. Als de waterhardheid is ingesteld op niveau 1 (zacht water), dan is er geen zout nodig en blijft het zoutindicatielampje uit.

(afhankelijk van het model)

S Zoutindicatielampje op het bedieningspaneel

Het controlelampje op het bedieningspaneel gaat branden wanneer ER ZOUT MOET WORDEN TOEGEVOEGD.

Zoutindicator op de dop van het zoutreservoir


 groen: OK.

 leeg: MOET WORDEN BIJGEVULD


Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, moet u een programma uitvoeren met afwasmiddel en zonder serviesgoed.

Glansspoelmiddel toevoegen

(niet nodig als u tabletten gebruikt). De hoeveelheid glansspoelmiddel instellen

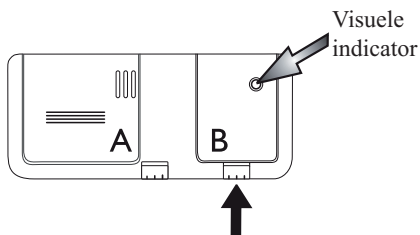

Open indien nodig deksel B (druk op de daarvoor bestemde knop).

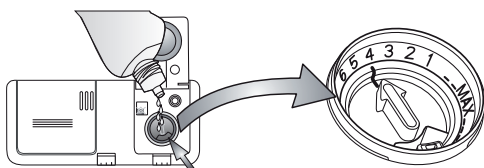


Voeg **glansspoelmiddel** toe tot max. het streepje ~150 ml.

De dosering van het glansspoelmiddel kan worden aangepast aan het gebruikte afwasmiddel.

Hoe lager de instelling, hoe minder glansspoelmiddel er wordt gebruikt (fabrieksinstelling: stand 4).

Druk op de knop om het deksel B te openen. Draai de pijl met behulp van een munt of iets dergelijks op de gewenste instelling. Sluit het deksel nadat u de instelling heeft aangepast.

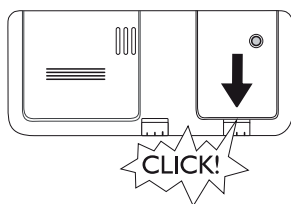

- i** Controleer de glansspoelmiddelindicator om het niveau in de dispenser te controleren.

(afhankelijk van het model)

* Glansspoelmiddelindicator op het bedieningspaneel

Het controlelampje gaat branden als er **GLANSSPOELMIDDEL MOET WORDEN BIJGEVULD**.

Glansspoelmiddelindicator op de dispenser



donker: OK.



leeg: **MOET WORDEN BIJGEVULD**


Gebruik uitsluitend glansspoelmiddel voor afwasmachines. Verwijder gemorst glansspoelmiddel onmiddellijk. Op die manier voorkomt u overmatige schuimvorming, wat een storing kan veroorzaken in het apparaat.

- i** Als er strepen op de vaat zitten: stel de dosering in op een lagere stand (1-3). Als de vaat niet helemaal droog is: stel de dosering in op een hogere stand (5-6). Plastic serviesgoed droogt moeilijker en een hogere instelling van het glansspoelmiddel lost dit niet op.
- i** Afwasmiddelen met glansspoelmiddel kunnen alleen effect hebben als er langere programma's worden gebruikt. Bij korte programma's kunnen er restanten afwasmiddel achterblijven (gebruik eventueel afwasmiddel in poedervorm). Afwasmiddelen met glansspoelmiddel vormen veel schuim.


Dagelijks gebruik

Afwasmiddel toevoegen

Gebruik alleen speciaal afwasmiddel voor afwasmachines in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant

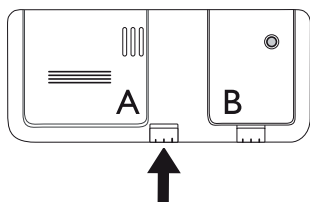


Open het deksel A (druk op de daarvoor bedoelde knop). Vul het doseerbakje van het afwasmiddel pas vlak voordat u een afwasprogramma start.

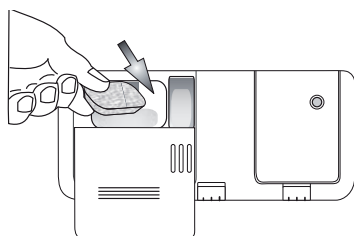

Doe afwasmiddel: **tablet** / **poeder** / **gel** in het grote bakje. Volg de aanbevelingen van de fabrikant op de verpakking van het afwasmiddel.

Gebruik slechts één tablet voor één cyclus, in het afwasmiddelbakje.

Sommige soorten tabletten lossen mogelijk niet helemaal op tijdens de korte programma's (Snel, Delicaat); de tablet op de bodem van de kuip plaatsen kan helpen bij het oplossen en afwassen.

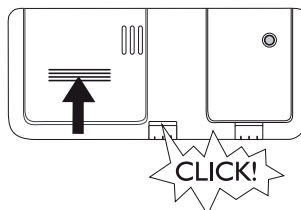


Sluit het deksel door op de ribbels te drukken.

Vullen van de rekken


BOVENSTE REK- afhankelijk van het model

A - Verstelbare rekjes (2 of 4): in horizontale stand voor kopjes/lang keukengerei/wijnglazen.

A - GESLOTEN

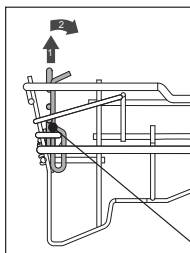


A - OPEN

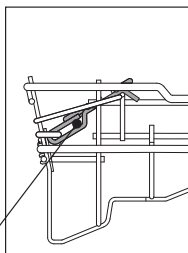

A

B - Bestekkorf: kan in het bovenste rek geplaatst worden als de optie “Halve lading/Multizone” geselecteerd is. Het **rooster (F)** moet verwijderd worden.

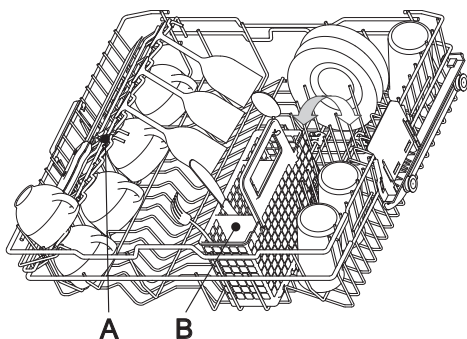


A

B

Afstellen van de hoogte van het bovenste rek (indien aanwezig).

Het kan handig zijn om het bovenste rek op te tillen, zodat u meer plaats heeft in het onderste rek, of om het rek omlaag te zetten zodat u meer ruimte heeft voor wijnglazen met een lange steel.

- Pak de twee handgrepen aan de zijkant (**C**) vast (ze moeten op dezelfde hoogte zijn) en til het bovenste rek op of zet het omlaag.

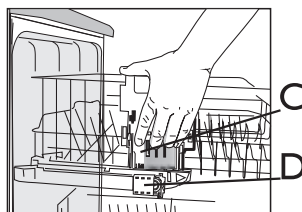

C


D

Verwijderen van het bovenste rek (indien aanwezig)


Het kan handig zijn om het bovenste rek te verwijderen om grote pannen in het onderste rek te kunnen zetten.

- Maak de twee klemmen open (**D**) open om het bovenste rek te verwijderen (als het bovenste rek op zijn plaats zit moeten de twee klemmen altijd gesloten zijn).


D - GESLOTEN

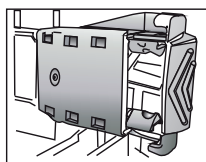

D - OPEN

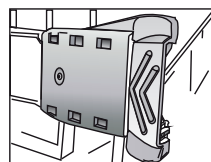

ONDERSTE REK - afhankelijk van het model

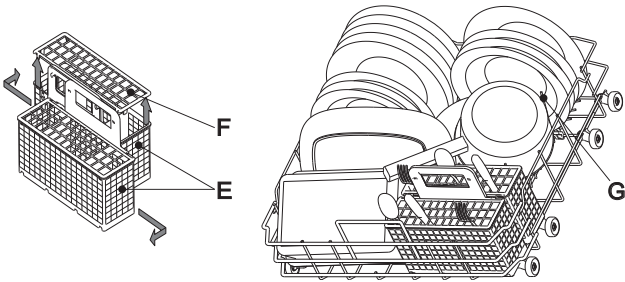


E - Bestekmand: schuif de helften uit elkaar om de mand te splitsen.

F - Rooster: helpt om het bestek gescheiden te houden voor betere afwasresultaten.


G - Inklapbare bordenhouders: deze kunnen omlaaggeklapt worden om pannen te kunnen plaatsen.

DYNAMIC CLEAN GEBRUIKEN



Dynamic Clean maakt gebruik van de speciale waterstralen die in de achterwand van de afwasmachine zitten om erg vuil serviesgoed intensief te reinigen.

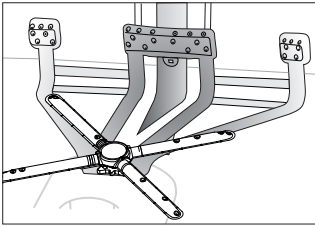

2. Plaats de pannen en schalen verticaal in het Dynamic Clean-gebied. **De pannen moeten naar de waterstralen gericht zijn.**

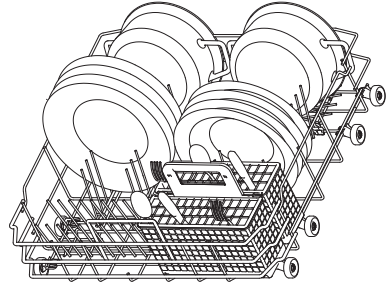

1. Stel het Dynamic Clean-gebied (G) in door de achterste bordenhouders omlaag te klappen zodat er ruimte vrijkomt voor pannen.

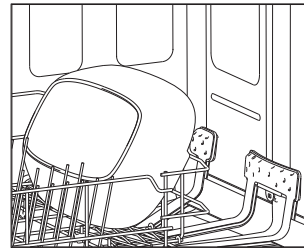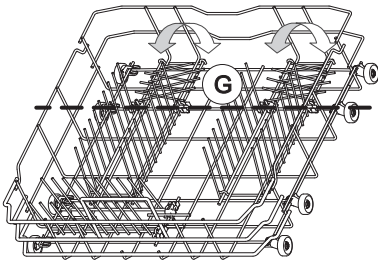

Plaats het serviesgoed zo dat er geen water achterblijft in de holten en dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien. Gebruik uitsluitend serviesgoed dat geschikt is voor afwasmachines. Was in het apparaat geen voorwerpen af van hout, aluminium, blik, zilveren bestek of gedecoreerd (ongeglazuurd) serviesgoed. Het servies (borden, kommen, pannen) moet op de juiste manier in de rekken worden geplaatst om het water te laten weglopen!

Inschakelen van het apparaat. Druk op een willekeurige toets (behalve de toets ANNULEREN/UIT) om het bedieningspaneel in te schakelen en de programmering te starten.

Selecteer het programma

Overzicht van programma's


Het maximaal mogelijke aantal programma's wordt geïllustreerd in hoofdstuk "Programmatabel". De programma's voor uw apparaat vindt u op het paneel.

- ① Kies het programma volgens de bijgevoegde programmatabel.
De duur van het programma is afhankelijk van de externe omstandigheden in de woning, temperatuur en druk enz.
Om hygiënische redenen wordt geadviseerd om minimaal één keer per maand een programma met een hoge temperatuur uit te voeren (bv. Intensief 65). Dit helpt om het apparaat schoon en volledig functioneel te houden en geurtjes te voorkomen.


Programmacyclus

De deur van het apparaat moet dicht zijn en de waterkraan moet open staan.




Om het programma (bijv. als u een artikel toe wilt voegen) te onderbreken:

- Open de deur voorzichtig (het programma wordt onderbroken) en plaats het artikel/de artikelen (**pas op voor HETE stoom!**).
- Druk op de toets  en sluit de deur binnen 3 seconden (het programma gaat verder vanaf het punt waarop het was onderbroken).

Om het lopende programma te annuleren:

- Open de deur, druk op de toets  en sluit de deur.
- (Er wordt maximaal 1 minuut water afgevoerd, daarna wordt het apparaat uitgeschakeld).

Om het lopende programma te veranderen:

- Open de deur, druk op de toets  om het lopende programma te annuleren en sluit de deur.
- (Er wordt maximaal 1 minuut water afgevoerd, daarna wordt het apparaat uitgeschakeld).
- Open de deur en druk op een willekeurige toets, behalve  om het apparaat in te schakelen.
- Kies een nieuw programma.
- Druk op de toets  en sluit de deur binnen 3 seconden.

Uitschakelen van het apparaat.

Alles OK...

Nadat het programma geëindigd is, gaat het apparaat automatisch over in de **standby-modus**.

Alle lampjes gaan uit.


Open de deur voorzichtig: er kan stoom naar buiten komen.

Begin bij het uitladen van het apparaat met het onderste rek om te voorkomen dat eventueel achtergebleven druppels water op het serviesgoed eronder kunnen vallen.


Onderhoud en reiniging

Filters


Controleer en reinig deze indien nodig

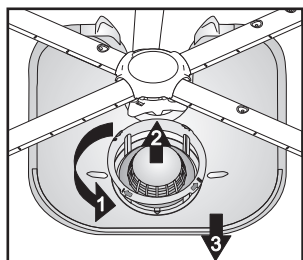


Draai het microfilter los (1), verwijder het (2) en verwijder het fijnmazige filter (3)...

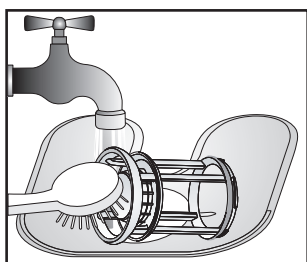

Afspoelen onder stromend water...

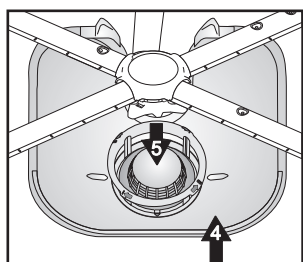

Plaatsen.

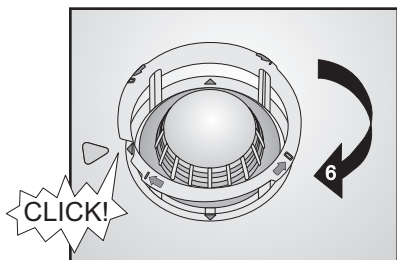


Schroef het microfilter vast LET OP DE KLIK!


Kleine storingen zelf oplossen...

Sproeiarmen


Verwijder verstoppingen/aanslag.

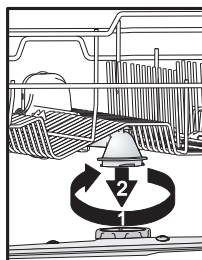


Draai de bovenste arm los en verwijder hem...

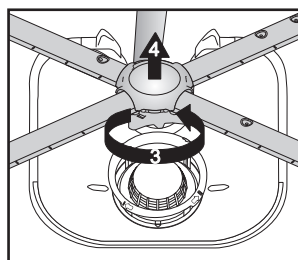

Draai de onderste arm los en verwijder hem...

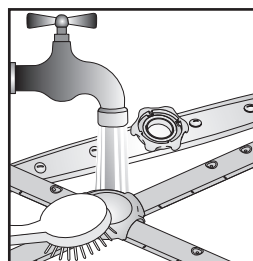

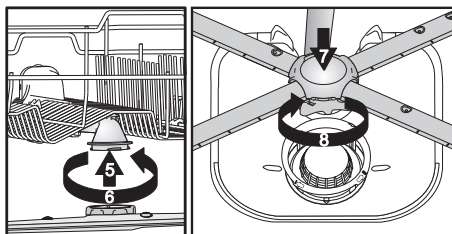

Reinig de sproeimondstukken onder stromend water (gebruik indien nodig een tandenstoker)...




Plaats de onderste en bovenste sproeiarmen terug en schroef ze stevig vast.

Wat moet u doen als...

<p>Als er een storing optreedt, dan wordt u verzocht de volgende punten te controleren alvorens contact op te nemen met de klantenservice. De meeste storingen kunnen worden opgelost door de onderstaande handelingen uit te voeren. Hierdoor wordt de normale werking van het apparaat hersteld.</p>		
Het apparaat...	Mogelijke oorzaken...	Oplossingen...
 <p>zoutindicatielampje brandt</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Het zoutreservoir is leeg. (Na het bijvullen kan het zoutindicatielampje nog blijven branden na een aantal wasprogramma's). 	<ul style="list-style-type: none"> • Vul het reservoir met zout • Pas de waterhardheidsgraad aan - zie de tabel.
 <p>indicatielampje voor glansspoelmiddel brandt</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De dispenser voor glansspoelmiddel is leeg. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vul de dispenser met glansspoelmiddel.
<p>...werkt niet/start niet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Het apparaat moet ingeschakeld zijn. • De deur van de afwasmachine gaat niet dicht. • De functie "Uitgestelde start" is ingeschakeld. 	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de zekeringen in uw zekeringenkast als er geen stroom is. • Controleer of de deur van de afwasmachine gesloten is. • Controleer of de functie "Uitgestelde start" geselecteerd is (indien aanwezig). Als deze functie ingesteld is, start het apparaat pas als de ingestelde tijd verstreken is. RESET het apparaat indien nodig door op ANNULEREN te drukken of start het programma onmiddellijk door op START te drukken.
<p>... "F6 E7" of "F6 E1" of "H2O" wordt weergegeven</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Waterkraan dicht. • Waterdruk te laag. • Gebogen watertoevoerslang of verstopte ingangsfilters. 	<ul style="list-style-type: none"> • De waterkraan moet open zijn. • De waterkraan moet helemaal openstaan tijdens de watertoevoer (minimale capaciteit: 0,5 liter per minuut). • De watertoevoerslang mag niet gebogen zijn en het ingangsfiler in de waterkraanaansluiting mag niet vuil of verstopt zijn.
<p>... "F6 E3" wordt weergegeven/wasprogramma werd te vroeg beëindigd (serviesgoed is vuil en nat)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vuile of verstopte filters of sproeiarmen. • Te weinig water in het watersysteem van de afwasmachine. • Afvoerslang onjuist aangesloten. • Veel schuim in de machine. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reinig de filters en sproeiarmen. • Hol serviesgoed (bijv. kommen, kopjes) moet met de holle kant naar beneden in het rek worden gezet. • De afvoerslang moet correct aangesloten zijn (laat bij hoog geplaatste apparaten min. 200-400 mm van de onderste rand van het apparaat vrij) - zie de montage-instructies. • Herhaal het programma zonder afwasmiddel of wacht tot het schuim verdwijnt.
<p>... "F8 E1" wordt weergegeven</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vuile filters. • Geknikte afvoerslang. • Sifonslangaansluiting is gesloten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reinig de filters. • De afvoerslang mag niet geknikt zijn. • De sluitschijf van de sifonslangaansluiting moet verwijderd worden.
<p>... een andere storingsmelding "Fx Ey" wordt weergegeven</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Het apparaat heeft een technisch defect. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bel de klantenservice (vermeld de weergegeven storingscode). Draai de waterkraan dicht.

Na het uitvoeren van de bovenstaande handelingen moet de storingsmelding gereset worden. In de meeste gevallen is de storing nu verholpen.

RESET: - Druk op de toets .

- Sluit de deur.

- Het water wordt automatisch maximaal 1 minuut afgevoerd.

- Het apparaat kan nu opnieuw worden gestart.

Servies en bestek...	Mogelijke oorzaken...	Oplossingen...
...zijn niet perfect schoon/er zitten voedselresten op	<ul style="list-style-type: none"> • Te weinig ruimte tussen de borden (onjuiste rangschikking van hol servies in het rek). 	<ul style="list-style-type: none"> • Plaats het serviesgoed zo dat het elkaar niet raakt. Hol serviesgoed (bijv. kommen, kopjes) moet met de holle kant naar beneden in het rek worden gezet.
	<ul style="list-style-type: none"> • Te weinig afwasmiddel, afwasmiddel is te oud of niet goed bewaard. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik indien nodig meer afwasmiddel en volg hierbij de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking. Bewaar afwasmiddel altijd op een droge plaats en bewaar het niet te lang.
	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatuur niet hoog genoeg voor sterk vervuild serviesgoed. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kies bij sterk vervuild serviesgoed een afwasprogramma met een hogere temperatuur (zie de Programmatabel).
	<ul style="list-style-type: none"> • Zowel het onderste als het bovenste rek van de afwasmachine zijn gevuld bij de functie "Halve lading/Multizone". 	<ul style="list-style-type: none"> • Als u de functie "Halve lading/Multizone" selecteert (indien aanwezig), denk er dan aan dat u alleen het bovenste rek of alleen het onderste rek vult om de waskracht te verhogen en daardoor optimale afwasresultaten te krijgen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Verstopte sproeiarmen, vuile filters of niet juist geplaatst. 	<ul style="list-style-type: none"> • De sproeiarmen mogen niet verstopt zijn, de filters mogen niet vuil zijn en moeten correct geplaatst zijn (zie "Onderhoud en reiniging").
	<ul style="list-style-type: none"> • Sproeiarmen geblokkeerd door servies of bestek. 	<ul style="list-style-type: none"> • De sproeiarmen moeten vrij kunnen bewegen en mogen niet gehinderd worden door servies of bestek.
...hebben aanslag: resten regenererzout	<ul style="list-style-type: none"> • Water te hard. 	<ul style="list-style-type: none"> • In gebieden met zeer hard water moet er meer regenererzout worden toegevoegd (zie "Instellen van de waterhardheid").
	<ul style="list-style-type: none"> • Dop van zoutreservoir open. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sluit de dop van het zoutreservoir op de juiste manier.
	<ul style="list-style-type: none"> • Niet genoeg glansspoelmiddel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Als u een afwasmiddel met een gecombineerde werking gebruikt, probeer dan meer glansspoelmiddel toe te voegen.

Servies en bestek...	Mogelijke oorzaken...	Oplossingen...
...zijn niet droog	<ul style="list-style-type: none"> Plastic servies droogt slecht. 	<ul style="list-style-type: none"> Synthetische materialen drogen niet goed; als ze nat zijn aan het einde van het programma, droog ze dan af.
	<ul style="list-style-type: none"> Schoon serviesgoed heeft lang in de afwasmachine gestaan na het eind van het programma (bijv. bij de functie "Uitgestelde start"). 	<ul style="list-style-type: none"> In dit geval is het normaal dat er waterdruppels op het serviesgoed en op de zijkanten van de machine zitten. Probeer de deur 5 minuten open te zetten voordat u de borden eruit haalt.
	<ul style="list-style-type: none"> Onjuiste plaatsing van hol servies in het rek. 	<ul style="list-style-type: none"> Plaats het serviesgoed zo dat er geen water achterblijft in de holtes.
	<ul style="list-style-type: none"> Onjuiste dosering van het glanspoelmiddel. 	<ul style="list-style-type: none"> Verhoog de dosering van het glanspoelmiddel (zie "Glanspoelmiddel toevoegen").
	<ul style="list-style-type: none"> Snel programma geselecteerd. 	<ul style="list-style-type: none"> Het snelle programma 40°C/45°C is bedoeld voor het snel afwassen van licht vervuild serviesgoed. Als het wordt gebruikt bij een volle lading matig/sterk vervuild serviesgoed, dan wordt het servies niet helemaal droog. Selecteer een programma met een standaardlengte. Open voor de beste resultaten de deur aan het eind van het programma en wacht 15 minuten voordat u de machine uitlaadt.
...hebben verkleurde plastic onderdelen	<ul style="list-style-type: none"> Tomaten-/wortelsap. 	<ul style="list-style-type: none"> Tomatensaus kan bijvoorbeeld leiden tot verkleuring van plastic onderdelen. Het gebruik van poeder wordt aanbevolen, omdat dit iets hoger gedoseerd kan worden voor minder verkleuring. Gebruik programma's met hogere afwastemperaturen.
...doffe glazen etc.	<ul style="list-style-type: none"> Servies is niet geschikt om afgewassen te worden in de afwasmachine (porselein) 	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik uitsluitend serviesgoed dat geschikt is voor afwasmachines.
...verwijderbare aanslag op glazen	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik van verkeerde programma's voor glazen. 	<ul style="list-style-type: none"> Zet het serviesgoed naast elkaar en zorg dat het elkaar niet raakt. Zet geen glaswerk samen in manden. Gebruik programma's die geschikt zijn voor glazen.
...glazen glanzen niet	<ul style="list-style-type: none"> Glazen zijn niet geschikt om af te wassen in de afwasmachine (porselein). 	<ul style="list-style-type: none"> Sommige soorten glas kunnen niet worden afgewassen in de afwasmachine.
...permanente aanslag op glazen	<ul style="list-style-type: none"> Regenboogeffect. 	<ul style="list-style-type: none"> Dit verschijnsel is onvermijdelijk. Wij adviseren voor de toekomst: Verander het doseersysteem of de waterontharder. Wees voorzichtig – volg de aanbevolen dosering van het afwasmiddel. Zie de aanbevelingen van de fabrikant voor tabletten met een gecombineerde werking.
...theekopjes worden donker en het vuil is niet weg na het wassen in de afwasmachine	<ul style="list-style-type: none"> Theïne die aanwezig is in zwarte thee. 	<ul style="list-style-type: none"> Voeg bij theevlekken één theelepel zuiveringszout toe aan het afwasmiddel in het afwasmiddelbakje.

Servies en bestek...	Mogelijke oorzaken...	Oplossingen...
...roestsporen	<ul style="list-style-type: none"> • Geen voorwasprogramma gebruikt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zoute of zure voedselresten kunnen roestsporen veroorzaken, zelfs op roestvrijstalen bestek. - Gebruik altijd een voorwasprogramma om dit te voorkomen.
...overige sporen	<ul style="list-style-type: none"> • Dosering glansspoelmiddel te laag. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verhoog de dosering glansspoelmiddel (zie "Glansspoelmiddel toevoegen"). • Als u een afwasmiddel met een gecombineerde werking gebruikt, probeer dan meer glansspoelmiddel toe te voegen.
...strepen	<ul style="list-style-type: none"> • Dosering glansspoelmiddel te hoog. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verlaag de dosering glansspoelmiddel bij strepen (zie "Glansspoelmiddel toevoegen"). • Als u een gecombineerd afwasmiddel met glansspoelmiddel gebruikt, voeg dan geen extra glansspoelmiddel toe.
...schuimvorming	<ul style="list-style-type: none"> • Onjuiste dosering van afwasmiddel/glansspoelmiddel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik alleen de benodigde hoeveelheid afwasmiddel/glansspoelmiddel, omdat te hoge doseringen kunnen leiden tot overmatige schuimvorming.

Trek de stekker uit het stopcontact

Als de storing na bovengenoemde controles aanhoudt, trek dan de stekker uit het stopcontact en draai de kraan dicht. Neem contact op met de Klantenservice (zie de garantie).

Controleer of u over de volgende gegevens beschikt voordat u contact opneemt met de Klantenservice:

- de beschrijving van de storing,
- het type en model afwasmachine,
- het servicenummer (het nummer op het zelfklevende typeplaatje) aan de binnenkant van de deur rechts:

SERVICE 0000 000 00000





FOR THE WAY IT'S MADE.

Printed in Italy
03/15

400010777375

