

---

## Indhold

**Sikkerhedsanvisninger, 3**

**Oplysninger om miljøhensyn, 5**

**Opsætning af din ovn, 6**

**Betjeningsanvisninger, 7**

**Fejlfinding, 11**

**Installationsanvisninger, 12**

# SIKKERHEDSANVISNINGER

DA

## VIGTIGE OPLYSNINGER, DER SKAL LÆSES OG OVERHOLDES

Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug.

Opbevar dem til senere reference.

Disse anvisninger og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal overholdes.

Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for manglen på at overholde disse sikkerhedsregler, for u hensigtsmæssig brug af apparatet eller forkerte betjeningsindstillinger.

## SIKKERHEDSADVARSLER

Små børn (0-3 år) og børn i alderen 3-8 år skal holdes borte fra apparatet, medmindre de er under konstant opsyn.

Apparatet kan bruges af børn på 8 år og derover, og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, hvis disse er under opsyn eller er oplært i brugen af apparatet på en sikker måde og, hvis de forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.

**ADVARSEL:** Apparatet og dets tilgængelige dele bliver varme under brug, børn under 8 år skal holdes på afstand, med mindre de er under konstant opsyn.

**ADVARSEL:** Undgå at berøre varmeelementerne eller den indre overflade - risici for forbrændinger.

Apparatet skal altid være under opsyn under tørring af madvarer.

Hvis apparatet egner sig til stegetermometer, må du kun bruge det stegetermometer, der anbefales til ovnen.

**ADVARSEL:** Hvis der er skader på ovnens låge eller lågens pakninger, må den ikke anvendes, før den er blevet repareret af en kvalificeret reparatør.

**ADVARSEL:** Væske og andre fødevarer må ikke opvarmes i forseglede beholdere da disse kan eksplodere.

Mikrobølgeovnen er beregnet på at opvarme mad- og drikkevarer. Tørring af madvarer eller tøj og opvarmning af varmepuder, hjemmesko, svampe, fugtigt tøj og lignende kan give risiko for tilskadekomst, antændelse eller brand.

Hold øje med ovnen under opvarmning af

fødevarer i plastik- eller papirbeholdere pga. risikoen for antænding.

Mikrobølgeopvarmning af drikkevarer kan medføre en forsinket kogning, så der skal udvises forsigtighed, når beholderen håndteres.

Indholdet af sutteflasker eller glas med babymad skal røres rundt eller rystes, og temperaturen skal kontrolleres før konsumeringen, for at undgå forbrændinger.

Æg med skal og hårdkogte æg bør ikke opvarmes i ovnen. De kan eksplodere, selv efter mikrobølgeopvarmningen er afsluttet.

Benyt udelukkende redskaber, som er egnede til mikrobølgeovne.

Sluk for ovnen, eller tag stikket ud af kontakten, og hold lågen lukket, for at kvæle eventuelle flammer, hvis der observeres røg.

Anvend ikke mikrobølgeovnen til friturestegning. Olietemperaturen kan ikke kontrolleres.

Hold klude eller andet brændbart materiale væk fra apparatet, indtil alle apparatets dele er fuldstændig afkølet.

Varme fedtstoffer og olier kan nemt antændes. Hold altid øje med tilberedningen, når der tilberedes mad med meget fedt, olie eller, når der tilføjes alkohol (f.eks. rom, cognac, vin) - brandrisiko.

Brug ovnhandsker til at fjerne bradepander og tilbehør, og pas på ikke at røre ved de opvarmede dele.

Efter endt tilberedning skal lågen åbnes forsigtigt, så den varme luft eller damp gradvist kan sive ud, inden der tages adgang til apparatet.

Varmluftshullerne forrest på ovnen må ikke blokeres.

## TILLADT BRUG

**FORSIGTIG:** Apparatet er ikke beregnet til at blive startet ved hjælp af en ekstern timer eller separat fjernbetjening.

Dette produkt er beregnet til husholdningsbrug samt til brug:

- I køkkenet på arbejdspladser, kontorer og/eller forretninger

- På landbrugsejendomme

- Af kunder på hoteller, moteller og andre beboelsesomgivelser;

- På Bed & Breakfast-værelser.

Dette apparat er udelukkende til brug i hjemmet, ikke til erhvervs mæssig brug.

Brug ikke ovnen udendørs.

Opbevar ikke eksplosive eller brandbare stoffer, så som aerosoldåser, og anbring eller brug ikke benzin eller andre brandbare materialer i eller i nærheden af apparatet: Der er risiko for brand, hvis apparatet bliver tændt ved et uheld. Enhver anden brug er forbudt (f.eks. opvarmning af rum).

## INSTALLATION

Flytning og installation af apparatet skal foretages af to eller flere personer. Anvend altid beskyttelseshandsker for at udpakke og installere apparatet.

Dette apparat er beregnet til indbygning. Anvend det aldrig fritstående.

Installationen eller vedligeholdelsen skal udføres af en autoriseret elinstallatør i henhold til producentens anvisninger og gældende lovgivning. Reparér eller udskift ingen af apparatets dele, medmindre dette specifikt er anført i brugsvejledningen.

Børn må ikke udføre installationshandlingerne. Børn skal derfor holdes væk under installationen. Hold emballagen (plastikposer, dele af polystyren, etc.) udenfor børns rækkevidde under og efter installationen.

Kontrollér, at apparatet ikke er blevet beskadiget under transporten. Kontakt forhandleren eller serviceafdelingen, hvis der er problemer.

Tag stikket ud af stikkontakten før, der udføres enhver form for installationsindgreb. Under opstillingen kontrolleres det, at apparatet ikke beskadiger elkablet. Aktiver kun apparatet, når installationen er fuldendt.

Der må ikke være adgang til apparatets nederste del efter installationen.

Skær køkkenelementet til, så det passer, før apparatet installeres i skabet, og fjern omhyggeligt eventuel savsmuld og træspåner.

Bloker ikke mellemrummet mellem køkkenbordet og ovnens øvre kant. Fjern kun polystyrenskumunderlaget i forbindelse med selve installationen. Installér ikke apparatet bag en pyntelåge - Brandfare.

Når emballagen er fjernet, skal det kontrolleres, at lågen lukker korrekt. Kontakt forhandleren eller serviceafdelingen, hvis der er problemer.

## ELEKTRISKE ADVARSLER

For at opfylde de gældende sikkerhedsdirektiver for installation skal der anvendes en flerpolet kontakt med en afstand på mindst 3 mm, og apparatet skal være jordforbundet.

Udskift et beskadiget strømkabel med et tilsvarende kabel. Elkablet skal udskiftes af en autoriseret elinstallatør i henhold til producentens anvisninger og gældende lovgivning. Kontakt et autoriseret servicecenter.

Strømforsyningen skal kunne afbrydes enten ved at tage stikket ud eller ved hjælp af en multi-polet afbryder, der er anbragt før stikkontakten og installeret i overensstemmelse med nationale sikkerhedsstandarder for elektrisk materiel. Typepladen er anbragt på forkanten af ovnen (synlig, når lågen er åben).

Kontakt et autoriseret servicecenter hvis strømkablet skal skiftes ud.

Man kontakte en autoriseret installatør, hvis det faste stik ikke passer til din stikkontakt. Strømforsyningskablet skal være tilstrækkelig langt til, at det er muligt at slutte det indbyggede apparat til strømforsyningen. Træk ikke strømforsyningskablet ud. Brug ikke forlængerledninger, multistikdåser eller adaptere.

Anvend ikke dette apparat, hvis netledningen eller stikproppen er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget, eller har været tabt på gulvet. Hold strømkablet væk fra varme overflader. Efter endt installation må der ikke være direkte adgang til de elektriske dele. Rør ikke ved apparatet med våde kropsdele, og brug det ikke med bare fødder.

## RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Anvend aldrig damprensere.

**ADVARSEL:** Sørg for, at apparatet er slukket, før du udskifter pæren, for at undgå risikoen for elektrisk stød.

Brug ikke stærke slibende rengøringsmidler eller metalskrabere til at rengøre glasruden i apparatets låge, da de kan ridse overfladen og ødelægge glasset.

**ADVARSEL:** Det er forbundet med alvorlige fare for enhver anden end en uddannet servicetekniker at udføre service eller foretage en reparation, der nødvendiggør afmontering af et dæksel, der yder


beskyttelse mod mikrobølgeenergien. Hvis ovnen ikke holdes ren, kan overfladerne ødelægges. Det kan påvirke apparatets levetid, og det kan også medføre farlige situationer.

Ovnen skal rengøres regelmæssigt, og eventuelle madrester skal fjernes. Brug beskyttelseshandsker til rengøring og vedligeholdelse.


Tag stikket ud af stikkontakten før, der udføres enhver form for vedligeholdelsesindgreb. Sørg for, at apparatet er kølet af, inden er foretages nogen form for rengørings- eller vedligeholdelseshandling.

## OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

### BORTSKAFFELSE AF EMBALLAGEN

Emballagen kan genbruges 100 % og er mærket med genbrugssymbolet . Emballagen skal derfor bortskaffes i overensstemmelse med gældende, lokale regler for affaldshåndtering.


### BORTSKAFFELSE AF HUSHOLDNINGSAPPARATER

Gør apparatet ubrugeligt ved at fjerne lågerne og hylderne (hvis monterede) og klippe strømkablet af, så børn ikke kan gemme sig i apparatet. Apparatet er fremstillet af materialer, der kan genbruges . Det skal skrottes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald.

For yderligere oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af elektriske husholdningsapparater skal man henvende sig til de lokale myndigheder, renovationselskabet eller til den forretning, hvor apparatet er købt.

Dette apparat er mærket i overensstemmelse med EU-direktiv 2012/19/EU, Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Ved at sikre at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper man med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.

Symbolet  på produktet eller den ledsagende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, men at det skal afleveres på nærmeste opsamlingscenter for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

# OPSÆTNING AF DIN OVN

DA

## Navnene på ovnens dele og tilbehør


Tag ovnen og alle materialerne ud af kartonen og ovnrummet.

Din ovn leveres med det følgende tilbehør:


Glasplade 1

Drejetallerknens ringsamling 1

Brugsvejledning 1

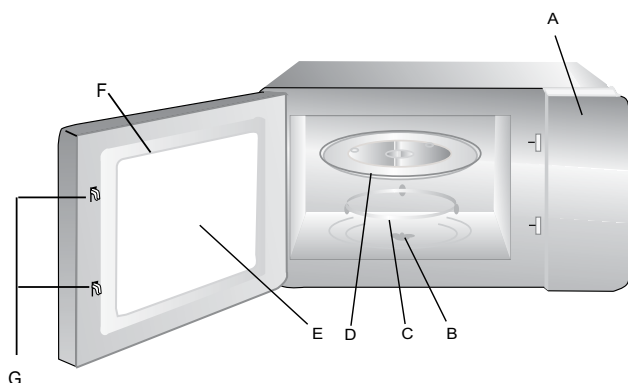

- A) Betjeningspanel
- B) Drejetallerknens aksel
- C) Drejetallerknens ringsamling
- D) Glasplade
- E) Rude
- F) Låge
- G) Sikkerhedslåsesystem

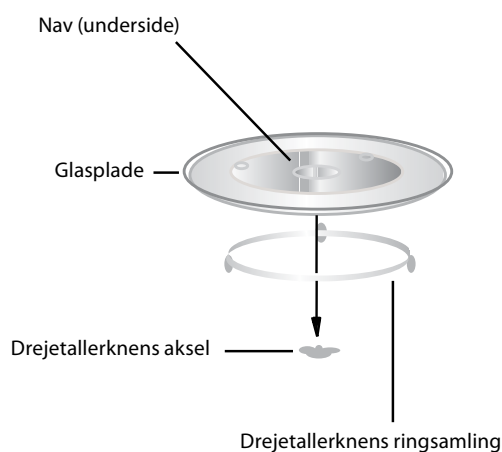

Der er et stort udvalg af tilbehør på markedet. Før indkøb skal du sikre dig, at det er velegnet til brug i mikrobølgeovn, og at det er ildfast til brug i ovnen.

Der må aldrig bruges metalbeholdere til mad- eller drikkevarer under tilberedning i mikrobølgeovn.

Sørg altid for, at mad og tilbehør ikke kommer i kontakt med ovnens indersider.

Inden der tændes for ovnen, skal man altid sikre sig, at drejetallerkenen kan dreje frit. Vær opmærksom på ikke at vælte drejetallerkenen, når du indsætter eller fjerner andet tilbehør.


# BETJENINGSANVISNINGER


DA


## 1. Indstilling af ur


Når mikrobølgeovnen er tændt visualiseres "0:00", summeren ringer en gang.

1) Tryk en gang på "". "00:00" visualiseres.


2) Drej på "", for at indstille timetallet. Det indtastede tidspunkt skal ligge mellem 0--23 (24-timer).

3) Tryk på "", minuttallet vil blinke.

4) Drej på "", for at indstille minuttallet. Det indtastede tidspunkt skal ligge mellem 0--59.





5) Tryk på "", for at afslutte indstillingen af uret. ":" vil blinke.


**Bemærk:** 1) Hvis man ikke indstiller uret vil det ikke virke, når man tænder for strømmen.

2) Under indstilling af uret vil tryk på "", medføre, at ovnen automatisk vender tilbage til den tidligere status.


## 2. Mikrobølgetilberedning

Tryk på "" skærmen visualiserer "P100".


Tryk flere gange på "" eller drej på "", for at vælge den ønskede effekt, og "P100", "P80", "P50", "P30" eller "P10" vil blive vist for hvert ekstra tryk. Tryk herefter på "" for at bekræfte, og drej på "", for at indstille tilberedningstiden på mellem 0:05 og 95:00.


Tryk på "" igen for at begynde tilberedningen.


Eksempel: Hvis du vil bruge 80% mikrobølgeeffekt til tilberedning i 20 minutter kan du betjene ovnen som følger.

1) Tryk en gang på "", skærbilledet viser "P100".


2) Tryk igen en gang på "", eller drej på "", for at markere 80% mikrobølgeeffekt.

3) Tryk på "" for at bekræfte, og "P 80" visualiseres.


4) Drej på "" for at justere tilberedningstiden, indtil ovnen angiver "20:00".

5) Tryk på "", for at starte tilberedningen.



## 3. Lynstart

1) Tryk, i ventestatus, på "" for at starte


tilberedningen med 100% effekt, hvert ekstra tryk vil forøge tilberedningstiden med 30 sekunder, op til 95 minutter.

2) I tilstanden mikrobølgetilberedning eller optøning vil hvert tryk på "" forøge tilberedningstiden med 30


sekunder.

3) Drej i ventestatus "" mod venstre, for at indstille tilberedningstiden med 100% mikrobølgeeffekt, og tryk herefter på "", for at starte tilberedningen.

## 4. Optøning efter vægt

1) Tryk en gang på "/  " og ovnen vil vise "dEF1".

2) Drej på "" for at vælge fødevarens vægt, fra 100 til 2000 g.




3) Tryk på "", for at starte optøningen.






## “” Tastaturanvisninger

Ordre	Display	MIKROBØLGEEFFEKT
1	P100	100%
2	P80	80%
3	P50	50%
4	P30	30%
5	P10	10%

### 5. Optøning efter tid



- 1) Tryk to gange på “/” og ovnen vil vise “dEF2”.
- 2) Drej på “” for at vælge optøningens varighed. Den maksimale varighed er på 95 minutter.
- 3) Tryk på “”, for at starte optøningen. Optøningens effekt er på P30 og kan ikke ændres.

### 6. Minutur









- 1) Tryk to gange på “/” , på skærmen vises 00:00.
- 2) Drej på “” for at indstille den korrekte varighed. (Den maksimale tilberedningstid er på 95 minutter.)
- 3) Tryk på “”, for at bekræfte indstillingen.
- 4) Når tiden er gået slukker minuturets indikator. Summeren ringer 5 gange. Hvis uret er indstillet (24-timerssystem), vil det nuværende klokkeslæt blive vist.

**Bemærk:** Køkkenuret er kun en timer: det har kun "vækkeurfunktion".

### 7. Søgefunktion


- 1) Tryk på “” i tilstandene mikrobølge, grill og kombineret tilberedning. Den aktuelle effekt vises i 3 sekunder. Efter 3 sekunder vender ovnen tilbage til den tidlige status.
- 2) Tryk i tilberedningstilstanden på “/” for at se uret hvorefter klokkeslættet vises i 3 sekunder.

### 8. Auto Menu

- 1) Drej “” mod højre, for at vælge menuen, og “A-1” til “A-10” vil blive vist.
- 2) Tryk på “”, for at bekræfte.
- 3) Drej på “”, for at vælge defaultvægten som menuens diagram.
- 4) Tryk på “”, for at starte tilberedningen. Eksempel: Hvis du vil bruge “Auto Menu” til tilberedning af fisk på 350g.
  - 1) Drej “” med uret til “A-4” visualiseres.
  - 2) Tryk på “”, for at bekræfte.
  - 3) Drej på “” indtil “350” visualiseres, for at vælge fiskens vægt.
  - 4) Tryk på “”, for at starte tilberedningen.


### 9. Multi-sektion tilberedning

Der kan højst indstilles 2 sektioner til tilberedning. Hvis den ene sektion bruges til optøning under multi-sektion tilberedning skal optøningen foregå i den første sektion. Eksempel: Hvis du vil optø maden i 5 minutter og herefter tilberede den med 80% mikrobølgeeffekt i 7 minutter skal du gøre følgende:


- 1) Tryk to gange på “/” og ovnen vil vise “dEF2”.
- 2) Drej på “” til “5:00” visualiseres, for at vælge optøningens varighed.
- 3) Tryk en gang på “”, skærbilledet viser “P100”.
- 4) Tryk igen en gang på “”, eller drej på “”, for at markere 80% mikrobølgeeffekt.




---

5) Tryk på "  " for at bekræfte, og "P 80" visualiseres.



---


6) Drej på "  " for at justere tilberedningstiden, indtil ovnen angiver "7:00".

---

7) Tryk på "  " for at starte tilberedningen. Bipperen lyder en gang for den første sektion og nedtællingen af optøningens varighed starter; bipperen lyder en gang igen, når den næste tilberedning starter. Bipperen lyder fem gang, når tilberedningen er færdig.

## 10. Børnesikringsfunktion

Lås: Tryk i ventetilstanden på "  " i 3 sekunder. Der lyder et langt bip, for at angive at børnesikringens tilstand aktiveres og hvis uret er blevet indstillet, vises det nuværende klokkeslæt. I modsat fald vises "  " på skærmen.

Oplåsning: Tryk i den sikrede tilstand på "  " i 3 sekunder. Der lyder et langt "bip", for at angive, at sikringen er ophævet.

## Menuens diagram:


Med menu	VÆGT (g)	Display
A-1 Pizza (Pizza)	200 g	200
	400 g	400
A-2 Kartoffel	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-3 Kød	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-4 Fisk	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-5 Grønsager	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-6 Beverage (Drikkevarer)	1 kop (120 ml)	1
	2 kopper (240 ml)	2
	3 kopper (360 ml)	3
A-7 Pasta	50 g (med 450 ml koldt vand)	50
	100 g (med 800 ml koldt vand)	100
A8 Popcorn	50 g	50
	100 g	100
A-9 Kylling	200	200
	400	400
	600	600
	800	800
A-10 Opvarm	200	200
	400	400
	600	600

# FEJLFINDING

DA

Problem	Mulig årsag	Løsning
Ovnen fungerer ikke.	Ingen strøm. Afbrydelse fra lysnettet.	Kontrollér, om der er strømafbrydelse, og om stikket sidder i stikkontakten. Sluk og tænd igen for ovnen, for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet.
Ovnen varmer ikke.	Lågen er ikke lukket	Luk lågen

## SÅDAN FÅR DU FAT PÅ BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNINGEN PÅ

>  [www](http://www.docs.indesit.eu) Download Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen fra vores website **docs.indesit.eu** (du kan bruge denne QR-kode), ved at angive produktets kommercielle kode.



> Som alternativ kan du ringe til vores kundeserviceafdeling.

## SÅDAN KONTAKTER DU VORES SERVICEAFDELING

Du kan finde vores kontaktoplysninger i garantihæftet. Når du kontakter vores kundeserviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationskilt.

