

# BRUGSANVISNINGER

## BESKRIVELSE AF APPARATET (fig. 1)

- Håndtag.
- Sikkerhedsblokering (afhængigt af model).
- Pakning.
- Skillevæg (afhængigt af model).
- Prop til udledning af vand under afrimning.
- Betjeningspanel.
- Motorventilationsrist på siden.

## BESKRIVELSE AF BETJENINGSPANELET (fig. 2)

- Rød kontrollampe:** når den blinker, angiver den en alarmtilstand (se afsnit "FEJLFINDINGSOVERSICHT").
- Blå Kontrollampe:** Funktionen "6th Sense" aktiveres automatisk og har ikke behov for markering fra brugers side. Den **blå lysdiode (2) "Sense" er derfor altid tændt**. Indhent yderligere tekniske detaljer i afsnittet "6th Sense funktion".
- Grøn kontrollampe:** angiver, at produktet er i drift og at temperaturen er blevet indstillet.
- Temperaturindstillingsknap:** anvendes til at justere den indstillede temperatur og aktivere/deaktivere lynindfrysningsskemaerne.

## INSTALLATION

- Tag produktet ud af emballagen.**
- Fjern de 4 afstandsstykker der er placeret mellem døren og apparatet. (Fig. 3)**
- Sørg for, at proppen til udledning af vand under afrimning (afhængig af model) er placeret korrekt (E).
- For at opnå den bedste funktion af apparatet, og undgå skader ved åbning af døren, skal der holdes en afstand på mindst 7 cm fra bagvæggen og en afstand på 7 cm til hver side. (Fig. 4)
- Monter tilbehøret (afhængigt af model).
- Rengør apparatet indvendigt, før det tages i brug.

## IGANGSÆTNING AF APPARATET

- Slut apparatet til strømforsyningen.
- De grønne lysdioder tænder ("Normal").
- Den blå lysdiode tænder ("Sense").
- Den røde lysdiode blinker for at angive, at den indvendige temperatur endnu ikke er tilstrækkeligt lav til at placere madvarerne. Den røde lysdiode slukker cirka seks timer efter igangsætning af apparatet.
- Når den røde lysdiode er slukket, er produktet klar til indfrysning.

**Bemærk:** Da det er en lufttæt pakning, kan låget ikke åbnes igen, straks efter at det er blevet lukket. Man skal vente et par minutter, før låget atter kan åbnes.

- Apparatet har "skin-kondensator"-teknologi: kondenseringsenheden er indbygget i fryserens vægge. Af denne grund kan apparatets side- og frontvægge blive varme, mens produktet er i drift. Dette er helt normalt og reducerer risikoen for dannelse af kondens under særlig kritiske miljøforhold (se afsnit "Fejlfindingsoversigt").**

## INDSTILLING AF TEMPERATUREN

Brug tasten (4) til at vælge den ønskede temperatur. Gå frem på følgende måde for at justere temperaturen:

- Tryk gentagne gange på tasten (4). Hver gang tasten trykkes opdateres den indstillede temperatur og visualiserer skiftevis værdierne "Normal", "Eco" og "Max".
- Vælg "Max", hvis der ønskes en koldere opbevaringstemperatur.
- "Eco" er velegnet til mindre portioner: denne indstilling optimerer energiforbruget.

De grønne indikatorer (3) angiver den markerede indstilling i henhold til nedenstående diagram:



**Eco:** mindst kolde temperatur (venstre kontrollampe er tændt).  
**Normal:** middeltemperatur (højre kontrollampe er tændt).  
**Max.:** ekstra lav temperatur (begge kontrollamper er tændt).  
**Shopping:** Lynindfrysning (begge kontrollamper er tændt).  
 Se afsnittet "Indfrysning af friske madvarer".

**Bemærk:** Indstillingerne vil blive gemt i hukommelsen, også selv om der forekommer strømafbrydelse. Den tid, det tager for fryseren at komme ned på den indstillede temperatur, kan variere afhængigt af de klimatiske forhold og den valgte temperatur.

## FUNKTIONEN "6TH SENSE"

Funktionen "6th Sense" er altid aktiv, for at kontrollere apparatets interne temperatur og sikre de optimale forhold. Den griber automatisk ind i følgende tilfælde:

- døråbning**  
Denne funktion aktiveres hver gang åbning af lågen ændrer den interne temperatur i apparatet. Denne funktion forbliver aktiv i det nødvendige tidsrum til genetablering af de optimale driftsforhold.
- opbevaring af fødevarer i fryseren**  
Denne funktion aktiveres hver gang man lægger en vis mængde fødevarer i apparatet. Den forbliver aktiv i det nødvendige tidsrum til at genetablere de optimale fryseforhold for de ilagte fødevarer, og sikrer det bedste kompromis mellem fryseprocessen og energiforbruget.

**Bemærk:** Varigheden af funktionen "6th Sense" indstilles automatisk og kan variere på baggrund af hvordan produktet anvendes.

## LYNFRYSNING AF MADVARER

### Klargørelse af friske varer til lynfrysning

- Før indfrysningen skal de friske madvarer pakkes i: stanniol, plastfilm, vandtætte plastposer, plastbeholdere med låg, som er egnede til de pågældende madvarer.
- Madvarerne skal være friske, modne og af bedste kvalitet.
- Friske grøntsager og frugt skal helst indfryses lige efter høsten for at bevare den oprindelige næringsværdi, konsistens, farve og smag.
- Varmer madvarer skal altid køles ned før anbringelse i apparatet.

### Lynfrysning af friske madvarer

- Anbring madvarer, der skal indfryses, i direkte kontakt med fryserens vægge:

A) - varer, der skal indfryses,

**B)** - allerede frosne varer.

- Friske varer, der skal indfrysnes, bør ikke komme i kontakt med allerede indfrosne varer.
- For at opnå en bedre og hurtigere indfrysning, anbefales det at opdele madvarerne i små pakker, dette er også nyttigt ved anvendelsen af de frosne varer.
- Ved isætning af mindre mængder fødevarer (op til 1/4 af den maksimale fryseeffekt, der er anført på typeskiltet), styres apparatets drift automatisk af funktionen "6th Sense", uden at bruger skal at gribe ind.
- Hvis der indfryser større mængder fødevarer, op til apparatets maksimale indfrysningsskapacitet, der er anført på typepladen, skal denne procedure følges:
  1. Mindst 24 timer før indfrysning af friske madvarer skal funktionen lynindfrysning aktiveres ved at trykke på (4) i cirka 3 sekunder. De grønne lysdioder (3) blinker i rækkefølge.
  2. Anbring madvarerne, der skal indfrysnes, inde i apparatet og hold lågen lukket i 24 timer. Herefter er madvarerne indfrosne.

Funktionen Lynfrysning kan slås manuelt fra, ved at trykke på (4).  
Hvis funktionen ikke deaktiveres manuelt, deaktiverer apparatet automatisk funktionen ca. 50 timer efter aktivering.

## OPBEVARING AF MADVARER

**Se tabellen på apparatet.**

### Klassificering af indfrosne varer

Anbring og klassificer frostvarerne i fryseren; det anbefales at angive indfrysningssdatoen på pakkerne, for at være sikker på at få fødevaren brugt før udløbsdatoen, der er anført i måneder i **fig. 6** for de forskellige typer af madvarer.

### Råd om opbevaring af frostvarer

Ved køb af frostvarer skal man sikre at:

- Emballagen er intakt (madvarer i beskadiget emballage kan være fordærvet). Hvis en pakke er bulet eller har fugtige pletter, har den ikke været opbevaret under optimale betingelser og kan have været udsat for delvis optøning.
- Bruge termoposer til transporten og købe frostvarer som det sidste.
- Anbring frostvarerne i apparatet ved hjemkomsten.
- Undgå eller begrænse temperaturudsving mest muligt. Vær opmærksom på udløbsdatoen på emballagen.
- Altid overholde anvisningerne på emballagen vedrørende opbevaring af frostvarer.

### Bemærk:

**Helt eller delvist optøede madvarer bør anvendes straks. Frys ikke optøede madvarer ned igen, medmindre de først er blevet tilberedt. Efter tilberedning kan maden fryses igen.**

**I tilfælde af en længerevarende strømafbrydelse:**

- Åbn udelukkende fryseren for at anbringe fryseelementer (afhængig af model) oven på de frosne varer i venstre og højre side af fryseren. **På denne måde kan man forhale temperaturstigningen i fryseren.**

## AFRIMNING AF FRYSEREN

Det anbefales at afise fryseren, når islaget på væggene er ca. 5-6 mm tykt.

- Tag stikket ud af stikkontakten.
- Tag madvarerne op af fryseren og læg dem et meget køligt sted eller i en termopose.
- Lad fryserlåget stå åbent.
- Tag den indvendige afrimningsprop ud af afløbskanalen (afhængig af model) (**Fig. 8**).
- Tag den udvendige afrimningsprop ud af afløbskanalen (afhængig af model) og anbring den som vist i (**Fig. 8**).
- Brug skillevæggen (afhængig af model) inde i apparatet som en beholder til eventuelt tilbageværende vand, (D) som vist i **Fig. 8**. Brug en flad beholder, hvis der ikke er en skillevæg.
- Afrimningen kan gøres hurtigere ved at anvende en spatel til at løsne rimlaget fra sidevæggene med.
- Fjern rimlaget fra bunden.
- **For at undgå uoprettelig skade på fryseren må der ikke anvendes spidse eller skarpe metalgenstande til at fjerne islaget med.**
- **Der må ikke anvendes skuremidler, og fryseren må ikke opvarmes kunstigt.**
- **Tør omhyggeligt apparatets indre.**
- Sæt proppen på plads efter afrimningen.

## UDSKIFTNING AF PÆREN I LÅGETS LÅG (afhængig af model)

- Træk stikket ud af stikkontakten.
- Fjern lampedækslet som vist på tegningen.
- Fjern pæren og udskift den med en ny af samme volt og watt.
- Sæt lampedækslet tilbage på plads, og sæt stikket i stikkontakten.

## FEJLFINDINGSOVERSIGT

### 1. Den røde lysdiode blinker.

- Er der strømafbrydelse?
- Foretages der afisning?
- Er der blevet lagt friske varer i for nyligt?
- Er låget på fryseren lukket korrekt?
- Er fryseren opstillet i nærheden af en varmekilde?
- Er ventilationsristen og kondensatoren rene?

### 2. Alle lysdioder blinker samtidig.

- Kontakt serviceafdelingen.

### 3. Apparatet støjer for meget.

- Står fryseren helt vandret?
- Er fryseren i berøring med møbler eller genstande, der kan forårsage vibrationer?
- Er emballagen fjernet fra fryserens underside?

**Bemærk:** Lyde fra kølesystemet, også efter kompressoren er standset, er helt normale.

### 4. Alle lysdioderne er slukkede, og produktet fungerer ikke.

- Er der strømafbrydelse?
- Er stikket sat korrekt i stikkontakten?
- Er elkablet beskadiget?

### 5. Alle lysdioderne er slukkede, og produktet fungerer.

- Kontakt serviceafdelingen.

### 6. Kompressoren kører konstant.

- Er der blevet anbragt varme madvarer i apparatet?
- Har apparatets låg været holdt åbent i længere tid?
- Er fryseren anbragt i et rum, der er for varmt, eller i nærheden af en varmekilde?

- Er funktionen Lynindfrysning blevet aktiveret? (den grønne lysdiode blinker)

#### 7. **Kraftig rimdannelse på de øverste kanter.**

- Er propperne til afløbet for afrymningsvandet anbragt korrekt?
- Er låget på fryseren lukket korrekt?
- Er lågets tætning beskadiget eller deform? (Se afsnittet "Opstilling")
- Er de 4 afstandsstykker blevet fjernet? (Se afsnittet "Opstilling")

#### 8. **Dannelse af kondens på fryserens yderside.**

- Dannelsen af kondens er helt normalt under særlige klimaforhold (fugtighed over 85 %), eller hvis apparatet er installeret i fugtige rum uden udluftning. Kondensen forringer imidlertid ikke fryserens præstationer.

#### 9. **Rimlaget på fryserens indvendige sider er ikke jævnt.**

- En ujævn dannelse af rimlag er helt normal.

## **SERVICEAFDELING**

### **Før serviceafdelingen kontaktes:**










1. Undersøg, om det er muligt selv at løse problemet.
2. Start apparatet igen for at se, om fejlen er afhjulpet.  
Hvis dette ikke er tilfældet, afbrydes strømmen igen, og operationen gentages efter en time.
3. Kontakt serviceafdelingen, hvis problemet fortsat er til stede.

### **Oplys venligst:**

- fejltypen,
- modellen,
- Servicenummeret (nummeret står efter ordet SERVICE på typepladen, der er anbragt bag på fryseren),
- fulde navn og adresse
- dit telefonnummer.

**SERVICE** 0000 000 00000



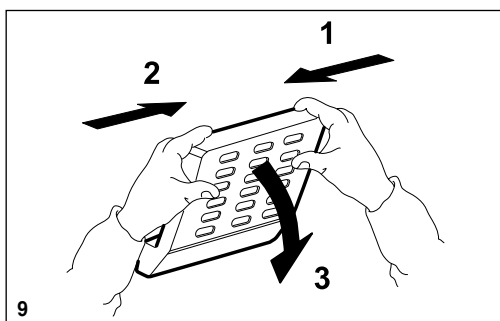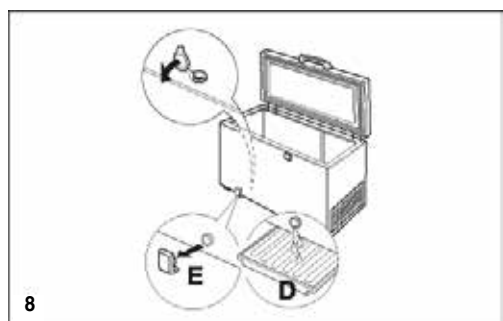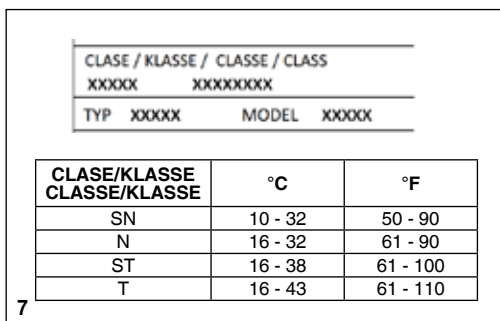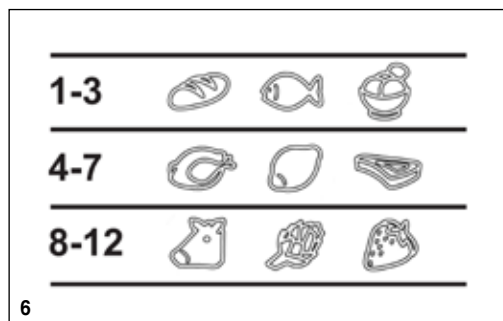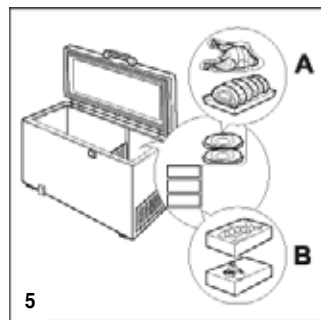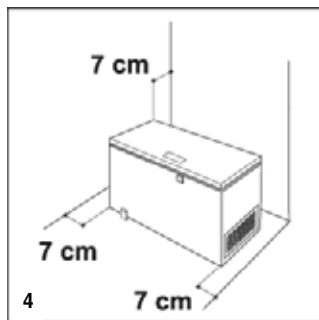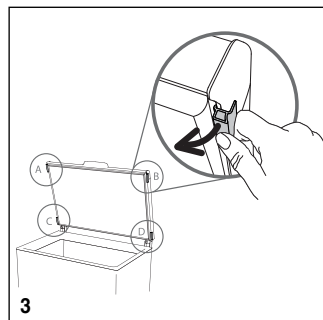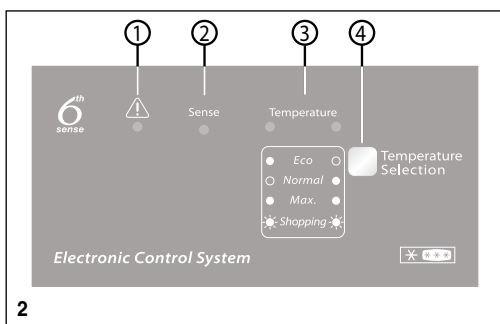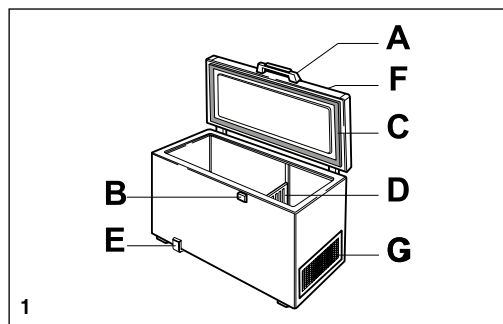

400011232626