الدليل المرجعي الأعطال



شكرك على شرائك أحد منتجات شركة INDESIT. للحصول على المساعدة الكاملة، يرجى تسجيل جهازك على:

www.indesit.com/register




مكنك تحميل تعليمات السلامة ودليل المستخدم ,، من خلال زيارة موقعنا www.indesit.com واتباع التعليمات الموجودة على ظهر الكتيب.

قبل استخدام الجهاز اقرأ تعليمات السلامة بعناية .

شرح المنتج

الجهاز

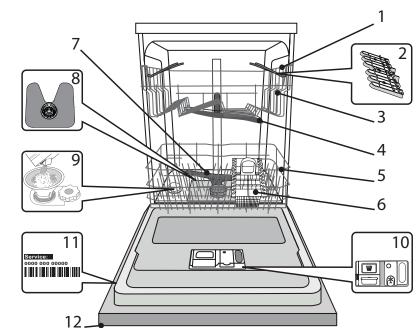

1. الرف العلوي

2. أغطية قلابة

3. ضابط ارتفاع الرف العلوي

4. ذراع الرش العلوي

5. الرف السفلي

سلة أدوات المائدة

7. ذراع الرش السفلي

8. مجموعة الفلتر


9. خزان الملح

10. حجيرات مادة الغسل ومساعد الشطف

11. لوحة الصنع

12. لوحة التحكم

لوحة التحكم

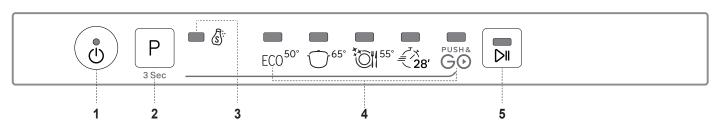

- 1. زر التشغيل والإيقاف/إعادة الضبط مع لمبة بيان
- 2. زر اختيار البرنامج مع لمبة بيان/ Push&Go
 - 3. لمبة بيان إعادة ملء الملح
 - 4. المؤشرات الضوئية للبرنامج
 - 5. زر التشغيل/الإيقاف المؤقت مع لمبة بيان



الاستخدام لأول مرة الملح، ومساعد الشطف ومادة الغسل

إرشاد بخصوص الاستخدام لأول مرة بعد التركيب، قم بإزالة المصدات من الأرفف وعناصر التثبيت المطاطية من الرف العلوي.

ملء خزان الملح

يعمل استخدام الملح على منع تكون الترسبات الجيرية على الأطباق وعلى المكونات الوظيفية

- يلزم بشكل صارم ألا يكون خزان الملح فارغا.

 من المهم ضبط درجة عسر الماء.
 يوجد خزان الملح في الجزء السفلي من غسالة الأطباق (إنظر شرح المنتج) ويجب ملئه عندما تضيء **لمبة مؤشر إعادة ملء الملح** : أهي في لوحة التحكم.



1. أخرج الرف السفلي وقم بفك غطاء الخزان (عكس اتجاه عقارب الساعة).

2. فقط عند تشغيل الجهاز الأول مرة قم بالتالي: املاً خزان الملح بالماء.

3. ضع القمع (انظر الشكل) واملأ خزان الملء حتى حافته (حوالي 1 كجم)، يعتبر تسرب قدر بسيط من الماء أمرا عاديا. 4. أخرج القمع وامسح أية بقايا للملح من الفتحة.

تأكد أن الغطاء مربوط بإحكام، بحيث لا تصل مادة الغسل إلى الخزان أثناء عمل برنامج الغسيل (قد يتسبب هذا في إلحاق أضرار بمزيل عسر الماء لا يمكن إصلاحها). وقتما تريد إضافة الملح، يلزم إتمام ذلك قبل بدء دورة الغسيل لتجنب حدوث صدأ.

ضبط درجة عسر الماء

لضمان عمل مزيل عسر الماء بشكل مثالي، من الضروري أن يتم ضبط مستو عسر الماء طبقا لدرجة عسر الماء الحقيقية في منزلك. يمكن معرفة هذه المعلومة من مرفق المياه المحلي. يتم ضبط القيمة الافتراضية لدرجة عُسر الماء في المصنع.

- قم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر الإيقاف/إعادة.
 - أوقف الجهاز بالضغط على زر الإيقاف/إعادة.
- احتفظ بزر P المؤقت مضغوطا لمدة 5 ثوان إلى أن تسمع إشارة صوتية.
 - قم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر الإيقاف/إعادة.
 - سيومض المؤشر الضوئي للبرنامج وفقا للمستوى المختار.
- اضغط على الزر P لاختيار درجة عسر الماء المرغوبة (انظر جدول عسر الماء).

جدول عسر الماء					
Clark° درجات إنجليزية	fH° الدرجات الفرنسية	dH° الدرجات الألمانية	المستوى		
7 - 0	10 - 0	6 - 0	يسر	1	
14 - 8	20 - 11	11 - 7	متوسط	2	
20 - 15	29 - 21	16 - 12	متوسط	3	
42 - 21	60 - 30	34 - 17	عسر	4	
62 - 43	90 - 61	50 - 35	عسر جدا	5	

• أوقف الجهاز بالضغط على زر الإيقاف/إعادة. تم الإعداد.

بمجرد انتهاء هذه العملية قم بتشغيل برنامج بدون وضع أطباق.


اقتصر على استخدام الملح المصمم خصيصا لغسالات الأطباق. بعد سكب الملح في الغسالة تنطفئ لمبة بيان إعادة ملء الملح.

إذا كان وعاء الملح غير ممتلئ، قد يتلف عندنذ مزيل عسر الماء وعنصر التسخين نتبجة التراكمات الكلسية.

يُنصح باستخدام الملح مع أي منظف من منظفات غسالة الأطباق.

ملء حجيرة مساعد الشطف

يعمل مساعد الشطف على تسهيل تجفيف الأطباق. يجب ملء حجيرة مساعد الشطف A حتى يصبح المبين البصري الغامق على باب الدرج C شفافا.

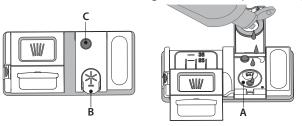

 افتح الحجيرة B بالضغط على المقبض الموجود بالغطاء وجذبه إلى أعلى. 2. أضف مساعد الشطف بحرص حتى الحز المرجعي الأقصى (110 مل) بحيز الملء - تجنب انسكاب مساعد الشطف. إذا حدث هذا فقم بتنظيف أي انسكاب باستخدام قطعة قماش جافة. 3. اضغط الباب إلى أسفل إلى أن تسمع صوت كليك حتى يتم غلقه.

لا تقم أبدا بصب مساعد الشطف مباشرة في الحوض.

ضبط كمية مساعد الشطف

إذا كنت غير راض بشكل كاف عن نتائج التجفيف، يمكنك ضبط كمية مساعد الشطف المستخدمة.

- قم بتشغيل غسالة الأطباق باستخدام زر الإيقاف/إعادة.
 - قم بإيقافها باستخدام زر الإيقاف/إعادة.
- اضغط الزر P المؤقت ثلاث مرات تصدر إشارة صوتية.
 - قم بتشغيلها باستخدام زر الإيقاف/إعادة.
 - سيومض المؤشر الضوئي للبرنامج وفقا للمستوى المختار.
- اضغط على الزر P لاختيار مستوى كمية مساعد الشطف المراد استخدامها.
 - قم بإيقافها باستخدام زر التشغيل/الإيقاف

تم الإعداد.


إذا تم ضبط مستوى مساعد الشطف على 1 (الوضع الاقتصادي)، لن يتم استخدام مساعد شطف.

يمكن ضبط 5 مستويات كحد أقصى طبقا لموديل غسالة الأطباق. تم تحديد إعداد المصنع لهذا الموديل، لذلك يرجى اتباع التعليمات في الأعلى للتحقق من هذا الأعداد بالنسبة لجهازك إذا لاحظت وجود خطوط زرقاء على الأطباق فقم بضبط رقم منخفض (3-2).

إذا كانت هناك قطرات ماء أو أثار ترسبات جيرية على الأطباق، قم بضبط رقم مرتفع

ملء حجيرة مساعد الشطف

لفتح حجيرة مادة الغسل استخدم أداة الفتح D. ضع مادة الغسل في الحجيرة الجافة E فقط. ضع كمية مادة الغسل الخاصة بالغسيل الأولي في الحوض مباشرة.

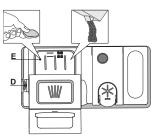

1. عند معايرة المنظف اقرأ المعلومات المشار إليها سابقًا لإضافة الكمية الصحيحة. داخل توجد مُؤَشَّر ات للمُساعدة في E الموزع تحديد جرعة المنظف.

2. أزل بقايا مادة الغسل من حواف الحجيرة وأغلق الغطاء إلى أن يصدر صوت كليك. 3. أغلق غطاء حجيرة مادة الغسل بجذبه إلى أعلى إلى أن يتم تأمين تجهيزة الغلق.

تفتح حجيرة مادة الغسل أوتوماتيكيا في الوقت المناسب تبعا للبرنامج. قد يسبب استخدام مادة غسل غير مصممة لغسالات الأطباق إلحاق العطل أو التلف بالجهاز.



جدول البرامج

استهلاك الطاقة (كيلوو اطساعة/دورة)	استهلاك الماء (لتر/دورة)	مدة برنامج الغسل (س:دقيقة)*)	نجفيف المرحلة			البرنامج
1,04	12,0	3:20	1	50°	ECO	1 اقتصادي
1,50	16,0	2:30	1	65°	\bigcirc	2 برنامج مكثف
1,35	16,0	2:25	1	55°		3 مختلط
0,60	9,0	0:28	-	45°	∠ 7 28′	Fast&Clean 28′4
1,10	11,5	1:25	✓	50°	PUSH&	Push&GO 5

بيانات البرنامج اقتصادي مقاسة في ظروف المختبر وفقا للمواصفة الأوروبية EN 60436:2020.

ملاحظة لمختبرات الفحوص: للمعلومات المتعلقة بشروط اختبارات الملاءمة EN، الرجاء إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان التالي: dw_test_support@whirlpool.com المعالجة الأولية للأطباق غير ضرورية قبل أي برنامج.

*) القيم الموضحة للبرامج غير برنامج Eco هي قيم استرشادية فقط. قد يختلف التوقيت الفعلي بناءً على العديد من العوامل مثل درجة حرارة وضغط المياه الواردة ودرجة حرارة الغرفة وكمية المنظف وكمية ونوع الحمولة وتوازن الحمولة والخيارات الإضافية المختارة ومعايرة جهاز المستشعر. معايرة جهاز المستشعر يمكن أن تزيد من مدة البرنامج حتى 20 دقيقة.

وصف البرامج

التعليمات الخاصة باختيار دورة الغسيل.

1 اقتصادي

برنامج Eco مناسبٌ لتنظيف أدوات المائدة المتسخة بدرجة عادية، ولهذا الغرض، يعتبر هذا البرنامج من أهم البرامج بالنسبة لاستهلاك الطاقة والماء، حيث يستخدم لتقييم التوافق مع التصميم الصديق للبيئة من لوائح الاتحاد الأوروبي.

2 برنامج مكثف

برنامج موصى به عند غسل الأواني شديدة الاتساخ وهو مناسب للمقالي والأواني بشكل خاص (لا يستخدم مع الأواني الحساسة).

3 مختلط

اتساخات متنوعة. للأطباق المتسخة بدرجة عادية مع بقايا الأطعمة الملتصقة.

FAST&CLEAN 28' 4

يستخدم لتنظيف نصف حمولة غسالة الأطباق من الأواني المتسخة بدرجة خفيفة بدون وجود بقايا جافة للأطعمة. ليس بها مرحلة تجفيف.

PUSH&GO 5

تضمن دورة الغسيل والتجفيف اليومية أفضل أداء في التنظيف في وقت قصير دون الحاجة إلى معالجة أولية للأطباق.

ملاحظات:

يُرجى ملاحظة أن دورة Fast&Clean مخصصة للأطباق المتسخة بدرجة خفيفة.

PUSH&GO (الدفع والذهاب)

Q PUSH&GO (الدفع والذهاب)


بمكن تمييز زر الضغط (P) والتشغيل بسهولة لأنه يتبح إمكانية الوصول المباشر إلى برنامج الضغط والتشغيل ودورة الغسل والتجفيف التي تضمن أفضل أداء في التنظيف في وقت قصير. لا تقلق أي البرامج ستختار، فدورة الضغط والتشغيل ستقوم بهذه العملة بالنيابة عنك.

لاختيار برنامج Push&GO، قم بتشغيل الجهاز، واضغط فقط على زر P لمدة 3 ثوان (يضئ عندئذ المؤشر المطابق) وأغلق الباب خلال 4 ثوان




وضع الأطباق على الأرفف

الرف العلوي

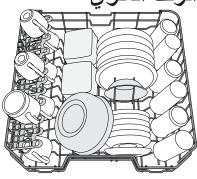

ضع الأطباق الحساسة والخفيفة: الأكواب الزجاجية والفناجين وص الفناجين وأطباق السلطة قليلة العمق.

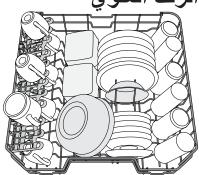


(مثال لكيفية ملء الرف العلوي)

ضبط ارتفاع الرف العلوي الوضع العلوي لإدخال الأواني كبيرة الحجم إلى السلة يمكن ضبط ارتفاع الرف العلوي: الوضع العلوي لإدخال الأواني كبيرة الحجم إلى السلة ٱلسفلية والوضع السفلي للاستفادة القصوى من دعامات منع الانقلاب بإتاحة حيز أكبر فوقهاً وتُجنُّب الاصطدام بالأشياء الموضُّوعة في الرف السفلي.

الرف العلوي مزود بضابط ارتفاع الرف العلوي (انظر الشكل)، دون الضغط على الأذرع قم برفعها رسر المسالة عن طريق مسك جوانب الرف، بمجرد ثبات الرف في وضعه العلوي. الرف في وضعه العلوي. A للعودة إلى الوضع السفلي اضغط على الأذرع

الموجودة على جوانب الرف وحرك السلة إلى أسفل. ننصح بشد ألا تقوم بضبط ارتفاع الرف أثناء وجود

لا تقم أبدا برفع أو إنزال السلة من جانب واحد.

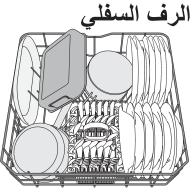

(مثال لكيفية ملء الرف السفلي)

سلة أدوات المائدة

السلة مجهزة بشبكات علوية لترتيب أدوات المائدة بصورة أفضل. يجب وضع سلة أدوات المائدة في مقدمة الرف السفلي فقط

للأواني والأغطية والأطباق وأطباق السلطة وأدوات المائدة وخلافه. من الأفضل وضع الأطباق والأغطية الكبيرة على إلأجناب لتجنب

اصطدامها بأذرع الرش.




يجب وضع السكاكين والأواني ذات الحواف الحادة في سلة أدوات المائدة، بحيث تكون ٱلنَّفَاطَّ الحاَّدة متجهَّة إلَّى أسفل أو يجب وضعها بشكلَّ أفقي بموَّاضع منع الأنقلَّاب في ۗ الرف العلوي سلة أدوات المائدة


لأغطية القلابة القابلة للضبط

جانب الأعطية القلابة يمكن طيه أو فرده لتحسين ترتيب الأواني داخل الحامل. يمكن وضع الكؤوس بأمان على الأغطية القلابة عن طريق إدخال ساق كل كأس في الفتحة المناسبة.

اعتمادا على الموديل:

المداد الأغطية تحتاج لرفعها وتدويرها أو تحريرها من المشابك وسحبها لأسفل - لطّي الأغطية تحتاج لتدوير ها وسحبها لأسفل أو رفعها وربط الأغطية بالمشابك.

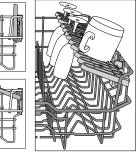

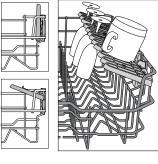



الاستخدام اليومي

فحص وصلة الماء

تأكد أن غسالة الأطباق موصلة بمصدر الماء وأن الصنبور مفتوح

تشغيل غسالة الأطباق .2

افتح الباب واضغط على زر ON/OFF (التشغيل/الإيقاف).

وضع الأواني على الأرفف (انظر وضع الأطباق على الأرفف) .3

ملء حجيرة مادة الغسل

اختيار البرنامج وتخصيص الدورة

. اختر البرنامج الملائم تبعًا لنوع الأواني ودرجة الاتساخ (انظر وصف البرامج) بالضغط على الزر P. اختر الوظائف الاختيارية المرغوبة (انظر الوظائف الاختيارية و الوظائف)

.6

ابدأ دورة الغسيل من خلال الضغط على زر START/Pause (البدء/ الإيقاف المؤقت) (لمبة led مضيئة) وأغلق الباب خلال 4 ثوان. عندما يبدأ تشغيل البرنامج يصدر صوت صافرة واحدة. إذا لم يتم غلق الباب خلال 4 ثوان . ، سَيصدر عندنذ صوت التنبيه في هذه الحالة ، افتح الباب ، اضغط على زر . START/Pause (البدء/الإيقاف المؤقت) وأغلق الباب مرة خلال 4 ثوان.

نهاية دورة الغسيل

يتُم التنويهُ إلى انتهاء دورة الغسيل بإصدار نغمات ووميض المؤشر الضوئي للبرنامج المختار. افتح الباب وقم بإيقاف الجهاز بالضغط على زر ON/OFF (تشغيل/إيقاف).

انتظر بضع دقائق قبل إخراج الأواني - لتجنب الإصابة بحروق. قم بتفريغ الأرفف بدءا بالرف السفلي.

تتوقف الغسالة أوتوماتيكيا في حالة عدم تشغيلها لفترة طويلة، وذلك لتقليل استهلاك الكهرباء. في حالة الاتساخ الخفيف للأواني أو في حالة شطفها بالماء قبل إدخالها في غسالة الأطباق قم بتقليل كمية مادة الغسل تبعا لذلك.

تعديل برنامج مشغل

في حالة اختيار برنامج خاطئ، يمكنك تغييره، شريطة أن يكون قد بدأ للتو: افتح الباب، إِضْغُطُمِ الْاسْتَمْرِ الرَّعْلَى زِرَ ÖN/OFF (التَشْغَيْل/الإِيقَافُ)، وسَتَتُو قَفَ الغَسَالَةُ. أعد تشغيل الغسالة باستخدام زُر ON/OFF (تشغيل اليقاف) واختر دورة الغسيل الجديدة وأي اختيارات أخرى مرغوبة، ابدأ دورة الغسيل من خلال الضغط على زر /START Pause (البدء/الإيقاف المؤقت) (يضيء عندئذ مصباح led) وأغلق الباب خلال 4 ثوان.

وضع أو اني إضافية بدون تشغيل الماكينة، افتح الباب (بيدأ مؤشر لمبة زر START/Pause (التشغيل/ الإَيْقَاف الْمُوَقَّت فِي الوميض) (انتَبُه من البحَار السَّاخُن!) وضع الأو اني داخل غسالة الأطباق. اضغط على زر START/Pause (البدء/الإيقاف المؤقّت) وأغلق الباب خلال 4 ثوان، .، ستواصل دورة الغسيل عملها من حيث توقفت.

التوقفات غير المقصودة إذا تم فتح الباب أثناء دورة الغسيل، أو إذا انقطع التيار الكهربائي، تتوقف الدورة. اضغط على زُرِ ŠTART/Pause (البدء/الإيقاف المؤقت) وأُغلق البابّ خلال 4 ثوانّ، . ستواصل دورة الغسيل عملها من حيث توقفت.

إرشادات ونصائح

قبل وضّع الأغراض في السلال، قم باز الة جميع بقايا الطعام من أواني الطهي وقم بإفراغ الأكواب. لا حاجة لشطف الأواني بالماع الجاري قبل إدخالها.

قم بتر تيب الأواني بحيث تثبت في مكانها و لا تنقلب، وقم بتنظيم العلب بحيث تكون فتحتها متجهة إلى أسفل و الأجزاء المقعرة/المحدبة مائلة، مما يسمح للماء بالندفق بحرية والوصول إلى مختلف الأسطح. تحدير: الأعطية والمقابض والصواني والمقالي لا تعيق أزرع الرش عن الدوران.

صري . . ــ برس عن الدوران. ضم المائدة. في السلة السفلية، لأن هذا الجزء يتعرض للإنسان الدوران. وضع الأطباق والأواني المتسخة بشدة في السلة السفلية، لأن هذا الجزء يتعرض لرذاذ أقوى من الماء ويتيح ألماء عسيل أقوى. قبل وضع الأواني في الجهاز تأكد أن أذرع الرش يمكنها الدوران بحرية.

الأوانى غير الملائمة

الأوانى وأدوات المائدة الخشبية.

• الأكواب الحساسة المزخرفة، أواني الطهي المصنوعة يدويا أو التي تعتبر قطعا فنية. فعناصر الزينة غير مقاومة للمؤثرات داخل الغسالة.

• الأجزاء المصنوعة من خامات تخليقية لا تتحمل درجات الحرارة العالية.

• أو إنيّ النحاس و القصدير

• الأوانِّي المتسَّخَّة بالرماد أو الشمع أو شحم التزليق أو الحبر.

قد تتغير ألوان عناصر زينة الأكواب وقطع الألومنيوم/الفضة وتبهت أثناء عملية الغسيل. بعض أنواع الزجاج (على سبيل المثال الأشياء المصنوعة من الكريستال) قد تتُحول إلى اللون الداكن بعد غسلها أكثر من مرة.

تعرض الأكواب والأواني لأضرار

• اقتصر على استخدام الأكواب والأواني المصنوعة من البورسلين التي تضمن الجهة الصانعة لها أنها آمنة الاستخدام في غسالات الأطباق. • استخدم مادة الغسل الرقيقة المناسبة للأواني • أخرج الأكواب وأدوات المائدة من الغسالة بمجرد انتهاء الدورة.

إرشادات بشأن توفير الطاقة

• عندما تستخدم غسالة الأطباق المنزلية تبعًا لتعليمات الجهة الصانعة، يستهلك عادة غسيل أدوات المائدة طاقة أقل وماء عن غسيل الأطباق باليدين.

 لزيادة كفاءة غسالة الأطباق يُنصح ببدء دورة الغسيل فور تحميل غسالة الأطباق
 بالكامل. سيساهم تحميل غسالة الأطباق المنزلية حتى السعة الاستيعابية المحددة من قبل الجهة الصانعة في توفير الطِاقة والماء. يمكن إيجاد معلومات بشأن وضع الأواني بشكل صحيح في فصل تحميل الأرفف.

في حالة التحميل الجزئي يُنصح باستخدام خيارات الغسيل المحددة عند توفرها (تحميل جِّزْئي / غسيلُ النطاق/ مُتعدد النطاقات)، تحميل فقط الأرفف المحددة. قد يتسبب التحميل غَير الصحيح أو زيادة تحميل غسالة الأطباق في زيادة استهلاك الموارد (مثل الماء والطاقة والوقت، وزيادة مستوى التجفيف.

قد يؤدي الشطف الأولي اليدوي لأواني المائدة في زيادة استهلاك الماء والطاقة وغير موصى بذلك.

التعقيم الصحي

لتجنب تكون الروائح الكريهة والرواسب في غسالة الأطباق يرجى تشغيل برنامج بدرجة حرارة مرتفعة مرة واحدة شهريا على الأقل استخدم ملعقة صغيرة من مادة الغسل وشغل الغسالة دون وضع أي شيء فيها حتى يتم تنظيف الجهاز.



العناية والصيانة

تنظيف مجموعة الفلتر


احرص على تنظيف مجموعة الفلتر بانتظام بحيث لا يتعرض للانسداد، ويظل الماء المستخدم يتدفق إلى الخارج بشكل صحيح.

بب استخدام غسالة أطباق بفلاتر مسدودة أو بوجود أجسام غريبة داخل نظام التصفية أو أذرع الرش، إلى تعطل الوحدة الناتج عنه انخفاض الأداء وصدور ضوضاء أو زيادة استهلاك الموارد.

تتكوُّن مجموعة الفلتر من ثلاثة فلاتر، تعمل على إزالة بقايا الطعام من ماء الغسيل ثم

إعادة تنوير الماء. يجب ألإيتم استخدام غسالة الأطباق دون فلاتر أو إذا كان الفلتر سانبا. ى الإقل مرة واحدة كل شهر أو بعد 30 دورة، أفحص مجموعة الفلتر ونظفها إذا لزم الأمر أسفل ماء جاري، استخدم فرشاة غير معدنية واتبع التعليمات الموضَّحة أدناه:

- أدر الفلتر الأسطواني A عكس اتجاه عقارب الساعة واجذبه للخارج (الشكل 1). إخرج فلتر الفناجين B بالضغط الخفيف على الأغطية الجانبية القلابة (الشكل 2).
 - .2 أخرج فلتر الأطباق المصنوعة من الاستاناس ستيل C (الشكل 3).
- في حَالَة وجود أجسام غريبة (مثل زجاج مكسور، بورسُلين، عظام، بذور فواكة .4
- النَّم.) يُرجى ازالتهم بحرص. افحص مصفاة الفلتر وأزل أي بقايا للأطعمة. لا تقم أبدا بخلع واقية مضخة دورة .5 الغسيل (الجزء الأسود) (الشكُّل 4).

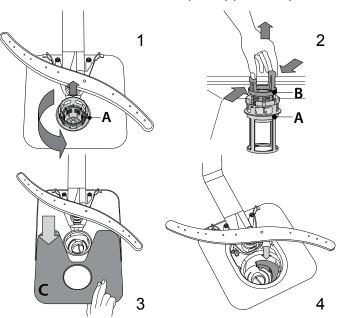


بعض تنظيف الفلاتر أعد تركيب مجموعة الفاتر وثبتها في موضعها بشكل صحيح، وهذا ضروري للحفاظ على كفاءة تشغيل غسالة الأطباق.


تنظيف خرطوم سحب الماء إذا كانت خراطيم الماء جديدة أو لم تستخدم لفترة طويلة، فاترك الماء يجري بداخلها لْلتَاكد من نظافتها وخلوها من الاتساخات قبل عمل التوصيلات المطلوبة إذا لم يوضع هذا الاحتياط في الاعتبار فقد ينسد مدخل الماء الأمر ويلحق أضر ارا بغسالة الأطباق.

تنظيف أذرع الرش

أحيانا قد تغطي بقايا الطعام أذرع الرش وتسد الفتحات المستخدمة في رش الماء. لذا ينصح بفحص الأذرع من وقت لأخر وتنظفها باستخدام فرشاة صغيرة غير معدنية.

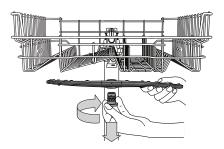

لإزالة ذراع الرش العلوي، أدر حلقة التثبيت البلاستيكية في اتجاه عقارب الساعة. عُند إعادة تركيب ذراع الرش احرص على أن يكون الجانب الذي يحتوني على عدد أكبر من الفتحات متجها إلى أعلى.

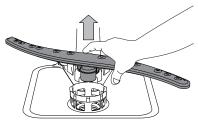

يمكن خلع ذراع الرش السفلي بجذبه إلى أعلى.

نظام تقليل عسر الماء

يقلل مريل عُسر الماء أوتوماتيكيًا درجة عسر الماء، وبالتالي يمنع تراكم القشرة الكلسية بعنصر التسخين، مما يساهم أيضًا في تحسين كفاءة عملية التنظيف. يجدد هذا النظام نفسه عن طريق الملَّح، ولهذا يلزم إعادة ملء وعاء الملح عند فراغه. يعتمد تكرار التجديد على ضبط مستوى درجة عُسر الماء - يتم التجديد مرة كل 5 من دورات العسيل Eco مع ضبط مستوى درجة عسر الماء على 3. تبدأ عملية التجديد في مرحلة الشطف النهائي وتنتهي في مرحلة التجفيف، قبل انتهاء

- يستهلك التجديد الفردي: ~3.5 لتر من الماء،
- حيث يستغرق ما يقرب من 5 دقائق إضافية للدورة، ويستهلك أقل من 0.005 كيلووات من الطاقة.



دليل تحري الأعطال

في حالة عدم عمل غسالة الأطباق بشكل صحيح، تحقق مما إذا كان يمكن حل المشكلة من خلال تصفح القائمة التالية. فيما يتعلق بالأخطاء الأخرى أو المشاكل يُرجى الاتصال بخدمة ما بعد البيع المعتمدة حيث يمكنك إيجاد تفاصيل الاتصال في كتيب الضمان. سنتوفر قطع الغيار لمدة تصل إلى 7 سنوات أو إلى 10 سنوات، وفقًا لمتطلبات التشريع الخاصة.

المشكلات الأ	الأسباب المحتملة	الحلول
نائي مؤشر الملح مُضيء خز لعد	خزان الملح فارغ. (بعد إعادة الملء، قد يظل مؤشر الملح مضيء لعدة دورات غسيل).	أعد ملء الخزان بالملح (للمزيد من المعلومات - انظر صفحة 2). اضبط درجة عسر الماء - انظر الجدول، صفحة 2.
لا يمكن تشغيل غسالة لم ي	لم يتم توصيل قابس الجهاز بشكل صحيح.	أدخل القابس في المقبس الكهر بائي.
الأطباق أو غسالة الأطباق لا تستجيب للأوامر.	انقطاع التيار .	لأغراض السلامة، لن يُعاد تشغيل غسالة الأطباق أو توماتيكيًا عند عودة التيار الكهربائي. افتح بلب غسالة الأطباق، اضغط على زر START/Pause (البدء/الإيقاف الموقت) وأغلق الباب خلال 4 ثوان.
بات	باب غسالة الأطباق غير مغلق.	اضغط على الباب بقوة إلى أن تسمع صوت «كليك».
تم	تم انقطاع دورة الغسيل لمدة > 4 ثوان بسبب فتح الباب.	اضغط على START/Pause (التشغيل/الإيقاف المؤقت) وأغلق الباب خلال 4 ثوان.
	الغسالة لا تستجيب للأوامر .	أوقف الجهاز بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف وأعد تشغيله بعد حوالي دقيقة وأعد ضبط البرنامج. إذا استمرت المشكلة، افصل الجهاز لمدة دقيقة واحدة، ثم قم بتوصيله مرة أخرى.
الغسالة لا تقوم بالتصريف. دور	دورة الغسيل لم تكتمل بعد.	انتظر حتى تكتمل دورة الغسيل.
	خرطوم التصريف مثني.	تأكد أن خرطوم الصرف ليس مثنيا (انظر تعليمات التركيب).
	منفذ التصريف مسدود. الفائر مسدود ببقايا الأطعمة	قم بتنظيف منفذ التصريف. قم بتنظيف الفلتر (انظر تنظيف مجموعة الفلتر).
	القسر مسود بيعايا المصعدة الأطباق تصطدم ببعضها.	م بنتصيف العشر (النظر لنتطيف مجموعه العشر). قم بترتيب الأواني بشكل صحيح (انظر وضع الأطباق على الأرفف).
غسالة الأطباق.	تكونت رغوة زائدة.	لم تتم معايرة مادة الغسل بشكل صحيح أو هي غير مناسبة للاستخدام في غسالات الأطباق (انظر ملء حجيرة مادة الغسل). أعد تشغيل الدورة الحالية من خلال إيقاف غسالة الأطباق ثم إعادة تشغيلها مرة أخرى، اختر برنامج جديد، واضغط على START/Pause (التشغيل/الإيقاف المؤقت) وأغلق الباب خلال 4 ثوان. من فضلك ال تصيف أي منظف.
الأطباق ليست نظيفة. لم ي	لم يتم ترتيب الأواني بشكل صحيح.	قم بترتيب الأواني بشكل صحيح (انظر وضع الأطباق على الأرفف).
ا أزر	أزرع الرش لا يمكنها الدوران بحرية، بسبب إعاقتها من قبل الأطباق.	قم بترتيب الأواني بشكل صحيح (انظر وضع الأطباق على الأرفف).
دور	دورة الغسيل خفيفة للغاية.	اختر دورة غسيل مناسبة (انظر جدول البرامج).
	تكونت رغوة زائدة.	لم تتم معايرة مادة الغسل بشكل صحيح أو هي غير مناسبة للاستخدام في غسالات الأطباق (انظر ملء حجيرة مادة الغسل).
لم	لم يتم غلق غطاء حجيرة مساعد الشطف بشكل صحيح.	تأكد أن غطاء حجيرة مساعد الشطف مغلق.
الفل	الفلتر متسخ أو مسدود.	قم بتنظيف مجموعة الفلتر (انظر العناية والصيانة).
K i	لا يوجد ملح.	املاً خزان الملح (انظر ملء خزان الملح).
غسالة الأطباق لا تسحب الماء. لا ب	لا يوجد ماء في مصدر الإمداد بالماء أو الصنبور مغلق.	تأكد من وجود ماء في مصدر الإمداد أو من فتح صنبور الماء.
جميع المصابيح هي خر امض بسرعة خر	خرطوم السحب مثني.	تأكد من عدم ثني خرطوم السحب (انظر التركيب) أعد برمجة غسالة الأطباق وأعد تشغيلها.
انس	انسداد مصفاة خرطوم سحب الماء، يلزم تنظيفها.	بعد الفحص والتنظيف قم بإيقاف غسالة الأطباق ثم بتشغيلها وأعد ضبط برنامج جديد.
	خرطوم التصريف منخفض للغاية أو مُركب داخل شبكة التصريف المنزلي.	تحقق مما إذا كان خرطوم التصريف في الارتفاع الصحيح (انظر التركيب). وتحقق مما إذا كان خرطوم التصريف مُركب داخل شبكة التصريف المنزلي، قم بتركيب صمام دخول الهواء إذا لزم الأمر.
الهر	الهواء في الإمداد بالماء.	تحقق من إمداد الماء بحثًا عن وجود تسربات أو مشاكل أخرى تسمح بدخول الهواء الداخل.



يمكن العثور على السياسات والوثائق القياسية وطلب قطع الغيار ومعلومات المنتج اإلضافية من خالل: و parts-selfservice.whirlpool.com و ويارة موقعنا الإلكتروني

واستخدام رمز الاستجابة السريع QR واستخدام رمز الاستجابة السريع QR وكبديل، يمكنك الاستجابة السريع QR وكبديل، يمكنك الاتصال بخدمة ما بعد البيع لدينا (راجع رقم التليفون في كتيب الضمان). يرجى عند الاتصال بخدمة ما بعد

البيع ذكر الأكواد المذكورة على لوحة تمبيز المنتج. المجاهر المجاهر المعامل المعامل المعامل المحافظة المحافظة المنتج من خلال مسح الكود QR-Code الموجود على ملصق بيانات الطاقة. يتضمن الملصق أيضا معرف نموذج يمكن استخدامه للاطلاع على موقع التسجيل على الرابط التالي https://eprel.ec.europa.eu





400011670591B 03/2023 ks - Xerox Fabriano

