

**AMW 382**

INSTAL·LACIÓ, INICI RÀPID  
INSTALLATION, QUICK START  
INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE  
AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG  
INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA



**AMW 434**

**AMW 492**

INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG  
INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN  
INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA  
INSTALLATION, SNABBGUIDE



**AMW 4095**



INSTALLATION, HURTIG START  
INSTALLASJON, HURTIG START  
ASENNUS, PIKAOPAS  
ВСТАНОВЛЕННЯ, КОРОТКИЙ ПОСІБНИК  
ÜZEMBE HELYEZÉS, RÖVID KEZDÉSI ÚTMUTATÓ



INSTALACE, NÁVOD VE ZKRATCE  
INSTALACJA, SKRÓCONA  
INSTRUKCJA OBSŁUGI  
УСТАНОВКА, КРАТКОЕ  
СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО  
INŠTALÁCIA, ÚVODNÁ PRÍRUČKA

**Whirlpool**

SENSING THE DIFFERENCE




## INSTALACJA



### MONTAŻ URZĄDZENIA




**INSTALUJĄC URZĄDZENIE NALEŻY PRZESTRZEGAĆ ZAŁĄCZONYCH oddzielnie instrukcji montażu.**

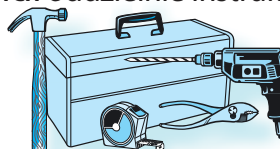

### PRZED PODŁĄCZENIEM

**SPRAWDZIĆ, CZY NAPIĘCIE** na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w Państwie mieszkaniu.

**ZABRANIA SIĘ WYJMOWANIA PŁYTEK OCHRONNYCH WLOTÓW MIKROFAL** znajdujących się z boku ścianki komory. Zapobiegają one przedostawaniu się tłuszczu i cząstek żywności do kanałów wlotowych mikrofal.

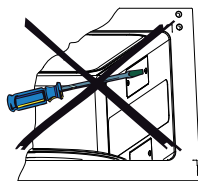

**PRZED MONTAŻEM SPRAWDZIĆ, czy komora jest pusta.**

**SPRAWDZIĆ, CZY URZĄDZENIE NIE JEST USZKODZONE.** Sprawdzić, czy drzwi kuchenki dokładnie przylegają do urządzenia po zamknięciu oraz czy wewnętrzna uszczelka drzwi nie jest uszkodzona. Opróżnić kuchenkę i oczyścić jej wnętrze przy pomocy miękkiej, wilgotnej ściereczki.

**NIE NALEŻY UŻYTKOWAĆ URZĄDZENIA**, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie działa ono prawidłowo lub, gdy zostało uszkodzone, bądź upuszczone. Nie zanurzać przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie. Przewód zasilający należy utrzymywać z dala od gorących powierzchni. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar i inne zagrożenia.

**NIE UŻYWAĆ PRZEDŁUŻACZA:**



**JEŻELI PRZEWÓD ZASILAJĄCY JEST ZBYT KRÓTKI,** należy zlecić zainstalowanie gniazdka w pobliżu urządzenia wykwalifikowanemu elektrykowi lub technikowi serwisu.

### PO PODŁĄCZENIU

**KUCHENKĘ MOŻNA UŻYWAĆ TYLKO** przy prawidłowo zamkniętych drzwiczkach.

**UZIEMIENIE OMAWIANEGO URZĄDZENIA** jest obowiązkowe. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia ciała u osób lub zwierząt, ani za uszkodzenia mienia wynikłe z niespełnienia tego wymogu.

**Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy spowodowane niezastosowaniem się użytkownika do niniejszych instrukcji.**



## WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE I ZACHOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ

**NIE NALEŻY PODGRZEWać ANI STOSOWać PALNYCH MATERIAŁÓW** wewnątrz lub w pobliżu kuchenki. Opary mogą spowodować zagrożenie pożarem lub wybuch.

**NIE NALEŻY UŻYWAć KUCHENKI** mikrofalowej do suszenia tkanin, papieru, przypraw, ziół, drewna, kwiatów lub innych palnych materiałów. Może to spowodować pożar.

**JEŚLI MATERIAŁ ZNAJDUJĄCY SIĘ WEWNĄTRZ LUB NA ZEWNĄTRZ KUCHENKI ZAPALI SIĘ**, należy trzymać drzwi zamknięte i wyłączyć kuchenkę. Odłączyć kabel zasilający lub wyłączyć zasilanie na tablicy bezpiecznikowej lub wyłącznikowej.

**NIE NALEŻY GOTOWAć ŻYWNÓŚCI ZBYT DŁUGO**. Może to spowodować pożar.

**NIE POZOSTAWIAć KUCHENKI BEZ NADZORU** zwłaszcza wtedy, gdy do gotowania używa się pojemników papierowych lub wykonanych z tworzyw sztucznych i innych łatwopalnych materiałów. Papier może się zwęglić lub zapalić, zaś niektóre rodzaje plastiku mogą się stopić podczas podgrzewania żywności.

**NIE NALEŻY STOSOWAć** środków chemicznych lub oparów powodujących korozję. Zakupiona kuchenka została zaprojektowana specjalnie do podgrzewania i gotowania żywności. Nie jest ona przeznaczona do zastosowań przemysłowych ani laboratoryjnych.

JAJKA

**NIE UŻYWAć KUCHENKI** mikrofalowej do gotowania lub podgrzewania całych jaj w skorupce lub bez, gdyż mogą eksplodować nawet po zakończeniu gotowania.



**URZĄDZENIE MOŻE BYć OBSŁUGIWANE** przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby bez doświadczenia lub odpowiedniej wiedzy, jedynie pod nadzorem lub po odpowiednim przeszkoleniu na temat bezpiecznej eksploatacji i potencjalnych zagrożeń.

**DZIECI NIE MOGĄ BAWIć SIĘ** urządzeniem.

**NIE ZLECAć CZYSZCZENIA ANI KONSERWACJI URZĄDZENIA** dzieciom, chyba że ukończyły co najmniej 8 lat i są nadzorowane przez osoby dorosłe.

### OSTRZEŻENIE!

**W TRAKCIE UŻYTKOWANIA URZĄDZENIE ORAZ JEGO DOSTĘPNE CZĘŚCI MOGĄ ULEC** silnemu nagrzanu.

**NALEŻY UWAŻAć**, aby nie dotykać grzałek.

**DZIECI W WIELU PONIŻEJ 8 LAT** nie powinny przebywać w pobliżu urządzenia, chyba że znajdują się pod ciągłym nadzorem osoby dorosłej.

**NIE NALEŻY UŻYWAć KUCHENKI** mikrofalowej do podgrzewania czegokolwiek w szczelnie zamkniętych pojemnikach.



Wzrost ciśnienia może spowodować uszkodzenie podczas ich otwierania, a nawet wybuch.

**JEŻELI KABEL ZASILANIA WYMAGA WYMIANY**, należy go wymienić na nowy - oryginalny, dostępny w naszych punktach serwisowych. Wymiana

kabla zasilającego może być wykonana tylko przez wykwalifikowanego technika serwisu.

**NAPRAWY SERWISOWE MOGĄ BYć WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ PRZESZKOLONEGO TECHNIKA SERWISU**. Wykonywanie przez osobę nieprzeszkoloną jakichkolwiek napraw bądź czynności serwisowych wiążących się ze zdejmowaniem wszelkich osłon zabezpieczających przed działaniem mikrofal jest niebezpieczne.

**ZABRANIA SIĘ ZDEJMOWANIA WSZYSTKICH OSŁON**.

**NALEŻY OKRESOWO SPRAWDZAć**, czy nie zostały uszkodzone uszczelki drzwi oraz powierzchnie w ich pobliżu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy zaprzestać korzystania z kuchenki, aż do czasu naprawy przez wykwalifikowanego technika serwisu.





## WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



### UWAGI OGÓLNE

**NINIEJSZE URZĄDZENIE PRZEZNACZONE JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO!**

**NINIEJSZE URZĄDZENIE PRZEZNACZONE JEST DO** zabudowy. Nie należy go używać jako wolnostojącego.

**URZĄDZENIE PRZEZNACZONE JEST DO** podgrzewania potraw i napojów. Suszenie produktów spożywczych lub tkanin oraz podgrzewanie podkładek rozgrzewających, pantofli, gąbek, wilgotnych tkanin i podobnych produktów może grozić obrażeniami, zapłonem lub pożarem.

**NIE NALEŻY WŁĄCZAĆ KUCHENKI bez potraw w środku, jeśli wybrano funkcję mikrofal.** Taka eksploatacja urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.

**PODZAS ĆWICZEŃ OBSŁUGI** kuchenki należy umieścić w niej szklankę z wodą. Woda pochłania energię mikrofal i kuchenka nie ulegnie uszkodzeniu.

**KOMORY NIE NALEŻY WYKORZYSTYWAĆ** jako szafki.

**NALEŻY USUNĄĆ METALOWE WIĄZANIA** torbek papierowych lub plastikowych, zanim zostaną włożone do kuchenki.



### SMAŻENIE NA OLEJU

**NIE UŻYWAĆ KUCHENKI MIKROFALOWEJ** do smażenia na oleju, ponieważ nie jest możliwe kontrolowanie jego temperatury.



**NALEŻY UŻYWAĆ RĘKAWIC LUB OCHRANIACZY,** aby uniknąć oparzeń podczas dotykania pojemników, części kuchenki i naczyń po zakończeniu gotowania.

### PŁYNY

**Np. NAPOJE LUB WODA.** Przegrzanie płynu ponad punkt wrzenia może nastąpić bez oznak wrzenia. W rezultacie gorący płyn może się nagle wykypieć.



Aby do tego nie dopuścić, należy:

1. Unikać używania pojemników o prostych ścianach i wąskich szyjkach.
2. Wymieszać płyn przed wstawieniem naczynia do kuchenki i pozostawić w naczyniu łyżeczkę.
3. Po podgrzaniu należy odczekać chwilę, ponownie zamieszać, a następnie ostrożnie wyjąć naczynie z kuchenki.

### OSTROŻNIE

**SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NALEŻY SZUKAĆ** w książkach kucharskich podających przepisy na gotowanie w kuchenkach mikrofalowych. Szczególnie w przypadku gotowania i odgrzewania potraw zawierających alkohol.

**Po PODGRZANIU POTRAW lub płynów dla** dzieci w słoiczku lub butelce dla niemowląt, należy zawsze wymieszać zawartość i sprawdzić temperaturę przed podaniem.



Zapewni to równomierne rozprzewadzenie ciepła i uniknięcie ryzyka poparzeń.

**Przed podgrzaniem należy zdjąć pokrywkę i smoczek!**



## AKCESORIA



### INFORMACJE OGÓLNE

**NA RYNKU DOSTĘPNYCH** jest wiele różnorodnych akcesoriów. Przed ich zakupem należy upewnić się, czy nadają się do kuchenek mikrofalowych.

**PRZED UŻYCIEM NACZYŃ, NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, CZY SĄ** one odporne na działanie wysokich temperatur i przepuszczają mikrofałe.



**PO WŁOŻENIU ŻYWNOSCI I AKCESORIÓW** do kuchenki, należy sprawdzić czy nie stykają się z powierzchniami wewnętrznymi kuchenki.


**Jest to szczególnie ważne w przypadku sprzętów wykonanych z metalu lub zawierających elementy metalowe.**

**W PRZYPADKU ZETKNIĘCIA SIĘ METALOWYCH PRZEDMIOTÓW** z wnętrzem pracującej kuchenki może dojść do powstania iskier, które mogą spowodować uszkodzenie kuchenki.

**PRZED URUCHOMIENIEM KUCHENKI,** należy zawsze sprawdzić, czy talerz obrotowy może się swobodnie obracać.

### PODSTAWKA POD TALERZ OBROTOWY

**SZKLANY TALERZ OBROTOWY** należy stawiać na podstawie obrotowej. Na podstawie talerza obrotowego nie należy kłaść żadnych innych naczyń.



☞ Zainstalować podstawkę pod talerz obrotowy wewnątrz kuchenki.

### SZKLANY TALERZ OBROTOWY

**SZKLANY TALERZ OBROTOWY NALEŻY STOSOWAĆ** zawsze, niezależnie od sposobu gotowania. Służy on do zbierania kapiącego sosu oraz cząstek żywności, które mogłyby zabrudzić i zaplamieć wnętrze kuchenki.



☞ Szklany talerz obrotowy należy umieścić na jego podstawie.

### PODSTAWKA DRUCIANA

**RUSZT Z DRUTU JEST PRZEZNACZONY** do grillowania przy użyciu funkcji grill lub do gotowania w funkcji kombinowanej (mikrofała i grill).



## ZABEZPIECZENIE PRZED URUCHOMIENIEM / BLOKADA KLAWISZY



**ZABEZPIECZENIE PRZED URUCHOMIENIEM AKTYWUJE SIĘ AUTOMATYCZNIE PO UPŁYWIE JEDNEJ MINUTY OD CHWILI** powrotu kuchenki do „trybu czuwania”. (Kuchenka znajduje się w trybie „czuwania”, gdy na wyświetlaczu widoczny jest zegar 24 godzinny lub gdy wyświetlacz jest wygaszony, jeżeli zegar nie został ustawiony).



**ABY ZWOLNIĆ BLOKADĘ, KONIECZNE JEST OTWORZENIE I ZAMKNIĘCIE DRZWICZEK,** np. w celu włożenia potrawy do środka. W przeciwnym razie na wyświetlaczu pojawi się napis „DOOR”.

DOOR

## PRZERYWANIE LUB ZATRZYMYWANIE GOTOWANIA

### PRZERYWANIE PROCESU GOTOWANIA:

**GOTOWANIE MOŻNA PRZERWAĆ** otwierając drzwi, aby sprawdzić, odwrócić lub wymieszać potrawę.

Ustawienia kuchenki są zachowywane w pamięci przez 10 minut.



### ABY KONTYNUOWAĆ GOTOWANIE, NALEŻY:

**ZAMKNAĆ DRZWI** i **JEDEN RAZ** nacisnąć przycisk „Start”.

Gotowanie będzie kontynuowane od momentu wstrzymania.

**DWUKROTNE NACISNIĘCIE PRZYCIŚKU „Start”** przedłuży czas gotowania o 30 sekund.



**ABY ZAKOŃCZYĆ GOTOWANIE, NALEŻY:** **WYJAĆ POTRAWĘ,** zamknąć drzwi i nacisnąć przycisk „STOP”.



**SYGNAŁ AKUSTYCZNY** będzie emitowany raz lub dwa razy na minutę, przez 10 minut informując, że gotowanie zostało zakończone. Aby wyłączyć ten sygnał, należy nacisnąć przycisk „STOP” lub otworzyć drzwi.



**UWAGA:** Jeśli po zakończeniu procesu gotowania drzwi zostaną otwarte, a następnie zamknięte, to ustawienia pozostaną zachowane tylko przez 60 sekund.



## SCHŁADZANIE




**PO ZAKOŃCZENIU DANEJ FUNKCJI,** kuchenka przeprowadza procedurę schładzania. Jest to zjawisko normalne. Po tej procedurze kuchenka wyłączy się automatycznie.

**PROCEDURA SCHŁADZANIA** może zostać przerwana bez żadnej szkody dla kuchenki przez otwarcie drzwi.

## OTWIERANIE DRZWI

**ABY OTWORZYĆ DRZWI NALEŻY NACISNĄĆ PRZYCIŚK.**

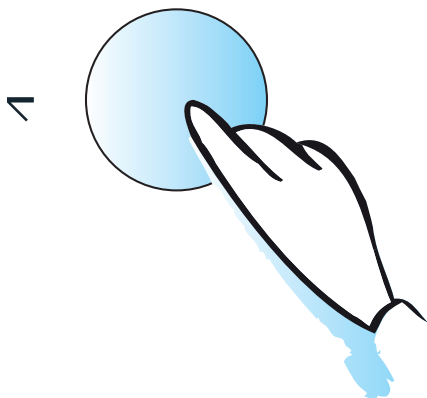

**MINUTNIK**

**FUNKCJE** tej należy użyć, gdy potrzebujemy zmierzyć dokładny czas, np. podczas gotowania jajek, makaronu lub wyrastania ciasta przed jego pieczeniem itd.

- 1** NACISKAĆ PRZYCISKI +/-, aby ustawić czas do odmierzenia.
- 2** NACISKAĆ KILKAKROTNI PRZYCISK MOCY, aby ustawić moc na 0 W.
- 3** NACISNĄĆ PRZYCISK „START”.

**GDY MINUTNIK ZAKOŃCZY ODLICZANIE, ROZLEGNIE SIĘ SYGNAŁ akustyczny.**

**ZEGAR**

**PO PODŁĄCZENIU URZĄDZENIA** do sieci po raz pierwszy lub po przerwie w dopływie prądu wyświetlacz jest pusty. Jeżeli nie ustawimy zegara, wyświetlacz pozostanie pusty, aż do momentu ustawienia czasu gotowania.

- 1** NACISNĄĆ (I PRZYTRZYMAĆ PRZEZ 3 SEKUNDY) PRZYCISK STOP, aż zacznie migać cyfra po lewej stronie (godzinowa).
- 2** NACISKAĆ PRZYCISKI +/-, aby ustawić godziny.
- 3** NACISNĄĆ PRZYCISK „START”. (Migają dwie prawe cyfry (minuty)).
- 4** NACISKAĆ PRZYCISKI +/-, aby ustawić minuty.
- 5** NACISNĄĆ PONOWNIE PRZYCISK „START”.

**ZEGAR JEST NASTAWIONY** i uruchomiony.

**UWAGA:**

**PODCZAS USTAWIANIA ZEGARA DRZWI POWINNY BYĆ OTWARTE.** Dzięki temu mają Państwo 10 minut na ustawienie zegara. W przeciwnym razie, każdy krok musi zostać wykonany przed upływem 60 sekund.



## GOTOWANIE I ODGRZEWANIE ZA POMOCĄ MIKROFAL



FUNKCJA TA JEST PRZEZNACZONA do normalnego gotowania i odgrzewania potraw takich jak warzywa, ryby, ziemniaki i mięso.

- 1 NACISKAĆ PRZYCISKI +/-, aby ustawić czas.
- 2 NACISKAĆ KILKAKROTNI PRZYCISK MOCY, aby ustawić moc.
- 3 NACISNAĆ PRZYCISK „START”.

### Po rozpoczęciu procesu gotowania:

Można łatwo zwiększać czas gotowania o kolejne 30-sekundowe okresy naciskając przycisk „Start”. Każde naciśnięcie zwiększa czas gotowania o 30 sekund. Można również wydłużyć i skracać czas naciskając przyciski +/-.

NACIŚNIĘCIE PRZYCISKU MOCY również pozwala zmienić poziom mocy. Pierwsze naciśnięcie spowoduje wyświetlenie aktualnego poziomu mocy. Aby zmienić poziom mocy należy wielokrotnie naciskać przycisk mocy.

### POZIOM MOCY

| TYLKO MIKROFALE |   |
|-----------------|---|
| Moc             | SUGEROWANE ZASTOSOWANIE:  |
| 750 W           | <b>ODGRZEWANIE NAPOJÓW</b> , wody, klarownych zup, kawy, herbaty lub innych produktów o dużej zawartości wody. Jeśli produkt zawiera jaja lub masy kremowe, należy wybrać mniejszą moc.<br>Gotowanie ryb, warzyw, mięsa, itp. |
| 500 W           | <b>GOTOWANIE</b> wymagające dużej dokładności, np. sosów z dużą zawartością białka, potraw, których głównymi składnikami są jaja i ser oraz do dogotowywania potraw duszonych.  |
| 350 W           | <b>GOTOWANIE GULASZU</b> , roztapianie masła.   |
| 160 W           | <b>ROZMRAŻANIE</b> . Do zmiękczenia masła, sera i lodów.  |
| 0 W             | <b>USTAWIANIE</b> czasu dochodzenia (tylko podczas korzystania z minutnika).  |





**1 NACISNĄĆ PRZYCIŚK „START”.**

**FUNKCJA TA URUCHAMIA SIĘ AUTOMATYCZNIE** z pełną mocą mikrofal oraz czasem gotowania ustawionym na 30 sekund. Każde dodatkowe naciśnięcie zwiększa czas gotowania o 30 sekund. Można również skrócić lub wydłużyć czas naciskając przyciski +/- po uruchomieniu funkcji.



## ROZMRAŻANIE W TRYBIE RĘCZNYM



**RĘCZNE** rozmrażanie należy wykonać według procedury podanej w punkcie „Gotowanie i odgrzewanie za pomocą mikrofal”, nastawiając moc na 160 W.

**NALEŻY REGULARNIE SPRAWDZAĆ POTRAWĘ.** Ustalenie prawidłowego czasu dla różnych ilości potraw jest możliwe po zdobyciu doświadczenia.

**ZAMROŻONE POTRAWY UMIESZCZONE W OPAKOWANIACH z FOLII PLASTIKOWEJ** lub kartonowych, można umieszczać bezpośrednio w kuchence, o ile nie mają one metalowych części (np. metalowe zszywki).

**KSZTAŁT OPAKOWANIA** wpływa na czas rozmrażania. Opakowania płytke rozmrażają się szybciej niż opakowania głębokie.

**NALEŻY ODDZIELAĆ POSZCZEGÓLNE KAWAŁKI**, kiedy zaczynają się rozmrażać. Oddzielne plastry szybciej się rozmrażają.

**ZABEZPIECZYĆ NIEKTÓRE CZĘŚCI PRODUKTU** niewielkimi kawałkami folii aluminiowej, jeżeli zaczynają się rozgrzewać (np. nóżki kurczaka lub skrzydełka).



**DUŻE KAWAŁKI NALEŻY ODWRACAĆ** w połowie procesu rozmrażania.

**POTRAWY GOTOWANE, WYWAR Y I SOSY MIĘSNE** rozmrażają się lepiej, gdy są mieszane w trakcie rozmrażania.

**ZALECA SIĘ NIE ROZMRAŻAĆ CAŁKOWICIE** produktu i pozwolić na dokończenie procesu w czasie dochodzenia.

**CZAS DOCHODZENIA PO ROZMRAŻANIU, ZAWSZE POLEPSZA** rezultaty, ponieważ następuje wyrównanie temperatury wewnątrz potrawy.





## JET DEFROST (SZYBKIE ROZMRAŻANIE)



**FUNKCJI TEJ MOŻNA UŻYWAĆ TYLKO,** jeśli waga netto produktów wynosi 100g - 2kg.

**ŻYWNOŚĆ NALEŻY ZAWSZE** położyć na szklanym talerzu obrotowym.

- 1 **NACISNĄĆ PRZYCIISK „JET DEFROST”.**
- 2 **NACISKAĆ PRZYCIISKI + / -,** aby ustawić wagę żywności
- 3 **NACISNĄĆ PRZYCIISK „START”.**

**W POŁOWIE PROCESU ROZMRAŻANIA** kuchenka zatrzyma się i wyświetli komunikat *TURN FOOD* (ODWRÓĆ POTRAWĘ).

- ❄️ Otworzyć drzwi.
- ❄️ Obrócić potrawę.
- ❄️ Zamknąć drzwi i ponownie włączyć kuchenkę naciskając przycisk „Start”.

**UWAGA:** Kuchenka ponownie uruchomi się po upływie 2 min. jeśli potrawa nie zostanie odwrócona. W takim przypadku czas rozmrażania wydłuży się.

### WAGA:

**FUNKCJA TA WYMAGA** podania wagi netto potrawy. Kuchenka automatycznie obliczy czas potrzebny na zakończenie procedury.



**JEŚLI WAGA POTRAWY JEST MNIEJSZA LUB WIĘKSZA OD ZALECANEJ:** Rozmrażanie należy wykonać wg procedury podanej w punkcie „Gotowanie i odgrzewanie za pomocą mikrofal”, nastawiając moc na 160 W.

### POTRAWY

**MROŻONE:**


**JEŚLI TEMPERATURA ŻYWNOŚCI JEST WYŻSZA** od głęboko zamrożonej (-18°C), należy wybrać mniejszą wagę żywności.

**JEŚLI TEMPERATURA ŻYWNOŚCI JEST NIŻSZA** od głęboko zamrożonej (-18°C), należy wybrać większą wagę żywności.



| POTRAWA |                             | PORADY  |
|---------|-----------------------------|---|
|         | <b>Mięso</b> (100g - 2,0kg) | Mięso mielone, kotlety, steki lub pieczenie.<br><b>ODWRÓCIĆ POTRAWĘ,</b> gdy kuchenka wyświetli stosowny komunikat. |
|         | <b>Drób</b> (100g - 2,0kg)  | Kurczak w całości, w kawałkach lub filety.<br><b>ODWRÓCIĆ POTRAWĘ,</b> gdy kuchenka wyświetli stosowny komunikat.   |
|         | <b>Ryby</b> (100g - 2,0kg)  | Całe steki lub filety.<br><b>ODWRÓCIĆ POTRAWĘ,</b> gdy kuchenka wyświetli stosowny komunikat.                       |

**W ODNIESIENIU DO ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH,** które nie zostały wymienione w tabeli, oraz jeśli waga jest mniejsza lub większa niż zalecana, należy postępować zgodnie z instrukcją „Gotowanie i odgrzewanie za pomocą mikrofal”, a do rozmrażania ustawić moc 160 W.

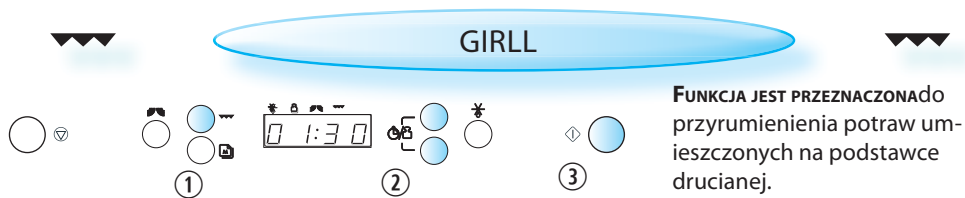

- 1 **NACISNĄĆ PRZYCISK „GRILL”.**
- 2 **NACISKAĆ PRZYCISKI +/-, aby ustawić czas.**
- 3 **NACISNĄĆ PRZYCISK „START”.**


**PODZAS STOSOWANIA FUNKCJI „GRILL” NIE NALEŻY POZOSTAWIAĆ ZBYT DŁUGO OTWARTYCH DRZWI, gdyż spowoduje to spadek temperatury.**

**UWAGA:**

**NACIŚNIĘCIE PRZYCISKU „GRILL”** podczas gotowania spowoduje włączenie lub wyłączenie elementu grilla. Minutnik będzie kontynuował odliczanie po wyłączeniu grzałki grilla.

***PRZED UŻYCIEM JAKICHKOLWIEK NACZYŃ, należy upewnić się, czy są one odporne na temperaturę powstającą w kuchence.***

***Podczas grillowania nie wolno używać plastikowych przyborów. Ulegną one stopieniu. Kawałki drewna lub papieru także nie są odpowiednie.***

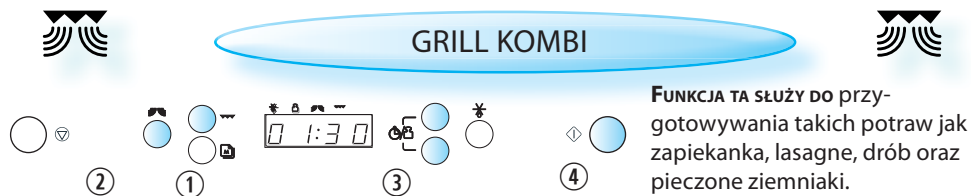

- 1 NACISNĄĆ PRZYCIŚK „GRILL”.
- 2 NACISNĄĆ PRZYCIŚK MOCY, aby ustawić poziom mocy mikrofal.
- 3 NACISKAĆ PRZYCIŚKI +/-, aby ustawić czas.
- 4 NACISNĄĆ PRZYCIŚK „START”.


PODZAS GOTOWANIA można włączać i wyłączać grzałkę grilla, poprzez naciśnięcie przycisku „Grill”.

**MAKSYMALNY, MOŻLIWY POZIOM MOCY** mikrofal podczas używania funkcji „Grill” jest ograniczony do wartości ustawionej fabrycznie.

Można wyłączyć mikrofałe poprzez zredukowanie poziomu mocy do 0 W. Gdy zostanie ustawione 0 W, kuchenka przełącza się wyłącznie na funkcję „Grill”.

#### POZIOM MOCY

| GRILL KOMBI |   |
|-------------|---|
| Moc         | SUGEROWANE ZASTOSOWANIE:                        |
| 350 - 500 W | <b>GOTOWANIE</b> drobiu, lasanii i warzyw       |
| 160 - 350 W | <b>GOTOWANIE</b> ryb i mrożonych zapiekanek     |
| 160 W       | <b>GOTOWANIE</b> mięsa                          |
| 0 W         | <b>PRZYRUMIENIANIE</b> tylko w czasie gotowania |

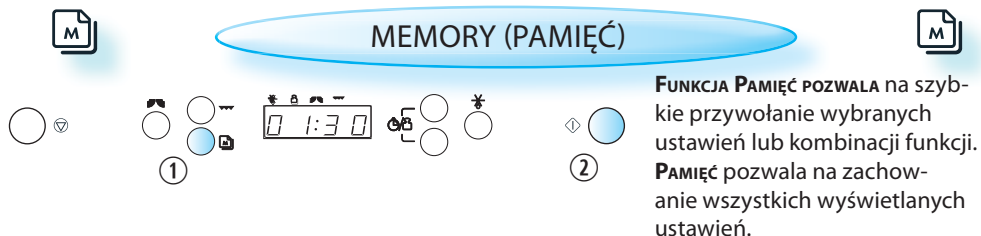

**FUNKCJA PAMIĘĆ POZWAŁA** na szybkie przywołanie wybranych ustawień lub kombinacji funkcji. **PAMIĘĆ** pozwala na zachowanie wszystkich wyświetlanych ustawień.

- 1 **NACISNĄĆ PRZYCISK "MEMO" (PAMIĘĆ).**
- 2 **NACISNĄĆ PRZYCISK 'START'.**

#### JAK ZACHOWAĆ WŁASNE USTAWIENIA:

- 1 **WYBRAĆ** dowolną funkcję i ustawić
- 2 **TRZYMAĆ PRZYCISK MEMO WCIŚNIĘTY** przez 3 sekundy, dopóki nie rozlegnie się sygnał akustyczny. Ustawienie jest zachowane. Pamięć można przeprogramowywać dowolną ilość razy.

**Po PODŁĄCZENIU URZĄDZENIA DO** sieci po raz pierwszy lub po przerwie w dopływie prądu, funkcja Memo zachowa jako ustawienia domyślne następujące dane: 1 minut i 750 W.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

**MYCIE JEST JEDYNĄ, NORMALNIE WYMAGANĄ** czynnością konserwacyjną.

**KUCHENKĘ NALEŻY UTRZYMYWAĆ W CZYSTOŚCI**, aby nie niszczyć jej powierzchni, co ma negatywny wpływ na trwałość urządzenia oraz może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.



**NIE UŻYWAĆ DRUCIAKÓW METALOWYCH, PRE-**

**PARATÓW CZYSZCZĄCYCH**

**ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE**

**ŚCIERNE, zmywaków z**

**wełny stalowej, ostrych**

**zmywaków itp., mogących**

**uszkodzić panel sterujący oraz powierzchnie**

**wewnętrzne i zewnętrzne kuchenki. Należy**

**używać gąbki i delikatnego detergentu lub**

**ręcznika papierowego oraz środka do mycia**

**okien w sprayu. Środek do mycia okien należy**

**rozpylić na ręcznik papierowy.**

**KUCHENKI NIE NALEŻY SPRYSKIWAĆ bezpośrednio.**



**REGULARNIE**, a w szczególności po wylaniu się płynów, należy wyjmować talerz obrotowy oraz jego podstawę i wycierać dno kuchenki do czysta.



**KUCHENKĘ ZAPROJEKTOWANO** do pracy z talerzem obrotowym, umieszczonym w przeznaczonym nań miejscu.



**NIE NALEŻY** uruchamiać kuchenki, gdy talerz obrotowy został wyjęty w celu czyszczenia.

**DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH, ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI DRZWICZEK ORAZ OTWORU DRZWI** należy stosować delikatne detergenty, wodę i miękką ściereczkę.



**NIE NALEŻY DOPUSZCZAĆ DO ZBIERANIA SIĘ RESZTEK TŁUSZCZU** lub żywności wokół drzwiczek.

**W PRZYPADKU TRUDNYCH DO USUNIĘCIA PŁAM**, należy przez 2-3 minuty gotować w kuchenke filiżankę wody. Para spowoduje zmiękczenie brudu.




**NIE UŻYWAĆ PAROWYCH URZĄDZEŃ CZYSZCZĄCYCH** do czyszczenia kuchenki mikrofalowej.

**NIEPRZYJEMNE ZAPACHY WEWNĄTRZ KUCHENKI MOŻNA WYELIMINOWAĆ**, POPRZECZ WSTAWIENIEM DO KUCHENKI FILIŻANKI WYPEŁNIONEJ WODĄ Z DODATKIEM SOKU Z CYTRYNY i gotowanie jej przez kilka minut.

**GRZĄŁKA GRILLA** nie wymaga czyszczenia, gdyż wysoka temperatura powoduje spalanie wszelkich zabrudzeń, ale sufit ponad nią może wymagać regularnego czyszczenia. Należy to wykonywać przy użyciu gąbki, ciepłej wody i detergentu. Jeśli grill nie jest używany regularnie, należy go włączać raz w miesiącu na 10 minut, aby wypalić wszelkie zabrudzenia.

W ZMYWARCE MOŻNA MYĆ:


**PODSTAWKĘ POD TALERZ OBROTOWY.**

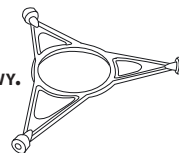

**SZKLANY TALERZ OBROTOWY.**



**PODSTAWKĘ DRUCIANĄ.**



## INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

**JEŚLI KUCHENKA NIE DZIAŁA**, przed skontaktowaniem się z Serwisem, należy sprawdzić:

- ☞ Czy podstawka pod talerz obrotowy oraz talerz obrotowy są włożone na swoje miejsce.
- ☞ Czy wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazda sieciowego.
- ☞ Czy drzwiczki są dobrze zamknięte.
- ☞ Sprawdzić bezpieczniki oraz upewnić się, czy nie nastąpiła przerwa w dopływie prądu.
- ☞ Sprawdzić, czy kuchenka ma zapewnioną swobodną wentylację.
- ☞ Odczekać 10 minut, a następnie ponowić próbę użycia kuchenki.
- ☞ Przed ponowną próbą należy otworzyć i zamknąć drzwiczki.

**POWYŻSZE CZYNNOŚCI MAJĄ NA CELU ZAPOBIEGANIE** niepotrzebnym wezwaniom serwisu, za które użytkownik zostanie obciążony. Kontaktując się z Serwisem należy zawsze podawać numer seryjny i model kuchenki (patrz tabliczka serwisowa). Dalsze informacje podano w książce gwarancyjnej.



**JEŻELI KABEL ZASILANIA WYMAGA WYMIANY**, należy go wymienić na nowy - oryginalny, dostępny w naszych punktach serwisowych. Wymiana kabla zasilającego może być wykonana tylko przez wykwalifikowanego technika serwisu.



**NAPRAWY SERWISOWE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ PRZESZKOLONEGO TECHNIKA SERWISU.** Wykonywanie przez osobę nieprzeszkoloną jakichkolwiek napraw bądź czynności serwisowych wiążących się ze zdejmowaniem wszelkich osłon zabezpieczających przed działaniem mikrofal jest niebezpieczne. **ZABRANIA SIĘ ZDEJMOWANIA JAKICHKOLWIEK OSŁON.**



## OCHRONA ŚRODOWISKA

**PUDEŁKO OPAKOWANIA** nadaje się w pełni do ponownego przetworzenia, co potwierdza symbol recyklingu. Usuwanie należy przeprowadzać zgodnie z lokalnymi przepisami. Materiały z opakowania, które stanowią potencjalne zagrożenie (worki plastikowe, styropian, itp.), należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.



**NINIEJSZE URZĄDZENIE** posiada oznaczenia zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zapewnienie prawidłowego usunięcia omawianego produktu pomoże zapobiec niekorzystnemu wpływowi na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka, jakie mogą być spowodowane nieodpowiednim traktowaniem odpadów w postaci tego produktu.

**SYMBOL** umieszczony na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jak odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie należy zdać w odpowiednim punkcie zbiórki zajmującym się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.



**USUWANIE** musi odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami dot. ochrony środowiska i usuwania odpadów.

**BARDZIEJ SZCZEGÓLNE INFORMACJE** na temat traktowania, odzyskiwania i recyklingu opisywanego urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, w miejskim przedsiębiorstwie usuwania odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.

**PRZED ZŁOMOWANIEM** należy odciąć kabel zasilający, aby uniemożliwić ponowne podłączenie urządzenia do sieci.

## DANE DO PRÓB PARAMETRÓW PODGRZEWANIA

ZGODNIE Z NORMĄ IEC 60705.

MIĘDZYNARODOWA KOMISJA ELEKTROTECHNIKI (IEC) ustaliła wzorzec podgrzewania, służący do oceny wyników podgrzewania różnych kuchenek. Dla tej kuchenki zalecamy poniższe wartości:

| Próba  | Ilość | Przybl. czas | Poziom mocy | Pojemnik     |
|--------|-------|--------------|-------------|--------------|
| 12.3.1 | 750 g | 10 min       | 750 W       | Pyreks 3.220 |
| 12.3.2 | 475 g | 5 ~ min      | 750 W       | Pyreks 3.827 |
| 12.3.3 | 900 g | 15 min       | 750 W       | Pyreks 3.838 |
| 13.3   | 500 g | 2 min 40 sek | Jet Defrost |              |

## DANE TECHNICZNE

|   |                    |
|---|--------------------|
| NAPIĘCIE ZASILANIA                      | 230 V / 50 Hz      |
| ZNAMIONOWY POBÓR MOCY                   | 1900 W             |
| BEZPIECZNIK                             | 10 A               |
| WYJŚCIOWA MOC MIKROFAL                  | 750 W              |
|   | WYS. X SZER. X GŁ. |
| WYMIARY ZEWNĘTRZNE (WYS. X SZER. X GŁ.) | 382 x 595 x x320   |
| WYMIARY WEWNĘTRZNE (WYS. X SZER. X GŁ.) | 187 x 370 x 290    |

