

TABLA DE PROGRAMAS


A. Indicación de "Puerta abierta"

La lavadora posee unas funciones de seguridad automáticas gracias a las cuales reconoce e indica inmediatamente los posibles fallos y reacciona adecuadamente, p.ej.:

B. Indicación de "Reparación"

C. Indicación "Grifo de Agua Cerrado"

D. Indicación "Limpiar Bomba"

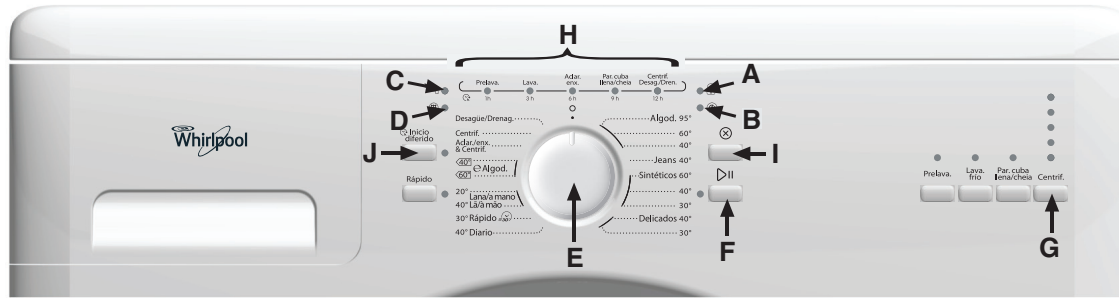

E. Selector de programas

F. Botón "Inicio/Pausa"

G. Selector de velocidad de centrifugado

H. Indicador de secuencia del programa e indicadores de inicio retardado.

I. Botón "Reinicio"

J. Botón "Inicio diferido"

Programa	Etiquetas de mantenimiento	Carga máx. kg	Tipo de lavado/Notas <i>- Respete las recomendaciones del fabricante que figuran en la etiqueta sobre el cuidado de prendas</i>	Detergentes y aditivos			Opciones especiales					Velocidad de centrif. máx. rpm	
				Pre-lavado	Lavado principal	Suavizante	Inicio diferido	Rápido	Prelavado	Lavado frío	Parada con cuba llena		Centrifugado
Algodón 95 °C		6.0	Prendas de algodón resistente con un grado de suciedad normal o alto. Si el grado de suciedad o manchas es alto, puede utilizar un quitamanchas con base de oxígeno que pueda utilizarse a 95 °C. <i>Este programa elimina las bacterias y asegura la higiene de la ropa.</i>	*	Sí	*	*	-	*	-	*	*	Máx.
Algodón 40 - 60 °C		6.0	Ropa de cama, ropa de mesa, ropa interior, toallas, camisetas, etc. de algodón o de lino con nivel de suciedad normal o alto.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	Máx.
Jeans 40 °C		4.0	Pendas y tejidos vaqueros como pantalones y chaquetas con nivel de suciedad normal	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	Máx.
Sintéticos 30 - 40 - 60 °C	 	3.0	Prendas de fibras sintéticas (como poliéster, acrílico, viscosa, etc.) o mezcladas con algodón con nivel de suciedad normal..	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	Máx.
Delicados 30 - 40 °C		1.5	Cortinas y prendas delicadas, vestidos, faldas, camisetas y blusas.	*	Sí	*	*	-	*	*	*	*	Máx.
Diario 40 °C	 	4.0	Prendas de algodón, lino, fibras sintéticas o sus mezclas de un grado de suciedad ligero o normal. Programa muy efectivo, que tiene una hora de duración. En una carga de ropa, ponga atención de lavar prendas de color similar..	-	Sí	*	*	-	-	*	*	*	Máx.
Rápido 30 °C		3.0	Ropa puesta casualmente de algodón, poliéster, poliamid y sus mezclas con algodón. <i>Programa de lavado rápido, que se usa para dejar sus prendas frescas.</i>	-	Sí	*	*	-	-	*	*	*	Máx.
Lana/a mano frío - 40 °C		1.0	Prendas de lana, identificadas con la etiqueta Woolmark y de lavado a máquina, así como prendas textiles de seda (seguir instrucciones de etiqueta), lino, lana y viscosa marcadas como de lavado a mano.	-	Sí	*	*	-	-	*	*	*	Máx.
Algodón 40° 60°		6.0	Prendas de algodón normalmente sucias. El programa más preferido a 40 ° C y a 60 ° C en cuanto al consumo combinado del agua y la energía para el lavado de prendas de algodón. <i>-Programa de referencia para la etiqueta energética de la lavadora..</i>	-	Sí	*	*	-	-	*	*	*	Máx.
Aclarado & Centrifugado	-	6.0	<i>Igual que el último aclarado y el centrifugado final del programa "Algodón".</i>	-	-	*	*	-	-	-	*	*	Máx.
Centrifugado	-	6.0	<i>Centrifugado intensivo. Es el mismo que en el programa "Algodón".</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	*	Máx.
Desagüe	-	-	<i>Sólo desagüe, sin centrifugado. Método alternativo para finalizar el programa después de "Parada con cuba llena".</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

* : opcional / Sí : requiere dosificación

DATOS DE CONSUMO

Niveles de potencia en estado apagado 0,16 W / en estado encendido 0,16 W

Programa	Temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua (l)	Energía (kWh) sin "Rápido"	Duración aprox. del programa (horas : minutos) ☺		👤 %
					sin "Rápido"	con "Rápido"	
Algodón	95	6.0	60**	1.90	2:30	-	68
Algodón	60	6.0	50	0.80	2:20	1:35	
Algodón	40	6.0	55	0.85	2:45	1:15	
Jeans	40	4.0	52	0.50	1:30	1:10	45
Sintéticos	60	3.0	50**	1.00	2:15	0:59	
Sintéticos	40	3.0	46	0.70	2:15	0:59	
Delicados	40	1.5	60	0.60	0:50	-	68
Delicados	30	1.5	60	0.40	0:46	-	
Diario	40	4.0	48	0.50	1:00	-	
Rápido	30	3.0	48	0.25	0:30	-	62
Lana/ A mano	40	1.0	47	0.50	0:40	-	
☺ Algodón <60>* ☺ Algodón <60>* ☺ Algodón <40>*	60 60 40	6.0 3.0 3.0	44 34 34	0.69 0.50 0.45	4:00 2:30 *** 2:30 ***	- - -	

En ámbitos domésticos privados, estas pueden diferir en función de la presión y la temperatura del agua suministrada, el tamaño de carga y el tipo de lavado. Las cifras de consumo indicadas se refieren a la temperatura del agua suministrada a unos 15 °C a través de la válvula para agua caliente y fría (si está disponible). Si su lavadora dispone de válvula para agua caliente, la conexión de esta válvula a la entrada de agua caliente reducirá el consumo de energía acortando el tiempo necesario para calentar el agua en función de la temperatura de agua suministrada. El consumo de agua y energía se refiere al ajuste de programas estándar, con temperaturas y cargas indicadas en la tabla, seleccionando opción diferente o cambiando la velocidad de centrifugado también cambiarán los datos de consumo.

☺ La duración del programa puede diferir de los valores indicados más arriba, puesto que depende de las condiciones aplicadas en realidad (consulte "El guía para soluciones de problemas" en su manual de usuario).

👤 El contenido aproximado de humedad residual (%). Una vez finalizado el programa y el centrifugado a la velocidad seleccionada de acuerdo con la configuración base del fabricante.

* Programas de referencia para la Etiqueta de consumo energético. Para ahorrar energía, la temperatura actual del agua puede diferir de la indicada temperatura del ciclo.

** Para reducir la temperatura del agua, se agrega agua fría al final del ciclo principal de lavado, antes de que la bomba vacíe el agua.

*** El ajuste automático de la duración del programa tras determinar la cantidad de ropa para lavar.

AÑADA DETERGENTE, CIERRE LA PUERTA Y SELECCIONE EL PROGRAMA

Añada detergente según lo indicado en la primera página y en las instrucciones de uso. Gire el **selector de programas** al programa y la temperatura que desee. Destella el indicador luminoso situado junto al botón **"Inicio/Pausa"**.

Una vez finalizado el programa o cuando el programa está seleccionado, pero aún no se ha iniciado, la lavadora se apagará automáticamente después de aproximadamente un cuarto de hora. Para volver a encender la lavadora, sitúe el selector de programas en "O" y, a continuación, sitúelo en el programa que desee.

SELECCIONE CUALQUIER OPCIÓN

Pulse los botones de las opciones que desee.

Se encienden los indicadores luminosos correspondientes. Si no es posible una combinación de programa y opciones adicionales, los indicadores luminosos se apagan automáticamente.

Botón "Rápido"

- Facilita el lavado más rápido reduciendo la duración del programa.
- Se recomienda solamente para cargas poco sucias.
- No se puede usar para Algodón 95 °C.

Botón "Prelavado"

- Añada el ciclo de prelavado al programa seleccionado: el programa se ampliará en alrededor de un cuarto de hora
- Se recomienda para prendas muy sucias (por ej. arena o suciedades granuladas).
- No utilice detergente líquido para el lavado principal cuando active la función de Prelavado.

Botón "Lavado en frío"

- Ahorra energía gastada para calentar el agua y mantiene los buenos resultados del lavado a la vez.
- Se recomienda para cargas poco sucias sin manchas.
- Compruebe si el detergente que usa es adecuado para temperaturas bajas de lavado (15 o 20 °C).
- Seleccionable sobre todo en el grado más bajo de la temperatura de programas

Botón "Parada con cuba llena"

- La ropa queda sumergida en el agua del último aclarado sin centrifugarse para evitar que se arrugue y destiña.
- Es especialmente útil si desea retrasar el centrifugado o sólo descargar el agua.
- El programa se detiene en "Parada con cuba llena" cuando está encendido el piloto "Parada con cuba llena" del indicador de secuencia del programa.

Destella el indicador luminoso situado junto al botón **"Inicio/Pausa"**.

Desactive la opción "Parada con cuba llena":

- Pulse el botón **"Inicio/Pausa"**; el programa termina automáticamente con el ciclo de centrifugado final del programa de lavado seleccionado.
- Si no desea centrifugar la ropa, gire el mando de selección de programas hasta situarlo en el programa "Desagüe" y presione el botón **"Inicio/Pausa"**.

Botón "Centrifugado"

- Cada programa posee una velocidad máxima de centrifugado predefinida.
- Pulse el botón si desea seleccionar otra velocidad de centrifugado.
- Si selecciona una velocidad de centrifugado "0", el centrifugado final se cancela y se descarga el agua. Sin embargo, se mantienen los centrifugados intermedios.

AJUSTE DE INICIO DIFERIDO

El "Inicio diferido" permite poner en marcha la lavadora a la hora que conviene al usuario; por ejemplo, de noche, cuando la electricidad es más barata. No utilice detergente líquido cuando active la función de "Inicio diferido".

- Seleccione el programa, la temperatura y las opciones.
- Pulse el botón "Inicio diferido" para seleccionar el retardo de 1, 3, 6, 9 o 12 horas.
- Pulse el botón **"Inicio/Pausa"**. Parpadea el indicador situado junto al botón "Inicio diferido" y empieza la cuenta atrás.
- El piloto de retardo temporal se apaga cuando el programa se inicia y se reemplaza por el tiempo restante.
- Una vez pulsado el botón de **"Inicio/Pausa"**, se puede reducir el tiempo de retardo pulsando de Nuevo el botón "Inicio diferido".

Para cancelar el "Inicio diferido"

..antes de pulsar el botón "Inicio/Pausa":

- Gire el selector de programas a otra posición o pulse el botón **"Reinicio"**.

..tras haber pulsado el botón "Inicio/Pausa":

- Pulse el botón **"Inicio/Pausa"**; la luz del piloto del inicio diferido seleccionado se apaga. Pulse de nuevo **"Inicio/Pausa"** si desea iniciar el programa seleccionado inmediatamente.

INICIO DEL PROGRAMA

Abra el grifo y pulse el botón **"Inicio/Pausa"**. Destella el indicador luminoso situado junto al botón **"Inicio/Pausa"**. El indicador de secuencia del programa muestra la fase actual del programa, de izquierda a derecha a través de Lavado, Aclarado y Centrifugado/Descarga.

INDICACIÓN DE "PUERTA ABIERTA"

Antes del inicio y de la finalización de un programa, los indicadores luminosos se encienden para señalar que se puede abrir la puerta. Mientras el programa de lavado esté en marcha, la puerta permanece cerrada y por ninguna razón se debe intentar forzar su apertura. En caso de una necesidad urgente de abrirla durante un programa en marcha, consulte "Cancelación (Reinicio) de un programa antes de que termine".

INDICADORES DE FALLOS

Si parpadea uno de los indicadores de fallo consulte la "Guía para la solución de anomalías" en las instrucciones de uso.

☹️ **"Grifo de Agua Cerrado"**: no entra agua a la lavadora o la alimentación de agua es insuficiente.

🔧 **"Reparación"**: fallo o funcionamiento deficiente de un componente eléctrico.

🧼 **"Limpiar bomba"**: no se descarga el agua utilizada.

La velocidad de centrifugado parpadea: se ha producido un desajuste durante el centrifugado.

FIN DEL PROGRAMA

Se enciende la luz "Puerta abierta". Después de un cuarto de hora la lavadora se apaga totalmente, ahorrando así la energía.

1. Gire el selector de programas a la posición de "O".
2. Cierre el grifo.
3. Abra la puerta y retire la ropa.
4. Deje la puerta entreabierta para facilitar el secado del tambor.

CAMBIO DE PROGRAMA O DE OPCIONES DESPUÉS DEL INICIO DEL PROGRAMA

1. Pulse el botón **"Inicio/Pausa"** para detener temporalmente el programa. El indicador destella.
2. Seleccione el nuevo programa, las opciones suplementarias y (si lo desea) otra velocidad de centrifugado.
3. Pulse nuevamente el botón **"Inicio/Pausa"**. El nuevo programa continúa el programa de lavado en la fase en que se interrumpió el anterior. En este programa no es necesario añadir más detergente.

CANCELACIÓN (REINICIO) DE UN PROGRAMA ANTES DE QUE TERMINE

El botón **"Cancelar"** cancela un programa antes de que finalice.

- Pulse y mantenga pulsado el botón **"Cancelar"** durante unos segundos. El agua se descarga. Pueden pasar unos minutos antes de que se pueda abrir la puerta.