


- A. Programátor
 B. Tlačidlo "Odloženie štartu"
 C. Kontrolka postupu programu (nad čiarou)
 Kontrolky odloženia štartu (pod čiarou)
 D. Ovládač rýchlosti odstreďovania
 E. Tlačidlo "Štart/Pauza"
 F. Tlačidlo "Reset"
 G. Kontrolka "Otvoriť dverka"

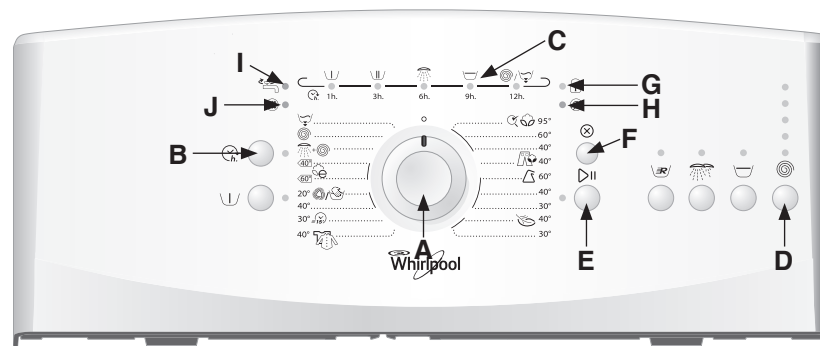

Táto práčka je vybavená automatickou bezpečnostnou funkciou, ktorá zisťuje a diagnostikuje poruchy už v prvých krokoch a primerane reaguje, napr.:

- H. Kontrolka "Servis"
 I. Kontrolka "Zatvorený privodný vodovodný ventil"
 J. Kontrolka "Vyčistiť filter"

Akustická hladina hluku :

Pranie -	59 dB(A) / 1 pW
Odstreďovanie -	1000 rpm, 76 dB(A) / 1 pW 800 rpm, 72 dB(A) / 1 pW

Program	Visačka s pokynmi na ošetrovanie bielizne	Max. náplň kg	Druh prania / Poznámky <i>- Pri výbere teploty dodržiavajte odporúčania výrobcu na visačke s pokynmi na ošetrovanie bielizne</i>	Prací prostriedok a avivážne prostriedky			Špeciálne funkcie					Max rýchlosť odstreďovania ot./min.	
				Pred-pranie	Hlavné pranie	Avivážny prostriedok	Odloženie štartu	Pred-pranie	Rýchle	Intenzívne pláchanie	Odloženie odstreďovania		Premenlivá rýchlosť odstreďovania
Bavlna/Antibakteriálny 40 - 60 - 95°C	 40 - 60 - 95°C	 95 60 40 30	Normálne až silno zašpinená posteľná bielizeň, stolové prestieranie, uteráky a odevy vyrobené z bavlny a/alebo ľanu. Pri nastavení "Bavlna 95" tento program odstraňuje baktérie, čím zabezpečuje dezinfekciu vašej bielizne. Účinnosť odstránenia baktérií bola testovaná podobnými metódami ako podľa normy NF EN 13697 z nov. 2001.	*	Áno	*	*	*	*	*	*	*	max.
Džínsy 40°C	 40°C	 60 40	Bežne zašpinené bavlnené džínsy a odevy z denimu, ako nohavice a bundy.	*	Áno	*	*	*	-	*	*	*	max.
Syntetika 30 - 40 - 60°C	 30 - 40 - 60°C	 60 40 30	Bežne znečistené blúzky, košeľe, domáce oblečenie a pod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon).	*	Áno	*	*	*	*	*	*	*	max.
Jemná bielizeň 30 - 40°C	 30 - 40°C	 30 40	Záclony a jemné syntetické oblečenie, šaty, sukne, košeľe a blúzky.	*	Áno	*	*	*	-	-	*	*	max.
Denný 40°C	 40°C	 60 40 60 40	Mierne až bežne znečistené bavlnené a syntetické alebo zmesové tkaniny.	-	Áno	*	*	-	-	*	*	*	max.
Rýchle pranie 15' 30°C	 30°C	 30 30	Osviežuje krátko nosené vrchné odevy z bavlny, umelých vlákien a zmesových bavlnených tkanín. Osviežovací program. Používajte najmenšie odporúčané množstvo pracieho prostriedku.	-	Áno	*	*	-	-	-	*	*	max.
Vlna/Ručné pranie Studená voda - 40°C	 Studená voda - 40°C	 Woolmark	Vinené odevy, označené štítkom spoločnosti Woolmark a s označením možnosti prania v práčke, ako aj textilie vyrobené z hodvábu (rešpektujte prosím štítko so symbolom starostlivosti!), ľan, vlna a viskóza označené štítkom ručné pranie.	-	Áno	*	*	-	-	-	*	*	max.
eBavlna 40 - 60°C	 40 - 60°C	 60 40	Bežne znečistená bavlnená bielizeň. Pri teplote 40°C a 60°C štandardný program pre bavlnu a najvýhodnejší program pokiaľ ide o kombinovanú spotrebu vody a energie na pranie bavlnenej bielizne. - Referenčný program pre energetický štítk práčky.	-	Áno	*	*	-	-	*	*	*	max.
Pláchanie & odstreďovanie	 +	-	Program plákania a intenzívneho odstreďovania. Rovnako ako posledné plákanie a záverečné odstreďovanie pri programe „Bavlna“.	-	Áno	*	*	-	-	*	*	*	max.
Odstreďovanie		-	Tento program obsahuje intenzívne odstreďovanie. Rovnako ako cyklus odstreďovania pri programe "Bavlna".	-	-	-	*	-	-	-	-	*	max.
Odčerpávanie vody		-	Iba odčerpávanie vody - bez odstreďovania. Alternatívny spôsob ukončenia programu funkciou "Odloženie odstreďovania".	-	-	-	*	-	-	-	-	-	max.

ÚDAJE O SPOTREBE

Príkrovo vo vypnutom stave 0,11 W / v nevypnutom stave 0,11 W.

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energia bez "Rýchle" (kWh)	Pribl. dĺžka programu ☺ (hod : min)		🐼 %
					bez "Rýchle"	s "Rýchle"	
Bavlna	95	5.5	55*	1.75	2:05	1:50	64
Bavlna	60	5.5	48	1.05	2:20	1:45	
Bavlna	40	5.5	48	0.64	2:05	1:30	
Džínsy	40	4.0	41	0.58	1:44	-	47
Syntetika	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14	
Syntetika	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59	
Jemná bielizeň	40	1.5	50	0.55	0:45	-	
Jemná bielizeň	30	1.5	50	0.50	0:41	-	68
Denný	40	3.0	40	0.45	1:00	-	
Rýchle pranie 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	-	
Vlna/Ručné pranie	40	1.0	40	0.55	0:35	-	
Vlna/Ručné pranie	Studená voda	1.0	40	0.40	0:30	-	
eBavlna** ◀	60	5.5	48	0.93	2:45	-	62
eBavlna** ◀	60	2.75	33	0.77	2:15	-	
eBavlna** ◀	40	2.75	33	0.55	1:50	-	

Hodnoty o spotrebe boli namerané za podmienok určených Normou IEC/EN 60 456. Spotreba sa môže v jednotlivých domácnostiach líšiť od údajov uvedených v tabuľke v závislosti od tlaku a teploty privádzanej vody, od náplne a od druhu prania. Spotreba vody a energie sa týka štandardného nastavenia spôsobu práce programov; výber špeciálnych volieb alebo zmena rotačnej rýchlosti alebo teploty zmení túto spotrebu.

☺ Trvanie programu môže byť od hore uvedených hodnôt rozdielne, pretože závisí od skutočne aplikovaných pracovných podmienok (vid "Sprievodcu vyhľadávania porúch" vo Vašom Návode na používanie).

🐼 Približný obsah zvyškovej vlhkosti (%). Po ukončení programu a odstredovaní pri najvyššej voliteľnej rýchlosti, v základnom programovom nastavení.

* Aby sa znížila teplota vody, pred odčerpaním sa na konci cyklu hlavného prania privádza určité množstvo studenej vody.

** Štandardný program pre bavlnu a základ pre Energetický štítok. Z dôvodov úspory energie sa môže skutočná teplota vody líšiť od uvedenej teploty príslušného programu.

PRÍPRAVA CYKLU PRANIA

1. Naplníte práčku, zatvorte dvierka bubna a skontrolujte, či sú dobre zablokované.
2. Pridajte detergent a potom prísady tak, ako je to uvedené na prvej strane návodu na použitie.
3. Zatvorte veko.
4. Otočte ovládací gombík programátora do polohy želaného programu a teploty. Kontrolka vedľa tlačidla "Štart/Pauza" bliká. Rozsvieti sa kontrolka predurčenej rýchlosti dostredovania.

Po ukončení programu alebo keď je program zvolený, ale ešte sa nespustil, sa práčka automaticky vypne po približne štvrt hodine. Aby ste práčku opäť zapli, otočte programátor na „Off/O“ a nastavte ľubovoľný program.

VYBERTE ŽELANÚ VOLITELNÚ FUNKCIU

Keď nie je možná daná kombinácia programu a prídavnej voliteľnej funkcie, kontrolky automaticky zhasnú. Nevhodná kombinácia voliteľných funkcií sa zruší automaticky.

Tlačidlo "Predpranie"

- Iba pre náplň veľmi znečistenej bielizne (napr. blato, hrubá špina). Cyklus sa predĺži približne o 15 min.
- Nepoužívajte tekuté prací prostriedky do hlavného prania, ak zvolíte funkciu "Predpranie".

Tlačidlo "Rýchle"

- Umožňuje rýchlejšie pranie skrátením trvania programu.
- Odporúča sa pre menšie množstvo bielizne, alebo pre len ľahko znečistenú bielizeň.

Tlačidlo "Premenlivá rýchlosť odstredovania"

- Každý program má vopred určenú maximálnu rýchlosť odstredovania.
- Stlačte tlačidlo, aby ste nastavili inú rýchlosť odstredovania.
- Ak je zvolená rýchlosť žmýkania "0", zruší sa záverečné žmýkanie a voda len vytečie. V každom prípade počas fázy pláchania jednotlivé medziodstredovania zostávajú ponechané.

ODLOŽENIE ŠTARTU 🕒

"Odloženie štartu" Vám umožňuje zapnúť spotrebič podľa Vašich potrieb, napríklad v noci, keď je elektrina lacnejšia.

- Nastavte program, rýchlosť odstredovania a voliteľné funkcie.
- Niekoľkokrát stlačte tlačidlo "Odloženie štartu", aby ste nastavili dobu odloženia o 1, 3, 6, 9 alebo 12 hodín. Rozsvieti sa príslušná indikačná kontrolka.
- Zapnite program (pozri "Štart programu"). Rozsvieti sa kontrolka vedľa tlačidla "Odloženie štartu", ktorá zhasne po zapnutí programu.
- Po stlačení tlačidla "Štart/Pauza" začne odpočítavanie nastavenej doby. Po zapnutí programu kontrolka odloženia štartu zhasne a nahradí ju kontrolka postupu programu.
- Po stlačení tlačidla "Štart/Pauza" možno počet hodín odkladu štartu zmeniť opätovným stlačením tlačidla "Odloženie štartu".

Zrušenie odloženia štartu

..pred stlačením tlačidla "Štart/Pauza":

- Otočte programátor do inej polohy alebo stlačte tlačidlo "Reset".

..po stlačení tlačidla "Štart/Pauza":

- Stlačte tlačidlo "Reset" aspoň na 3 sekundy. Kontrolka odloženia štartu zhasne.

ŠTART PROGRAMU

Otvorte ventil prívodu vody a stlačte tlačidlo "Štart/Pauza". Kontrolka vedľa tlačidla "Štart/Pauza" svieti. Kontrolka postupu programu zobrazuje aktuálnu fázu programu, zľava smerom vpravo cez pranie, pláchanie, odstredovanie/odčerpanie vody. Po ukončení určitej fázy programu príslušná kontrolka zhasne.

INDIKÁCIA "OTVORIŤ DVIERKA" 🚪

Pred zapnutím a po ukončení programu sa na displeji rozsvieti symbol, čo znamená, že môžete otvoriť veko práčky. Počas priebehu programu prania ostane veko zablokované, preto sa ho nepokúšajte otvoriť silou. Ak práčku potrebujete súrne otvoriť počas priebehu programu, pozrite časť "Zrušenie prebiehajúceho programu pred ukončením".

INDIKÁCIE ZÁVAD

V prípade porúch alebo abnormálneho chodu použite "Návod na riešenie porúch" vo vašich Pokynoch na používanie.

"Uzavretý prívod vody" 🚰

Žiadna alebo nedostatok vody na vstupe.

"Servis" 🛠️

Zlyhanie alebo nesprávne fungovanie elektrického komponentu.

"Vyčistiť filter" 🧼

Odpadová voda nie je odčerpaná.

Blikajúca rýchlosť odstredovania na displeji: nevyváženosť počas odstredovania

KONIEC PROGRAMU

- Rozsvieti sa kontrolka „Otvoriť dvierka“. Po približne štvrt hodine sa práčka úplne vypne, čím šetrí energiu.
1. Otočte programátor do polohy „Off/O“.
 2. Zatvorte ventil prívodu vody.
 3. Otvorte veko a bubon, potom vyberte bielizeň.
 4. Nechajte veko určitú dobu otvorené, aby sa vnútro práčky mohlo vysušiť.

ZMENA PROGRAMU A/ALEBO VOLITELNÝCH FUNKCIÍ PO ZAČATÍ PROGRAMU

1. Stlačte tlačidlo "Štart/Pauza", aby ste prerušili program. Kontrolka bliká.
2. Vyberte nový program, teplotu, želané voliteľné funkcie a - ak si želáte - inú rýchlosť odstredovania.
3. Stlačte znovu tlačidlo "Štart/Pauza". Nový program bude pokračovať v tom istom mieste, kde bol predchádzajúci program prerušený. Pre tento program nepridávajú prací prostriedok.

ZRUŠENIE NASTAVENIA A SPUSTENIE PROGRAMU PRED UKONČENÍM

Tlačidlo "Reset" zruší program pred jeho ukončením.

- Stlačte tlačidlo "Reset" na aspoň 3 sekundy. Odčerpá sa všetka voda, to môže chvíľu trvať kým môžete veko otvoriť.