


# N AWM 1020

## PROGRAMOVERSIKT

I/J

- A. "På/av"-knapp
- B. Programvelger
- C. "Start (Pause)"-knapp
- D. Knapper for tilleggsfunksjoner
- E. Endringsknapper
- F. Knapp for "Utsatt start"
- G. Knapp for "Favoritter"
- H. "Tilbakestille (Tømme)"-knapp

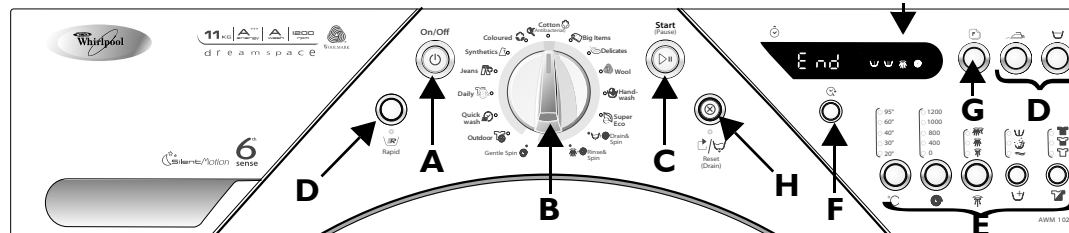

### I. Programfaseindikator



### J. Indikator for overdosering

Når funksjonen velges, lyser indikatoren. Dersom program, tilleggsfunksjoner/endringer og temperatur ikke lar seg kombinere, slår indikatorlampene seg av automatisk.

\*: valgfritt / Ja: dosering nødvendig

Program	Vaske-anvisninger <sup>2)</sup>	Type vask/Anmerkninger <i>- Ta hensyn til vaskeanvisningene fra produsenten.</i>	Maks. tøy-mengde kg	Vaskemidler og tilleggsmidler			Spesielle tilleggsfunksjoner og endringsknapper							Utsatt start	Maks. sentrifuge hastighet opm	Temperatur °C	
				Forvask	Hoved-vask	Tøy-myknere	Hurtig	Stryke-lett	Skyl-lestopp	Skylling ømfintlig hud	Intensiv skylling	Forvask	Ren +				Skittent Svært skittent
<b>Bomull / (Antibakteriell)</b>	<b>Cotton / (Antibacterial)</b>	Normalt til svært skittent sengetøy, duker og undertøy, håndklær, skjorter osv. av bomull og lin. Ved en temperatur på 95°C, fjerner dette programmet bakterier og gir hygienisk rent tøy.	11,0	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1200	20 til 95
<b>Farget</b>	<b>Coloured</b>	Lite til normalt skittent sengetøy, duker, skjorter, bukser osv. av bomull og lin.	10,0	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1200	20 til 40
<b>Syntetisk</b>	<b>Synthetics</b>	Normalt skitne bluser, skjorter osv. av polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller bomullsblandinger.	5,5	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>	20 til 60
<b>Jeans</b>	<b>Jeans</b>	Normalt skitne bomulsdongi og plagg av robuste dongeritekstiler, som bukser og jakker.	11,0	*	Ja	*	—	—	*	*	*	*	*	*	*	1200	20 til 60
<b>Daglig</b>	<b>Daily</b>	Program for lite til normalt skitne tekstiler i bomull og/eller syntetiske fibre.	6,0	—	Ja	*	—	*	*	*	*	—	*	—	*	1200	20 til 60
<b>Hurtigvask</b>	<b>Quick wash</b>	Lite skitne overaller og sportstøy av bomull, polyester, polyamid og bomullsblandinger.	6,0	—	Ja	*	—	—	—	*	*	—	*	—	*	1200	20 til 30
<b>Utendørs</b>	<b>Outdoor</b>	Normalt skittent og svett sportstøy av bomullsjersey eller mikrofibre. Bruk et spesielt vaskemiddel for plagg av mikrofibre. Ikke tilsett tøymyknere.	5,5	*	Ja	—	—	—	*	*	*	*	—	—	*	1000 <sup>1)</sup>	20 til 60
<b>Store gjenstander</b>	<b>Big items</b>	Pledd i syntetiske fibre, sengetepper fylt med polyester eller andre kunstfibre, soveposer, badematter og lignende.	4,0	*	Ja	*	—	—	*	*	*	*	—	*	*	1000 <sup>1)</sup>	20 til 95
<b>Finvask</b>	<b>Delicates</b>	Gardiner og delikate kjoler, skjørt, skjorter og bluser.	4,0	*	Ja	*	—	*	*	*	*	*	—	*	*	1000 <sup>1)</sup>	20 til 40
<b>Ull</b>	<b>Wool</b>	Kun ull med Woolmark-merket som er merket for vask i maskin. Dette programmet (40 °C) er testet og godkjent av Woolmark for ull som kan vaskes i maskin.	3,0	—	Ja	*	—	—	*	*	*	—	—	—	*	1000 <sup>1)</sup>	20 til 40
<b>Håndvask</b>	<b>Handwash</b>	Tekstiler av silke, lin, ull og viskose merket med "håndvask". Dette programmet har en svært skånsom sentrifugering.	3,0	—	Ja	*	—	—	*	*	*	—	—	—	*	800 <sup>1)</sup>	20 til 30
<b>SuperØko</b>	<b>SuperEco</b>	Svært skittent og robust sengetøy, duker og undertøy, håndklær, skjorter osv. av bomull og/eller lin. Økonomisk strømforbruk for programmer som varer lengre. Et program som er ideelt å bruke om natten når strømmen er billigere. For å unngå støy fra sentrifugering om natten, still inn sentrifugehastigheten på "0" og start sentrifugeprogrammet om morgenen, eller velg en passende programstart med "Utsatt start".	11,0	—	Ja	*	—	—	*	*	*	—	*	—	*	1200	20 til 60
<b>Skånsom sentrifugering</b>	<b>Gentle Spin</b>	Dette programmet har en skånsom sentrifugering. Samme sentrifugeringsyklus som i "Ull"-programmet.	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	1000 <sup>1)</sup>	—
<b>Skylling og sentrifugering</b>	<b>Rinse &amp; Spin</b>	Samme som siste skylling og siste sentrifugering i "Farget"-programmet.	11,0	—	—	*	—	—	—	—	*	*	—	—	*	1200	—
<b>Tømming og sentrifugering</b>	<b>Drain &amp; Spin</b>	Bruk dette programmet for å tømme ut vannet i vaskemaskinen eller for å tømme vannet og sentrifugere tøyet. For delikate tekstiler, håndvask og ulltøy bør vannet tømmes ut uten sentrifugering eller med lav sentrifugehastighet for å unngå tekstilsitasje.	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	1200	—

- <sup>1)</sup> For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten begrenset i disse programmene.
- <sup>2)</sup> I denne kolonnen vises de mest passende vaskeanvisningene, men ikke alle som kan brukes med programmet.

Ullsyklusen på denne maskinen er blitt testet og godkjent av Woolmark for vasking av tøy med Woolmark-merket for "maskinvask", såfremt tøyet vaskes ifølge vaskeanvisningen og instruksene i programoversikten. M0805

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

**5019 301 15273**

Ved feil eller uregelmessigheter, se "Feilsøkinglisten" i bruksanvisningen.

FORBRUKSDATA						
Program	Temperatur (°C)	Tøymengde (kg)	Vann (l)	Strøm (kWt)	Veil. programvarighet (timer : minutter)	
					uten "Hurtig"	med "Hurtig"
Bomull*	60	11,0	82	1,38	4:00	2:25 o
Bomull*	60	5,5	54	1,15	3:45	**
Bomull*	40	5,5	54	0,81	3:40	**
Farget o	40	10,0	78	0,95	2:35	2:10
Farget	40	5,5	62	0,76	1:45	**
Farget	40	3,5	43	0,50	1:30	**
Farget	40	1,0	27	0,40	0:50	**
Syntetisk o	40	5,5	65	0,70	1:55	1:40
Syntetisk	40	3,0	45	0,60	1:25	**
Jeans	40	11,0	125	0,95	2:00	—
Daglig	40	6,0	57	0,75	1:00	—
Hurtigvask	30	6,0	50	0,45	0:30	—
Utendørs	30	5,5	63	0,54	1:30	—
Store gjenstander	40	4,0	86	0,90	1:20	—
Finvask	30	4,0	83	0,50	0:50	—
Ull	40	3,0	65	0,70	0:45	—
Håndvask	30	3,0	96	0,45	0:40	—
SuperØko	60	11,0	97	1,51	5:10	—

Forvasksyklusen forlenger programmets varighet med cirka 15 min. Forbruksverdiene ble målt under normale forhold i samsvar med standarden IEC/EN 60 456. Ved bruk i husholdningen kan forbruksdata variere i forhold til verdiene i tabellen, avhengig av vannets tilførselstrykk og temperatur, samt tøymengde og typen vask. Vann- og strømforbruk henviser til standard innstillinger av programmene, med temperaturer som angitt i tabellen; endring av tilleggsfunksjoner eller innstillingen på endringsknappene vil også endre forbruksdataene.

- Resttidsindikatoren kan variere fra verdiene i tabellen, fordi den tar i betraktning driftsforholdene på det tidspunktet (se også "Feilsøkinglisten" i bruksanvisningen).
- \* Referanseprogram for forbruksetiketten.
- o Automatisk tilpassing av programmets varighet etter registrering av tøymengden.
- Anbefalte programmer for sammenligningstester ved testinstitutter.

### TILSETT VASKEMIDDEL, LUKK DØREN OG VELG PROGRAM

Tilsett vaskemiddel som beskrevet i programtabellen i kapittelet "Vaskemidler og tilleggsmidler" i bruksanvisningen.

- Trykk på "På/Av" for å slå på vaskemaskinen. Indikatorlampen til det valgte programmet lyser, og "Start (Pause)"-knappen blinker.
- Drei programvelgeren til ønsket program - det markeres med en lysende indikatorlampe.
- Den forhåndsdefinerte temperaturen og sentrifugehastigheten kan endres ved å trykke på endringsknappen for "Temperatur" og "Sentrifugehastighet" .

### VELG EVENTUELL TILLEGGSFUNKSJON ELLER ENDRING

Når du velger tilleggsfunksjon eller endring, lyser indikatorlampen. Dersom program, tilleggsfunksjoner eller endringer ikke lar seg kombinere, slår indikatorlampene seg av automatisk.

#### "Hurtig"-knapp

- Gir hurtigere vask ved å forkorte programmets varighet.
- Anbefales for lite skittent tøy.

#### "Strykelett"-knapp

- Reduserer krølling ved økt vannmengde og en svært skånsom sentrifugering.

#### "Skyllestopp"-knapp

- Tøyet blir liggende i siste skyllevann uten å gjennomgå den siste sentrifugeringen. Dermed unngås krølling og fargene holder seg bedre.

- Spesielt nyttig hvis du vil vente med sentrifugering til senere eller du bare vil pumpe ut vannet.
- Ikke la tøyet bli liggende for lenge i skyllestopp-posisjonen.

**Merke:** Programmet starter "Skyllestopp" når lyset på "Skyllestopp"-knappen blinker; lyset på "Start (Pause)"-knappen blinker også.

#### Avslutning av funksjonen "Skyllestopp"

- Trykk på "Skyllestopp"-knappen eller "Start (Pause)"-knappen : Programmet slutter automatisk med en sentrifugering i samsvar med det programmet som er valgt.
- Dersom du ikke ønsker å sentrifugere tøyet, trykk og hold inne "Tilbakestille (Tømme)"-knappen i noen sekunder. Vannet tømmes da ut før døren kan åpnes.

#### Endringsknapp for "Sentrifugehastighet"

- Hvert program har en automatisk fastsatt sentrifugehastighet.
- Trykk på knappen for å velge en annen sentrifugehastighet.
- Sentrifugehastigheten "0" kan kun velges med programmet "Tømme og sentrifugere"; sentrifugeringen blir droppet i dette tilfellet - vannet tømmes kun ut ved slutten av programmet.

#### Endringsknapp for "Skylking"

- "Ømfintlig hud": det tilsettes maksimal mengde skyllevann, og skyllesyklusen forlenges.
- "Intensiv skylking": det tilsettes mer skyllevann, og skyllesyklusen forlenges.
- Spesielt egnet i områder med meget mykt vann eller for vask av babytøy og tøy for personer som lider av hudallergi.

#### Endringsknapp for "Tilleggsfunksjoner"

- ➔ **Forvask** :
  - Legger en forvasksyklus til det valgte programmet.
  - Brukes kun for meget skittent tøy (for eksempel sand og jord).
  - Forlenger syklusen med cirka 15 minutter.

- Ikke bruk flytende vaskemiddel for hovedvasken når du velger "Forvask".

#### ➔ **Ren +**

- Velg denne tilleggsfunksjonen hvis du bruker et tilleggsmiddel for å fjerne flekker (pulver, f.eks. "Vanish") - det vil optimalisere virkningen av tilleggsmidlet og bedre vaskeresultat og flekkfjerning.
- Bruk maksimal tøymengde.
- Tilsett en passende mengde tilleggsmiddel for å fjerne flekker (pulver) i hovedvaskkammeret sammen med vaskemidlet (bruk kun pulvervaskemiddel med denne tilleggsfunksjonen). Ta hensyn til produsentens doseringsveiledninger.
- Kan forlenge programmet med opptil 15 minutter.
- Egnet til bruk av flekkfjernere og blekemiddel på oksygenbasis. **Klor eller perborater må ikke brukes!**

#### ➔ **Normal**

#### Endringsknapp for "Smussgrad"

- Tilpasser programmets varighet til tøyet smussgrad.

= Normalt skittent / = Skittent / = Svært skittent

### LAGRE FAVORITTPROGRAMMENE DINE

Dersom du har en programinnstilling som du bruker ofte, kan vaskemaskinen lagre en innstilling for hvert program slik at den kan brukes om igjen bare ved å trykke på én knapp.

- Velg ønsket program, temperatur, sentrifugehastighet og tilleggsfunksjoner/endringer.

Trykk og hold inne "Favoritter"-knappen i noen sekunder; lyset slukker og det høres et signal når programinnstillingen lagres. Neste gang du vil bruke dine egne programinnstillinger, dreier du programvelgeren til ønsket program, trykker kort på "Favoritter"-knappen og starter ved å trykke på "Start (Pause)" .

Dersom du vil erstatte den lagrede innstillingen med en annen:

- Velg ønsket program og ny innstilling for temperatur, sentrifugehastighet, tilleggsfunksjoner/endringer.
- Trykk og hold inne "Favoritter"-knappen i noen sekunder; den tidligere lagrede innstillingen erstattes med den nye.

### UTSATT START

Ved hjelp av funksjonen "Utsatt start" kan brukeren starte maskinen når han/hun vil, for eksempel om natten når strømmen er billigere.

- Velg program, temperatur og tilleggsfunksjoner/endringer etter ønske.
- Trykk på "Utsatt start"-knappen for å velge en startforsinkelse fra 1 til 24 timer.
- Trykk og hold inne "Start (Pause)"-knappen ; nedtellingen til utsatt start begynner. Lyset på knappen for "Utsatt start" fortsetter å blinke til programmet starter.
- Visning av forsinkelsen blir borte når programmet starter og erstattes med resttid.

#### Avbryt "Utsatt start":

- Trykk på "Start (Pause)" eller trykk og hold inne "Tilbakestille (Tømme)" - forsinkelsen forsvinner fra displayet.

### PROGRAMSTART

Åpne kranen og trykk og hold inne "Start (Pause)"-knappen - det blinkende lyset på "Start (Pause)"-knappen lyser fast. Det vil ta litt tid før vannet kommer inn i vaskemaskinen.



Programfaseindikatoren på displayet viser aktuell programfase. Når programmet er i gang, går indikatorlampen fra venstre mot høyre gjennom forvask, vask, skylking, sentrifugering. Når en programfase er over, vil det korresponderende symbolet slukke. Displayet viser programmets resttid. På grunn av variasjoner i tøymengde eller temperatur på tilførselsvannet, vil resttiden beregnes på nytt i visse programfaser. I dette tilfellet vises en animasjon på displayet og "6<sup>th</sup> Sense"-symbolet lyser.

### LEGGE INN TØY/DØRLÅS

Så snart programmet er i gang, lyser "Dør låst"-symbolet på displayet.

Du kan avbryte programmet ved å trykke på "Start (Pause)" - indikatorlampen blinker. "Dør låst"-symbolet på displayet slukker og du kan åpne døren. Under visse programfaser, fortsetter "Dør låst"-symbolet å lyse for å vise at døren ikke kan åpnes i den nåværende programfasen, dvs. når vannivået er for høyt.

For å fortsette programmet, lukker du bare døren og trykker på "Start (Pause)" igjen.

### PROGRAMSLUTT

"End" vises på displayet, og det høres et signal.

- Slå maskinen av ved å trykke på "På/Av" (hvis ikke, vil maskinen slå seg av automatisk cirka 5 minutter etter programslutt).
- Steng kranen og åpne døren for å ta ut tøyet. La døren stå åpen en stund slik at vaskemaskinen kan tørke innvendig.

### INDIKATOR FOR OVERDOSERING AV VASKEMIDDEL

Symbolet vil lyse dersom du brukte for mye vaskemiddel. Bruk mindre vaskemiddel neste gang. Dersom symbolet lyser og displayet viser "Fod", har for mye skum avbrutt vaskeprosessen. Se "Feilsøking" i Bruksanvisningen.

### ENDRE PROGRAM, TEMPERATUR, TILLEGGSFUNKSJONER ELLER PROGRAMSTART

- Trykk på "Start/Pause"-knappen for å avbryte programmet. Lampen blinker.
- Velg nytt program, temperatur og tilleggsfunksjoner/endringer etter ønske.
- Trykk og hold inne "Start (Pause)"-knappen igjen. Det nye programmet vil fortsette fra det stedet hvor det forrige programmet ble stoppet. Ikke tilsett vaskemiddel for dette programmet.

### AVBRYTE ET PROGRAM FØR DET ER SLUTT

Trykk og hold inne "Tilbakestille/Tømme"-knappen i noen sekunder; lyset blinker. Det vil ta litt tid før vannet er tømt ut og døren kan åpnes (inntil 10 minutter). Forsiktig, tøyet kan fremdeles være varmt!

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 15273