



OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO INDESIT
Para beneficiar de uma assistência mais completa, registre o seu produto em www.indesit.com/register



Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.


DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Aguarde, pelo menos, duas horas após a instalação para ligar o aparelho à fonte de alimentação.
Depois de ligar o aparelho à fonte de alimentação, rode o manípulo do termostato para ligar o aparelho.

Após ligar o aparelho, deve esperar entre 4 e 6 horas para que seja atingida a temperatura correta de armazenamento relativa a um aparelho com a carga normal. Coloque o filtro antibacteriano e anti-odores na ventoinha seguindo as ilustrações na embalagem do filtro (se fornecido).

PAINEL DE COMANDOS

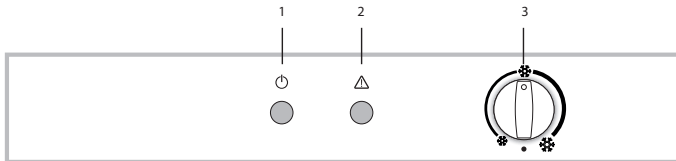

1. Indicador luminoso de corrente
2. Luz indicadora do alarme
3. Botão de controlo da temperatura

CONGELAR ALIMENTOS FRESCOS

Coloque os alimentos a serem congelados na grelha do compartimento do congelador, evitando o contacto com os alimentos já congelados. A quantidade de alimentos frescos que pode ser congelada em 24 horas, encontra-se indicada na placa de características.
Para congelar alimentos frescos, coloque a grelha do compartimento do congelador na posição superior.

TEMPERATURA DO COMPARTIMENTO DO CONGELADOR E DO COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO


Este frigorífico/congelador é ativado através de um termostato localizado no interior do compartimento do frigorífico.

A temperatura de ambos os compartimentos é regulada rodando o botão de controlo do termostato.

Termostato regulado para ❄️: **nível mínimo de refrigeração**
Termostato regulado para ❄️❄️: **nível intermédio de refrigeração**
Termostato regulado para ❄️❄️❄️: **nível máximo de refrigeração**
Termostato regulado para •: **sem refrigeração; sem iluminação**

Pondo o botão do termostato na posição • desliga-se todo o aparelho.

COMPARTIMENTO DO CONGELADOR E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS

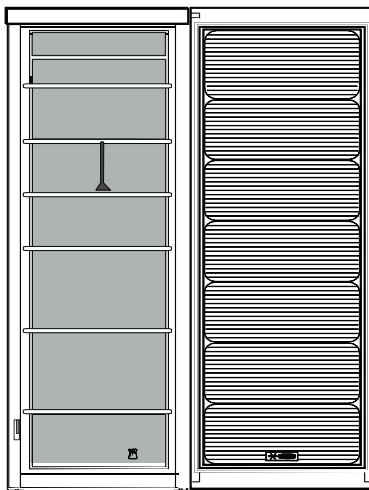

Legenda



ZONA DE CONGELAÇÃO
Todos os alimentos

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O que fazer em caso de...	Razões possíveis	Soluções
O aparelho não funciona.	<ul style="list-style-type: none">• Pode existir um problema na fonte de alimentação do aparelho.	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que:• não ocorreu uma falha de energia;• a ficha está inserida corretamente na tomada e o comutador de polo duplo (se existir) está na posição correta (ligado);• os dispositivos de proteção do sistema elétrico doméstico funcionam;• o cabo de alimentação não está danificado;• o botão não se encontra na posição "●".
A luz interior não funciona.	<ul style="list-style-type: none">• Pode ser necessário substituir a lâmpada.	<ul style="list-style-type: none">• Desligue o aparelho da fonte de alimentação e contacte o Serviço de Assistência Técnica se a lâmpada precisar de ser substituída.
A temperatura interna dos compartimentos não é suficientemente fria.	<ul style="list-style-type: none">• As razões podem ser várias (consulte a coluna "Solução").	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se:• as portas estão bem fechadas;• o aparelho não está instalado perto de uma fonte de calor;• a temperatura está programada devidamente;• a circulação de ar através das grelhas de ventilação na base do aparelho não estão obstruídas.
Existe água no fundo do compartimento do frigorífico.	<ul style="list-style-type: none">• O dreno da água de descongelação está bloqueado.	<ul style="list-style-type: none">• Limpe o dreno da água de descongelação (consulte a seção "Manutenção e limpeza").
Quantidade excessiva de gelo no compartimento do congelador.	<ul style="list-style-type: none">• A porta do compartimento do congelador não está devidamente fechada.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se não existe nada que impeça a porta de fechar devidamente.• Descongele o compartimento do congelador.• Certifique-se de que o aparelho está instalado corretamente.
O rebordo frontal do aparelho, na parte do vedante da porta, está quente.	<ul style="list-style-type: none">• Isto não é um problema. Isto evita a formação de condensação.	<ul style="list-style-type: none">• Não é necessária qualquer ação.
A temperatura do compartimento do frigorífico está muito fria.	<ul style="list-style-type: none">• A temperatura programada é muito fria.• Pode ter sido colocada uma grande quantidade de alimentos frescos no compartimento do congelador.	<ul style="list-style-type: none">• Tente programar uma temperatura menos fria.• Se foram colocados alimentos frescos no compartimento do congelador, espere até a congelação ter terminado.• Desligue a ventoinha (caso exista) tal como descrito na secção "VENTOINHA".



Pode transferir as instruções de segurança, o manual do utilizador, a ficha do produto e os dados energéticos:

- Visitando o nosso website docs.indesit.eu
- Utilizando o código QR
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço Pós-venda** (através do número de telefone contido no livrete da garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

