

PANEL DE CONTROL

PANTALLA DIGITAL

La pantalla digital muestra la hora en el formato de 24 horas, así como los indicadores de las funciones.

BOTÓN POWER (POTENCIA)

Permite establecer la potencia de la función de microondas al nivel deseado.

BOTÓN GRILL (PARRILLA)


Permite seleccionar la función Grill (Parrilla).

BOTÓN CRISP (FRITURA AL HORNO)

Permite seleccionar la función Crisp (Fritura al horno).

BOTÓN STOP (PARADA)

Permite detener o restablecer cualquiera de las funciones del horno.

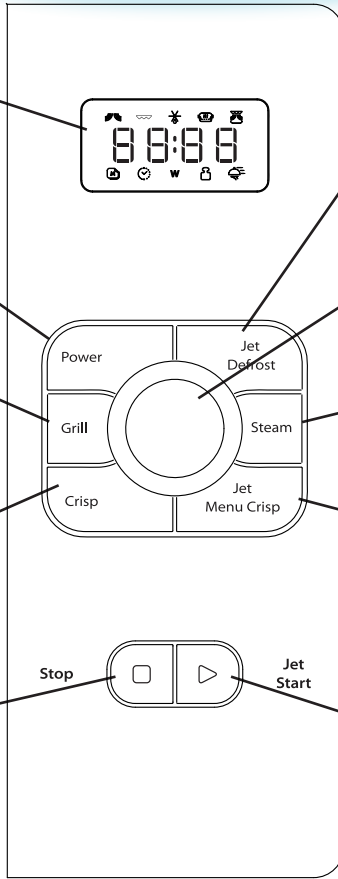

BOTÓN JET DEFROST (DESCONGELACIÓN RÁPIDA)

Permite seleccionar la función Jet Defrost (Descongelación rápida); seleccione el tipo de alimento que desee descongelar a continuación.

MANDO DE AJUSTE

Permite establecer el periodo de cocción o el peso.

BOTÓN STEAM (VAPOR)

Pulse este botón para seleccionar la función Steam (Vapor). A continuación, seleccione el tipo de alimento.

BOTÓN JET MENU CRISP (MENÚ RÁPIDO DE FRITURA AL HORNO)

Permite seleccionar la función Jet Menu Crisp (Menú rápido de fritura al horno) y elegir un tipo de alimento.

BOTÓN JET START (INICIO RÁPIDO)

Permite iniciar el proceso de cocción o activar la función Jet Start (Inicio rápido).

PAUSA O INTERRUPCIÓN DE LA COCCIÓN

PARA EFECTUAR UNA PAUSA DURANTE LA COCCIÓN:

Si desea comprobar, dar la vuelta o remover el alimento, puede efectuar una pausa durante la cocción abriendo la puerta. El ajuste programado se conservará durante 10 minutos.

PARA REANUDAR LA COCCIÓN:

CIERRE LA PUERTA y pulse el botón Jet Start (Inicio rápido) UNA VEZ. El proceso de cocción continuará desde donde se interrumpió.

Si pulsa el botón START (Inicio) DOS VECES, el tiempo aumentará en 30 segundos.

SI NO DESEA CONTINUAR CON LA COCCIÓN:

RETIRE EL ALIMENTO, cierre la puerta y pulse el botón Stop (Parada).

NOTA: Al finalizar la cocción, es normal que el ventilador, el plato giratorio y la luz del interior del horno permanezcan en funcionamiento hasta pulsar el botón Stop (Parada).

EL HORNO EMITIRÁ UNA SEÑAL una vez por minuto durante 10 minutos cuando finalice la cocción.

Pulse el botón Stop (Parada) o abra la puerta para detener la señal.

NOTA: Si la puerta se abre y se cierra una vez finalizada la cocción, el horno sólo conservará los ajustes durante 60 segundos.



W 1 0 8 5 7 3 9 7

BLOQUEO INFANTIL

ESTA FUNCIÓN DE SEGURIDAD SE ACTIVA AUTOMÁTICAMENTE 1 MINUTO DESPUÉS de que el horno haya vuelto al "modo de espera". La puerta permanecerá cerrada en este modo.

ANTES DE PODER ABRIR Y CERRAR LA PUERTA DEL HORNO (por ejemplo, para introducir alimentos en él), es preciso desactivar el bloqueo de seguridad. De lo contrario, la pantalla mostrará el mensaje "door".

INICIO RÁPIDO

ESTA FUNCIÓN PERMITE CALENTAR rápidamente alimentos con alto contenido de agua, como sopas acuosas, café o té.

1 PULSE EL BOTÓN JET START.

ESTA FUNCIÓN PONE EN MARCHA el horno automáticamente con el nivel máximo de potencia de microondas y el tiempo de cocción establecido a 30 segundos. *Cada vez que pulse este botón*, el tiempo aumentará en 30 segundos. También puede modificar el tiempo girando el mando de ajuste para aumentarlo o reducirlo una vez puesta en marcha la función.

RELOJ

EL HORNO ACTIVARÁ AUTOMÁTICAMENTE EL modo de configuración de reloj al enchufarlo por primera vez o después de una interrupción del suministro eléctrico.

- 1 GIRE EL MANDO DE AJUSTE para establecer la hora cuando los dígitos de la izquierda (correspondientes a las horas) comiencen a parpadear.
- 2 PULSE EL BOTÓN START (INICIO) para establecer las horas.
- 3 GIRE EL MANDO DE AJUSTE para establecer los minutos cuando los dígitos de la derecha (correspondientes a los minutos) comiencen a parpadear.
- 4 PULSE EL BOTÓN START (INICIO) para establecer los minutos.

AL HACERLO, EL RELOJ QUEDARÁ ESTABLECIDO y en funcionamiento.

Si pulsa el botón STOP (PARADA) durante el ajuste de la hora, el horno abandonará la operación y activará el modo de espera; en tal caso, la pantalla mostrará sólo dos puntos.

NOTA: Si el ajuste de la hora no se lleva a cabo antes de que finalice el tiempo de espera del modo de ajuste de hora (1 minuto), el horno activará el modo de espera y la pantalla mostrará sólo dos puntos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TENSIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO	230 V/50 Hz
ENTRADA DE POTENCIA NOMINAL	1900 W
DIMENSIONES EXTERIORES (AL x AN x PR)	299 x 521 x 391
DIMENSIONES INTERIORES (AL x AN x PR)	200 x 326 x 320

COCCIÓN Y CALENTAMIENTO CON MICROONDAS

ESTA FUNCIÓN PERMITE cocinar y calentar con normalidad, por ejemplo, verduras, pescado, patatas y carne.

- 1 PULSE EL BOTÓN POWER (POTENCIA) VARIAS VECES para establecer la potencia.
- 2 GIRE EL MANDO DE AJUSTE para establecer el tiempo de cocción que desee.
- 3 PULSE EL BOTÓN JET START (INICIO RÁPIDO).

UNA VEZ INICIADO EL PROCESO DE COCCIÓN:

Basta con pulsar el botón Start (Inicio) para aumentar en 30 segundos el tiempo de cocción. *Cada vez que pulse este botón*, el tiempo aumentará en 30 segundos. También puede modificar el tiempo girando el mando de ajuste para aumentarlo o reducirlo.

SÓLO MICROONDAS	
POTENCIA	USO RECOMENDADO:
JET (RÁPIDO) (700 W)	CALENTAMIENTO DE BEBIDAS, agua, sopas acuosas, café, té y otros alimentos con un alto contenido de agua. Si el alimento contiene huevo o nata, elija una potencia inferior.
500 W	COCCIÓN MÁS DELICADA; apta para salsas de alto valor proteico, queso y platos con huevo, así como para terminar de cocinar guisos.
350 W	COCCIÓN LENTA de guisos; apta también para fundir mantequilla.
160 W	DESCONGELACIÓN; apta también para ablandar mantequilla y queso.

PARRILLA

ESTA FUNCIÓN PERMITE dorar rápidamente la superficie de un alimento.

- 1 PULSE EL BOTÓN GRILL (PARRILLA).
- 2 GIRE EL MANDO DE AJUSTE para establecer el tiempo de cocción que desee.
- 3 PULSE EL BOTÓN JET START (INICIO RÁPIDO).

DURANTE EL PERIODO DE COCCIÓN, es posible establecer el tiempo de cocción girando el mando de ajuste.

ASEGURESE DE QUE LOS UTENSILIOS empleados son resistentes al calor y aptos para horno antes de utilizarlos con la parrilla.

NO EMPLEE UTENSILIOS de plástico durante el uso de la función Grill (Parrilla); se derretirían. Los artículos de madera o cartón tampoco son adecuados.



DESCONGELACIÓN RÁPIDA

ESTA FUNCIÓN PERMITE descongelar carne, aves, pescado, verduras y pan. La función Jet Defrost (Descongelación rápida) sólo es apta para alimentos cuyo peso neto se encuentre comprendido entre 100 g y 2,5 Kg.

COLOQUE SIEMPRE EL ALIMENTO sobre el plato giratorio de cristal.

- 1 PULSE VARIAS VECES EL BOTÓN **JET DEFROST** PARA SELECCIONAR EL TIPO DE ALIMENTO.
- 2 GIRE EL MANDO DE AJUSTE para establecer el peso del alimento.
- 3 PULSE EL BOTÓN **JET START**.



AL ALCANZAR EL PUNTO MEDIO DEL PROCESO de descongelación, el horno se detendrá y mostrará en la pantalla el mensaje **TURN FOOD**.

- Abra la puerta.
- Dé la vuelta al alimento.
- Cierre la puerta y pulse el botón Start (Inicio) para reanudar el proceso.

Turn Food


ALIMENTOS CONGELADOS:

SI EL PESO ES INFERIOR O SUPERIOR AL RECOMENDADO: Consulte la sección "Cocción y calentamiento con microondas" y elija una potencia de 160 W para llevar a cabo la descongelación.



SI LA TEMPERATURA DEL ALIMENTO ES SUPERIOR a la de congelación (-18 °C), elija un peso inferior al real.

SI LA TEMPERATURA DEL ALIMENTO es inferior a la de congelación (-18 °C), elija un peso superior al real.




COCINA SALUDABLE

ESTA FUNCIÓN SIRVE PARA verdura y pescado.

UTILICE SIEMPRE LA VAPORERA FACILITADA cuando emplee esta función.


- 1 PULSE VARIAS VECES EL BOTÓN **FITNESS** para seleccionar el tipo de alimento. (Vea la tabla.)
- 2 GIRE EL MANDO DE AJUSTE para programar el peso del alimento.
- 3 PULSE EL BOTÓN DE PUESTA EN MARCHA.



COLOQUE la comida sobre la rejilla de vapor.

VIERTA 100 ml (1 dl) de agua en el fondo de la vaporera.

CUBRA con una tapa.

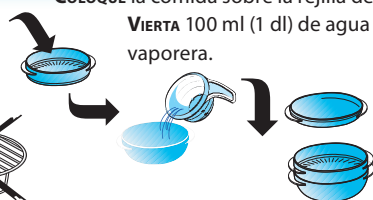

TIPO DE ALIMENTO	CANTIDAD	SUGERENCIAS
1 CARNE	100 G - 2 KG	Carne picada, chuletas, bistecs o asados.
2 AVES	100 G - 2,5 KG	Pollo entero, en trozos o en filetes.
3 PESCADO	100 G - 1,5 KG	Entero, en medallones o en filetes.
4 VERDURA	100 G - 1,5 KG	Verdura mixta, guisantes, brécol, etc.
5 PAN	100 G - 1 KG	Pan de molde, pan de obrador o bollería.

SI EL ALIMENTO NO APARECE RECOGIDO EN ESTA TABLA o su peso es inferior o superior al recomendado, consulte la sección "Cocción y calentamiento con microondas"; elija una potencia de 160 W si desea llevar a cabo una descongelación.

NOTA: El horno reanudará el proceso automáticamente al cabo de 2 minutos si no se ha dado la vuelta al alimento. En este caso, la duración del proceso de descongelación será mayor.


TIPO DE ALIMENTO	CANTIDAD RECOMENDADA	UTILICE PIEZAS DE TAMAÑO UNIFORME.
1 PATATAS / TUBÉRCULOS	150 G - 500 G	Corte la verdura en trozos del mismo tamaño. Deje que reposen durante 1 o 2 minutos después de la cocción.
2 VERDURAS (coliflor y brócoli)	150 G - 500 G	Deje que reposen durante 1 o 2 minutos después de la cocción.
3 VERDURAS CONGELADAS	150 G - 500 G	DEJE QUE REPOSEN durante 1 o 2 minutos.
4 FILETES DE PESCADO	150 G - 500 G	DISTRIBUYA LOS FILETES DE MANERA UNIFORME en la rejilla de vapor. Coloque las piezas delgadas de forma escalonada. Deje que reposen durante 1 o 2 minutos después de la cocción.
5 FILETES DE POLLO	150 G - 500 G	UTILICE FILETES DEL MISMO TAMAÑO y distribúyalos de manera uniforme en la rejilla de vapor. Si están congelados, descongélelos antes. Deje que reposen durante 3 o 5 minutos después de la cocción.
6 FRUTA	150 G - 500 G	CORTE LA FRUTA EN TROZOS DEL MISMO TAMAÑO. Si está muy madura, programe un peso inferior al real para evitar que se cocine en exceso. Deje que repose durante 2 o 3 minutos después de la cocción.

¡LA VAPORERA ESTÁ diseñada para utilizarse con hornos microondas exclusivamente!
NO LA UTILICE con ninguna otra función.

SI UTILIZA LA VAPORERA con otras funciones puede estropearse.

COMPRUEBE SIEMPRE que el plato giratorio gira sin problemas antes de poner en marcha el horno.

COLOQUE SIEMPRE la vaporera sobre el plato giratorio de cristal.



FRITURA AL HORNO

ESTA FUNCIÓN PERMITE CALENTAR o cocinar pizzas u otros alimentos con base de masa. También permite freír huevos y beicon, salchichas, hamburguesas, etc.

- 1 PULSE EL BOTÓN **CRISP** (FRITURA AL HORNO).
- 2 GIRE EL MANDO DE AJUSTE para establecer el tiempo de cocción que desee.
- 3 PULSE EL BOTÓN **START** (INICIO).

NO ES POSIBLE CAMBIAR EL NIVEL DE POTENCIA ni activar/desactivar la función Grill durante el uso de la función Crisp. EL HORNO USA AUTOMÁTICAMENTE las funciones de microondas y parrilla para calentar la bandeja de fritura al horno. Ello permite que ésta alcance su temperatura útil y comience a dorar y freír al horno el alimento rápidamente.

VERIFIQUE que la bandeja de fritura al horno se encuentre correctamente colocada en el centro del plato giratorio de cristal.




EL HORNO Y LA BANDEJA DE FRITURA AL HORNO alcanzan temperaturas muy elevadas durante el uso de esta función.

NO COLOQUE LA BANDEJA DE FRITURA AL HORNO CALIENTE sobre superficies vulnerables al calor.

EXTREME LA PRECAUCIÓN para evitar el contacto con la superficie situada bajo la parrilla.

UTILICE GUANTES PARA HORNO o el mango especial (se vende por separado) suministrado para retirar la bandeja de fritura al horno si ésta está caliente.

UTILICE SÓLO la bandeja de fritura al horno suministrada en conjunto con esta función. Las bandejas de fritura al horno de otros fabricantes no dan buenos resultados con esta función.



MENÚ RÁPIDO DE FRITURA AL HORNO

ESTA FUNCIÓN PERMITE cocinar distintos tipos de alimentos congelados.

EL HORNO SELECCIONARÁ automáticamente el método de cocción, así como el tiempo y la potencia necesarios.

- 1 PULSE VARIAS VECES EL BOTÓN **JET MENU CRISP** PARA SELECCIONAR EL TIPO DE ALIMENTO.
- 2 GIRE EL MANDO DE AJUSTE PARA establecer el peso del alimento.
- 3 PULSE EL BOTÓN **START** (INICIO).

- Abra la puerta.
- Deposite, remueva o dé la vuelta al alimento.
- Cierre la puerta y pulse el botón Start (Inicio) para reanudar el proceso.

DEPENDIENDO DEL TIPO DE ALIMENTO, ES POSIBLE que sea necesario depositar el alimento, darle la vuelta o removerlo durante la cocción (el momento y la necesidad de hacerlo varían según el modelo). En tales casos, el horno se detendrá y le pedirá que lleve a cabo la acción necesaria.

NOTA: Si la puerta del horno no se abre (antes de 2 minutos) cuando la pantalla muestre el mensaje "add food", el horno se detendrá y activará el "modo de espera". Si la puerta no se abre antes de los 2 minutos indicados y el mensaje presentado en la pantalla es "turn food" / "stir food", el horno continuará cocinando.

TIPO DE ALIMENTO	CANTIDAD RECOMENDADA	ACCESORIO	DURANTE LA COCCIÓN
1 ARROZ	300G - 650G	INTRODUZCA LA BANDEJA DE FRITURA AL HORNO VACÍA. DEPOSITE EL ALIMENTO CUANDO SE MUESTRE EL MENSAJE "ADD FOOD" (DEPOSITAR ALIMENTO).	REMOVER EL ALIMENTO.
2 PASTA	250G - 550G	INTRODUZCA LA BANDEJA DE FRITURA AL HORNO VACÍA. DEPOSITE EL ALIMENTO CUANDO SE MUESTRE EL MENSAJE "ADD FOOD" (DEPOSITAR ALIMENTO).	REMOVER EL ALIMENTO.
3 ALITAS/REBOZADO DE POLLO	250G - 500G	USE LA BANDEJA DE FRITURA AL HORNO.	DAR LA VUELTA AL ALIMENTO.
4 PATATAS FRITAS	250G - 500G	USE LA BANDEJA DE FRITURA AL HORNO.	REMOVER EL ALIMENTO.
5 PIZZA	250G - 750G	USE LA BANDEJA DE FRITURA AL HORNO.	
6 QUICHE	250G - 600 G	USE LA BANDEJA DE FRITURA AL HORNO.	
7 PESCADO EMPANADO/ PALITOS DE PESCADO	250G - 500G	INTRODUZCA LA BANDEJA DE FRITURA AL HORNO VACÍA. DEPOSITE EL ALIMENTO CUANDO SE MUESTRE EL MENSAJE "ADD FOOD" (DEPOSITAR ALIMENTO).	DAR LA VUELTA AL ALIMENTO.
8 CORDON BLEU/FILETES DE POLLO	1 - 4 UDS. (100 - 125 g/UD.)	INTRODUZCA LA BANDEJA DE FRITURA AL HORNO VACÍA. DEPOSITE EL ALIMENTO CUANDO SE MUESTRE EL MENSAJE "ADD FOOD" (DEPOSITAR ALIMENTO).	DAR LA VUELTA AL ALIMENTO.

SI EL ALIMENTO NO APARECE RECOGIDO EN ESTA TABLA o su peso es inferior o superior al recomendado, consulte la sección "Cocción y calentamiento con microondas".

NOTA: Puede agregar una pequeña cantidad de aceite o mantequilla a la bandeja de fritura al horno durante la etapa de precalentamiento.