

Sisältö

Turvallisuusohjeet, 3

Ympäristönsuojelu, 5

Uunin asetusten tekeminen, 6

Käyttöohjeet, 7

Vianetsintä, 11

Asennusohjeet, 12

TÄRKEÄ LUKEA JA NOUDATTA

Lue nämä turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä.

Säilytä ne tulevaa tarvetta varten.

Näissä ohjeissa ja itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia varoituksia, joita on noudatettava aina.

Valmistaja kieltäytyy kaikesta vastuusta, jos näitä turvallisuusohjeita ei noudateta tai jos laitetta käytetään sopimattomasti tai säätimet asetetaan virheellisesti.

TURVALLISUUSVAROITUKSET

Pikkulapset (0–3-vuotiaat) ja nuoret lapset (3–8-vuotiaat) on pidettävä turvallisen välimatkan päässä laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.

Laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen, henkinen tai aistitoimintojen suorituskyky on rajoittunut taikka joilla ei ole riittävää kokemusta ja tietoja vain, jos heitä valvotaan tai heille on annettu turvallista käyttöä koskevat ohjeet ja he ymmärtävät mahdolliset vaaratilanteet. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

VAROITUS: Laite ja sen saavutettavissa olevat osat kuumenevat käytön aikana; alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä turvallisen välimatkan päässä, ellei heitä valvota jatkuvasti.

VAROITUS: Vältä koskemasta lämmityselementtejä tai sisäpintaa – palovammavaara.

Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa elintarvikkeiden kuivaamisen aikana.

Jos laite soveltuu lämpömittarin käyttöön, käytä ainoastaan tälle uunille suositeltua lämpömittaria.

VAROITUS: Jos luukku tai luukun tiivisteet ovat vahingoittuneet, ei uunia saa käyttää ennen kuin pätevä ammattilainen on korjannut sen.

VAROITUS: Nesteitä ja muita ruokia ei saa kuumentaa tiivistä suljetuissa astioissa, sillä ne saattavat räjähtää.

Mikroaaltouuni on tarkoitettu ruokien ja juomien kuumentamiseen. Elintarvikkeiden tai vaatteiden kuivaaminen ja lämpötyynyjen, tossujen, sienien, kosteiden vaatteiden ja vastaavien kuumentaminen voi aiheuttaa henkilövahinkojen, syttymisen tai

tulipalon vaaran.

Kun ruokaa kuumennetaan muovisissa tai paperisissa astioissa, on uunia valvottava syttymisvaaran vuoksi.

Juomien kuumentaminen mikroaaltouunissa saattaa johtaa voimakkaaseen ylikuumentamiseen, minkä vuoksi astiaa on käsiteltävä varoen.

Tuttipullojen ja lastenruokapurkkien sisältöä on sekoitettava tai ravisteltava ja niiden lämpötila on tarkastettava ennen sisällön nauttimista palovammojen välttämiseksi.

Älä kuumenna mikroaaltouunissa kananmunia kuorineen tai kokonaisia kovaksikeitettyjä kananmunia, sillä ne saattavat räjähtää vielä mikroaaltouunissa kuumentamisen päätyttyäkin.

Käytä ainoastaan mikroaaltouuniin sopivia keittiövälineitä.

Jos uunissa on savua, kytke virta pois tai irrota laitteen pistoke ja pidä luukku kiinni, jotta liekit sammuvat.

Älä uppoaista ruokaa mikroaaltouunissa, sillä öljyn lämpötilaa ei voi säätää.

Pidä vaatteet ja muut palonarat materiaalit etäällä laitteesta, kunnes kaikki osat ovat kokonaan jäähtyneet.

Ylikuumentunut rasva ja öljy syttyvät helposti palamaan. Valvo jatkuvasti runsaasti rasvaa tai öljyä sisältävän ruoan valmistusta tai jos lisää alkoholia (esimerkiksi rommia, konjakkia, viiniä) – tulipalovaara.

Käytä uunikintaita, kun käsittelet vuokia ja varusteita. Varo koskemasta lämmityselementteihin.

Avaa luukku varovasti kypsennyksen päätyttyä ja anna kuumen ilman tai höyryn poistua vähitellen ennen kuin avaat luukun kokonaan.

Älä tuki kuumen ilman tuuletusaukkoja uunin etupuolella.

SALLITTU KÄYTTÖ

HUOMIO: Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkopuolisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän kanssa. Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin käyttötarkoituksiin, kuten:

- henkilöstön keittiötiloihin kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
- maataloille
- asiakaskäyttöön hotelleissa, motelleissa ja muissa asuinympäristöissä
- asuntoloihin.

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön, ei ammattimaiseen käyttöön.

Älä käytä laitetta ulkona.

Älä varastoi räjähtäviä tai palonarkoja aineita kuten spraypulloja äläkä laita tai käytä polttoainetta tai muita syttyviä materiaaleja laitteen sisällä tai sen läheisyydessä: ne saattavat syttyä palamaan, jos laite vahingossa kytketään toimintaan. Mikä tahansa muu käyttö on kiellettyä (esimerkiksi huoneiden lämmittäminen).

ASENNUS

Laitteen siirtämisessä ja asennuksessa tarvitaan vähintään kaksi henkilöä. Käytä suojakäsineitä laitteen purkamisen ja asennuksen aikana.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kalusteeseen asennettuna. Älä käytä sitä vapaasti seisovana.

Asennuksen ja korjaukset saa tehdä vain ammattitaitoinen asentaja tai huoltoteknikko valmistajan ohjeiden ja paikallisten turvallisuusmääräysten mukaisesti. Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa, ellei käyttöohjeessa nimenomaan näin kehoiteta.

Lapset eivät saa suorittaa asennustoimenpiteitä. Pidä lapset turvallisella etäisyydellä asennuksen aikana. Pidä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.) pois lasten ulottuvilta asentamisen aikana sekä sen jälkeen. Purettuasi laitteen pakkauksesta tarkista, ettei se ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos ilmenee ongelmia, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään huoltopisteeseen.

Laite on kytkettävä irti sähköverkosta ennen mitään asennustoimenpiteitä.

Varmista asennuksen aikana, että laite ei vaurioita virtajohtoa.

Kytke laite päälle vasta, kun asennus on valmis.

Asennuksen päätyttyä laitteen alaosa ei saa olla kosketeltavissa.

Tee kaikki kalusteiden leikkaustyöt ennen kuin asetat laitteen paikalleen kalustoon ja poista lastut sekä sahanpuru huolellisesti.

Älä tuki pientä väliä työtason ja uunin yläreunan välillä.

Ota uuni pois sen

polystyreenivaahtojalustalta vasta asennushetkellä.

Älä asenna laitetta koristeoven taakse - Tulipalovaara.

Purettuasi laitteen pakkauksesta tarkista, että sen luukku sulkeutuu kunnolla.

Jos havaitset ongelmia, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään huoltopalveluun.

SÄHKÖÄ KOSKEVAT VAROITUKSET

Jotta asennus täyttää voimassa olevien turvallisuusmääräysten vaatimukset, on käytettävä moninapaista kytkintä, jonka kosketinväli on vähintään 3 mm, ja laite on maadoitettava.

Jos virtajohto vaurioituu, vaihda tilalle täysin samanlainen uusi johto. Virtajohdon saa vaihtaa vain ammattitaitoinen huoltoteknikko valmistajan ohjeiden ja voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukaisesti. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Laite on voitava kytkeä irti sähköverkosta irrottamalla pistoke pistorasiasta, jos pistorasia on saavutettavissa, tai pistorasian edelle asennetulla moninapaisella kytkimellä kansallisten sähköistä turvallisuutta koskevien määräysten mukaisesti.

Arvokilpi on uunin etureunassa (näkyvä luukun ollessa auki).

Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.

Jos toimitettu pistoke ei ole sopiva pistorasiaan, ota yhteys ammattitaitoiseen asentajaan.

Virtajohdon on oltava tarpeeksi pitkä, jotta laite voidaan liittää sähköverkkoon sitten, kun laite on upotettu kalusteisiin. Älä vedä virtajohdosta.

Älä käytä jatkojohtoja, jakorasioita tai adaptoreita.

Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut. Pidä virtajohto erillään kuumista pinnoista.

Kun asennus on tehty, sähköosat eivät saa olla käyttäjän ulottuvilla.

Älä koske laitetta millään määrällä ruumiinosalla äläkä käytä sitä paljain jaloin.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Älä koskaan käytä puhdistamiseen höyrypesuria.

VAROITUS: Varmista ennen lampun vaihtamista, että laite on kytketty pois päältä. Näin välttyt sähköiskun vaaralta.

Älä käytä kovia, hankaavia puhdistusvälineitä tai teräviä metallikaapimia luukun lasin puhdistamiseen. Ne saattavat naarmuttaa pintaa ja aiheuttaa lasin rikkoutumisen.

VAROITUS: Sellaiset huolto- tai korjaustoimenpiteet, joiden yhteydessä joudutaan poistamaan mikroaaltoenergialle altistumiselta suojaavia kansia, voivat olla vaarallisia, ja ne saa suorittaa ainoastaan pätevä henkilökunta.

Jos uunia ei pidetä puhtaana, pinnat

saattavat vahingoittaa, mikä voi puolestaan lyhentää uunin käyttöikää ja aiheuttaa vaaratilanteita.

Uuni täytyy puhdistaa säännöllisesti ja siitä on poistettava kaikki ruokajäänteet.


Käytä suojakäsineitä puhdistuksen ja huollon aikana.

Laite on kytkettävä irti sähköverkosta ennen mitään huoltotoimenpiteitä.

Varmista, että laite on jäähtynyt, ennen kuin aloitat puhdistus- tai huoltotoimenpiteet.


YMPÄRISTÖNSUOJELU

PAKKAUSMATERIAALIEN HÄVITTÄMINEN

Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista ja siinä on kierrätysmerkki . Pakkauksen osat on hävitettävä paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

KODINKONEIDEN HÄVITTÄMINEN

Kun poistat laitteen käytöstä, tee se käyttökelvottomaksi katkaisemalla virtajohto ja irrota luukut, ovet sekä hyllyt ja ritilät (jos varusteena), jotta lapset eivät voi kiivetä sisälle ja jäädä loukkuun.


Tämä laite on valmistettu kierrätettävästä  tai uusiokäyttöön kelpaavasta materiaalista. Hävitä laite paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Lisätietoja sähkökäyttöisten kodinkoneiden käsittelystä, materiaalin keräämisestä ja kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuollosta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.

Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukaisesti.

Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voidaan auttaa estämään sellaiset ympäristö- ja terveyshaitat, joita voisi aiheutua tuotteen asiattomasta jätekäsittelystä.



Symboli  tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkakomponenttien keräys- ja kierrätyspisteeseen.

UUNIN ASETUSTEN TEKEMINEN


FI

Uunin osien ja lisävarusteiden nimet


Poista uuni ja kaikki materiaalit pahvilaatikosta ja tyhjennä uunin sisältö.

Uunin mukana toimitetaan seuraavat lisävarusteet:

Lasilautanen	1
Pyörivästä alustasta ja renkaasta koostuva yhdistelmä	1
Käyttöopas	1

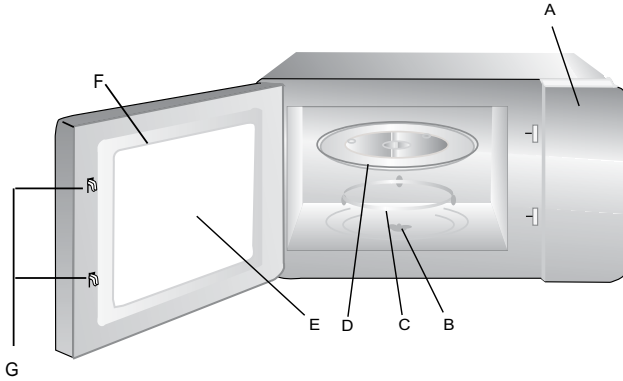

- A) Käyttöpaneeli
- B) Pyörivän alustan akselitappi
- C) Pyörivästä alustasta ja renkaasta koostuva yhdistelmä
- D) Lasilautanen
- E) Luukun lasi-ikkuna
- F) Ovikokonaisuus
- G) Turvalukitusjärjestelmä

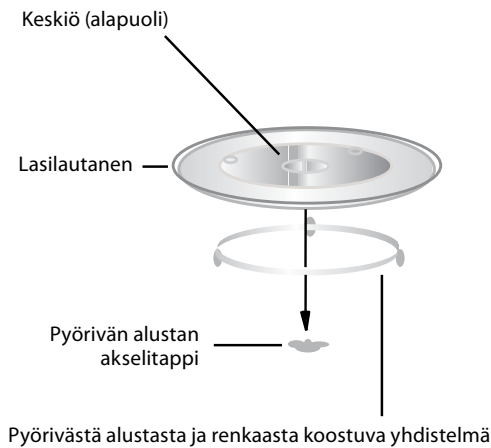

Uuneja varten on saatavilla monenlaisia varusteita. Ennen ostoa varmista, että ne sopivat mikroaltouunissa käytettäväksi ja kestävät uunin lämpötiloja.

Älä koskaan käytä metallisia astioita ruualle tai juomalle mikroaltouunissa kypsennyksen aikana.

Varmista aina, ettei ruoka ja varusteet joudu kosketuksiin uunin sisäseinien kanssa.

Tarkista aina ennen uunin käyttöä, että alusta voi pyöriä vapaasti. Ole tarkkana, ettet poista pyörivää lautasta paikaltaan muita varusteita laitettaessa tai poistettaessa.

KÄYTTÖOHJEET

FI

1. Kellon asettaminen

Kun mikroaaltouuni on päällä, uunin näytöllä on "0:00", äänimerkki kuuluu kerran.

1) Paina "🕒/🕒" kerran. näytössä näkyy "00:00".

2) Säädä tunnit kääntämällä "🕒", asetettavan kellonajan tulee olla 0--23 (24-tuntinen kello).

3) Kun painat "🕒/🕒", minuuttia tarkoittavat numerot alkavat vilkkua.

4) Säädä minuutit kääntämällä "🕒", asetettavan kellonajan tulee olla 0--59.

5) Vie kellon asettaminen päätökseen painamalla "🕒/🕒". ":" vilkkuu.

Huomaa: 1) Jos kelloa ei ole asetettu, laite ei toimi, kun se kytketään päälle.
2) Jos kellon asettamisen aikana painat "⏸️", uuni palaa automaattisesti edelliseen tilaan.

2. Mikroaalloilla kypsentäminen

Paina "🔊", näytölle tulee "P100".

Paina "🔊" muutamia kertoja tai käänä "🕒" haluamasi tehon valintaa varten ja näytöllä näkyy "P100", "P80" "P50",

"P30" tai "P10" kunkin painalluksen kohdalla. Vahvista

sitten painamalla "🔊" ja aseta kypsennysaika

kääntämällä "🕒" arvoksi 0:05 – 95:00.

Käynnistä kypsennys painamalla "🔊" uudelleen.

Esimerkki: Jos haluat käyttää 80 %:n mikroaaltotehoa 20 minuuttia kestävään kypsennykseen, voit käyttää uunia seuraavien vaiheiden mukaisesti.

1) Paina kerran "🔊", näytöllä näkyy "P100".

2) Paina vielä uudelleen "🔊" tai valitse mikroaaltotehoksi 80 % kääntämällä "🕒".

3) Vahvista painamalla "🔊", näytöllä näkyy "P 80".

4) Säädä kypsennysaika kääntämällä "🕒", kunnes uunissa näkyy "20:00".

5) Aloita kypsennys painamalla "🔊".

3. Pikäkäynnistys

1) Aloita kypsennys odotustilassa painamalla "🔊", jolloin tehoksi tulee 100%; kullakin painalluksella kypsennysaika pitenee 30 sekuntia, 95 minuuttiin asti.

2) Mikroaaltokypsennyksessä tai sulatustilassa kukin "🔊" -painikkeen painallus pidentää toiminnon kestoaa 30 sekunnilla.

3) Aseta kypsennysaika odotustilassa kääntämällä "🕒" vasempaan 100%:n mikroaaltoteholla ja käynnistä sitten kypsennys painamalla "🔊".

4. Sulattaminen painon mukaan

1) Paina kerran painiketta "🕒/🕒", jolloin uunin näyttöön tulee "dEF1".



2) Valitse ruoan paino kääntämällä "🕒"; on mahdollista valita 100 – 2000 g.


3) Käynnistä sulatus painamalla "🔊".


“” Paneelin ohjeet

Järjestys	Näyttö	Mikroaaltoteho
1	P100	100%
2	P80	80%
3	P50	50%
4	P30	30%
5	P10	10%

5. Sulattaminen ajan mukaan

1) Paina kahdesti painiketta “/””, jolloin uunin näyttöön tulee “dEF2”.


2) Valitse sulatusaika kääntämällä “”. Maksimiaika on 95 minuuttia.


3) Käynnistä sulatus painamalla “”.

Sulatusteho on P30 eikä sitä voida muuttaa.

6. Hälytysajastin

1) Paina “/”” kahdesti, näytöllä näkyy 00:00.


2) Ilmoita oikea aika kääntämällä “”. (Maksimi kypsennysaika on 95 minuuttia.)



3) Vahvista asetus painamalla “”.

4) Kun kypsymisaika on saavutettu, ajastimen merkkivalo sammuu. Äänimerkki soi 5 kertaa. Jos kello on asetettu (24-tunnin järjestelmä), näyttö näyttää kellonajan.


Huomaa: Hälytysajastin on ainoastaan ajastin: sillä on ainoastaan herätyskellomainen toimintatapa.


7. Kyselytoiminto


1) Mikroaalto-, grilli- ja yhdistelmäkypsennystiloissa painiketta “” painamalla kulloinkin teho saadaan näkyviin 3 sekunnin ajaksi. 3 sekunnin kuluttua uuni palaa takaisin edelliseen tilaan.


2) Kypsennystilassa voidaan katsoa aikaa painiketta “/”” painamalla, jolloin aika tulee näkyviin 3 sekunniksi.

8. Automaattisten toimintojen valikko


1) Valitse valikko kääntämällä “” oikeaan, näkyviin tulee “A-1” – “A-10”.


2) Vahvista painamalla “”.


3) Valitse oletuspaino kääntämällä “” valikkotaulukon mukaisesti.


4) Aloita kypsennys painamalla “”.

Esimerkki: Jos haluat käyttää automaattisten toimintojen valikkoa 350 grammaa painavan kalan kypsentämiseen.

1) Käännä “” myötäpäivään, kunnes näytössä on “A-4”.

2) Vahvista painamalla “”.



3) Valitse kalan paino kääntämällä “” kunnes näytössä on “350”.


4) Aloita kypsennys painamalla “”.


9. Monikypsennys



Korkeintaan 2 toimintoa voidaan käyttää kypsennykseen. Jos monikypsennyksessä käytetään sulatusta, silloin sulatus on ensimmäisenä toimintona.

Esimerkki: Jos haluat ensin sulattaa ruokaa 5 minuuttia ja sitten kypsentää sitä 80 %:lla mikroaaltotehoteholla 7 minuutin ajan, toimi seuraavasti:


1) Paina kahdesti painiketta “/””, jolloin uunin näyttöön tulee “dEF2”.


2) Valitse sulatusaika kääntämällä “” kunnes näytöllä on “5:00”.

3) Paina kerran “”, näytöllä näkyy “P100”.



4) Paina vielä uudelleen “” tai valitse mikroaaltotehoksi 80 % kääntämällä “”.


5) Vahvasta painamalla "  ", näytöllä näkyy "P 80".

6) Säädä kypsennysaika kääntämällä "  ", kunnes uunissa näkyy "7:00".

7) Käynnistä kypsennys painamalla "  ", äänimerkki soi kerran kun ensimmäinen toiminto, eli sulatusaika päättyy; äänimerkki soi kerran uudelleen kun toinen toiminto alkaa. Kun kypsennys päättyy, äänimerkki soi viisi kertaa.

10. Lapsilukitus toiminto

Lukitus: Paina odotustilassa "  " 3 sekunnin ajan; kuuluu pitkä äänimerkki, joka ilmoittaa lapsilukituksen käyttöönotosta; jos aika on asetettu, näytöllä näkyy kellonaika, muutoin näyttö näyttää "  ".

Lukituksen vapauttaminen: Paina lukitustilassa "  " 3 sekunnin ajan, kuuluu pitkä äänimerkki, joka ilmoittaa lukituksen avaamisesta.

Valikkotaulukko:


Valikko	Paino (g)	Näyttö
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Peruna-	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-3 Liha	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-4 Kala	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-5 Vihannekset	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-6 Juomat	1 kupillinen (120 ml)	1
	2 kupillista (240 ml)	2
	3 kupillista (360 ml)	3
A-7 Pasta	50 g (ja 450 ml kylmää vettä)	50
	100 g (ja 800 ml kylmää vettä)	100
A8 Popcorn	50 g	50
	100 g	100
A-9 Broileri	200	200
	400	400
	600	600
	800	800
A-10 Kuumennus	200	200
	400	400
	600	600

VIANETSINTÄ

FI

Vika	Mahdollinen syy	Korjaus
Uuni ei toimi.	Sähkökatkos. Kytkeytynyt irti verkkovirrasta.	Tarkista, että verkossa on jännite ja että uuni on kytketty verkkoon. Kytke uuni pois päältä ja uudelleen päälle ja tarkista, onko vika poistunut.
Uuni ei kuumene.	Luukku ei ole kiinni.	Sulje luukku.

MITEN SAADA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

>  Lataa käyttö- ja huolto-opas verkkosivuiltamme **docs.indesit.eu** (voit käyttää tätä QR-koodia), ilmoittamalla tuotteen kaupallisen koodin.



> Tai ota yhteys meidän asiakkaiden myynnin jälkeiseen palveluun.

YHTEYDEN OTTAMINEN HUOLTOPALVELUUN

Löydät yhteystietomme takuuoppaasta. Kun otat yhteyttä asiakkaiden myynnin jälkeiseen palveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

