

Gefrierfach

- A. Bedientafel
- B. Oberes Fach (Gefrierbereich)
- C. Mittlere und untere Schublade (Bereich zur Lagerung gefrorener und tiefgefrorener Lebensmittel)
- D. Eiswürfelfach (falls vorhanden)
- E. Typenschild (neben dem Fach)

Die idealen Temperaturen zur sachgerechten Aufbewahrung der Lebensmittel wurden bereits werkseitig voreingestellt.

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Anleitungen aufmerksam durch. Ausstattung, technische Daten und Abbildungen können von Modell zu Modell unterschiedlich ausfallen.

ON/STAND-BY

Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten. Im Stand-by-Modus leuchten zwei Striche auf dem Display und das Licht im Kühlfach leuchtet nicht. Drücken Sie kurz auf die Taste, um das Gerät wieder einzuschalten. **Hinweis:** Bei diesem Vorgang wird das Gerät nicht von der Spannungsversorgung getrennt.

GEFRIERKONTROLLE


Die „Freeze Control“ ist eine fortschrittliche Technologie, die Temperaturschwankungen im gesamten Gefrierfach auf ein Minimum beschränkt. Dies ist dank eines innovativen, vom Kühlschrank vollkommen unabhängigen Luftsystems möglich. Gefrierbrand wird um bis zu 50% verringert und die Lebensmittel behalten ihre ursprüngliche Qualität und Farbe. Drücken Sie zur Aktivierung/Deaktivierung der **Gefrierkontrolle**-Funktion die Taste. Die Funktion arbeitet in einem festgelegten Temperaturbereich einwandfrei: zwischen 22 °C und 24 °C. Wenn die Funktion eingesetzt wird, während die aktuelle Temperatur im Gefrierfach auf einen wärmeren Einstellwert als 22 °C gestellt ist, wird die Temperatur automatisch auf 22 °C eingestellt, um sie an den Betriebsbereich anzupassen. Wenn die Funktion eingesetzt wird und der Bediener ändert die Gefriertemperatur auf einen Wert außerhalb des Betriebsbereichs, wird die Funktion automatisch abgeschaltet. Falls „Schnell-Einfrieren“ eingesetzt wird, wird die „Gefrierkontrolle“ unterdrückt, bis die „Schnell-Einfrieren“-Funktion abschaltet.

TEMPERATURDISPLAY

Das Display zeigt die Temperatur im Gefrierfach an (zwischen -16 °C und -24 °C). Mit der Taste „C“ kann eine andere Temperatur eingestellt werden.

SCHNELL EINFRIEREN

Drücken Sie 24 Stunden bevor Sie große Mengen frischer Lebensmittel im Gefrierfach einfrieren möchten, die Taste „C“ 3 Sekunden lang. Ist die Funktion aktiv, leuchtet das Symbol auf. Die Funktion wird nach 48 Stunden automatisch abgestellt. Sie kann auch manuell abgestellt werden, indem die Taste „C“ gedrückt wird. **Hinweis:** Tiefkühlware darf nicht in Kontakt mit den einzufrierenden Lebensmitteln kommen.

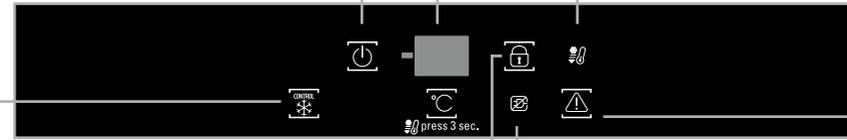

KINDERSICHERUNG

Die Kindersicherung kann aktiviert/deaktiviert werden, indem die Kindersicherung-Taste für 3 Sekunden gedrückt wird, bis ein Bestätigungston ertönt (das Symbol leuchtet sofort auf und erlischt nach ein paar Sekunden). Wenn eine Taste gedrückt wird, während die Kindersicherung aktiviert ist, ertönt ein Ton und das Symbol „Kindersicherung“ blinkt.

ALARM ABSCHALTEN

Die Taste kurz drücken, um den Alarm abzuschalten.

STROMAUSFALL-ALARM

Dieser Alarm wird ausgelöst, wenn ein längerer Stromausfall vorliegt, der zu einem Temperaturanstieg im Gefrierfach führte. Das rote Anzeigelicht und ein akustisches Signal wird ausgelöst, das aktiv bleibt, bis die Tür geschlossen wird. Die Anzeige der Temperatur im Gefrierfach kann blinken.

Die Taste „Alarm ausschalten“ kurz drücken, um den Alarm abzuschalten . Falls das Gefrierfach noch nicht die Temperatur zur optimalen Aufbewahrung von Lebensmitteln erreicht hat, wird der Temperaturalarm möglicherweise aktiviert (siehe Temperaturalarm). Prüfen Sie die Lebensmittel vor dem Verzehr.

Was tun, wenn...	Mögliche Ursachen:	Abhilfe:
Die Bedientafel ist ausgeschaltet, das Gerät funktioniert nicht.	Das Gerät befindet sich möglicherweise im Stand-by-Modus. Das Gerät kann ein Problem mit der Stromversorgung haben.	Schalten Sie das Gerät mit dem Symbol „On/Stand-by“ ein. Stellen Sie sicher, dass: - kein Stromausfall vorliegt - der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist und der zweipolige Hauptnetzschalter (falls vorhanden) sich in der richtigen Position befindet (dadurch wird die Stromversorgung des Geräts ermöglicht) - die Schutzvorrichtungen der elektrischen Anlage im Haushalt funktionieren - das Netzkabel nicht beschädigt ist.
Die Temperatur in dem Fach ist nicht kalt genug.	Hierfür können verschiedene Gründe vorliegen (siehe „Abhilfe“).	Stellen Sie sicher, dass: - die Türe schließt richtig - ob das Gerät neben einer Wärmequelle aufgestellt wurde - ob die eingestellte Temperatur ausreichend ist - ob die Luftzirkulation nicht durch zugesetzte Belüftungsöffnungen am Boden des Geräts behindert ist.
Die vordere Gerätekannte in Höhe der Türdichtung ist warm.	Es liegt keine Störung vor. Hierdurch wird die Bildung von Kondenswasser verhindert.	Keine Gegenmaßnahme nötig.
Das rote Symbol blinkt und ein Signalton ertönt.	Alarm Tür offen Wird aktiviert, wenn die Tür zu lange offen steht.	Schalten Sie den Signalton aus und schließen Sie die Tür des Produkts.
Das rote Symbol leuchtet, ein Hinweiston ertönt und der Buchstabe „F“ blinkt auf dem Display.	Störungsalarm Dieser Alarm weist auf eine Störung in einem technischen Bauteil hin.	Kontaktieren Sie den autorisierten technischen Kundendienst. Die Taste „Alarm ausschalten“ kurz drücken, um den Alarm abzuschalten .
Die Temperaturanzeige blinkt (°C) und die Alarmanzeige leuchtet.	Temperaturalarm Die Innentemperatur ist nicht ausreichend.	Drücken Sie die Taste „Alarm stoppen“ ; das akustische Signal schaltet ab, die Temperaturanzeige (°C) blinkt und die Alarmanzeige bleibt an, bis eine Temperatur < -10 °C erreicht ist.
Die Stromausfall-Alarm-Anzeige bleibt an, die Alarm-Anzeige blinkt und die Temperaturanzeige (°C) blinkt und zeigt die während des Stromausfalls erreichte Höchsttemperatur an.	Langer Stromausfall-Alarm Längerer Stromausfall, durch den die Innentemperatur auf 0 °C ansteigen kann.	Drücken Sie die Taste „Alarm stoppen“ ; das akustische Signal schaltet ab, die Temperaturanzeige (°C) blinkt und die Alarmanzeige bleibt an, bis eine Temperatur < -10 °C erreicht ist.