

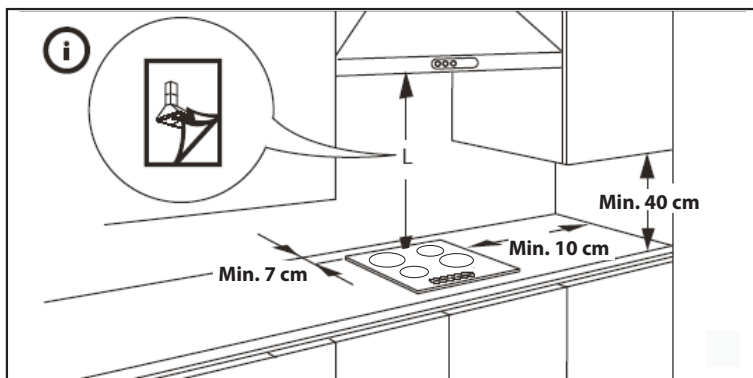
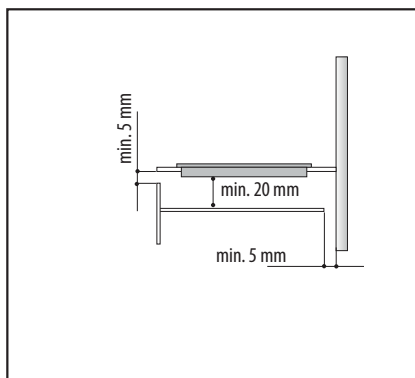


KOMFYRTOPPENS DIMENSJONER (mm)

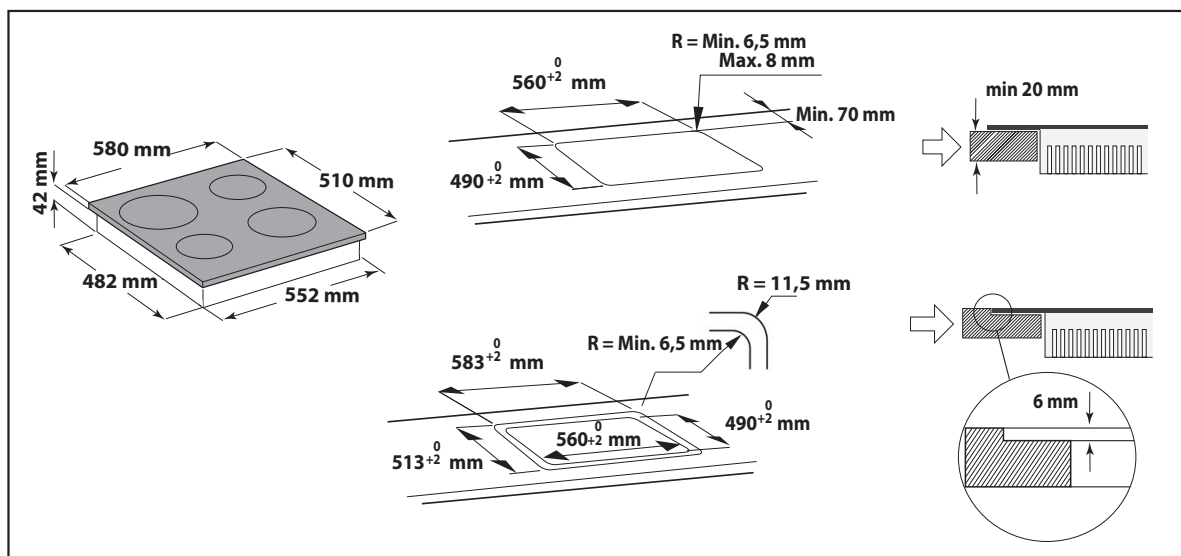

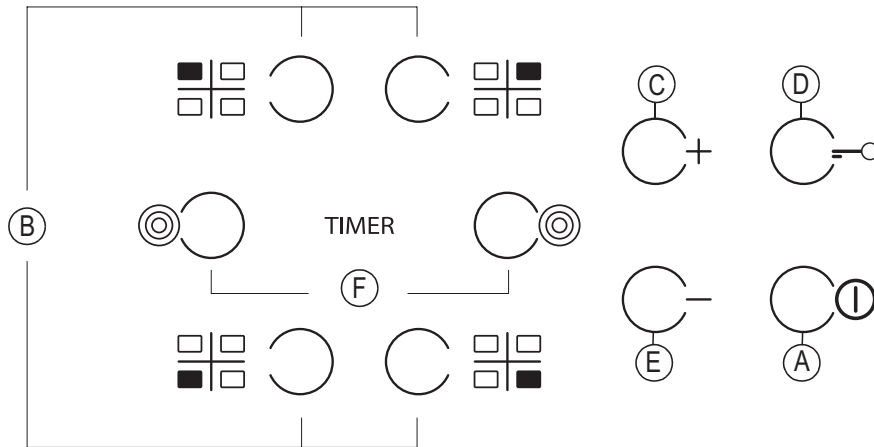

| | | | |
|------------|--------------------------------|----------|--|
| A | På/Av | D | Tastelås |
| B | Valg av kokesone og tidsur | F | Aktivering/deaktivering av Multiple zone (múltippel sone) (noen versjoner) |
| C-E | Øke og minske varmeinnstilling | | |

| | |
|--------------|--|
| | Ved første gangs montering foretar kontrollpanelet en funksjonstest i ca. 1 sekund. Etter det går det automatisk til «Key lock» (tastelås)-funksjonen. Trykk og hold knapp « D » for å deaktivere funksjonen; det høres et lydsignal og den tilsvarende lysdioden slukkes. MERK: Hvis det oppstår en nullstilling, gjentar du prosedyren som beskrevet over. |
| | Hold knapp « A » inne i ca. 2 sekunder for å slå komfyrtoppen på. De 4 kokesonene viser « 0 ». Hvis ingen av kokesonene aktiveres i løpet av 20 sekunder, slås komfyrtoppen automatisk av som en sikkerhetsforholdsregel. Trykk på en av knappene « B » som tilsvarer kokesonen du har tenkt å bruke. Velg ønsket varmeinnstilling med knappene « E » eller « C ». De andre valgare tilberedningsinnstillingene går fra 1 til 9. Trykk på knappene +/- samtidig for å avbryte alle innstillinger. Hvis du trykker på knapp « + » når du når nivå 9, aktiveres «Booster»-funksjonen og bokstaven « A » vises på displayet. VIKTIG: kontrollen deaktiveres 10 sekunder etter at varmeinnstillingen har blitt valgt. For å endre varmeinnstillingen trykker du først på valgknappen « B » igjen og endrer deretter innstillingen med knappene « E » eller « C ». |
| | MULTIPLE ZONE (múltippel sone) (noen modeller): Etter at du har valgt ønsket sone og stilt inn nivået (som beskrevet i forrige avsnitt), trykker du « F »: en indikator over knappen tennes og aktiverer den ekstra sone. Den multiple sone kan kun brukes hvis: 1. kokesonen er utstyrt med múltippel sone; 2. valgt strømnivå er større enn 0. For å deaktivere múltippel sone trykker du på knapp « B » for ønsket sone og trykker på « F » igjen. |
| TIMER | For å stille inn Timer-funksjonen, velger du ønsket kokesone og strømnivå og trykker deretter kokesoneknappen igjen og en lysende prikk dukker opp på displayet for den tidsurkontrollerte kokesonen. Indikasjonen « 00 » blinker på de 2 displayene. Trykk på knappene « C » eller « E » for å stille inn tiden fra 1 til 99. VIKTIG: etter 10 sekunder viser tidsur-displayene strømnivået på de andre kokesonene. For å se gjenværende tilberedningstid, trykker du på den tidsurstyrte kokesonetasten to ganger. |
| | KEY LOCK (tastelås)-funksjonen slås på ved å holde inne knapp « D » til en prikk tennes over funksjonsknappen. Tastelåsfunksjonen låser alle de andre funksjonene på komfyrtoppen, med unntak av På/Av-knappen « A ». Funksjonen forblir på selv etter at komfyrtoppen slås av og på igjen, og kan deaktiveres ved å trykke på knapp « D » igjen til prikken over funksjonsknappen slukkes. |
| H | RESTVARMEINDIKATOR Når kokesonen er slått av, fortsetter restvarmeindikatoren « H » å lyse, eller blinker vekselvis med « 0 » til komfyrtoppens temperatur vender tilbake til et trygt nivå. |

VIKTIG: Komfyrtoppens sikkerhetsfunksjonen inkluderer en automatisk avstengningsfunksjon. Forlenget bruk av samme varmeinnstilling fører til at kokesonen slås av automatisk (for eksempel, etter ca. 1 time ved maksimal varmeinnstilling slås kokesonen av).

VÆR FORSIKTIG: For å unngå å skade den keramiske glasstoppen permanent, må du ikke bruke:

- Kokekar med bunner som ikke er helt flate.
- Metalkjeler med emaljert bunn.

Eventuelle estetiske mangler (riper, overflatemerker, osv.) må rapporteres øyeblikkelig ved montering.