

# KURZANLEITUNG



## DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN BAUKNECHT PRODUKT ENTSCHEIDEN HABEN

Für eine umfassende Hilfe und Unterstützung, registrieren Sie bitte Ihr Gerät unter [www.bauknecht.eu/register](http://www.bauknecht.eu/register)




Die Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitung können auf unserer Internetseite [www.bauknecht.eu/register](http://www.bauknecht.eu/register) heruntergeladen werden, bitte die Anweisungen auf der Rückseite des Heftes befolgen.



Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig die Sicherheitshinweise.

## PRODUKTBESCHREIBUNG


### GERÄT

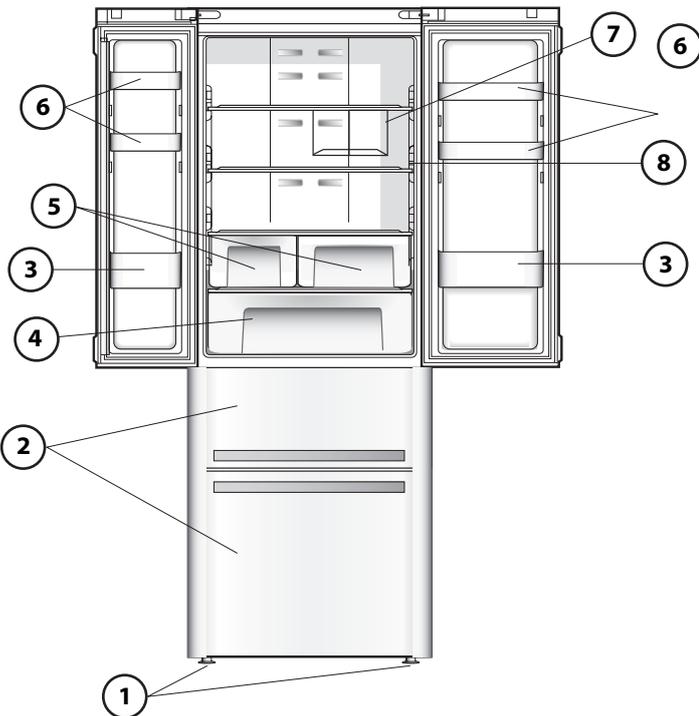

1. Nivellierfüße
2. Gefrierfach
3. Flaschenfach\*
4. 0° Zone-Frischefach / Safe Defrost\*
5. Obst- und Gemüseschale\*
6. Herausnehmbare Multifunktionsablagen\*
7. Weinflaschenhalter\*
8. Temperaturanzeige\*

\* Variiert in der Anzahl und/oder Position, nur bei bestimmten Modellen verfügbar.


### BEDIENTAFEL

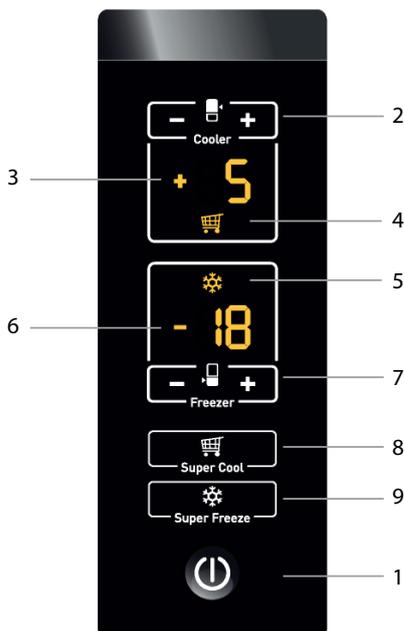


1. EIN/AUS-Taste
2. Kühlschrank — und + Temperatureinstellung
3. Temperaturanzeige des Kühlschranks
4. Super Cool-Anzeige
5. Super Freeze-Anzeige
6. Gefrierschranktemperatur-Anzeige
7. Gefrierschrank — und + Temperatureinstellung
8. Super Cool-Taste
9. Super Freeze-Taste

# ZUBEHÖRTEILE

## WEINFLASCHENHALTER

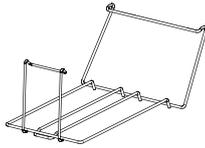

## EISBEHÄLTER

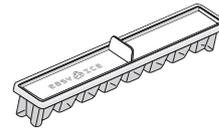

# ERSTER GEBRAUCH

## INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

Den Netzstecker in die Steckdose stecken; das Gerät startet automatisch. Warten Sie nach der Inbetriebnahme des Gerätes mindestens 4-6 Stunden mit dem Einlegen von Lebensmitteln in den Kühlschrank und in das Gefrierfach.

Nach dem Anschluss an das Stromnetz leuchtet das Display auf und ungefähr 1 Sekunde lang werden alle Symbole angezeigt. Die werkseitigen Einstellwerte des Kühlschranks werden eingeblendet.

# TÄGLICHER GEBRAUCH

Weitere Einzelheiten zu den Funktionen finden Sie in der Gebrauchsanleitung / auf der letzten Seite erfahren Sie wie Sie zur Gebrauchsanleitung gelangen

## FUNKTIONEN

### AN/AUS

Das gesamte Produkt (sowohl die Kühlschrank- als auch Gefrierschrankfächer) kann durch Drücken dieser Taste für 2 Sekunden eingeschaltet werden. Die zuletzt eingestellten Werte werden auf den Bildschirmen angezeigt. Diese Taste drücken, bis sich das Produkt ausschaltet. Ein Signalton zeigt das Ausschalten des Produkts an

### TEMPERATUREINSTELLUNG DES KÜHLSCHRANKS

Wird dazu verwendet, die Temperatureinstellung des Kühlschranks zu ändern; auf der Anzeige erscheint eine Bestätigung entsprechend der ausgewählten Temperatur. Zur Änderung der Temperatur einfach die - und + Tasten drücken. Die wählbaren Temperaturwerte sind +8°C, +7°C, +6°C, +5°C, +4°C, +3°C und +2°C.

### TEMPERATUREINSTELLUNG DES GEFRIERSCHRANKS

Wird dazu verwendet, die Temperatureinstellung des Gefrierschranks zu ändern; auf der Anzeige erscheint eine Bestätigung entsprechend der ausgewählten Temperatur. Zur Änderung der Temperatur einfach die - und + Tasten drücken. Die wählbaren Temperaturwerte sind -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C, -23°C, -24°C, -25°C und -26°C.

### ENERGIESPARFUNKTION

Mit dieser optionalen Funktion können Sie Energie sparen. Unter diesen Bedingungen bleibt die Anzeige auch bei geöffneter Tür ausgeschaltet. Die Funktion wird durch gleichzeitiges Drücken der SUPER FREEZER- und FREEZER (+) -Taste für mindestens 6 Sekunden aktiviert. Nach der Aktivierung der Funktion, leuchten alle LED-Leuchten für 2 Sekunden auf, um die Aktivierung zu bestätigen und auf der Anzeige erscheint die Temperatureinstellung +5, -18. Die Anzeige schaltet sich nach 5 Sekunden aus. Zur Änderung der Temperatur, einfach die + und - Tasten drücken, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Die Energiesparfunktion kann auch deaktiviert werden, indem das Produkt über die EIN/AUS-Taste ausgeschaltet wird. Wenn es wieder eingeschaltet wird, ist die Energiesparfunktion deaktiviert. In feuchten Umgebungen entsteht, bei aktivierter Energiesparfunktion, möglicherweise an der Gerätetür eine leichte Kondenswasserbildung; die normalen Betriebsbedingungen werden wieder hergestellt, wenn die Funktion deaktiviert ist.

### SUPER FREEZE

Diese Funktion sollte verwendet werden, wenn eine größere Lebensmittelmenge zum Einfrieren in das Gefrierfach eingelagert wird. Die SUPER FREEZE-Taste drücken, um die Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren. Auf der Anzeige des Gefrierschranks erscheint 'SF'. 24 Stunden vor dem Einlagern der Lebensmittel in das Gefrierfach, die SUPER FREEZE-Funktion aktivieren.

Nach dem Einlagern der Lebensmittel die SUPER FREEZE-Funktion erneut aktivieren; nach 24 Stunden wird sie automatisch deaktiviert. Bei aktivierten SUPER FREEZE-Funktionen kann die Gefrierschranktemperatur nicht geändert werden.

### SUPER COOL

Mithilfe der Funktion Schnellkühlen kann die Kühlleistung im Kühlfach erhöht werden. Diese Funktion sollte beim Einlagern einer größeren Lebensmittelmenge im Kühlfach verwendet werden. Die Schnellkühlen-Taste drücken, um die Funktion „Schnellkühlen“ zu aktivieren. Auf der Anzeige des Kühlschranks erscheint 'SC'. Wenn der Innenraum des Fachs die optimale Temperatur erreicht hat, wird die Funktion automatisch deaktiviert. Wenn die SUPER COOL-Funktion aktiviert ist, kann die Kühlschranktemperatur nicht geändert werden.

### KÜHLSCHRANKLICHT

Im Lichtsystem in Inneren des Kühlfachs werden LED-Leuchten eingesetzt. Diese ermöglichen eine bessere Lichtausbeute bei sehr niedrigem Energieverbrauch. Falls das LED-System nicht funktioniert, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice, um es zu ersetzen.

### ABLAGEN:

Aufgrund der speziellen Führungen sind die Ablagen herausnehmbar und die Höhe verstellbar, so dass große Behälter und Speisen einfach gelagert werden können.

### TEMPERATURANZEIGE \*:

Die Temperaturanzeige informiert mit dem Wort „OK“, wenn die Temperatur im Innenraum für die Lagerung kühl genug ist.

1. Überprüfen, dass „OK“ deutlich auf der Kontrollleuchte erscheint (siehe Abbildung unten).




2. Sollte das Wort „OK“ nicht erscheinen, bedeutet dies, dass die Temperatur zu hoch ist: eine niedrigere Temperatur einstellen und ungefähr 10 Stunden warten, bis sich die Temperatur stabilisiert hat.

3. Die Kontrollleuchte erneut überprüfen: bei Bedarf, die Temperatur erneut nach dem anfänglichen Verfahren anpassen. Wurden große Mengen an Lebensmitteln zugefügt oder wurde die Kühlschranktür häufig geöffnet, ist es normal, dass die Anzeige „OK“ nicht anzeigt. Mindestens 10 Stunden warten, bevor der Drehknopf des KÜHLSCHRANKBETRIEBS auf einen höheren Wert eingestellt wird.

## OBST- und GEMÜSE-Schale\*

Die Salatfächer im Kühlschrank wurden speziell dazu entworfen, Obst und Gemüse frisch und knackig zu halten. Den Feuchtigkeitsregler (Position B) öffnen, wenn Speisen wie Obst in einer weniger feuchten Umgebung gelagert werden sollen oder den Feuchtigkeitsregler schließen (Position A), um Speisen wie Gemüse in einer feuchteren Umgebung zu lagern

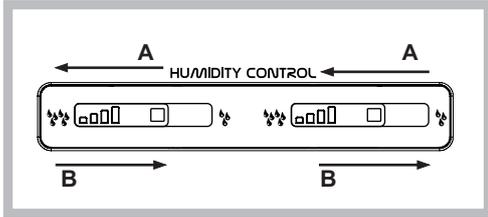


## 0° ZONE-FRISCHEFACH / SAFE DEFROST\*:

Ein Fach zur Aufbewahrung empfindlicher Lebensmittel wie Fleisch und frischen Fisch. Die niedrige Temperatur ermöglicht, die Lebensmittel bis zu einer Woche zu lagern - es wurden Tests an Fleischerzeugnissen durchgeführt- ohne Veränderung ihrer Nährstoffe, des Aussehens und des Geschmacks. Dieses Fach eignet sich auch sehr gut für das Auftauen gesunder Lebensmittel, da ein Auftauen bei niedrigen Temperaturen

die Vermehrung von Mikroorganismen verhindert, während der Geschmack und die organoleptischen Eigenschaften bewahrt werden. Es ist nicht geeignet für Obst, Gemüse und grünen Salat. Aber es kann für gefüllte frische Nudeln und sogar für zubereitete Speisen oder Speisereste verwendet werden.

## EISBEREITER\*

Nach dem Einfüllen von Wasser in die speziellen Eisbecher, diese an ihren Platz im Eisbereiter stellen. Nach 2 Stunden sind die Eiswürfel fertig. Um die Eiswürfel zu erhalten, genügt es, die beiden Knöpfe auf der rechten Seite zu drehen.

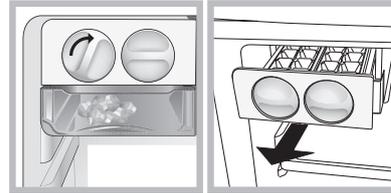

Die Eiswürfel fallen in die unten liegende Schale, die für einen größeren Lagerplatz einsatzbereit ist, der EISBEREITER kann entnommen werden, in dem der Stift im oberen Bereich des Eisbereiters betätigt wird.

## ALARMTABELLE

ALARMTYP	ANZEIGE	URSACHE	ABHILFE
Alarm Tür offen	Der Alarm ertönt und die Meldung ALARM TÜR OFFEN blinkt auf der Anzeige (statt der KÜHLSCHRANKTEMPERATUR wird „dr“ angezeigt).	Die Kühlschranktür war länger als zwei Minuten geöffnet.	Der Alarmton stoppt, wenn die Tür geschlossen wird oder wenn das Gerät aus- und wieder eingeschaltet wird.
Temperaturalarm	Der Alarm ertönt und der TEMPERaturalarm blinkt auf der Anzeige (statt der GEFRIERSCHRANK-TEMPERATUR wird „A1“ angezeigt).	Die Temperatur im Gefrierschrank ist zu hoch. Der Gefrierschrank hält eine Temperatur von ungefähr 0°C, so frieren die Lebensmittel nicht wieder ein und können innerhalb von 24 Stunden verzehrt oder nach ihrer Zubereitung erneut eingefroren werden.	Zum Ausschalten des Summers, die Gerätetür öffnen und schließen oder die + und – Tasten zur Einstellung der Gefrierschranktemperatur einmal drücken. Diese Tasten ein zweites Mal drücken, um den eingestellten Wert auf der Anzeige des Gefrierschranks anzuzeigen, die LED-Leuchte des TEMPERaturalarms ausschalten und den normalen Betrieb wieder herstellen.
Gefrierschrank-Alarm	Der Alarm ertönt und der Temperaturalarm blinkt auf der Anzeige (statt der GEFRIERSCHRANK-TEMPERATUR wird „A2“ angezeigt).	Die Temperatur des Gefrierschranks ist gefährlich hoch: die Speisen im Innenraum dürfen nicht verzehrt werden. Der Gefrierschrank hält eine Temperatur von ungefähr -18°C.	Zum Ausschalten des Summers, die Gerätetür öffnen und schließen oder die + und – Tasten zur Einstellung der Gefrierschranktemperatur einmal drücken. Diese Tasten ein zweites Mal drücken, um den eingestellten Wert auf der Anzeige des Gefrierschranks anzuzeigen, die LED-Leuchte des TEMPERaturalarms ausschalten und den normalen Betrieb wieder herstellen.

## MÖGLICHERWEISE HÖRBARE BETRIEBSGERÄUSCHE

Zischgeräusch beim ersten Einschalten oder nach einer langen Betriebspause.



Ein Gluckern, wenn Kältemittel in die Leitungen fließt.



BRRR Geräusch entsteht durch den laufenden Kompressor.



Ein Summen, wenn Wasserventil oder Gebläse anlaufen.




Ein Knackgeräusch, wenn der Kompressor startet.



Der KLICK kommt von dem Thermostat, der einstellt wie oft der Kompressor läuft.



# AUFBEWAHREN VON LEBENSMITTELN UND GETRÄNKEN

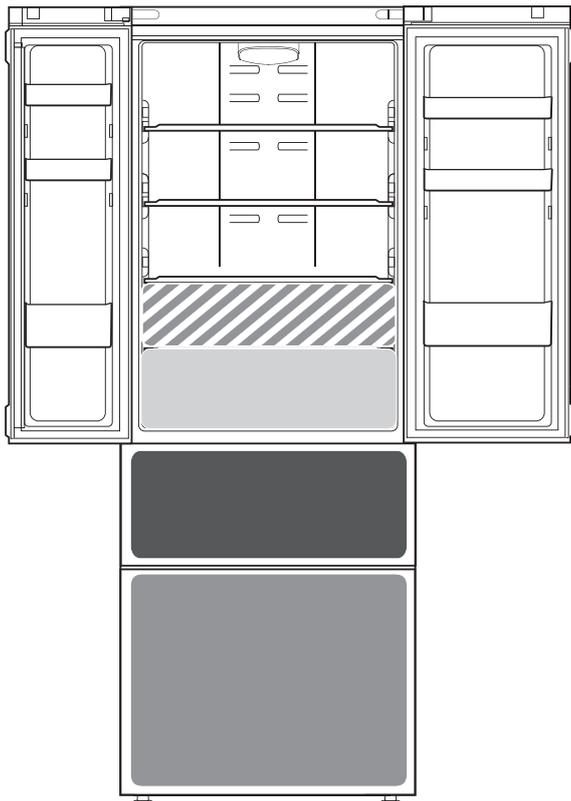

## Legende




### KÜHLER BEREICH

Wird für die Lagerung von Getränken, Milch und Lebensmitteln für den täglichen Verzehr, Feinkost, Joghurt, Eier, Butter, Saucen, eingelegtes Gemüse und Nachspeisen empfohlen



### OBST- UND GEMÜSEFACH




### KÜHLER BEREICH: 0° ZONE-FRISCHEFACH / SAFE DEFROST\*

Wird für die Lagerung von Fleisch, Fisch, Aufschnitt, gefüllten frischen Nudeln, zubereiteten Speisen und Speiseresten empfohlen. Diese Zone wird auch zum Auftauen von Speisen empfohlen.



### SCHNELLGEFRIERSCHUBFACH

Max. Kühlbereich wird zum Einfrieren frischer Lebensmittel und zubereiteter Speisen empfohlen.



### NORMALE SCHUBFÄCHER DES GEFRIERRAUMS

Wird zur Lagerung gefrorener Speisen und Eiscreme empfohlen.

*Hinweis:* Der Grauton der Zeichenerklärung stimmt nicht mit der Farbe des Fachs überein

## KÜHLSCHRANKFACH

Wenn Sie es bevorzugen, Ihre Lebensmittel einzupacken, verwenden Sie hierfür bitte Behälter aus recyceltem Kunststoff, Metall, Aluminium und Glas sowie Frischhaltefolie.

Verwenden Sie stets verschlossene Behälter für Flüssigkeiten sowie für Lebensmittel, die zu Geruchsbildung führen oder hierdurch verderben können bzw. bei denen es zu Geschmacksübertragung kommen kann, oder decken Sie diese ab.

Wenn Sie eine geringe Menge an Lebensmitteln im Kühlschrank aufbewahren möchten, empfehlen wir die Verwendung der Regale über dem Obst- und Gemüsefach, da es sich hierbei um den kältesten Bereich im Kühlschrankinneren handelt.

Lebensmittel, die eine große Menge an Ethylengas abgeben und solche, die empfindlich darauf reagieren, wie Obst, Gemüse und Salat, müssen immer getrennt voneinander oder verpackt aufbewahrt werden, um die Lagerzeit nicht zu verkürzen; bewahren Sie zum Beispiel keine Tomaten mit Kiwi oder Kohl zusammen auf.

Verwenden Sie den Flaschenhalter (modellabhängig erhältlich), um ein Umkippen von Flaschen zu vermeiden.

Lagern Sie Lebensmittel nicht zu nah aneinander, um ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen.

## GEFRIERFACH

Das Gefrierfach ist der ideale Ort, um Tiefkühlkost aufzubewahren, Eiswürfel zuzubereiten und frische Lebensmittel einzufrieren.

Die Höchstmenge an Kilogramm frischer Lebensmittel, die in einem Zeitraum von 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem Schild angegeben. (...kg/24h).

Wenn Sie nur geringe Lebensmittelmengen im Gefrierfach aufbewahren, empfehlen wir die Verwendung des kältesten Bereichs Ihres Gefrierfachs, der dem mittleren Bereich entspricht.

## PRODUKTDATENBLATT

Das Produktdatenblatt mit Angabe der Energiedaten für dieses Gerät kann auf der Bauknecht Internetseite <http://docs.bauknecht.eu> heruntergeladen werden

## WIE IST DAS NUTZUNGS- UND PFLEGEHANDBUCH ERHÄLTlich?

> Die Gebrauchsanleitung von der Internetseite <http://docs.bauknecht.eu> runterladen (es kann der QR-Code verwendet werden), unter Angabe des Handelscode für das Produkt.



> Alternativ unser Kundendienstzentrum kontaktieren

## UNSEREN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN

Unsere Kontaktdaten sind im Garantiehandbuch zu finden. Wird der Kundendienst kontaktiert, bitte die Codes auf dem Typenschild des Produkts angeben.

