

1. Säteilävä keittoalue Ø 145
2. Säteilävä keittoalue Ø 180
3. Takana sijaitsevan keittoalueen säädin ■
4. Edessä sijaitsevan keittoalueen säädin ■
5. Jälkilämmön merkkivalo

- Kun haluat käyttää liesitasoa, kierrä nuppia (nuppeja) myötäpäivään tarvittavan tehoasetuksen kohdalle.
- Keittotaso kytkeytyy pois toiminnasta, kun säädin käännetään takaisin asentoon 0.
- Liesitasossa on 2 merkkivaloa, jotka osoittavat, milloin keittovyöhykkeet ovat kuumia. Merkkivalo syttyy, kun keittoalue on kuumentunut korkeaan lämpötilaan. Kun keittoalue kytketään pois toiminnasta, sen merkkivalo palaa niin kauan kuin keittoalueen lämpötila ei ole enää vaarallisen kuuma.

#### Tärkeää:


- Vältäaksesi keraamisen keittotason pysyvää vahingoittumista älä käytä seuraavanlaisia astioita**
- kattiloita, joiden pohja ei ole aivan tasainen
  - emalipohjaisia metallikattiloita.

#### SÄHKÖLIITÄNTÄ

Syöttöjännite	Johdinten lukumäärä x mitat
220-240 + ⊕	H05 RR-F 3 X 1,5 mm2

#### LIESITASON JA TYÖTASON MITAT (MM)

Syöttöjännite	Johdinten lukumäärä x mitat	Nuppi (1-12)
1-2	Voin, suklaan yms. sulattaminen	1-2
2	Ruoan pitäminen lämpimänä ja pienten nestemäärien lämmittäminen uudelleen	2-3-4
3	Suurempien määrien lämmittäminen, kiisseliä ja kastikkeiden keittäminen	4-5-6
3-4	Hiljainen keittäminen, esimerkiksi keitetyt vihannekset, spagetti, keitot, pannupaistit, muhennokset	6-7
4	Paistatut ruoat, kotletit, kyljykset, kypsentyminen ilman kantta, esimerkiksi risotto	7-8
4-5	Lihojen ruskistamiseen, paistinperunat, paistettu kala ja suurten vesimäärien keitto	8-9-10
6	Nopea paistaminen, kyljykset jne.	11-12

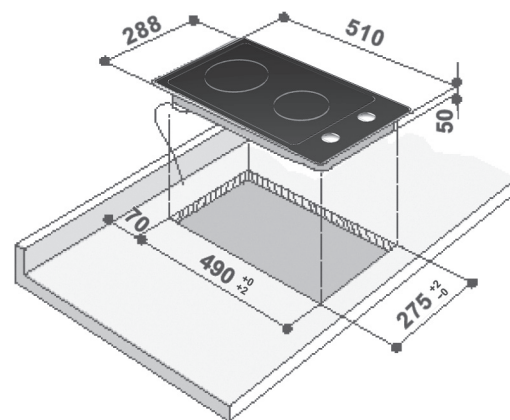

Nämä ohjeet ovat luettavissa myös osoitteessa:  
docs.whirlpool.eu

#### TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

#### OMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄ SEIKKA

Tässä käyttöohjeessa ja itse laitteessa on tärkeitä turvallisuusohjeita. Lue ohjeet ja noudata niitä aina.

#### VAROITUS:

Kaikissa turvallisuutta koskevilla varoituksilla kuvataan mahdollinen vaara ja kerrotaan, miten laitteen väärästä käytöstä aiheutuvien tapaturmien, vahinkojen ja sähköiskujen mahdollisuus voidaan minimoida. Noudata ehdottomasti seuraavia ohjeita:

- Laite on kytkettävä irti sähköverkosta ennen minkään asennustoimenpiteen aloittamista.
- Asennuksen tai huollon saa suorittaa vain ammattitaitoinen asentaja, jonka on noudatettava valmistajan ohjeita ja voimassa olevia paikallisia turvallisuusmääräyksiä. Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa, ellei käyttöohjeessa nimenomaan näin kehoiteta.
- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Virtajohdon on oltava riittävän pitkä, jotta kalusteeseen asennetun laitteen voi kytkeä pistorasiaan.
- Asennuksessa on käytettävä turvallisuusmääräysten mukaisesti moninapaista turvakatkaisinta, jonka koskettimien välit ovat vähintään 3 mm.
- Älä käytä haaroituspistorasioita tai jatkojohtoja.
- Älä vedä laitteen virtajohdosta.
- Kun asennus on tehty, sähköosat eivät saa olla käyttäjän ulottuvilla.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanvalmistukseen kotitaloudessa. Mikä tahansa muu käyttö on kiellettyä (esimerkiksi huoneiden lämmittäminen). Valmistaja ei ole vastuussa asiattomasta käytöstä tai väärästä asetuksista aiheutuvista vahingoista.

- Laite ja sen kosketettavissa olevat osat kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta lämmityselementtejä. Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä turvallisen välimatkan päässä, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Laitteen kosketeltavissa olevat osat voivat kuumeta erittäin kuumaksi käytön aikana. Lapset on pidettävä turvallisen välimatkan päässä ja lapsia on valvottava, jotta he eivät käytä laitetta leikissään.
- Älä koske laitteen lämmitysvastuksia käytön aikana tai jälkeen. Vältä kosketusta kankaisiin tai muihin tulenarkoihin materiaaleihin, kunnes laitteen kaikki osat ovat jäähtyneet.
- Älä laita tulenarkoja materiaaleja laitteen päälle tai sen läheisyyteen.
- Ylikuumentunut rasva ja öljy syttyvät helposti palamaan. Ota tämä huomioon, kun valmistat runsaasti rasvaa tai öljyä sisältäviä ruokia.
- Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti, aisteiltaan tai henkisesti rajoitteiset tai kokemattomat ja taitamattomat henkilöt, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo tai opastaa heitä laitteen käytössä ja osoittaa mahdolliset vaaratilanteet. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Jos laitteen pinnassa on halkeamia, sammuta laite sähköiskun välttämiseksi.
- Laite ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkopuolisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjauksen kanssa.
- Valvomaton rasvassa tai öljyssä kuumenus liedellä saattaa aiheuttaa vaaratilanteen, josta voi seurata tulipalo. ÄLÄ KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan katkaise virta laitteesta ja peitä liekit esimerkiksi kannella tai sammutuspeitteellä.
- Tulipalon vaara: älä säilytä tavaroita keittopinnoilla.
- Älä käytä höyrupesuria.
- Lieden pinnalle ei tule asettaa metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita tai kansia, koska ne voivat kuumeta.

TYYPPI PLEVP 220-240/380-415V~ 2N 50/60HZ 2.9 KW

400010888007



Lue nämä ohjeet huolellisesti ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten, jotta saavutat laitteella parhaat tulokset.

Whirlpool on Whirlpool USA:n rekisteröity tavaramerkki ©  
Copyright Whirlpool Europe S.r.l. Kaikki oikeudet pidätetään.

## ENNEN LIESITASON KÄYTTÖÖNOTTOA

Ennen käyttöä poista

- keittotasoon kiinnitettyt tarrat.
- pahvisuojukset ja suojamuovut.
- Tarkista, ettei keittotaso ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos et ole varma asiasta, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

## PUHDISTUS JA HUOLTO

**Tärkeää:** Älä käytä korkeapaine- tai höyrypesuria

- Puhdista lämpimällä vedellä ja/tai neutraalilla pesuaineella. Huuhtele ja kuivaa liedien pinta pehmeällä kangas- tai nahkaliinalla.
- Ruostumattomaan teräspintaan voi tulla läikkiä tai se voi syöpyä, jos se altistuu pitkäaikaisesti hankaaville tynnyille tai klooria (tai sen osia), ammoniakkaa tai hyvin happamia aineita sisältäville puhdistusaineille. Lue puhdistusaineen tuotetiedot ennen ensimmäistä käyttökertaa aineen sopivuuden varmistamiseksi.
- Vältä pitkäaikaista kosketusta happamien tai emäksisten aineiden, kuten etikan, sinapin, suolan, sokerin tai sitruunamehun kanssa.
- Poista keittotasolle roiskunut ruoka, kuten vesi, kastike tai kahvi heti.
- Älä käytä hankausaineita tai hankaavia sieniä.
- Älä käytä höyrypesuria.
- Älä käytä tulenarkoja aineita.
- Emali- ja lasiosat puhdistetaan lämpimällä vedellä ja/tai neutraalilla pesuaineella.

## Suosittukset

**Tärkeää: Kytke keittotaso irti verkkovirrasta ennen minkään asennus- tai huoltotoimenpiteen suorittamista.**

- Sähköliitännät on tehtävä valmiiksi, ennen kuin laite kytketään verkkovirtaan.
  - Asennuksen saa suorittaa ainoastaan pätevä teknikko valmistajan ohjeiden ja paikallisten voimassa olevien määräysten mukaisesti.
  - Poista keittotaso pakkauksestaan ja tarkista, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. **Jos et ole varma, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään huoltopisteeseen**
- Kalusteen valmistelu**
- Leikkaa työtason aukko keittotason mittojen mukaisesti ennen asennusta. Poista huolellisesti kaikki sahausjätteet, jotka voivat haitata keittotason upottamista.
  - Keittotaso on asennettava työtason, jonka paksuus on vähintään 30 mm ja enintään 50 mm.
  - Aseta välikappale vähintään 20 mm:n etäisyydelle keittotason alareunasta, jotta käyttäjä ei voi koskea siihen.

## VIANETSINTÄOPAS

**Liesitaso ei toimi:**

- Tarkista, että sähköverkossa ei ole sähkökatkosta.
- Sammuta keittotaso ja kytke se uudelleen päälle nähdäksesi onko vika poistunut.
- Tarkista, ettei säädin ole asennossa 0. Käännä virtakytkin asentoon Off muutaman minuutin ajaksi ja sitten takaisin asentoon On.

## VALTUUTETTU HUOLTOLIIKE

**Ennen kuin otat yhteyden huoltoon:**

- Tarkista, voitko ratkaista ongelman itse luvussa Vianetsintäopas annettujen ohjeiden avulla.

**Jos vika ei ole korjautunut yllä mainittujen tarkistusten jälkeen, ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun.**

Anna seuraavat tiedot:

- vian laatu
- liesitason tyyppi ja malli,
- huolto numero (numero, joka näkyy arvokilvessä liesitason alla sanan SERVICE jälkeen). Huolto numero on merkitty myös takuukorttiin,
- täydellinen osoitteesi
- puhelin- ja suuntanumerosi.

Jos tarvitaan korjauksia, ota yhteys valtuutettuun **huoltopalveluun** (näin voit olla varma, että korjauksessa käytetään alkuperäisiä varaosia ja korjaukset tehdään oikein).

**Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa vaarantaa tuotteen turvallisuuden ja laadun.**

## ASENNUS

- Jos keittotason alle sijoitetaan uuni, varmista, että se on Whirlpoolin valmistama ja että siinä on jäähdytysjärjestelmä.
- Keittotason ja uunin välissä ei saa olla mitään (esimerkiksi johtoja, eristysmateriaalia tms.).
- Viereisen kaapin on oltava vähintään 100 mm:n etäisyydellä keittotason reunasta.
- Leikkaa työtason ohjeiden mukaisten mittojen kokoinen aukko.
- On suositeltavaa tiivistää työtason sisäreuna puuliimalla tai silikonilla.
- Jos keittotasoon kuuluva tiivistettä ei ole asennettu valmiiksi, kiinnitä se paikalleen puhdistettuasi tartuntapinnan huolellisesti.

## Keraaminen keittotaso

**Tärkeää: poista kaikki suojakalvot ennen keittotason asentamista.**


Tarkista, että työtason keittotason varten tehty aukko on piirustusten mittojen mukainen toleranssit huomioiden.

## Liesitason liittäminen sähköverkkoon

**Huomaa:** keltainen / vihreä maattojohto on liitettävä ruuviin, jossa on merkintä ⊕.

Jos syöttöjohtoa ei ole jo liitetty:


- Kuori johdon ulkovaippaa noin 70 mm.
- Kuori sitten sisäeristettä noin 10 mm.
- Avaa liitinalusta painamalla sivupidikkeitä sisään työkalun avulla.

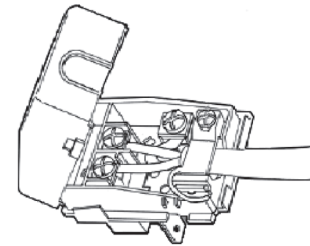

## Ekosuunnittelua koskevat vakuutus

Tämä laite täyttää asetuksen 66/2014

ekosuunnitteluvaatimukset eurooppalaisen standardin EN 60350-2 mukaisesti.

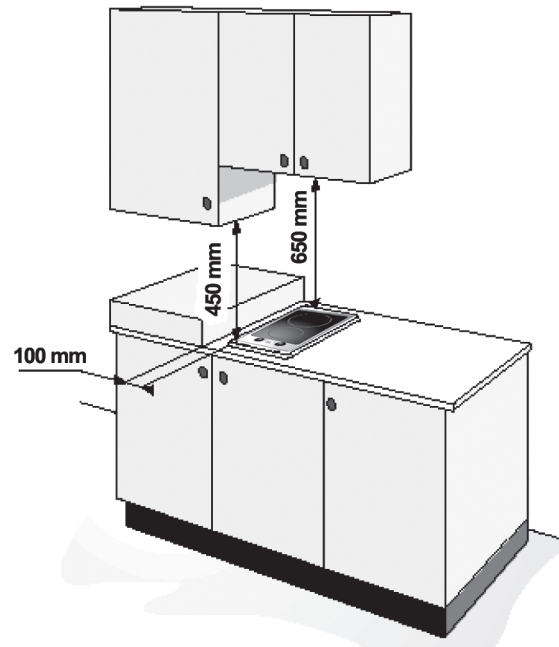


- Aseta kaapeli vedonpoistajaan ja liitä johdot liitinalustaan.
- Sulje liitinalustan kansi.
- Kun olet kytkenyt sähköliitännän, asenna liesitaso työtason ja kiinnitä se kiinnitysrousuiin kuvan 1 mukaisesti.

## YMPÄRISTÖNSUOJELU

**Pakkausmateriaalien hävittäminen:**

- Kaikki pakkausmateriaalit ovat täysin kierrätyskelpoisia, mistä on merkinä kierrätystä tarkoittava symboli ♻️.
- Älä jätä pakkausmateriaaleja luontoon tai kotitalousjätteiden sekaan vaan hävitä ne paikallisten viranomaisten määräysten mukaisesti.

**Käytettyjen kodinkoneiden hävittäminen**

- Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin 2012/19/EU (WEEE-direktiivi) mukaisesti. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voit auttaa estämään sellaisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita voisi aiheutua jätteiden asiattomasta käsittelystä. Symboli  tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräys- ja kierrätyspisteeseen. Hävitä laite paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu

**Energiansäästövinkkejä**

- Käytä keittoastioita, joiden pohjan halkaisija on samaa kokoa tai hieman suurempi kuin keittovyöhykkeet.
- Käytä vain tasapohjaisia kattiloita ja pannuja.
- Sulje keittoastiat kansilla kypsennyksen ajaksi mahdollisuuksien mukaan.
- Keitä vihannekset, perunat jne. pienessä vesimäärässä keittämisajan lyhentämiseksi.
- Paine kattilan avulla voidaan säästää jopa enemmän energiaa ja aikaa.

